


按 键	描 述
	#键 长按#键可实现键盘上锁解锁功能。 在字母输入法和英文输入法时按该键可进行大小写的切换。
	*键 拨号时输入*；拨号时长按该键可输入“P”，用于拨打分机号码。 在编辑模式下可进行各种输入法之间的切换。 待机界面时按该键可进行振动与其他模式之间切换。
 	数字键 用于拨号及在编辑模式下输入文本。 若在快速拨号功能中储存有相应的电话号码时，长按数字键可进行快速拨号。

开始前的准备

安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡放入SIM卡槽中，然后拉上SIM卡扣。
在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左上方(如图所示)。

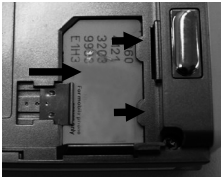

安装电池

将电池的顶部放入话机的背面的凹槽内，然后将电池底端压入手机中，最后滑入电池盖直至锁上。



取出电池

将手机背面对自己，按下电池盖按钮，将电池盖向下滑并取出，然后将电池底部向上拉取出电池(如图所示)。

