


取出电池

将电池卡锁向前推，电池自动弹起，然后您便可以把电池取下。

- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

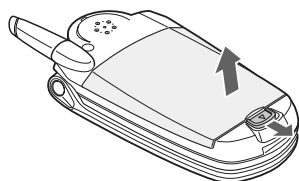


电池充电

要给手机充电，您必须先装上电池。禁止在未装电池的情况下插入充电器充电。

将充电器有箭头一面的充电接头插入位于手机底部的充电插口（如右图1）。充电完成后，按右图2所示拔出接头即可。

- ❗ 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图示并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
- 当电力不足时，手机发出警告，电力用完手机会自动关机。
 - 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

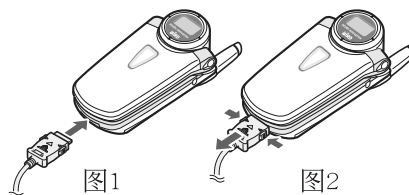

开始前的准备 11

WIRD

访问密码

您可以使用该节中描述的访问密码来避免他人使用您的手机。可以利用保密设置功能表来更改访问密码（除PUK1码和PUK2码外）。

PIN1码（4至8位数字）

PIN1码（个人识别码）防止他人在未经授权的情况下使用您的SIM卡。PIN1码通常和SIM卡一起由网络运营公司提供。当PIN1码设定为启动时，您的手机每次开机都会要求您输入PIN1码。

若您连续三次输入错误的PIN1码，SIM卡将被锁定，需输入PUK1码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2码（4至8位数字）

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如通话费用、固定拨号等）时要求输入的。

若您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

若您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。

用户密码（4至8位数字）

用户密码可以防止他人在未经授权的情况下使用您的手机。通常与手机一起提供，用于启动“出厂设置”菜单（原始用户密码为0000）。

WIRD

12 开始前的准备