


设置

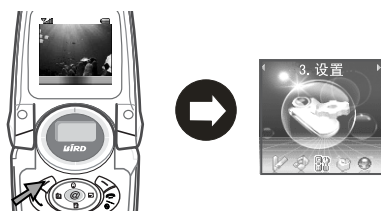

在该功能表中，您可以设置时间、闹钟和定时开关机。

待机模式下，按 键[菜单]，用左右导航键选择，再按 键后进入设置功能表。

时间设置

手机有内置的时钟。在该功能表中，您可以设置时间、闹钟和定时开关机等功能。

-时钟设置

设置当前时间和时间格式（12小时制或24小时制），用数字键输入或按上下导航键来上下调整时间，按左右导航键可以移动光标，设置完成后，按 键确定即可。

-日期设置

设置当前日期和日期格式（年/月/日、日/月/年、月/日/年）。

按照设定的日期格式来顺序输入年、月、日，具体操作同时钟设置。

-闹钟设置

让您在设定的时间使手机发出闹铃或振动以提醒您。本话机共可设定3个闹钟。

设置闹钟

1. 选择一闹钟后，用数字键输入或按上下导航键来上下调整要设定的闹钟时间，按 键确定。

2. 若设定的时间格式为12小时制，您需选择上午或下午，按 键确定。

3. 最后设定该闹钟的提示音：一次或每天，按 键确定即可。

取消

取消闹钟的设定。

关机闹钟

可选择关机时您所设置的闹钟开启或关闭。

-自动开关机设置

此项可设定手机在您指定的时间开机或关机。

• 开机

进入此项后，选择设置时间，用数字键输入或按上下导航键来上下调整要设定的自动开机时间，按 键确定。选择激活则选择开启或关闭自动开机功能。

• 关机

同自动开机。

设定自动开机后，在关机状态会自动开机，因此请用户在禁止使用手机的场所（如飞机、加油站）取消自动开机功能。

话机设置

在该菜单中，您可以按需改变有关手机本身的设置。

-应答键

• 任意键

当有来电时，除了 和 键外按任意键都可接听电话。

• 发送键

开启此功能后，只能按 或 键才能接听来电。