


安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，将电池卡锁向外拨，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。

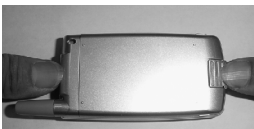

取出电池

将手机背面对自己，然后向外推电池卡锁，将电池板取出。

❗ 取下电池后，所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座，充电完成后请拔出充电器接头。

开始前的准备

13 

开始前的准备

- ❗ 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
- 当电量不足时，手机屏幕会显示相应提示。电量用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器和电池。

安全密码

—PIN

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN 码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行

 14

解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

—PIN2

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与运营公司联系。

如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机（原始手机密码为0000）。

开始前的准备

15 

常用功能说明

常用功能说明

开机

- 打开手机翻盖，按住  键开启您的手机。
- 若手机内的SIM卡正被PIN保护，手机将显示“PIN密码”，输入PIN码，按右  键生效或按  键确认。
- 若手机显示“SIM卡未插入”，请长按  键关机，然后检查SIM卡是否正确插入。
- 手机开启后，将自动搜索网络。

❗ 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度。若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

 16