


开始前的准备

安装SIM卡


- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入。
在安装SIM卡时，请注意SIM卡上的镀金面向下，切角位于左上方(如图)。

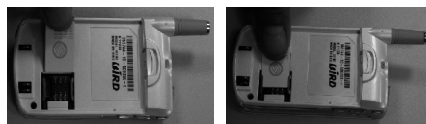

安装电池

将电池的底端放入手机背面上部的凹槽，然后将电池顶部压入手机中，在压入后，您会听到电池卡锁发出“咔”一声，表示已固定妥当。

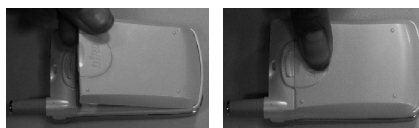

取出电池

将电池卡锁向前推，电池自动弹起，然后您便可以取出电池。

- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器有箭头一面的充电接头插入位于手机底部的充电插口。充电完成后拔出接头即可。

- ❗ 在插入充电插头后，屏幕右上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成。
- 当电力不足时，手机屏幕显示警告信息。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

安全密码

PIN

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位，使用固定拨号等）时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与网络运营公司联系更换新卡。

手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为0000)。