

一查看细节

查看到当前记录的姓名、电话号码和存储位置。

添加电话

进入电话本菜单，选择“添加电话”，按 $\odot$ 键进入姓名编辑器，进行新号码的添加：

1. 按 $\odot$ 键确定，进入添加电话本记录。
2. 输入该电话号码的联系人姓名，按 $\odot$ 键确定。
3. 输入该记录对应的电话号码，按 $\odot$ 键确定。
4. 系统会自动指定该资料的储存位置，您也可以自行输入该资料的位置，按 $\odot$ 键确定，提示成功的信息后表示该号码已保存。

删除电话



进入电话本菜单，选择“删除电话”功能，按 $\odot$ 键进入删除电话菜单。

这个功能菜单提供两种方式删除电话本记录：

—SIM卡



按 $\odot$ 键选择SIM卡进入，若SIM卡中无记录，

则屏幕提示“无记录”信息。SIM卡中有记录时提示删除SIM卡中所有记录的信息，按 $\odot$ 键删除所有SIM卡中的电话本记录，按 $\odot$ 键取消当前操作。

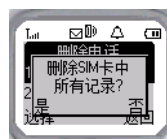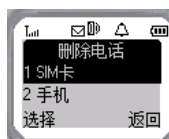

—手机

按 $\odot$ 键选择手机进入，若手机中无记录，则屏幕提示“无记录”信息。手机中有记录时提示删除手机中所有记录的信息，按 $\odot$ 键删除所有手机中的电话本记录，按 $\odot$ 键取消当前操作。

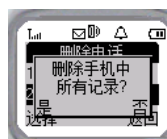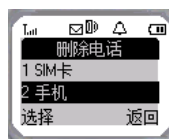

19

WIRD



复制电话

进入电话本菜单，选择“复制电话”功能，按 $\odot$ 键进入。

这个功能菜单提供两种方式复制电话本记录：


—手机到SIM卡

按 $\odot$ 键选择手机到SIM卡进入，屏幕将提示是否复制手机中记录，按 $\odot$ 键开始复制。

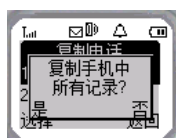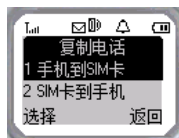

—SIM卡到手机

按 $\odot$ 键选择SIM卡到手机进入，屏幕将提示是否复制SIM卡中记录，按 $\odot$ 键开始复制。

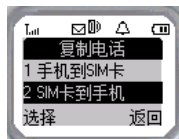

存储器

—优先存储器

进入“优先存储器”后显示手机和SIM卡两项，按 $\odot$ 键选中其中一项即为电话记录的缺省存储位置。

—SIM容量

进入“SIM容量”，将显示SIM卡容量使用情况信息。

—手机容量

进入“手机容量”，将显示手机容量的使用情况信息。

本机号码

进入本机号码，显示本机号码列表，最多只能有两条。

选中一项后按 $\odot$ 键显示该记录的详细信息。再按 $\odot$ 键进入操作菜单。按 $\odot$ 键返回上一级菜单。