

• GSM •	BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.	1
目 录		
目录.....	1	
前言.....	3	
外观示意图.....	4	
安全注意事项.....	5	
图标说明.....	7	
按键说明.....	8	
开始前的准备.....	9	
安装SIM卡.....	9	
安装电池.....	9	
取出电池.....	10	
电池充电.....	10	
访问密码.....	12	
常用功能说明.....	13	
开机.....	13	
拨打电话.....	13	
结束通话.....	13	
拒接来电.....	14	
关机.....	14	
接听电话.....	14	
调整音量.....	14	

• GSM •	BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.	2
移动电话使用方		
紧急服务.....	14	
拨打国际电话号码.....	15	
利用电话本拨号.....	15	
重拨未接、已接和已拨的电话号码.....	15	
通话菜单.....	15	
功能菜单.....	17	
菜单结构.....	17	
信息宝典.....	18	
电话本.....	19	
通话服务.....	23	
短信息.....	26	
手机设置.....	28	
安全.....	31	
网络服务.....	33	
游戏.....	35	
工具.....	36	
输入法.....	39	
配件.....	43	
维护和保养.....	44	
安全信息.....	46	
技术规范.....	47	

• GSM •	BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.	3
移动电		
前 言		
衷心感谢您选择波导S288移动电话！		
我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准，		
也符合欧洲标准，经核准适用于GSM网络。		
GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。		
您的手机可以进入多种国际网络。允许您拨打		
接收国际电话（称之为漫游），就如同在自己		
家乡一样使用。但是在您利用网络提供的这些		
先进功能时，必须先申请购买所需服务。		
为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅		
读本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的		
各种功能。		
! 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些		
功能可能未被允许使用，请向销售商或网		
络运营公司查询。		

• GSM •	BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.	4
移动电		
外观示意图		
听筒		
显示屏		
上下翻滚键		
左软键		
结束键		
右软键/		
开关机键		
发送/接收键		
字母数字键		
附件接口		
话筒		

安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。本手册中提供了有关安全的详细信息。

交通安全第一

 开车时，勿使用未安装车载装置的手机，如果要使用，应首先停好车辆。

加油时应关机

 在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

乘飞机时应关机

 乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

在医院里应关机

 请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器等）附近使用手机。

干扰

 所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。

合理使用

 仅在正常位置（对着耳朵）使用手机。

专业服务

 只有专业的维修人员才能拆装或维修本手机。

连接其它设备

 连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

配件

 仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。

图标说明

图标	功能描述
	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。
	闹钟 表示闹铃已启动。
	电池强度 填充越满，表示电池电量越多。
	短信息 收到文本信息。
	按键锁 开启按键锁时显示。
	背景灯 指示背景灯开关状态。

按键说明


按键	功 能
	右软键/开关机键 开启或关闭手机。 进入主功能菜单。 接听电话。 在通话时按该键可设置免提、静音。
	左软键 按一下该键可进入信息宝典功能。 挂断电话或拒绝接听。
	发送/接收键 拨打和接听电话。 确认功能。
	结束键 挂断电话或拒绝接听。 逐层返回待机界面。 删除光标前一个字符。
	上下翻滚键 菜单项浏览键。 在通话过程中可调节通话音量。
	字母数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。

开始前的准备

安装SIM卡

- ! 请将SIM卡放置于儿童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，切角位于左上方，最后拉上SIM卡固定片。



安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。



取出电池

将手机背面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

- ! 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

在充电器插入手机前请务必确认电池安装到位。将充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插口。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。



- ! 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标不停闪烁表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止闪烁，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
- 当电力不足时，手机屏幕显示“电量不足”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。

访问密码

PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码。PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

若您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如通话费用、固定拨号等）时要求输入的。若您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与运营公司联系。

若您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。

常用功能说明

开机

1. 长按  键开启手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“请输入PIN”，输入正确的PIN码后，按  或  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

❗ 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  或  键呼叫该号码。

结束通话

通话完毕后，按  或  键可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  或  键即可。

拒接来电

按  或  键即可拒接来电。

关机

在待机状态下按住  键可关闭您的手机。

接听电话

当有电话呼入时，手机会响铃或振动，屏幕上将显示来电者的电话号码（需网络支持）。如果电话本上有该号码的记录，则显示的是该号码所对应的姓名而不显示电话号码。请按  或  键接听。您也可将接听模式设定成任意键接听。

调整音量

在通话过程中按上下翻滚键来调整听筒音量。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。

拨打国际电话号码

请持续按  键直至出现+符号，然后拨所在方的国家代码和区号，然后直接拨打电话号码。

利用电话本拨号

进入电话本菜单后，选择“查看号码”菜单项按  键进入，选择查阅SIM卡或手机中号码后，在电话列表中用上下翻滚键选择您想要拨打的电话号码，再按  键即可拨出该号码。

重拨未接、已接和已拨的电话号码

本手机可存储您最近未接、已接和已拨的电话号码，若要重拨这些电话号码：

在待机模式下按  键，再用上下翻滚键选择最近未接、已接和已拨的电话号码，选中后按  键拨出该号码。按  键可对该号码进行拨号、发送短消息、存储等操作。

通话菜单

当您在通话的同时可按  键进入功能选项，按上下翻滚键可翻动选项，按  键确定。

• 免提

此项可以暂时将通话转为免提扩音模式。

• 呼叫保持

将通话中的电话保持，以便拨打另一电话号码。

• 发送短消息

此项可进入短消息功能。

• 静音

此项可以暂时将此端设为静音，以防止此端的声音被他方听到。

• 姓名列表

此项可直接进入电话本中的姓名列表。

• 发送DTMF

用于拨打分机号码或自动应答机等。

• 结束通话中电话

将所有通话中的电话结束。

菜单结构

信息宝典	电话本	通话服务	短信息
天气预报	查看号码	呼叫等待	阅读
娱乐资讯	呼叫记录	呼叫转移	编辑
体育竞技	添加号码	呼叫限制	删除所有
证券信息	电话本容量	重拨模式	短消息群发
彩票信息	选项	接听模式	中心号码
互动游戏	本机号码	通话提示音	
新闻资讯		通话时间	
取消订阅			

手机设置	安全	网络服务	工具
语言选择	信息安全	网络选择	日期和时间
铃声选择	PIN码	语音信箱	闹钟
屏保设置	修改PIN码		计算器
情景模式	修改PIN2码	游戏	货币兑换
出厂设置		华容道	电池容量
背光		贪吃蛇	软件版本
对比度		俄罗斯方块	电话区号
键盘锁			

信息宝典

在没有未读短信的待机情况下，按  键可进入信息宝典功能表。若有未读短信的待机情况下，则可直接读取未读短信。

本手机支持信息宝典功能，具体操作见《信息宝典服务手册》，此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现信息宝典中有关功能不能正常运行时，请即与网络运营商联系。因网络运营商未提供相关服务导致用户不能使用各项功能，本公司不承担任何责任。

电话本

此项可让您浏览电话本，本手机可以储存几百个记录，而存在SIM卡上的数量视不同的卡而定。不同的图标将提示您号码存放于不同的位置中。

查看号码

进入此项后，您可选择查阅SIM卡或手机中的电话号码。选择其一后按  或  键，屏幕将显示姓名列表，按上下翻滚键翻阅选择，选中所需号码后，按  键可直接呼叫该号码，按  键可对该条记录进行以下操作：

- **详细内容：**显示该电话的姓名、号码及组别。
- **拨号：**拨出该号码。
- **发送短消息：**给该号码发送短消息。
- **编辑：**修改姓名和号码。
- **复制：**将单条电话记录从SIM卡到手机中互相复制或从手机的一个分组转移到另一个分组。
- **删除：**删除该条记录。

呼叫记录

• 查看记录

在此项下可查看最近已接、未接和已拨电话的号码记录，以及与该记录相关的时间日期等信息。按上下翻滚键选择所需的记录，按  键即可拨出该号码，您也可在号码出现后按  键，然后选择储存或呼叫该电话号码以及给该号码发送短消息。

• 全部删除

删除所有的电话记录。

添加号码

此功能可让您在不同的组别中添加新的号码。

进入此菜单，按以下方法输入：

- 显示屏提示您选择存储的位置：SIM卡或手机，选一后按  键确认。
- 输入要存储的姓名，当您所需姓名出现时，按  键确定。
- 输入要存储的电话号码，当您确定所输入号码正确无误后，按  键确定。

电话本容量

在该菜单下，您可以了解手机中电话本存储在手机或SIM卡中的总容量条数、已用条数。

选项

• 群组

此功能具有把存储的电话按组分别存放，这样查看起来也就方便。

一查看分组

查看存储在分组中的电话本。在此您也可更改组名。

一添加分组

在此项下您可建立多个分组，方便您的使用。进入此菜单，输入要添加的分组名称后，按



键确定。

• 复制

此功能允许您在SIM卡和手机电话本之间复制电话本记录。

• 清空电话本

从SIM卡或手机电话本中清空所有电话本记录。

本机号码

在此项下您可建立您个人的姓名和电话号码，以便查询。

通话服务

呼叫等待

当您在通话时，有另一个电话打进来，则来电号码及呼叫等待信息将显示，若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。

呼叫转移

该功能允许您将来电转移到您指定的号码中。若需获得此项功能，详情请与网络运营公司联系。

1. 无条件转移

转移所有来电到指定的号码。

2. 遇忙转移

当忙线时将来电转移到所指定号码。

3. 无应答转移

当电话无人应答时来电将转移至所指定号码。

4. 未接通转移

若您的手机不在网络服务范围内或关机而未接通时将来电转移到所指定号码。

5. 取消所有转移

在此项下您可取消所有的转移。

呼叫限制

此功能让您能设定限制拨出和接收的电话。当您申请这项服务时，需要网络运营公司提供网络密码，详情请与网络运营公司联系。

重拨模式

1. 自动重拨

手机在拨号失败后，会自动连续重拨该号码。

2. 提示后重拨

手机在拨号失败后，会提示是否要重拨该号码。

3. 取消重拨

取消所有重拨设置功能。

接听模式

1. 任意键接听

当有来电时，除了  或  键外按任意键都可接听。

2. OK键接听

当有来电时，可直接按  键接听。

• GSM •

 NINGBO BIRD CO., LTD.

25

移动电话使用

3. 自动接听

开启此功能后，手机会在短暂铃声后自动接听电话。（建议在您的手机接上免持听筒或车用免持听筒时使用）。

通话提示音

开启此功能后，通话时手机会定时发出一次声响以提示您通话的持续时间。

通话时间

此功能将记录上次通话和所有通话的时间，您也可把所有的通话时间归零。

• GSM •

 NINGBO BIRD CO., LTD.

26

移动电话使用

短信信息

此功能让您能发送、接收与编辑各种文字信息，它的各项功能需网络支持，详情请与网络运营商联系。

阅读

在此项下可阅读所有接收或保存的短信。当有新短信时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示， 也会在待机屏幕上方出现。此时直接按  键读取最新的信息，您也可进入阅读菜单下进行读取。

阅读完短信后，按  键可选择以下选项处理该信息：

1. 回复：您可回复信息给发送者。

2. 转发：您可将所选信息转发给第三方。

3. 呼叫：您可直接拨叫信息记录上显示的号码。

4. 删除：删除该条信息。

5. 存储号码：您可将该信息下的电话号码储存在手机的电话本中。

6. 显示姓名：显示此信息发送人存储在电话本中的姓名。

• GSM •

 NINGBO BIRD CO., LTD.

27

移动电话使用

编辑

此项功能用来编写、保存或发送短信息。输入要发送的信息后按  键，此时您可选择：

• 发送：从电话本中选择或输入一号码后，按  键即可选择发送新信息。

• 发送并保存：信息发送并保存到阅读菜单中。

• 保存：信息就直接保存到阅读菜单中。

删除所有

删除全部的短消息。

短消息群发

• 逐条发送

您可逐条发送短消息给单个手机号码。

• 集中发送

把一条短消息集中发送给不同的电话号码。

• 按组群发

您可将短消息发送给一个特定群组。

中心号码

这个选项可让您设定短消息服务中心的电话号码，请从您的网络运营公司处获得此号码。

• GSM •

 NINGBO BIRD CO., LTD.

28

移动电话使用

手机设置

此菜单可让您根据需要改变一些关于手机的设定，如语言、铃声、屏保等。

语言选择

您可选择显示的操作语言：English、中文。

铃声选择

进入此菜单，选择一分组后，按  或  键后进入铃音选择界面，用上下翻滚键选择铃音，按  或  键倾听被选中的曲调，然后按  或  键确认您喜欢的铃音。

您可以根据存储在电话本中的不同分组给予不同的来电铃声或振动。

屏保设置

此选项用来设置手机处于待机模式下一定的时间后在显示屏上所显示的画面。您也可取消屏幕保护。

• GSM •

BIRD

NINGBO BIRD CO., LTD.

29

移动电话使用方法

情景模式

此菜单选项包含如下情景模式：修改模式、标准模式、乘车模式、会议模式、无声模式。您可以根据不同的环境来选择其中一种情景模式作为当前的工作模式。

修改模式

- 按键音
激活或关闭按键音功能。
- 低电量提示音
激活或关闭电量不足时发出的提示音。
- 来电音量
可选择设置来电音量。
- 通话音量
可把通话音量设为不同的级别。

出厂设置

将所有设置恢复到话机出厂时的默认设置。

背光

此功能可选择背光开启或关闭。背光灯关闭可以大幅度地节省电量。您也可以通过长按  键快速实现开关背景灯功能。

• GSM •

BIRD

NINGBO BIRD CO., LTD.

30

移动电话使用方法

对比度

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度。用上下翻滚键调整显示对比度，按  或  键确认即可。

键盘锁

此功能可用来锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外碰压时出现误操作。开启此功能后，键盘会在待机一段时间后被锁住。此选项用来开启或关闭键盘锁。当按键被锁时，只要在待机界面下长按  键即可解锁。

• GSM •

BIRD

NINGBO BIRD CO., LTD.

31

移动电话使用方法

安全

信息安全

- 启用远程控制
启用此功能后，远程控制生效。出厂默认为不启用远程控制。远程控制分类及使用方法：
 - 远程关机：#01#远程控制密码。
 - 远程读取未读短信：#02#远程控制密码。
 - 远程阅读未接来电：#03#远程控制密码。

例如：远程控制密码：1111，则远程关机方法为：向远程主机发短信：#01#1111，主机在收到短信后自动关机。

远程控制功能需要网络和SIM卡支持。

- 修改密码
输入旧密码后按  键，接着输入新的密码两次后，按  键确认即可。原始的远程控制密码为1111。

!

远程控制功能2.3在进行菜单操作时不能实现。

• GSM •

BIRD

NINGBO BIRD CO., LTD.

32

移动电话使用方法

PIN码

在此项下您可选择开启或关闭PIN码。当您开启或关闭此功能时需输入PIN码。若开启此功能，您会在开机时被提示输入PIN码。

修改PIN码

此项用来更改您的PIN密码。首先输入原来PIN码，再按  键确认，接着输入新的PIN码后按  键确认，再次输入新的PIN码，按  键确认即可。

修改PIN2码

这是您的第二个人识别码，更改PIN2码的方法与更改PIN码的方法相似。

网络服务

网络选择

此项用于手机在当地搜寻网络。若您的申请不允许手机在所选的网络下工作，手机将自动搜索另外的网络。这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。详细问题请与网络运营商联系。

• 首选

显示列表：显示首选网络列表。

删除列表：删除首选网络列表。

增加可用：把可获得运营商名称加入列表。

增加已知的：把已知运营商名称加入列表。

增加代码：把运营商以代码增加。

• PLMN模式

自动选择：自动选择SIM卡所确定的运营商。

用户选择：手动得到本地网络运营商。

语音信箱

进入此功能后，您可使用网络运营公司提供的语音信箱来收听呼叫留下的语音信息。详细问题请与网络运营商联系。

本功能菜单下包括：全部到信箱、遇忙到信箱、无应答到信箱、未接通到信箱和取消所有信箱等子功能菜单。

游戏

手机提供了以下游戏：华容道、贪吃蛇和俄罗斯方块。

1. 选择华容道游戏，按  或  键进入以下选项：

- **新游戏：**进入此项后可选择游戏的类型，选中后按  或  键开始玩新游戏。
- **使用说明：**显示有关本游戏帮助文件。
- **载入保存：**可在此载入上次已经保存的游戏进度。

2. 选择贪吃蛇游戏，进入以下选项：

- **新游戏：**开始玩新游戏。
- **使用说明：**显示有关本游戏帮助文件。
- **最高分：**显示此游戏的得分记录。

3. 选择俄罗斯方块游戏，进入以下选项：

- **新建游戏：**开始玩新游戏。
- **使用说明：**显示有关本游戏帮助文件。
- **排行榜：**显示此游戏的前五名得分记录。

工具

此菜单选项为您提供日期和时间、闹钟、计算器等设置功能。

日期和时间

• 设置时间

此项用来设置当前的时间。进入此菜单，使用数字键输入您所需要的时间后，按  键确认。

• 设置日期

此项用来设置当前的日期。设置方法同上。

闹钟

此功能可让您在设定的时间内使手机发出响铃或振动以提醒您。

• 启用闹钟

此项让您能启动或关闭闹钟。

• 设置闹钟

此项用来设置闹钟的时间和响铃方式。

计算器

此功能可让您进行简单的算术运算，用数字键盘输入相对应数字，用以下按键进行计算器的操作：

用上下翻滚键滚动选择 +、-、*、/、=、AC(清除)、MS(存储)、MR(掉出存储)

：小数点

：正负号 (+/-)

选择"="或按 或 键显示结果。

另外，如果想连续几次计算，则先输入完第二个计算数后直接按下一次的运算符，然后输入下一个计算数即可。

❗ 计算结果最大不得超出10位，小数点后有效位数最多保留7位。

货币兑换

此项功能可以让您把一种货币价格换算成另一种货币价格。

• 汇率设置

在此项下输入所要换算的汇率。

先输入国家名称，按 键确认，再输入你所要换算的汇率，按 键即可。

• 货币换算

在此项下输入您所换算的货币金额，换算自动进行并显示结果。在进行换算前，必须先把手汇率设置好。

电池容量

此项用来查看电池的容量。

软件版本

此项可显示本手机的软件版本信息。

电话区号

• 省份查询

此菜单列出了全国大部分地区的区号以供查询，选择其一后按 或 键，再按上下翻滚键翻阅即可。

• 区号查询

进入此项后，输入您要查询的区号，即可查看到与区号对应的城市名。

• 地名查询

进入此项后，输入您要查询的城市名，按 键即可查看到与地名相对应的区号。

输入法

您的手机提供多种输入模式供您在新增、编辑电话本记录以及编写短信等功能里输入资料或文字。

选择输入法

进入编辑画面时，若要变更输入法，按 键选取以下输入法：ABC、123、拼音、英文、符号、笔划。

(一) 数字输入法(123)

数字输入法使您能够在文本里按相对应的数字键来输入数字。

(二) 英文字母输入法(ABC)

按照各个按键上标有的字母顺序，按一次输入第一个字母，按两次输入第二个字母，以此类推，直到出现您想要键入的字母，松开键即可。如果要连续两次输入同一按键上的字母，则在第一个字母输入后按 键，再输入第二个字母。按 键来切换英文单词的大小写方式。可键入的字符清单如下：

按键	字符
1	, .
2	A B C a b c
3	D E F d e f
4	G H I g h i
5	J K L j k l
6	M N O m n o
7	P Q R S p q r s
8	T U V t u v
9	W X Y Z w x y z
0	space(空格)

(三) 智能英语输入法(英文)

这种输入法使您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键。您每按一次键，单词可能跟着变化。键盘上的每一个键代表多种字符，就象按数字键5，能够输入j、k或l。

智能英语输入法自动会在国内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英语输入法要求更少的时间。

- 按  键完成单词的输入。
- 如果出现显示屏上的单词不是您需要的单词，按上下翻滚键一次或多次，改变可供选择的单词。
- 按上下翻滚键，您可以左右移动光标，重新编辑内容。
- 按  键删除错误的输入。


(四) 拼音输入法(拼音)

拼音输入法是以汉语拼音为输入原理，根据印在数字键上的字母，按与拼音字母相应的键。

具体使用步骤如下：

1. 依次按标有您需要的拼音字母的键，会不断出现候选拼音组合列表和候选字列表。
2. 按上下翻滚键可在候选拼音组合列表中前后翻动。
3. 选定拼音组合后，按  键选定这个拼音的候选字列表，按上下翻滚键翻页。
4. 按汉字所在位置的对应数字键即可。

输入实例(以在短信息中输入伟字为例)

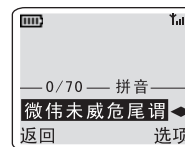

1. 进入拼音输入界面。
2. 按与拼音相对应的键后按  键确认。
3. 若所需字出现在第一行，按相对应的数字键选择，若没有则按上下翻滚键翻页后再选择。

(五) 特殊符号输入法(符号)

特殊符号输入法使您能够在文本里输入特殊符号。按上下翻滚键将显示各种符号，按所需符号相应的数字键即可把符号插入文本中。

(六) 笔划输入法(笔划)

本输入法最多可以输入六笔，第1~5笔为汉字笔划的第1~5笔，第6笔为此汉字的最后一笔。

配件

您可以选购本公司以下配件，以配合手机使用。其它配件请向销售商查询。

附加电池

您可选购本公司提供的其它不同容量的锂电池。

快速充电器

超轻型的、实用的快速充电器。可以迅速为手机充电。将充电器插入电源插座，并将另一端插入手机充电接口。为电池充电时，充电时间大约为2h~2.5h，您可以在手机显示屏上查看充电状态，关机状态下充电不会自动开机，充电期间您可以按开机键使用手机。

座式充电器

供手机中的电池和附加电池充电时使用。

维护和保养

电池维护

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时，请将电池充电。为维护电池寿命，在充电之前最好将电池电量用完。
- 当电池充电器未使用时，请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上，过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前，电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度，电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上，避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短，将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥。
- 请勿将电池置于火中！请依照当地的法令规章处理废电池。

手机保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话：

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥,液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温,高温会缩短电子仪器的生命,使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体,非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。

安全信息

在使用您的手机时，必须遵守为保护使用者及所处环境而制定的安全条例。

交通安全

- 除非有紧急情况，如果未安装确保安全和活动自由的免提装置，在驾车时请不要使用手机，为确保您集中所有注意力于驾驶，请停到安全的地方再使用手机。请遵守有关法规。
- 没有足够保护的情况下，汽车中的某些电子系统可能会受您手机发射的电波影响。建议您只在有外部天线的汽车中使用手机。只有合格的技术人员才能将您的手机安装在您的汽车上。

飞机安全

- 登机前请关闭您的手机，因它影响飞机操作和整个蜂窝网。飞机上使用手机是非法的，违反这些安全条例会被起诉或引起GSM网络拒绝服务。

环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度，在禁止使用手机的地方，或可能造成干扰或危险时，一定要关机。

技术规范

重量： 约65克

体积： 约103*44*14mm

电池： 标称电压3.6伏

适用网络： GSM900MHz/DCS1800MHz

电池工作时间参考下表：

电池类型	电池容量	通话时间	待机时间
锂电池	550mAh	1.5h-2h	100h-150h

- ! 手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。
- 手机标准包装中只包含一块电池（若容量变化，不另行通知）。



敬告：对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果，厂家不负任何责任。



说明：若涉及版本升级，不另行通知。