

声音设定

来电提示

— 所有通话

选择所有通话的来电铃声。

— 响铃音量

在此项下您可用导航键来设定来电时的铃声音量大小。

— 启动/关闭静音

启动或关闭静音。

— 振动提示

• 开启


开启振动模式。

• 静音时启动

静音启动时开启振动模式。

• 先振动后振铃

当有来电时手机会先振动然后发出铃声。

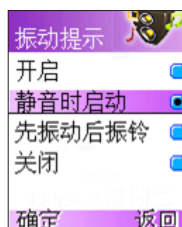

• 关闭

关闭振动模式。

— 铃声渐进

在此项下您可将来电音量设定成由轻到重。

信息提示音

— 提示音选择

选择有新短信息时的提示音。

— 启动/关闭静音

启动或关闭静音。

— 提示音量

在此项下您可用导航键来设定短消息的铃声音量大小。



— 振动提示

• 只振动

有新信息时只有振动提示。

• 振动关闭

振动提示关闭。

• 响铃并振动

有新信息时振动同时有铃声。

按键音

— 启动/关闭静音

启动或关闭静音。

— 按键音量

在此项下您可用导航键来设定按键音量大小。

— 按键音选择

选择按键的声音。

开关机声音

选择开启或关闭开关机时的声音。

低电压报警

在此项下您可开启和关闭低电压报警声。

网络提示音

开启或关闭登陆网络时的声音。