

- **检查所有**
查询所有转移状态。
- **取消所有**
取消所有转移设置。

— 呼叫等待

呼叫等待功能开启后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则呼叫等待信息将显示在屏幕上，若需获得此项功能，请与网络运营公司联系，在此您可以选择以下选项：

- **启动**
启动呼叫等待功能。
- **取消**
取消呼叫等待功能。
- **查询状态**
可查看呼叫等待服务的当前状态。
- **通话限制**
 - 所有拨出、所有来电、国际拨出、漫游时来电、国际漫游拨出操作请参考“来电转移”中的“所有通话”。

- **全部取消**
按  键，输入PIN2码，取消所有限制。
- **更改密码**
按  键，输入旧密码，然后再输入新密码两次；按  键确定修改成功。

网络设置


使用此功能让您的手机能自动搜索不同的网络。若您的申请不允许手机在所选的网络下工作，手机将自动搜索另外的网络。这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。

安全设置

— SIM卡锁

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

- **保密功能**
在此项下您可选择开启或关闭SIM卡锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入PIN码。

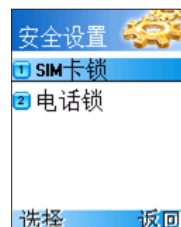

- **更改PIN2**
此项用来更改PIN2码。
- **电话锁**
在此项中您可设定手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码（手机原始密码为0000）。
- **保密功能**
在此项下您可选择开启、自动、关闭电话锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入手机密码。
- **更改密码**
更改方式同更改PIN2码相同。

恢复出厂设定

将所有的设置恢复为原厂预设值。要启动该功能需输入手机密码。