


农 历

在此项下您可查询以下选项：阳历转农历、农历转阳历、农历新年、农历月份。输入您想要查询的日期，按  键即会显示相应的日期。

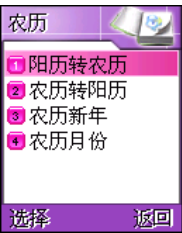

各地时间

在此项下您可查看世界各个主要城市的时间。



录 音

— 录新的

按  键开始录音，录音中间按  键停止。

— 录音表

对已保存的录音进行播放或删除。

— 全部删除

全部已保存录音。

倒数计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

游 戏

本手机提供了二种游戏：俄罗斯方块和推箱子。选择想玩的游戏，然后按  键进入。

俄罗斯方块

选择俄罗斯方块，按  键进入以下选项：

— 新游戏

此项开始游戏，按  键暂停/开始游戏，按  键或  键结束游戏。

— 参数设置

设置游戏的速度及难度等级。

— 最高分

显示本游戏的最高记录得分。

— 帮助

显示有关本游戏帮助文件，它将告诉您如何玩本游戏。



推箱子

选择推箱子，然后按  键进入以下选项：

— 第一关

选择第一关开始游戏。按  键返回上一级菜单。  
.....

— 帮助

显示本游戏帮助文件，它将告诉您如何玩本游戏。

