


开始前的准备

安装SIM卡

- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，直至完全滑入插槽中。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左下方（如图）。

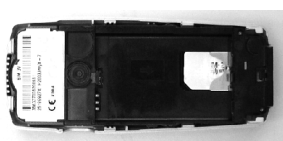

安装电池

将电池的顶端先放入手机背面，再将整个电池嵌入。再将后壳顶端装入直到完全配合好，然后将手机后壳扣向外扣上。



取出电池

将手机背面面对自己，然后将手机后壳扣向内推，再从手机底端取下后壳，再将电池底端挑起，然后取出电池。

- ❗ 取下电池后，所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

将充电器的一端充电插头插入位于手机底端的充电接口，再将另一端插入电源插座，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动，表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则屏幕上将出现一个大的充电标识滚动条。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出插头。

- ❗ 当电量不足时，手机屏幕显示警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。

安全密码

—PIN码

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

—PIN2码

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、使用固定拨号等）时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

—PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK码即私人解锁密码。PUK码与SIM卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。

—手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为0000)。为确保您个人信息安全，请及时修改原始手机密码。