




## 目录

示意图.....	1
目录.....	2
前言.....	4
安全注意事项.....	5
图标说明.....	7
按键说明.....	8
开始前的准备.....	9
安装SIM卡.....	9
安装电池.....	9
取出电池.....	10
电池充电.....	10
安全密码.....	11
常用功能说明.....	12
开机.....	12
拨打电话.....	12
结束通话.....	12
拒接来电.....	12
关机.....	13
接听电话.....	13
调整音量.....	13

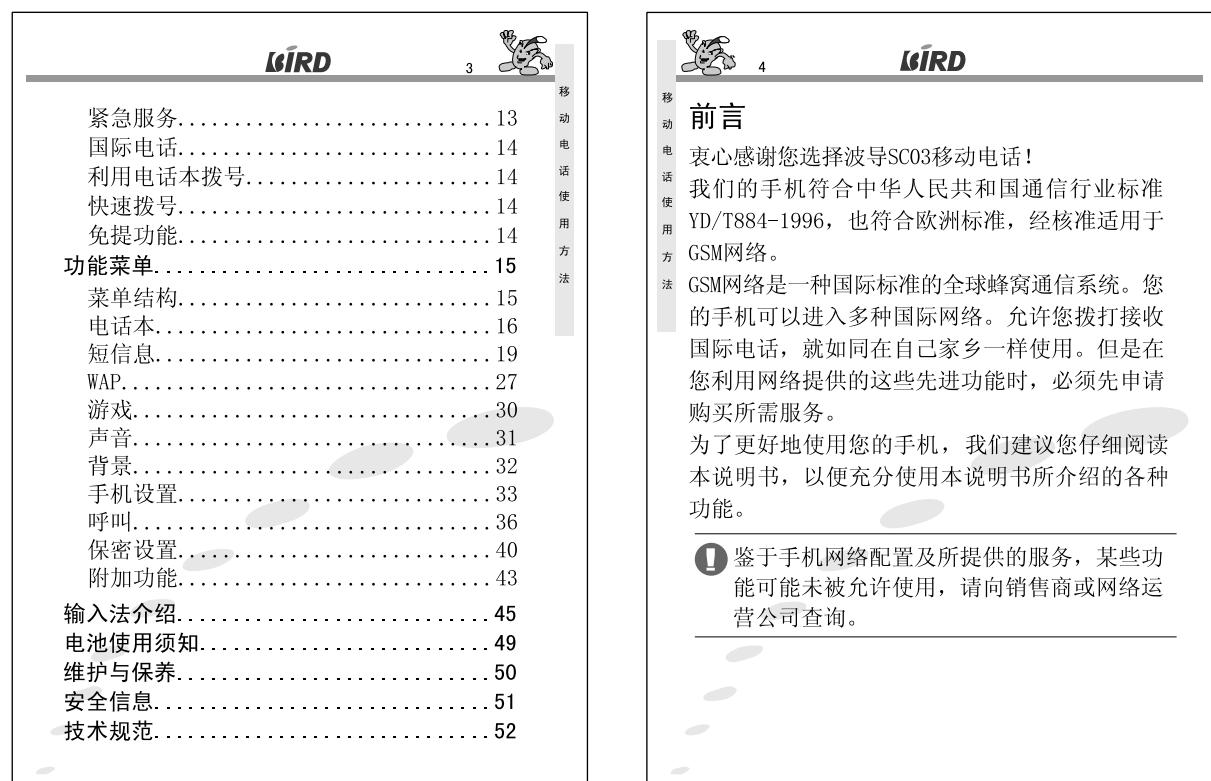

## 前言

衷心感谢您选择波导SC03移动电话！  
我们的手机符合中华人民共和国通信行业标准  
YD/T884-1996，也符合欧洲标准，经核准适用于  
GSM网络。

GSM网络是一种国际标准的全球蜂窝通信系统。您的  
手机可以进入多种国际网络。允许您拨打接收  
国际电话，就如同在自己家乡一样使用。但是在  
您利用网络提供的这些先进功能时，必须先申请  
购买所需服务。

为了更好地使用您的手机，我们建议您仔细阅读  
本说明书，以便充分使用本说明书所介绍的各种  
功能。

**!** 鉴于手机网络配置及所提供的服务，某些功  
能可能未被允许使用，请向销售商或网络运  
营公司查询。

## 安全注意事项

请阅读以下简明的规则，并遵守这些规则，谨防危险或违法。本手册中提供了有关安全的详细信息。

### 交通安全第一

开车时，勿使用未安装车载装置的手机，如果要使用，应首先停好车辆。

### 加油时应关机

在加油站或靠近易燃物品和化学物品的地方，勿使用手机。

### 乘飞机时应关机

乘坐飞机时，必须关闭手机，在飞机上使用手机是违法的。

### 在医院里应关机

请遵守有关规定和条例，避免在医疗设备（如起搏器和助听器等）附近使用手机。

### 干扰

所有手机都可能因受到无线电波的干扰而影响通话质量。



## 合理使用

仅在正常位置（对着耳朵）使用手机，不要无故用手触摸天线。

### 专业服务

只有专业的维修人员才能安装或维修本手机。

### 连接其它设备

连接其它设备时，请阅读该设备的用户手册以获得详细的安全指导，不要连接不配套的产品。

### 配件

仅使用指定电池和配件，否则可能会损坏手机。



## 按键说明

按键	功 能
	左软键/右软键 此键执行在其上方屏幕上所指示的功能。 此键可设定为快速功能键。
	开机/通话键 按一下该键即可开机。 按该键拨打电话及接听来电。 按该键将显示您最近的通话记录。
	关机/挂机键 用来结束通话或拒接来电。 长按该键即可关机。
	上/下导航键 按该键进入主功能菜单。 可在电话本功能表或设定的选项中翻阅。
	上/下侧键 在通话过程中可调节通话音量。
	数字键 按该键用来拨号及在编辑模式下输入数字或字符。
	井号键 在中文编辑界面下长按该键可输入符号。

## 开始前的准备

### 安装SIM卡

- !** • 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽轻轻推入，使SIM卡上的镀金面向下朝向手机，然后拉上SIM卡固定片。



### 安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。

### 取出电池

将手机背面面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

- !** 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

### 电池充电

将充电器的充电接头插入位于手机底部的充电插座。充电完成后按充电器两侧的按钮拔出接头。

- !** • 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图示条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图示并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
- 当电力不足时，手机屏幕显示“电量不足”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用原厂充电器。



## 安全密码

### PIN

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

### PIN2

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位、使用固定拨号等)时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与网络运营公司联系。

如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与网络运营公司联系更换新卡。

### 手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机(原始手机密码为0000)。

## 常用功能说明

### 开机

1. 打开手机翻盖，按住 键开启您的手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN保护，手机将显示“PIN密码”，输入PIN码，按 键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

- !** 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度。若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

### 拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按 键删除错误的输入，完成后按 键呼叫该号码。

### 结束通话

通话完毕后，按 键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按 键或关闭翻盖即可。

### 拒接来电

按 键或直接关上翻盖即可拒接来电。



**1** 关上翻盖结束通话和拒接来电需在手机设置菜单下的翻盖模式中启动“已关闭”功能。

### 关机

在待机模式下按住 键关闭您的手机。

### 接听电话

当您有来电时，手机发出铃音或振动。若网络支持，手机屏幕上会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在手机设置菜单下的翻盖模式中启动“已打开”功能）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按 键接听。

### 调整音量

通话中按手机左侧的上/下侧键来调整听筒音量。

### 紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向运营公司查询。



### 国际电话

要打国际电话，请先持续按住 键以显示+号（+号代表国际拨打前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码。按下 键以拨打号码。

### 利用电话本拨号

进入电话本后，用上下导航键找到要呼叫的电话号码。然后按 键确认，选择呼叫菜单，按 键确认或直接按 键即可拨出该号码。

### 快速拨号

您可将按键 — 设为电话本某号码的速拨键。在待机状态下，输入存储号码的位置，按 键，进入快速拨号。如按 键，然后您可修改或加上您的电话号码（如分机等），按 键就可以呼叫。

### 免提功能

在通话过程中，您只要按一下 键就可使用免提扩音功能，此时免提扩音模式的图标 会显示在屏幕上。若要恢复到正常模式，则再按一下该键。



### 菜单结构

- |            |             |           |
|------------|-------------|-----------|
| <b>电话本</b> | <b>声音</b>   | <b>呼叫</b> |
| • 电话本菜单    | • 来电铃声设定    | • 呼叫转发    |
| • 增加联系人    | • 提示类型      | • 查阅通话记录  |
| • 电话分组     | • 静音模式      | • 计量表     |
| • 可用内存空间   | • 提示音       | • 号码显示    |
| • 本机号码     |             | • 呼叫等待    |
| • 已存电话列表   |             | • 自动重拨    |
| <b>短信息</b> | <b>背景</b>   | • 语音邮件号码  |
| • 新增       | • 背光颜色      |           |
| • 收件箱      | • 屏幕背景图案    |           |
| • 发件箱      | • 屏幕保护      |           |
| • 草稿       | • 问候语       |           |
| • 选项       |             |           |
| • 可用内存空间   |             |           |
| • 主频道信息    |             |           |
| <b>WAP</b> | <b>手机设置</b> |           |
| • 首页       | • 日期与时间     |           |
| • 书签       | • 我的物件      |           |
| • 到指定网址    | • 语言选择      |           |
| • 收件箱      | • 网络设定      |           |
| • 高级功能     | • 对比调整      |           |
| • 退出       | • 省电模式      |           |
| <b>游戏</b>  | • 设定快速键     |           |
|            | • 使用原厂设定    |           |
|            | • 翻盖模式      |           |

### 电话本

#### 进入电话本

您可以储存或编辑手机和SIM卡中的姓名与电话号码，同时您的手机可存储大量的姓名与电话号码，SIM卡的储存容量视不同的卡而定。

#### 增加联系人

您可以使用此功能来添加新电话本记录。

选择电话本菜单后，按 键进入，用上下导航键选择此菜单，您可按照以下方法输入：

- 显示屏首先会提示您选择存储位置：SIM卡、固定名单(该功能是指您的手机被PIN2码保护时，只能拨打此菜单下所储存的电话号码，它需PIN2码支持)或手机，选中其一后按 键确认。
- 输入要存储的姓名，按 键后选择存储(也可用上下导航键选择不同的输入法)。
- 输入要存储的电话号码。
- 选择把该号码添加到群组中。

对每一个已存储的电话号码，用上下导航键可进行选择电话本记录，按 键可对您选中的电话本记录进行以下操作：



- **查阅联系人：**可查阅该条记录的详细内容。此时按 键可直接呼叫该号码。
- **修改联系人：**可修改该条记录中的姓名和号码。
- **删除：**从电话本中删除该条记录。
- **呼叫：**您可直接拨打该号码。
- **发送消息：**编辑一条短信并给该条记录中的电话号码发送此短信。
- **复制至手机/SIM卡：**将该条记录从SIM卡复制到手机或从手机复制到SIM卡中。

### 电话分组

您可对电话记录进行归类，形成电话群组，每个群组具有固定的特性(如标识、铃声、振动等)。

#### 创建新组

您可以使用此功能来添加新的电话分组。

选择分组菜单后，按 键进入，用上下导航键选择创建新组，您可按照以下方法输入：

- 输入要创建新组的名称，按 键后选择存储(也可用上下导航键选择不同的输入法)。



- 用上下导航键选择该群组的图标，按 键确认。
- 用同样的方法选择铃声和振动模式。

#### 可用内存空间

您可查看在手机中电话分组的存储情况。

对每一个已创建的电话分组，用上下导航键可进行选择，按 键可对您选中的电话分组进行以下操作：

- **查看：**用上下导航键选择此菜单，按 键确定后屏幕会显示该组的名称、图标、铃声和振动情况。
- **更改：**可修改该组的名称、图标、铃声和振动。
- **删除：**删除该群组。

#### 可用内存空间

您可查看SIM卡和手机电话本中的存储情况。

#### 本机号码

在此项下您可建立您个人的电话号码以便查询和呼叫。



### 短信

短信息服务是一项网络功能，它让您能发送、接收与编辑各种信息，详情请向网络运营公司咨询。

#### 新增

##### 多媒体信息服务 (MMS)

该信息服务让您能使用手机传送或接收图文并茂的信息内容。包括彩色图片、动画及音乐都能通过MMS传送到对方或接收到自己手机。

此服务需网络运营公司支持，使用前必须开通GPRS功能。详情请向网络运营公司咨询。

- **主题：**编辑信息的主题。在编辑界面按 键可选择存储、ABC、123、T9选项、插入符号和取消等选项。
- **至：**输入接收信息的电话号码或电子邮件地址。
- **抄送：**同时把该条信息发送给其他接收人。
- **主体：**编辑附带的信息。在编辑界面按 键可进行以下操作：
- **发送：**发送该条信息。



- **插入：**在编辑信息时插入动画、图片、旋律、访问卡或符号。
- **清除：**清除所插入的动画、图片等。此菜单在进行插入操作后才会出现。
- **编辑模式：**选择ABC、123输入法。
- **T9选项：**可选择有关T9的输入法。
- **保存：**将编辑好的信息保存到草稿中。
- **幻灯片：**可选择幻灯片时限和插入的顺序。
- **预览：**可浏览要发送的信息。

#### 短信 (SMS)

该选项可让您编辑各种文字信息，编辑完一条短信息后按 键可进行以下操作：

- **发送：**将该条短信发送到您指定的号码。
- **编辑模式：**选择ABC、123输入法。
- **T9选项：**可选择有关T9的输入法。
- **发送选项：**此菜单只对本条短信进行设置：接收信息、回复信息、有效时长、信息格式。详情请参考选项下的短信设置。
- **取消：**取消该条短信的编辑。



- **格式:** 可将该短信文本进行字型、大小写和文字对齐方式的选择。
- **插入:** 在编辑短信时可插入动画、图片、访问卡、旋律和符号。
- **保存:** 将编辑好的短信保存到草稿中。

### 收件箱

在此项下可存放所有已读或未读的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

多媒体信息图标。

短信图标。

当有新信息时，手机会发出信息提示音，并有相应的文字提示。此时按 键阅读此条新信息，若按 键取消阅读，则 短信息图标会在待机屏幕上方出现以提示您有未读信息。您也可直接按 键或进入收件箱功能读取。

(一) 进入已收信息列表界面后，用上下导航键选择一条多媒体信息，按 键可选择以下选项：

- **显现:** 此项可让您浏览该信息的详细内容。此时按 键可对该信息进行以下操作：



- **重现:** 再次浏览该信息的详细内容。
- **详情:** 查看该信息的主题、发件人等。
- **回复:** 可让您回复接收的信息。
- **转发:** 将收到的信息转发给第三方。
- **回电:** 您可直接拨打该号码。
- **删除:** 删除该条信息。
- **解开:** 分离出收到的图片、动画等。
- **退出:** 取消此次操作。

- **详情:** 查看该信息的主题、发件人等。

- **回复:** 可让您回复接收的信息。

- **转发:** 将收到的信息转发给第三方。

- **删除:** 可删除选中的一条信息。

- **删除已读消息:** 删除已读取的信息。

- **删除全部信息:** 删除收件箱中的全部信息。

- **回电:** 可让您呼叫该号码。

(二) 进入已收信息列表界面后，用上下导航键选择一短信，按 键可选择以下选项：

• **阅读:** 此项可浏览该短信的详细内容。此时按 键可对该短信进行以下操作：



- **呼叫:** 可直接拨打该号码。
- **回复:** 可让您回复接收的短信。
- **回复在原信息:** 附带原信息回复接收的短信。
- **转发:** 将短信转发给第三方。
- **删除:** 删除该条短信。
- **取消:** 取消此次操作。
- **回复:** 可让您回复接收的短信。
- **转发:** 将收到的短信转发给第三方。
- **删除:** 可删除选中的一条短信。
- **删除已读消息:** 删除已读取的信息。
- **删除全部信息:** 删除收件箱中的全部信息。
- **回电:** 可让您呼叫该号码。

### 发件箱

在此项下可存放所有已发送的多媒体信息或短信。不同的信息会以不同的图标表示。

(一) 进入已发送信息列表界面后，用上下导航键选择一条多媒体信息，按 键可选择以下选项：

- **显现:** 此项可浏览该信息的详细内容。此时按 键可对该信息进行重现、修改、详情、删除、解开等操作。



- **详情:** 查看该信息的主题、发件人等。
- **修改:** 可让您修改该信息主题、主体等。
- **转发:** 将该信息转发给第三方。
- **删除:** 可删除选中的一条信息。
- **删除全部信息:** 删除发件箱中的全部信息。
- **删除已发送信息:** 删除已发送的信息。

(二) 进入已发送信息列表界面后，用上下导航键选择一短信，按 键可选择以下选项：

• **阅读:** 此项可浏览该信息的详细内容。此时按 键可对该信息进行发送、呼叫、删除、修改和取消等操作。

• **修改:** 可让您修改该信息内容。

• **转发:** 将该短信转发给第三方。

• **删除:** 可删除选中的一条信息。

• **删除全部信息:** 删除发件箱中的全部信息。

• **删除已发送信息:** 删除已发送的信息。

### 草稿

在此项下可保存已编辑但未发送的多媒体信息或短信。按上下导航键选择一信息，按 键选择

**BIRD** 25 

选项处理该信息。具体操作和选项请参考发件箱。

### 选项

#### 多媒体信息服务

- **保存已发送信息**  
在此项下您可选择是否保存已发送信息。
- **恢复模式**  
在此项下您可选择人工或自动接收多媒体信息。
- **多媒体信息不受理**  
您可选择是否受理多媒体信息。
- **多媒体信息服务器**  
在此项下您可选择一服务器进行如下设置：服务器主题、多媒体信息伺服器、优先连接、GSM设置和GPRS设置。

#### 短信

- **保存已发送信息**  
在此项您可选择是否保存已发送短信。
- **接收信息**  
若网络允许，启用此功能，您可以接收短信接收人通过您使用的同一个信息中心向您发送的答复。

**移动电话使用方法**

 26 **BIRD**

- **回复信息**  
若网络允许，启用此功能，您可以通过短信发送人使用的同一个信息向发送人发送答复。
- **有效时长**  
若网络允许，您可以设置短信在信息中心保留的期限：1天、6小时、最大值、1星期。
- **信息格式**  
若网络允许，您可请求网络将短信转换成选定的格式：文字、ERMES、X400、传呼机、语音信箱、电子邮件、传真。
- **短信息中心号码**  
输入您从网络运营公司获得的信息中心号码。

### 可用内存空间

可查看手机和SIM卡中的可用数量和可存储总量。

### 主频道信息

此功能是由网络运营公司向手机用户提供的文本信息。这个信息可能是有关天气预报、交通新闻等信息，详情请与网络运营公司联系。

**移动电话使用方法**

**BIRD** 27 

### WAP

无线应用协议WAP是基于INTERNET标准的全球无线协议规范，它主要包括通信协议和构造语言。WAP只需要移动电话和WAP代理服务器支持，因而可广泛地应用于GSM、CDMA、TDMA、3G等多种移动网络，具有很强的移植性和灵活性。WAP利用了微浏览器技术，可以为移动用户提供安全、快速、灵活的服务。若需获得此项服务，请与您的运营公司联系。

#### 首页

本手机共可存储多个服务器地址，在该子菜单上显示您要连接的服务器的标题或主题，有关连接设置请参见下文。选中该菜单，按  键，手机开始连接该服务器，一旦连接登录成功，您可以通过该服务器访问其它WAP网页。

#### 书签

在该子菜单下，您可以记录和存储您经常访问的网站名称和地址，以便将来快速访问。根据菜单提示，首先输入网址(URL)确认后，

**移动电话使用方法**

 28 **BIRD**

输入该网址的主题以便记忆，确认后，该网页地址就存储在手机中。选择一已存储的网页地址，按  键您可以进行连接、更改、删除和用短消息发送等操作。

#### 到指定网址

在该菜单下，您直接输入网址，您可连接该网站或取消等操作。

#### 收件箱

当您的手机收到只能以WAP浏览器阅读的短信息时，您就可进入此收件箱中读取该短信息。

#### 高级功能

- **设定**  
在该菜单下，您可以进行如下操作：
  - **连接设置：**在该菜单下，您可以对要连接的服务器进行参数设置，手机会在自动连接的服务器名称前加上\*。用上下导航键选择您要修改的服务器，您可以进行如下设置：
    1. 服务器主题：主题名主要是为了方便您记忆。
    2. 主页：输入主页的网址。

**移动电话使用方法**



3. 优先连接：可选择GPRS、GSM和无GPRS。
  4. GSM设置：对GSM网络的相关参数进行设置。
  5. GPRS设置：对GPRS网络的相关参数进行设置。这些参数的设置，详情请问服务提供商。
- 冲浪定时：设置上网时限，当连接时间到达所设置的时限时，自动断开连接，这样可以防止您因忘记断开和服务器的连接而白白浪费上网费用。

#### • 断开

断开和服务器的连接，这时您可以浏览已打开的网页，这样做可以为您节省上网所需的话费。

#### 退出

退出WAP功能菜单。

## 声音

### 来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、信息、告警和传真时，在各种铃音中选择一种铃音。

用上下导航键选择您所喜欢的铃音，按 键确认您的设置。用上下导航键或侧键调整音量，此时可用左右软键在铃音和音量间切换。

### 提示类型

在此项下可用上下导航键选择以下不同的提示类型：振动+振铃、只有振动、关闭振动和先振动后振铃，最后按 键确认。

### 静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。

### 提示音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准或关闭，也可启动或关闭网络提示音和电力不足警示。

- 帮助：显示有关游戏的帮助文件。
- 新游戏：开始玩新游戏。
- 当前游戏：继续上一次未完的游戏，相当于在自动存储以后进行载入游戏，但只有一个存储位置，按存储的先后，游戏自动被覆盖。
- 最高分：显示该游戏的最高分。
- 音响设置：可设置游戏时的提示声音。

#### 拼图

### 9格入门

- 新游戏：开始玩新游戏。
- 帮助：显示有关游戏的帮助文件。
- 当前游戏：继续上一次未完的游戏，相当于在自动存储以后进行载入游戏，但只有一个存储位置，按存储的先后，游戏自动被覆盖。
- 最高分：显示该游戏的最高分。

16格中级、25格中级、甜心困难级菜单选项同9格入门。

## 背景

### 背光颜色

在此项下可选择不同的背光颜色。

### 屏幕背景图案

在此项下可选择不同的屏幕背景图案。

### 屏幕保护

在此项下您可选择不同的手机屏幕保护。按 键确定后，您可输入屏幕保护的时间。

### 问候语

在此项下您可设定开机时的问候语。



## 手机设置

### 日期与时间

- 控制

该菜单让您在手机上设定日期和时间。用数字键或上下导航键设置日期, 按左右导航键移动光标, 按 $\square$ 键确认后切换到时间设置界面。设置时间, 按 $\square$ 键确认。

- 显示

该菜单让您设定的日期显示在手机主屏幕上。您可作以下选择: 数字、模拟、无。

- 时区

您可根据格林尼治时间来设定您所在地的时间。

- 夏令时

若您需要, 在此项您可进行以下设定: 夏令时1(在北京时间基础上推迟1小时)、夏令时2(在北京时间基础上推迟2小时)、冬令时(恢复到北京时间)。

### 我的物件

在此项下您可查看可用的内存空间。显示的是您

所下载的铃声、墙纸和屏保占用内存的情况。

### 语言选择

用此菜单您可选择语言: 中文、English、自动。

### 网络设定

- 搜寻网络

在此项下您可选择自动选择和手动选择来搜寻网络。

- 网络清单

将存于SIM卡的优先网络列出清单。如果未列出网络清单, 请输入国家代码和网络代码(查询SIM卡的情况)。用上下导航键在清单中选择, 按 $\square$ 键确认。

### 对比调整

此菜单可让您调整手机屏幕显示的对比度, 用左右导航键调整显示对比度, 按 $\square$ 键确认。

### 省电模式

您可利用此菜单设定一个特殊的模式, 这样可延长您的通话时间和待机时间。



## 设定快速键

在此项下您可以设置左/右软键 $\square$ 、 $\square$ 的快速功能。在待机状态下, 按一下软键就可进入快速功能的设定清单, 每一个软键都包含了以下几个常用的功能选项: 电话本、快速拨号、红外传输: 开/关、计算器、闹钟、游戏、铃声选择、呼叫转发、WAP服务、呼叫语音信箱、读取短消息和查看呼叫记录。

### 使用原厂设定

此项可让您把手机的设置恢复到出厂时的默认设置。

### 翻盖模式

- 已打开

启动“已打开”标识, 当来电时, 可以打开翻盖直接接听电话。

- 已关闭

启动“已关闭”标识, 合上翻盖可以进行挂断来电或直接返回到待机界面。

### 呼叫

#### 呼叫转发

该功能允许将打至手机的电话转发至您的语音信箱或您指定的另一个电话号码。该功能需网络支持, 若需获得此项服务, 请与网络运营公司联系。

- 无条件转发: 转发所有语音来电。
- 所有条件转发: 转发所有来电。
- 取消语音转发: 将所有语音呼叫转发取消。
- 忙线上: 当通话忙线中转发来电。
- 无法应答: 无人接听时转发来电。
- 收不到讯号: 无法到达时转发来电。
- 数据: 只转发数据来电。
- 传真: 只转发传真资料。

选择完以上项目后, 您可选择下面这些子项目:

接至语音信箱: 转发至语音信息中心。

接至电话号码: 转发至其它的号码。

关闭: 关闭此次转发。

状态: 查询此功能的当前状态(所有条件转发无此选项)。

### 查阅通话记录

选用此功能，会显示最近拨出/已接/未接的通话记录，用上下导航键选择您所需要的电话号码，选中后按 $\text{[C]}$ 键直接可呼叫该号码，按 $\text{[S]}$ 键对该号码进行加入名单、存储、呼叫、发送信息、删除、全部删除操作。

### 计量表

- **通话时间**

#### 计量表

查询最近一次拨出和所有拨出的通话时间。

#### 删除时长

删除最后一次拨出和总拨出的通话时间。

#### 显示时长

启动或关闭在通话过程中显示的通话时间。

- **GPRS计数器**

在此项下可查询最近一次和所有连接的访问量。您也可删除所有的访问量。

- **费用(需网络支持)**

#### 通话计数器

您可查询最近一次拨出和总拨出的通话话费。



### 删除计费

用来删除计费。此功能需输入PIN2码。

### 号码显示

- **匿名模式**

在此项下您选择在打电话给对方时，您的电话号码不会在对方手机上显示。

- **本机号码**

正在拨打呼叫：该菜单查看您的号码是否在对方电话上出现。

正在接收呼叫：使用此菜单，当您将来电转移到另外一个号码上去时，您可以使该号码不在主叫者的电话上显示。

- **对方号码**

正在拨打呼叫：该菜单使您了解将您的电话转移到对方指定的电话号码。该功能只有当对方关闭正在拨打呼叫功能时才有效。

正在接收呼叫：启动该功能，可使来电在您手机上显示主叫号码。该功能只有在主叫者取消了正在接收呼叫功能时才有效。

### 呼叫等待

当您在通话时，如果功能开启，则您收到第二个电话时，则来电号码及呼叫等待信息将显示。在此您可以选择启动、关闭或查询该功能的状态。

若网络允许你还可以启动呼叫保持、多方通话等功能。

### 自动重拨

您的手机会自动重拨您拨出但未接通的电话。可选择规律性重拨、选择性重拨或关闭等选项。

### 语音邮件号码

语音信箱是一项网络功能，若网络支持，来电者可以在语音信箱中留言，以便您以后接听。

您必须从网络运营公司获得语音信箱号码，详情请与网络运营公司联系。



### 保密设置

#### 键盘上锁

这个功能可以锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被意外地碰压。如果启动该功能，在您使用过手机一段时间后，手机键盘就会自动锁住。您只可以使用紧急呼叫功能。

要打开键盘锁，先按 $\text{[*]}$ 键，再按 $\text{[S]}$ 键。

#### PIN码

- **更改**

首先输入旧PIN码，按 $\text{[S]}$ 键确认，接着输入新密码后按 $\text{[S]}$ 键，再次输入新密码以确认，按 $\text{[S]}$ 键即可。

- **输入PIN密码**

在此项下您可以启动或关闭PIN码。当功能启动后，每次开机时手机会提示您输入PIN码。

#### PIN2码

PIN2码由运营公司提供，支持一些特殊功能。

#### 手机密码

在此项下您可设定手机密码以避免他人未经许可使用您的手机。开启此功能后，每次开机时必须



先输入手机密码，若输入错误密码，则允许尝试的输入时间间隔会增加。开启或关闭此设定时，需输入手机密码。更改密码方式同PIN码。

### 隐私

#### • 信息

若更改SIM卡，此功能可供您选择是否自动删除储存在手机内的短信。

#### • 呼叫

重新开机后，此功能可供您选择是否自动删除储存在手机内的通话记录。

### 系统密码

如果您有系统密码，详情跟网络运营商联系，您就可以更改密码，更改方式同PIN码。

### 呼叫限制

此功能可以让您限制拨出或接收某些类型的电话。此服务需网络密码支持，详情请与网络运营公司联系。



### 固定拨号

此功能可设定您的手机在拨号时的限制。当功能启动后，本手机就只能拨打限定清单中的号码。此功能需PIN2码支持。

### 计费

在此功能下您可以选择计费类型和启动所选货币的信用功能，此功能需PIN2码支持。



### 附加功能

#### 计算器

此功能可让您的手机成为计算器，也可进行汇率换算。

进入计算器画面后，用数字键盘输入数字，用以下按键进行计算器的操作：

用导航键选择 + - × ÷

键或 输入小数点。

键显示计算结果。

在计算器画面您可以按 键进入汇率换算转换界面。

#### 汇率换算

进入汇率换算界面，按 键后选择以下选项：

1. 快速转换：启动此选项。
2. 货币：输入要相互转换的货币名称缩写，如人民币为RMB。
3. 转换汇率：输入要转换货币的汇率。

设置完以上选项后，再进入汇率换算界面，输入要换算货币的值，按上下导航键即可。



### 闹钟

您可将手机当闹钟使用。此功能可让您在设定的时间内使手机发出铃声或振动以提醒您。当处于启动状态时，符号 会在屏幕上出现。按任一键都可以终止闹钟的铃响，原闹钟设置不变。无论在关机状态或静音情况下，闹钟功能一直有效。

### 计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

### 车用配备

可将您的手机配置在汽车上使用。

### 数据

在该菜单下，您可以用上下导航键选择不同的数据传输速率和启动或关闭红外传输接口。

启动手机的红外传输接口后，把手机的红外线窗口与手提电脑的红外线窗口对接，即可让您往手机上自由下载音乐、图片和动画。



## 输入法介绍

本手机提供多种输入方式供您在编写信息、新增号码等功能里输入文字。在各种输入法下，按 键即可进入选择不同的输入法和插入符号等。有以下输入法可供选择：T9选项(English、T9拼音、T9简体笔画等)、ABC、123。

### 数字输入法(123)

数字输入法使您能够在文本里输入数字。

### 基本英文输入法(ABC)

当您使用基本英文输入法时，您应按标有需要的字母的键，快速按住该键，直到出现您想要键入的字母时即可。例如：您快速按住2数字键，则会依次显示“a、b、c、2”。

### 大小写转换

如需输入一个大写字母，按 键一次，再按相应的字母键即可，接下来输入的字母会自动回到正常状态(小写)。如需输入大写单词，按 键两次，若要恢复到正常状态，请按一下 键即可。

### 可键入的字符清单：

数字键	依次显示的字符
1	. , - ? ! ' @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	空格

### 智能英语输入法(English)

这种输入法使您在输入英语单词时，对每个字母只需按一次键。您每按一次键，单词可能跟着变化。键盘上的每一个键代表多种字符，就象按数字键5，能够输入j、k或l。

智能英语输入法自动会在国内语言数据库里做比较，选定正确的单词。智能英语输入法比传统英语输入法要求更少的时间。大小写转换方式同上。



### 输入英文单词

- 按 键，用空格完成每个单词的输入；
- 如果出现显示屏上的单词不是您需要的单词，按 键，改变可供选择的单词。
- 按左右导航键，您可以左右移动光标。
- 按 键删除错误的输入。

### T9拼音输入法

拼音输入法是以汉字拼音为输入原理，根据印在键上的字母，按与拼音字母相应的键。

#### 输入实例(以“您”字为例)

1. 先选按“您”字相关的3个字母所处的数字键6、4、6，屏幕上显示“min和nin”；
2. 用左右导航键选择“nin”，用上下导航键在输入区与汉字选择区之间切换。
3. 再用左右导航键查询您想选择的字，汉字的排列是从左到右，按相对应的数字键(1-8)即可输入。长按相对应的数字键可输入联想的词或词组。
4. 按 键可逐次清除您想删除的拼音字母或汉字。

### T9简体笔画输入法

笔画输入法是以汉字笔画、笔顺和内在规律以及书写习惯为原则的中文输入法。五种基本笔画分别分布在手机的数字键上，但为了在输入过程中方便用户，特设置了智能6键，此键具有模糊输入的功能，当不能确定某一笔画时，可用此键来代替。

- 如需键入一个字，按照您写字的笔画顺序按手机上的键，对每一个笔画按一次键。
- 当您输入笔画时，应注意字选择区的变化。用上下导航键在汉字选择区与输入区之间切换。

#### 笔画键位分布

笔画种类	按键	代表的笔画
一	1	一 丶
	2	丨
フ	3	フ ノ ホ
ヽ	4	ヽ ノ ヽ
フ	5	フ ノ フ ヲ ヽ ム リ フ ノ フ ヲ ヽ ム リ



## 电池使用须知

- 本手机是以可充电电池作为电力来源。当电力微弱时,请将电池充电。为维护电池寿命,在充电之前最好将电池电源用完。
- 当电池充电器未使用时,请将其与电力供应来源分离。请勿将充电器与电池连接超过一周以上,过量充电将会缩短电池寿命。
- 温度影响电池能充电的限度。因此充电前,电池可能需要冷却或暖和一下。如果电池温度超过摄氏40度,电池无法充电。
- 请将电池使用在其原始用途上,避免造成电池短路。当以导电物质直接连接电池正负极时会造成短路。
- 勿使用损坏的电池。
- 将电池放在极寒或极热的地方会导致电池寿命的缩短,将电池暴露在寒冷或酷热的地方可能导致手机功能无法正常发挥,即使电池充完电也一样。
- 请勿将电池置于火中!请依照当地的法令规章处理废电池。

## 维护与保养

下列建议将帮助您照顾您的移动电话:

- 将手机与所有配件远离儿童能碰触的地方。
- 请保持机体干燥,液体会造成金属电路腐蚀。
- 请将机体远离高温,高温会缩短电子仪器的生命,使塑胶熔化并损坏电池。
- 请勿企图将机壳打开或手机解体,非专业的拆卸可能会造成机体损坏。
- 请勿使用强酸或强碱性的清洁剂清洗机体。
- 只使用手机原装配件。违反这些则会导致保修失效。



**说明:**若涉及版本升级,不另行通知。



**敬告:**对于因用户不遵守上述建议或错误使用手机造成的后果,厂家不负任何责任。



## 安全信息

在使用您的手机时,必须遵守为保护使用者及所处环境而制定的安全条例。

### 交通安全

- 除非有紧急情况,如果未安装确保安全和活动自由的免提装置,在驾车时请不要使用手机,为确保您集中所有注意力于驾驶,请停到安全的地方再使用手机。请遵守有关法规。
- 没有足够的保护的情况下,汽车中的某些电子系统可能会受您手机发射的电波影响。建议您只在有外部天线的汽车中使用手机。只有合格的技术人员才能将您的手机安装在您的汽车上。

### 飞机安全

- 登机前请关闭您的手机,因它影响飞机操作和整个蜂窝网。飞机上使用手机是非法的,违反这些安全条例会被起诉或引起GSM网络拒绝服务。

### 环境安全

- 切记在任何地方要遵守现行的特定规章制度,在禁止使用手机的地方,或可能造成干扰或危险时,一定要关机。

## 技术规范

**重量:** 约85克

**体积:** 约81\*43\*22mm

**电池:** 标称电压3.6伏

**适用网络:** GSM900MHz/DCS1800MHz

**电池工作时间参考下表:**

电池类型	电池容量	通话时间	待机时间
锂电池	750mAh	1.5h-2h	50h-120h



**注意:**手机使用的实际情况与当地网络环境状况、SIM卡及用户使用方式有关。



**说明:**手机标准包装中只包含一块电池(若容量变化,不另行通知)。



**敬告:**用户首次使用手机之前必须充电12小时以上。取下电池之前必须先关机。