

- 在插入充电插头后，若手机开机，屏幕左上方的电池强度图标条纹滚动表示充电已开始进行，当条纹充满整个图标并停止滚动，表示电池充电已完成；若手机关机充电，则在屏幕中央将出现大充电标识符。
- 当电力不足时，手机屏幕显示“电量不足”，同时发出警告。电力用完手机会自动关机。
- 为确保手机正常工作，请务必使用原厂充电器。

### 安全密码

#### PIN

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN码通常与SIM卡一起由网络运营公司提供。

如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM卡将被锁定，需输入PUK码进行解锁，详情请与运营公司联系以获得解锁。

#### PIN2

PIN2码随某些SIM卡一起提供，如果运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能（如计价单位、使用固定拨号等）时要求输入的。

如果您连续三次输入错误的PIN2码，同样需输入PUK2码进行解锁，详情请与运营公司联系。

如果您连续十次输错PUK2码，您就无法使用需要PIN2码支持的功能，要想再使用这些功能，请与运营公司联系更换新卡。


#### 手机密码

手机密码可防止他人在未经授权的情况下使用您的手机（原始手机密码为0000）。

### 常用功能说明

#### 开机

1. 打开手机翻盖，按住  键开启您的手机。
2. 若手机内的SIM卡正被PIN保护，手机将显示“PIN密码”，输入PIN码，按  键确认。
3. 手机开启后，将自动搜索网络。

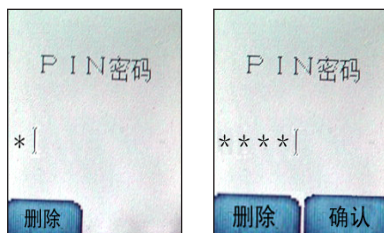

- ! 若搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度。若手机搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫功能。

#### 拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

#### 结束通话

通话完毕后，按  键或关上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或关闭翻盖即可。

#### 拒接来电

按  键或直接关上翻盖即可拒接来电。