

情景模式

在该功能表中，您可以根据所处的环境相应地对手机进行模式设置，调节并设置来电、信息等事件的提示方式（例如：您在开会，可以选择会议模式）。当您设置好模式后，相应模式的图标将显示在待机界面的上方。

标准模式

选择情景模式后，显示如下左图所示界面。选择标准模式，按 **Menu** 或 **OK** 键可进入下级菜单，显示如下右图所示界面。



一启用

按 **OK** 或 **Menu** 键选择启用，屏幕提示标准模式已启用，即您已将情景模式设置为标准模式。

一编辑

按 **OK** 或 **Menu** 键选择编辑，进入标准模式编辑界面（如右图），您也可在待机界面时直接按右导航键进入此界面。



您可以针对自己不同的需要进行以下编辑：

• 来电提示

选择来电时的提示方式：静音、响铃、振动、响铃渐变、先振动后响铃、边振动边响铃。

• 来电响铃

可选择来电时的铃声，本机提供了多种铃声供您选择。您也可将下载的铃声设置为来电响铃。

• 信息提示

选择有新短信时的提示方式：静音、响铃、振动、先振动后响铃和边振动边响铃。

• 信息响铃

可选择收到新短信时的铃声。

• 信息定期响铃



您可开启或关闭信息定期响铃。若开启此功能，有未读短信时，系统每隔三分钟会发出提示音以提醒用户及时阅读新短信。

• 按键音

您可开启或关闭按键音。

• 音量调节

选择音量调节类型：通话音量、按键音量和响铃音量（下左图）。选中您要调节的音量类型，按 **OK** 或 **Menu** 键可进入相应的音量调节界面。在此您可通过左右导航键调节通话音量、按键音量和响铃音量。

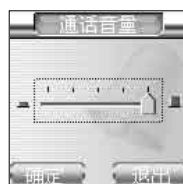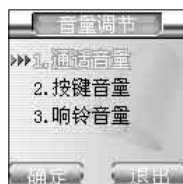

• 开机音乐

您可选择开启或关闭开机音乐。

• 关机音乐

您可选择开启或关闭关机音乐。

• 恢复设置

您可通过此项将该模式中的各项设置恢复为出厂时的预设值。

静音模式、会议模式、户外模式、汽车模式、耳机模式

一启用

您可以启动上述中的任何一种情景模式。

一编辑

您可以针对各种启动的情景模式进行个性化编辑。编辑项目请参考标准模式。

特别注明：当手机处于非耳机模式时，插入耳机可自动开启耳机模式，取下耳机后返回到先前的情景模式。当手机处于静音模式时，只有闹钟时间到时会响铃；当手机电压不足时，手机也会给出低电压警告提示。