

• 取消加密


您可选择此项取消所有设置的密码，取消密码前需先输入密码。

• 修改密码

您可修改密码，修改方法同PIN码修改。此时所有手机加密密码都改为新密码。

置出厂设置

将所有设置（除密码、时间等）恢复成出厂设置。此项设置不可恢复SIM卡PIN码和手机的系统密码。

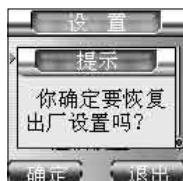

呼叫转移


该网络功能允许您将呼叫转移到您的语音信箱或您指定的其它号码中。若需获得此项功能，请与网络运营公司联系。



无条件转移

无条件转移所有来电至指定号码。

按 **OK** 键选择无条件转移，进入无条件转移界面。

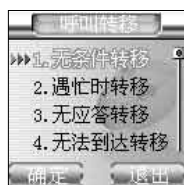

-转至电话号码


进入输入电话号码界面，您可输入或按 **Menu** 键选择语音信箱或从电话本中选择您想转移至的电话号码；

-关闭

关闭无条件转移功能。

-查询状态

显示当前无条件转移开启/关闭的状态。

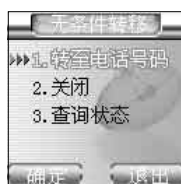

遇忙时转移

手机遇忙时将来电转移至所指定号码。

无应答转移

当手机无应答时将来电转移至所指定号码。

无法到达转移

当您的手机不在服务区内或关机时将来电转移至所指定号码。

数据来电转移

当来电为数据时将来电转移至所指定的电话号码。