


猜数字范围为：低难度0-5、中难度0-7、高难度0-9。

过关条件：在最多八次机会的情况下，猜中一个四位数字及其正确的排列位置。

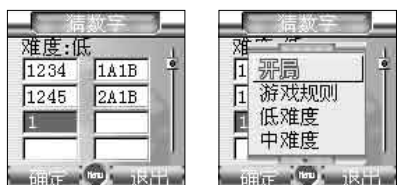


游戏规则：每次可输入四位数字进行猜测，输入的内容显示在屏幕左边，可按 键取消当前数字输入并重新输入数字。输入完毕后按 键，猜测结果显示在屏幕的右边，其中A及前面的数字代表输入的四位数中有多少个位置正确的数字；B及前面的数字代表输入的四位数中有多少个位置不对的数字。根据屏幕右边给出的猜测结果提示再一次输入一个四位数字，直到猜中或者输入数字次数达到八次结束本次游戏。

资料

—世界时间

您可以查看世界主要城市的时间，也可以把所选城市的时间设定为当前时间。按左右导航键可选择城市；按 键可设定所选城市的时间为手机的系统时间；按 键退出此功能。当您出国在外时，可用此功能方便的调整时差。

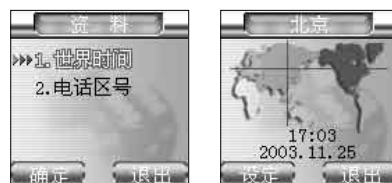

—电话区号

您可以查看全国各省、市、地区和港、澳、台部分城市的电话区号。按 键选择电话区号，屏幕显示省市列表。按上下导航键选择需查看的省市；按 键可显示该省市中所属城市的电话区号；按 键退出。



系统信息

—内存情况


您可按 键选择以下项目的存储情况。

• 电话本状态

显示SIM卡和手机中空间使用情况；

• 记事与日程

显示记事本和日程安排的空间使用情况。

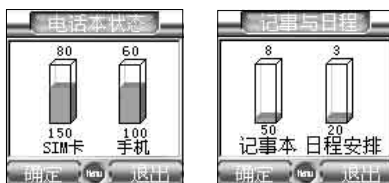

• 短消息状态

显示收件箱（已收信箱）、锁定箱、发件箱（已发信箱）、未发箱空间的使用情况。



—IMEI码

您可以查看本手机对应的IMEI号即手机的序列号。在待机界面下，您也可以输入“*#06#”进行查看，查看完毕后按 键退出。

—软件版本

显示本手机所使用的软件版本。