

数码相机

本手机可数码拍照，其拍照方式为外置式。所拍的照片可设置为墙纸，也可通过数据线上传到您的电脑中（使用附件的通信功能实现）。

在数码相机主界面中，按上下导航键选择以下三个功能选项：



-预览

按左右导航键可以切换预览图片的大小，分为大小两种方式；按 或 进入预览图片功能，在预览界面按 可以拍摄所预览的图片，按 或 键可以返回到数码相机主界面。

-拍照

按左右导航键可以切换拍摄图片的大小，分为大中小三种方式，按 或 键实现拍摄功能。

-浏览照片

按 或 键进入浏览照片界面。



在浏览照片界面，按上下导航键选择需进行操作的图片，按 键进行浏览，按 键删除选中的图片，按 键可以返回到数码相机主界面。

在查看图片界面中，按 键可以将图片设置为墙纸(桌布)。

按 键可删除查看的图片，按 键可返回到浏览照片界面。




本手机储存照片的张数与您选择拍摄照片大小和色彩有关。

51 **UIRD**

休闲娱乐

一卡路里计算

此功能可以根据所选食物或运动来计算摄入或消耗的卡路里量，或是综合摄入的卡路里量。

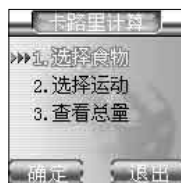

• 选择食物

此项中可以选择食物从而计算所摄入的卡路里量。进入此项后，有16种食物类别可供选择，每种食物类别中又有若干具体食物可供选择，同时亦可查看每种食物的卡路里含量并且可以通过左右导航键来改变食物的份量。最后按 键添加。可以选择添加多项。说明：由于食物的多样性，故如找不到对应的食物，请用相近的代替。



• 选择运动

此项中可以选择运动从而计算所消耗的卡路里量。进入此项后，可以查看每种运动的卡路里消耗量并且可以通过左右导航键来改变运动的份量。最后按 键添加。可以选择添加多项。说明：运动时长均以30分钟为单位。

