


开始前的准备

安装SIM卡

- ❗ 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。任何擦伤与弯折都可能轻易损坏SIM卡。
- 因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

1. 调换SIM卡之前，请确认您已关闭了手机，并取出了电池。
2. 轻轻拉出放置SIM卡的小抽屉，放入SIM卡(金属磁条面向上)，然后轻轻推回原来的固定位置。

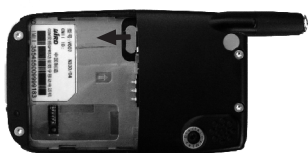

安装电池

1. 调换电池之前，请确认您已关闭了手机。
2. 按下手机后盖固定钮，向天线相反的方向移动后盖至节点后向上拆卸后盖。
3. 然后扣住电池尾端往上提，拿出电池。
4. 安装电池时，只需将电池上端先放入手机相应位置，然后合上电池。
5. 把后盖放至节点，并向天线方向移动并合上即可。



- ❗ 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。

电池充电

1. 在充电前，请确认电池已正确装入手机。
 2. 将充电器端口插入手机底部插孔，再将充电器接上直流电源。
- 警告：在充电时，为避免手机电路严重烧损，请勿移动或卸下电池。
3. 如果充电时是关机状态，屏幕显示充电的动画。在开机状态下，用户可以在充电时使用手机。充电完成时，手机屏幕显示的充电动画将会停止在电池满格状态。在首次使用手机前，请把电池正确装入手机，并连续充电12小时以确保新电池被充满。

4. 长期未用等其他原因导致电池电压过低，充电时为黑屏，要过几分钟才有充电画面。

- ❗ 当电量不足时，手机屏幕显示“电量不足!”的警告信息。电量过低时，手机将自动关机。请勿长时间使电池处于电量不足状态，否则会有损电池质量和寿命。
- 为确保手机正常工作，请务必使用指定充电器。
- 在充电过程中，请勿直接取下电池板。