

• GSM •

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.

7

### 图标说明

在待机状态下，手机大屏幕上会显示一些常见的图示。



图标/指示符	功能描述
	网络信号的强度。直条纹越多，表示信号越强。
	闹铃已设定并启动。
	您正在使用漫游服务。
	表示有未接电话。
	收到文本信息，信息功能。
	开启静音功能时显示。
	显示电池电量。

移 动 电 话 使 用 方 法

8

BIRD NINGBO BIRD CO., LTD.


• GSM •

### 开始前的准备

#### 安装SIM卡

- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。  
• 任何擦伤与弯折都可能轻易的损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。  
• 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，并找出SIM卡槽的位置，然后将SIM卡依插槽上标示的方向滑入银色弹夹下的插槽中。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于左下方。

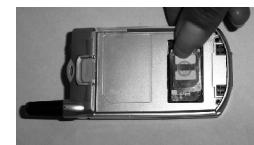

#### 安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。

