

贪吃蛇

在游戏菜单选择此游戏后进入下列选项：

一新游戏

在默认状态下，开始玩新游戏。

一难度选择

选择游戏难度等级。

一共有9关，按数字键直接选关，按  键完成设置。

一最高分

查看所有玩家中所得的最好成绩。


一帮助

显示该游戏的游戏规则。

玩游戏时的按键控制：

导航键控制方块的上下左右移动；

按  键暂停/开始；按  键在游戏结束前离开。

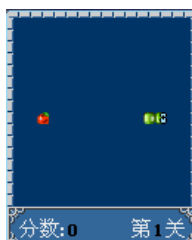

互 联 网

本手机具有强大的上网功能，使您在网络中自由的冲浪。

在待机界面，按  键选择进入互联网，也可在待机界面下，按  键直接进入互联网界面。



移动冲浪

在菜单中，选择“移动冲浪”即可登录移动冲浪（显示内容随网站内容的变化而变化）。

服务栏目与内容、计费说明等详细情况敬请登录“移动冲浪”了解。

注：若想获得此项，请向您的网络运营公司申请开通此项功能，获得相关网络参数。

登录“移动冲浪”所需的相关网络参数，可在“浏览器设置”中进行设置。

彩信乐园

在菜单中，选择“彩信乐园”直接进入。

彩信乐园的主要内容包括：明星美女玉照下载、幽默漫画即时下载、和弦彩铃无限下载、真彩游戏娱乐、多媒体新闻、彩色生活资讯等。

服务栏目与内容、计费说明等详细情况，敬请登录“彩信乐园”了解。

注：若想获得此项，请向您的网络运营公司申请开通此项功能，获得相关网络参数。

登录“彩信乐园”所需的相关网络参数，可在“浏览器设置”中进行设置。

“彩信乐园”服务商：北京易讯无限信息技术有限公司（www.ehoo.cn）。