

书 签

书签的作用就相当于您的个人收藏夹，您可以把您经常上的网站添加到书签中来，下次再上的时候，就不用输入网址，在书签中就可以直接进入该网站，此功能可以为您的上网娱乐带来很大的方便。

在菜单中，选择“书签”选项即可进入书签菜单，在此按  键即可对任一书签进行连接、查看、编辑及删除等操作。



输入网址

当您的手机已经开通了上网功能，在此您就可以直接输入您想上网的网址，然后按  键，即可登入该网站。

浏览器设置

选择“浏览器设置”，可以根据您所使用的网络的不同而设置不同的参数。

一连接类型

可选择GPRS或GSM作为默认的连接方式。

一超时时限

可设置上网连接的时限。

一参数设置

GPRS设置：可设置GPRS的主页、IP地址、端口、GPRS接入点名称、用户名和密码。

GSM设置：可设置GSM的主页、IP地址、端口、电话号码、用户名、密码、波特率选择和线路选择。

一恢复出厂设置

将所有设置恢复成出厂时的设置。

一般来说，默认的参数设置可以满足上网的要求，在不确定的情况下请勿随意更改各项设置。详情请与网络运营商联系。


连接下载

该选项是为了方便您从网上下载铃声和图片，点击铃声或者图片，您就可以进入相关的网页下载铃声和图片了。

多 媒 体

此功能让您能够方便、快捷的浏览手机上所有的多媒体信息。

在待机界面，按  键选择进入多媒体。

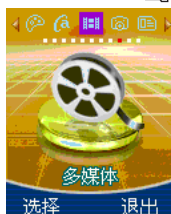

我的图片

此功能可以让您浏览本机所有图片。选择此项后，显示所有图片列表。

按  键可进行：

一删除

删除已选中的图片。



一设为墙纸

把此图片设置为墙纸。

一红外发送

可将此图片通过红外方式发送给他人。

一详情

可以查看该张图片的详细信息：如名称、格式、大小及分辨率。

一全部删除

删除所有储存的图片。

按  键可放大显示所选图片，再按可查看该图片的详细信息。

按  键可进行：

一删除

删除已选中的图片。

一设为墙纸

把此图片设置为墙纸。

