


一 自定义删除

选择自定义删除，屏幕出现所有电话号码的列表，您可以按 **M** 键选择或不选您想要删除的号码，按 **Menu** 键弹出菜单：

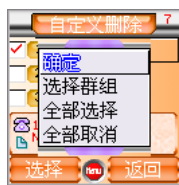


- **确定：**屏幕将出现“删除？”的提示，选择“是”，您将删除您刚才选择的电话号码。
- **选择群组：**您可以对群组中的成员进行自定义删除。
- **全部选择：**您将选中当前列表中的全部电话号码。
- **全部取消：**您将取消刚才的所有选择。

复制电话

待机状态下，按 **Menu** 键进入主菜单，依次选择“电话本”、“复制电话”进入电话号码复制界面，该功能菜单提供三种方式(从SIM卡到手机、从手机到SIM卡、自定义复制)复制电话号码。


一 SIM卡到手机

选择此项，屏幕出现“复制SIM卡中的全部记录？”的提示，选择“是”，您将把您SIM卡上的所有电话号码全部复制到手机上。

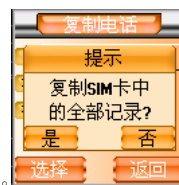


一 手机到SIM卡

选择此项，屏幕出现“复制手机中的全部记录？”的提示，选择“是”，您将把您手机上的所有电话号码全部复制到SIM卡上。

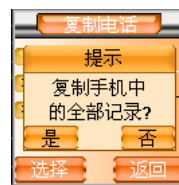

一 自定义复制

选择此项，屏幕出现全部的电话本列表，选择您想要复制的电话号码，按 **Menu** 键弹出菜单：

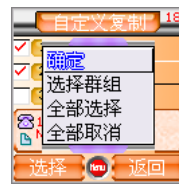

- **确定：**您将复制您刚才所选中的号码。

- **选择群组：**您将进入群组选择要复制的号码。
- **全部选择：**您将选中当前的全部电话本列表。
- **全部取消：**您将取消您刚才所做的全部选择。

管理群组

您可以将存储在电话本中的姓名和电话号码归为不同的号码分组，这样可以方便您对电话本进行管理和操作。您可以对群组发送短信，选择群组的来电铃声等。本手机提供两个固有的群组分别为：“SIM卡”和“默认群组”。您SIM卡中的所有号码将被放在“SIM卡”群组中，“默认群组”用于存放存储在手机上的号码（在其他群组中已有的号码该群组不存放），在群组列表界面，选中“SIM卡”或者“默认群组”按 **Menu** 键弹出菜单，您可以选择添加群组，选择发送短信则可编辑一条新的短信并群发给所选群组中的每一个成员。

包括两个固有群组，本手机群组个数限制为12



个。添加了新的群组后您可以在新群组中添加号码(号码必须是存储在手机上的)。

存储器

一 优先存储器

进入“优先存储器”后显示手机和SIM卡两项，按 **M** 键选中其中一项即为电话本的缺省存储器。

一 存储器容量

进入“存储器容量”，显示手机和SIM卡的使用情况信息。

本机号码

进入本机号码，显示本机号码列表，选中一项后按 **M** 键显示该记录的详细信息。按 **C** 键返回上一级菜单。