

主菜单，依次选择“设置”、“显示设置”、“背景灯”即进入背景灯时间的设置界面，按上下导航键滚动至您想要的选项，按 **M** 键确定，出现“设置已保存”的提示后，您的背景灯设置即完成。

一屏幕对比度

您可改变内外屏幕的对比度。

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“显示设置”、“对比度”进入对比度的设置界面，选择您想要设置的屏幕，按左/右导航键滚动至您想要的设置，按 **M** 键确定，出现“设置已保存”的提示后，您的对比度设置即完成。

在待机状态下，按 **Menu** 键可快捷进入显示设置菜单。

按键灯

您可以选择设置手机按键灯的开关选项。

在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“按键灯”进入按键灯的设置界面，按上下导航键可选择“开启”、“8:00-17:00关闭”或“关闭”，按 **M** 键确定，出现“设置已保存”的提示后，您的按键灯设置即完成。

来电防火墙

该功能提供对具体的来电号码的自动拒听功能，如果您不想接听某个电话，您可以将该号码加入来电防火墙；如果对方再呼叫您，他的听筒里将会有“被叫忙”的提示。


在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“来电防火墙”进入来电防火墙设置界面，按 **Menu** 键弹出菜单：

一增加

您可以添加想要拒听的电话至来电防火墙。

一开启

您将开启您手机的来电防火墙功能。

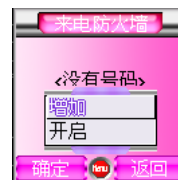

通话设置


在待机状态下，按 **M** 键进入主菜单，依次选择“设置”、“通话设置”进入通话设置菜单。您也可以在此待机状态下按下导航键快捷进入通话设置菜单。

一通话转移

使用通话转移功能，您可以将来电转接至另一号码，例如转接至您的语音信箱号码。有关情况，请向您的服务供应商咨询。

• 无条件转移

选中“无条件转移”菜单，按 **M** 键进入“无条件转移”的各子菜单，选择“开启”子菜单，提示您输入要转移到的电话号码，输入完毕后，按 **M** 键即可。

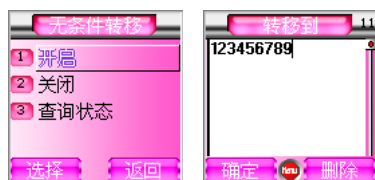

选择“关闭”子菜单，您可以选择取消过去转移通话的所有设定，关闭转接功能。

选择“查询状态”子菜单，则会出现“服务已生效+转接号码”或“服务已取消”的转接状态的提示。

- 遇忙时转移、无应答转移、无法到达转移
具体选项与操作请参考无条件转移。

• 取消所有转移

选中“取消所有转移”菜单，按 **M** 键即可取消通话转接功能。

一呼叫等待

使用通话等待功能，您可以在已经与一个来电进行通话的过程中，可以知道有另一个来电的存在，并选择是否接听。

选中“呼叫等待”菜单，按 **M** 键进入“呼叫等待”的功能，您可以通过选择来开启和关闭通话等待功能。

一通话禁止

使用通话禁止功能，您可以实现对满足条件的