

常用功能说明

开机

1. 打开手机翻盖，长按  键开启您的手机，背景灯亮，显示开机动画。

如果SIM卡未装或接触不好，屏幕将显示警告界面。

2. 若设置了电话锁，手机将提示您输入电话锁密码。

3. 若手机内的SIM卡正被PIN码保护，手机将显示“输入PIN码”，输入正确的PIN码后，按  键确认。

4. 若手机内的SIM卡被锁上，将提示要求输入PUK码。

5. 手机开启后，将自动搜索网络。

❗ 若手机搜索到授权网络，在屏幕上会显示出网络名称和信号强度；若搜索不到授权网络，手机只能使用一些紧急呼叫或其他非通讯功能。

拨打电话

待机状态下，按对应的数字键输入要拨打的电话号码，包括必要的区号。按  键删除错误的输入，完成后按  键呼叫该号码。

拒接来电

当您有来电时，按  键或直接合上翻盖即可拒接来电。

接听电话

当您有来电时，手机会发出相应的提示（如振动、响铃等），若网络支持，手机屏幕会显示来电者的姓名或号码，此时您有以下两种方式接听电话：

1. 若手机翻盖是关闭的，直接打开翻盖即可通话（需在菜单下的翻盖接听中设置“开启”）。
2. 若手机翻盖是打开的，请按  键接听。

调整音量

您可通过菜单来调整音量，也可在通话中按手机左侧的上/下侧键调整听筒音量。

结束通话

通话完毕后，按  键或合上翻盖即可结束通话。若拨出电话后想取消，同样按  键或合上翻盖即可。

听取语音留言


在待机模式下，长按  键可直接拨您的语音信箱，以听取留言。语音信箱号码由您的网络运营商提供。

紧急服务

无需SIM卡，您可直接拨打紧急服务电话。不同的网络使用不同的紧急号码，详情请向网络运营公司查询。


拨打国际电话

要打国际电话，请先长按  键以显示“+”号（+号代表国际拨接前码），然后输入国家代码、区域代码及电话号码，按  键即可拨打该号码。

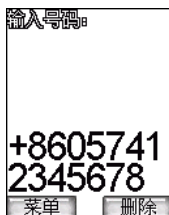

分机速拨

在输入电话号码后，若要输入分机号码，请长按  键，显示屏上出现“P”后再输入拨打的分机号码。

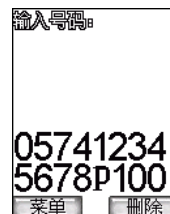

未接/已接/已拨电话

您由三种方式浏览最近未接/已接/已拨的电话号码，以及与该电话号码相关的时间、日期等信息。

- 来电未接听时，“未接电话”字样与未接数目将显示在屏幕上，按  键显示最近未接来电号码列表，再按上下导航键进行翻阅。
- 待机模式下，按  键可显示最近的电话号码，再按上下导航键查阅所需的电话号码。
- 在待机模式下，按  键进入主功能菜单，选择“通话记录”，按  键进入后即可选择未接、已接或已拨电话子菜单。选择其一后按  键可显示号码列表。