

呼叫等待

当您在通话时，有另外一个电话号码插拨进来，此时屏幕上会出现以下选项来处理插拨的电话（需把呼叫等待功能设置为启动状态）：
 接听：保留目前的电话并连接上插拨电话。
 占线：回绝插拨的电话。
 结束后接听：结束目前的电话并连接上插拨的电话。

保留通话

1. 当您同时还想再拨出另一个电话，您可以按  键后选择通话保持来保留目前的电话。若您未接通另一个电话，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。
2. 当您同时有通话中及保留中的电话时，可按  键后选择切换通话将通话中的电话保留，同时切换至原本保留中的电话。
3. 当通话中的电话结束时，按  键后选择恢复通话来恢复保留中的电话。

快捷键功能

在待机模式下，按左导航键即可设定一下快捷功能：

1. 键盘灯设置

在此项下可选择键盘灯打开/关闭，或只在8-17点关闭。

2. 启动/关闭静音


在此项下可快速启动或关闭静音功能。

3. 启动键盘锁

在此项下可手动快速启动键盘锁。启动键盘锁后，键盘锁图标会立即显示在主屏幕上，此时您只可以使用紧急呼叫功能。要打开键盘锁，先按  键，再按  键才能解锁。

4. 快捷方式

在此项下，您可以把一些常用功能编辑成快捷键。当您使用所需功能时，只需选择此选项，然后按  键即可直接进入进行设置。

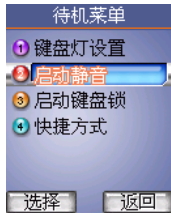


具体设置步骤如下：

1. 进入此项后，屏幕显示快捷键功能列表，选择编辑快捷键后按  键，屏幕会显示本手机的一些常用功能列表，用上下导航键选择，选中的功能会反白显示，按  或  键确定。
2. 屏幕显示此功能在常用功能列表中的位置，您也可以自行输入位置号，然后按  键确定。
3. 在选中的功能后方框内会出现  图，若想取消，再按  或  键即可。
4. 按  键确定并返回列表中找到选中的功能。此时您就可在此列表中找到选中的功能。

拨打IP电话

在待机状态下输入相应的电话号码，或者在电话簿中，找到需要呼叫的电话号码后，按IP电话键，会在电话前加拨相应网络的IP号码，并拨出该号码。

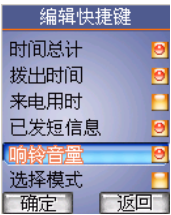

关机

在待机模式下长按  键可关闭您的手机。