

手机设定

个人化模式

—选择模式

按  键选择各种模式，包括通常、会议、户外、便携免提、家中五种模式。

—编辑模式

按  键选择编辑，您可以针对自己不同的需要进行一下编辑：

● 响铃音量

在此您可通过导航键调节通话音量、按键音量和响铃音量。

● 启动/关闭静音

在此您可以通过  键选择启动静音或关闭静音。

● 铃声渐进

在此您可以将来电音量设定成由轻到重。

● 背景灯光

在此您可以选择自动或者开启背景灯光。

● 振动提示

在此您可以选择开启、静音时启动、先振动后振铃、关闭振动。

● 模式名称、自动启动、附件

需要网络支持

—重设模式

恢复出厂时的模式设置，出现“模式已重设”提示后表示模式恢复出厂设置。

网络设定

使用此功能让您的手机能自动搜索不同的网络。

若您的申请不允许手机在所选的网络下工作，

手机将自动搜索另外的网络。

这项操作会使您的手机自动注册到最合适的网络上。



禁用网络



可用网络

通话设定

—接听电话

● 接听选择

显示全部接听、都不接听、根据清单接听、根据清单拒听。

● 接听清单

按  键添加接听的电话号码。

● 拒接清单

按  键添加拒接的电话号码。

—呼叫转移

● 无条件转移

按  键进入，选择启动、取消或者查询状态，开启、关闭或查询无条件转移。

● 遇忙转移、无法到达转移、无应答转移、传真电话、数据电话

操作均与“无条件转移”相同。

● 检查所有

查询所有转移状态。

—通话限制

● 所有拨出、国际拨出、国际漫游拨出、所有来电、漫游时来电


操作请参考“无条件转移”。

● 全部取消

按  键，输入PIN2码，取消所有限制。

● 更改密码

按  键，输入旧PIN2码，然后再输入新PIN2码两次，按  键确定修改成功。

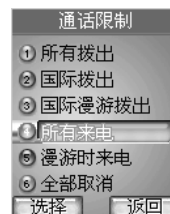

—呼叫等待

呼叫等待功能开启后，当您在通话时，有另一个电话打进来，则呼叫等待信息将显示在屏幕上。若需获得此项功能，请与网络运营商联系。

在此您可以选择以下选项：

启动：启动呼叫等待功能。

取消：取消呼叫等待功能。

查询状态：可查看呼叫等待服务的当前状态。