

时间和日期

— 设定时间

在此项下您可设定手机的当前时间 (HH: MM)。

— 时间格式

让您选择设定12小时制或24小时制。

— 设定日期

在此项下您可设定手机当前日期。

— 日期格式

在此项下您可设定手机显示的日期格式。

— 设定时区

在此项下您可设定当前时间为您所选择的城市时间，设定后附件中各地时间将以此为基础。


保密设置

— SIM卡锁

此功能可防止别人使用您的SIM卡。

• 保密功能

在此项下您可选择开启

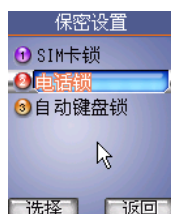

或关闭SIM卡锁功能，

当您开启或关闭此功能时必须先输入PIN码。

• 更改PIN

更改前必须先启动PIN码。输入旧PIN码后按  键，接着输入新的密码两次后，按  键即可。

• 更改PIN2

此项用来更改PIN2码，更改方式同PIN码。

— 电话锁

在此项中您可设定手机开机密码，以防您的手机被他人任意使用。

开启此功能后，每次开机时必须先输入手机密码（手机原始密码为0000）。

• 保密功能

在此项下您可选择开启、自动、关闭电话锁功能，当您开启或关闭此功能时必须先输入手机密码。

• 更改密码

更改方式同PIN码。

— 自动键盘锁

此功能用来锁住键盘，以防止您的手机在手提箱或口袋内被以外碰压。启动此功能后，手机会在待机一段时间后自动锁住键盘。

键盘锁住后， 图标会显示在主屏幕上，此时，您只可使用紧急呼叫功能。

要打开键盘锁，先按  键，再按  键才能解锁。

恢复出厂设定

将所有的设置恢复为原厂预设值。要启动该功能需输入手机密码。