

声音设定

响铃音量

在此项下您可用导航键来设定来电时的铃声音量大小。

启动/关闭静音

在此项下可将音量设定成有声或无声模式(除日程表、闹铃、倒数计时器外)。

铃声渐进

在此项下您可将来电音量设定成由轻到重。

响铃信号

在此项下您可设定来电时的铃声类型。

闹铃信号

在此项下您可设定闹钟的铃声类型。

振动提示

— 开启

开启振动模式。

— 静音时启动

静音启动时开启振动模式。



— 先振动后振铃

当由来电时手机会先振动然后发出铃声。

— 关闭

关闭振动模式。

信息提示

在此项下您可选择手机收到信息时提醒您的方式。

按键声音



在此项下您可以选择手机按键音：静音、咔嚓声、嘟声。

按键音量

在此项下您可设定按键音量大小。

低电压报警声

在此项下您可开启和关闭低电压报警声。

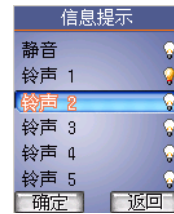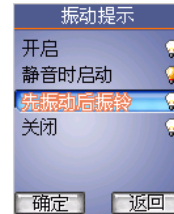

通话记录

未接电话

显示出您最近未接的电话号码列表。按上下导航键浏览未接电话的记录，所需的未接电话号码出现后，按  键即可拨出该号码。您也可以在此号码出现后按  键，然后选择储存或删除该电话号码以及给该号码发送短消息。

已接电话

显示出您最近接听的电话号码列表。

已拨电话

显示出您最近拨出的电话号码列表。

通话费用


若网络运营商支持，此功能将记录各种通话的费用。

— 上次通话

显示最近一次通话费用。

— 费用总计

显示所有通话费用的总和。

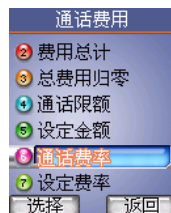

— 总费用归零

清除所有通话费用记录，此功能需PIN2码支持。

— 通话限额

若网络运营商支持，此功能让您能显示通话费用的限额。若额度已满，手机将无法拨出计费电话。

— 设定金额

让您能设定通话费用的限额，此功能需PIN2码支持。

— 通话费率

若网络运营商支持，此功能显示用指定币种来计算通话费率和每个单位的费用。

— 设定费率

此功能让您能设定用指定币种来计算通话费率和每个单位的费用。此功能需PIN2码支持。

— 已发短信息

此功能让您能查看已发短信息的条数。

— 删除信息记录

此功能让您能删除已发短信息。