


已拨电话

显示您最近已拨的电话列表。

按 键可阅读该记录详细内容。

按 键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。

具体操作与功能请参考全部记录。

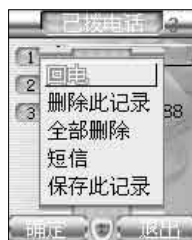


拒接电话

显示您设置为拒接的电话列表。

按 键可阅读该记录详细内容。

按 键可进行回电、删除、发短信和保存此记录等操作。

具体操作与功能请参考全部记录。

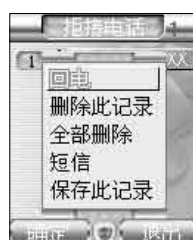

情景模式

在该功能表中，您可以为不同事件、环境自由地进行个性化设置，调节并设置来电、信息等事件的提示方式（例如：您在开会，可以选择会议模式）。

当您设置好模式后，相应模式的图标将显示在待机界面的上方。

标准模式

选择情景模式后，显示如右图所示界面。

按 键选择标准模式。



一启用

按 键选择启用，屏幕提示标准模式已启用，即您已将情景模式设置为标准模式。



一编辑

按 键选择编辑，进入标准模式编辑界面，您也可在待机界面时直接按右导航键进入此界面。

您可以针对自己不同的需要进行以下编辑：

