

• 来电提示

选择来电时的提示方式：静音、响铃、振动、铃声渐变、先振动后响铃、边振动边响铃和语音提示。



• 信息提示

选择有新短信时的提示方式：静音、响铃和振动。




• 来电响铃

可进行铃声选择，本手机提供了多种铃声供您选择。您也可以将自编铃声或下载的铃声设置为来电响铃。



• 信息响铃

可进行铃声选择。

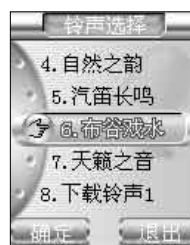

• 按键音

您可开启或关闭按键音。

• 音量调节

在此您可通过导航键调节通话音量、按键音量和响铃音量。



• 开机音乐

您可选择开启或关闭开机音乐。



• 关机音乐

您也可开启或关闭关机音乐。

• 恢复预设

您可通过此项将该模式恢复为出厂时的预设值。

