

一系统时间

按 **OK** 键选择系统时间，进入时间设定界面，您可按导航键设置时、分，最后一栏将根据您设定的时间格式显示AM或PM（24小时制），您也可自己选择AM或PM（12小时制）。



一时间格式

按 **OK** 键选择设定时间格式：12小时制或24小时制。



一时钟选择

选择待机时主屏幕上时钟的显示方式：

数字时钟：时钟将以数字方式显示，如12:00。
模拟时钟：时钟将以模拟的时钟方式显示。




闹钟

本手机提供两个闹钟功能，即使在关机状态，此闹钟功能依然有效。按 **OK** 键选择闹钟进入闹钟界面，屏幕显示闹钟一和闹钟二的开关状态。





按 **OK** 键选择闹钟一，进入闹钟设置界面。按上下导航键可选择：

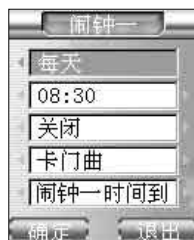

一星期设置

按 **OK** 键和上下导航键可选择一星期中的某几天，按 **OK** 键可选择全选或对已选的进行反选及保存退出(此功能使您可智能化设置闹钟)。

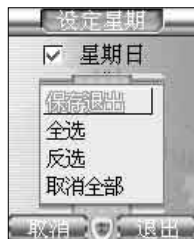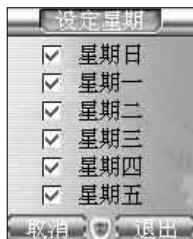

一时间设置

按左右导航键或 **OK** 键进入闹钟时间设定界面，时间设置同系统时间。

一开启/关闭

按左右导航键可选择设置闹钟开启或关闭状态。

一铃声设置

按导航键或 **OK** 键进入闹钟铃声选择界面，您可按上下导航键选择音乐，按 **OK** 键确定，闹钟铃声即设置完成。

一编辑事件内容

您可在此项中输入该次闹钟的简单文字提示信息。

闹钟开启后， 图标会在屏幕上方显示。闹钟时间到达时，手机发出相应提示，屏幕显示闹钟动画效果，闹钟时间及事件内容等提示信息。

按此方法，您也可设置闹钟二。