

手机设定

时间和日期

—时间设置

• 设定时间

在此项下您可设定手机当前时间(HH:MM)。

• 时间格式

让您选择设定12小时制或24小时制。

—日期设置

• 设定日期

在此项下您可设定手机当前日期。


• 日期格式

在此项下您可设定手机显示的日期格式。

—屏幕时间

• 外屏设置

选择外屏的显示风格：时钟、数码时钟、动画时钟、时钟及网络名。

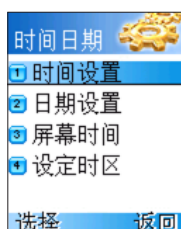

• 时钟风格


选择时钟的显示风格：数码时钟、模拟时钟。

—设定时区

在此项下您可设定当前时间为您所选择的城市时间，设定后附件中各地时间将以此为基准。


语言选择

您可以选择显示的操作语言：自动、English、简体中文。

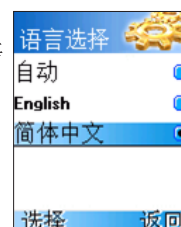

输入法选择

您可选择在编辑短信息或电话簿等功能中所出现的不同的输入法(123...、abc...、拼音输入、笔画输入、英语)。

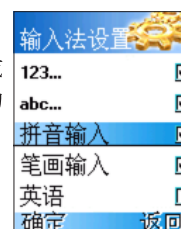

进入此项后，屏幕会显示本机所有的输入法，用上下导航键上下翻动，按  键或  键选择或不选该输入法。最后按  键确定即可。

键盘灯

设置开启或关闭键盘灯。

自动键盘锁

设置开启或关闭自动键盘锁功能。


显示设置

—墙纸设置

在此功能下您可选择手机待机时在主屏上的背景图案。

—桌面设定

在此项下您可选择桌面显示内容：全部显示、只显示网络名、只显示日期时间、全不显示。

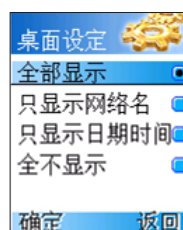

—背景灯光

此功能下您可以选择屏幕背景灯光的自动、开启、30秒。

—对比度

• 内屏对比度

在此功能下您可用导航键调整主显示屏的LCD亮度。

• 外屏对比度

在此功能下您可用导航键调整主显示屏的LCD亮度。

通话设定

—开盖自动接听

开启此功能后，当有来电时您只需打开翻盖便可直接接听来电。

—一分钟提示

设置开启和关闭分钟提示功能。开启后，通话时每分钟的55秒便有提示。

