

录 音

—录音

按  键开始录音，录音中间按  键返回。

—已录列表

对已保存的录音进行播放或删除。

—删除全部

删除全部已保存录音。

倒数计时器

操作方法和闹钟一样，但它是按您设定的时间倒数计时。

各地时间

在此项下可让您查看世界各个主要城市的时间。



游 戏

本手机提供了二种游戏：俄罗斯方块和推箱子。选择想玩的游戏，然后按  键进入。

俄罗斯方块

选择俄罗斯方块，按  键进入以下选项：

—新游戏

此项开始游戏，按  键暂停/开始游戏，按  键或  键结束游戏。

—参数设置


设置游戏的速度及难度等级。

—最高分

显示本游戏的最高记录得分。

—帮助

显示有关本游戏帮助文件，它将告诉您如何玩本游戏。

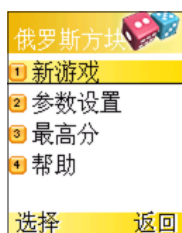

推箱子

选择推箱子，然后按  键进入以下选项：

—第一关

选择第一关开始游戏。按  键返回上一级菜单。

.....

—帮助

显示本游戏帮助文件，它将告诉您如何玩本游戏。

