

图标说明


	网络信号强度 直条纹越多，表示信号越强。		普通模式 表示已切换到普通模式。
	闹钟 表示闹铃已启动。		
	短消息 当收件箱内有未阅读的短信时，此符号会显示在待机屏幕上方。当短信已满，此图标会在待机屏幕上闪烁。		
	彩信 当收件箱内有未阅读的彩信时，此符号会显示在待机屏幕上方(中间M呈蓝色)。		
	电池强度 条纹越满，表示电池电量越多。		
	振动模式 表示已切换到振动模式。		

开始前的准备

安装SIM卡


- 请将SIM卡放置于孩童无法触及的地方。
- 任何擦伤与弯折都可能轻易损坏SIM卡。因此当插入、取出与保存SIM卡时，请格外小心。
- 在取出SIM卡之前，请确定手机电源已经关闭，再取出电池。

将手机翻至背面，找到SIM卡槽的位置，将SIM卡沿槽中箭头所示方向完全滑入插槽中，最后拉上SIM卡固定片。在安装SIM卡时，请确定SIM卡金属接触片向下，切角位于右上方。若要取出SIM卡，您需拉开SIM卡固定片，然后将SIM卡推出插槽。

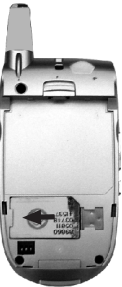

安装电池

将电池放入手机背面，然后将电池向内推，再将电池上部向下压(如图箭头所示)，直到听到电池卡锁发出“咔嗒”声。

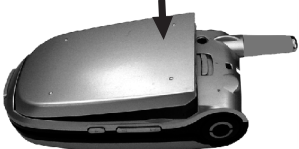

取出电池

将手机背面面对自己，然后向上推电池卡锁，将电池板取出。

- 取下电池后，则所有储存于SIM卡和手机中的设置或资料可能会丢失。