

手机设置

声音

—来电铃声设定

该菜单使您在呼叫、短信、多媒体信息、本地新闻、告警和传真时，在各种铃声中选择一种铃声。按上/下导航键选择您所喜欢的铃声，按 $\leftarrow$ 键确认，再按上/下导航键调整音量，此时可用左右软键在铃声和音量间切换。



—提示类型

在此项下可用上/下导航键选择以下不同的提示类型：振动+响铃、只有振动、关闭振动和先振动后响铃，最后按 $\leftarrow$ 键确认。


—静音模式

在此项下您可启动或关闭静音模式。在开关机时，静音模式将自动关闭。



—提示音

在此项下您可设定按键音：铃声、标准、笑话或关闭，也可启动或关闭网络提示音和电力不足警示。

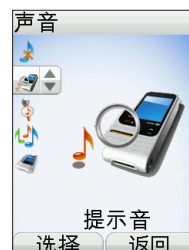

—录音

此功能允许您记录几条30秒长的语音信息。

进入此项后，按 $\leftarrow$ 键开始录音，屏幕会显示记录的时间信息，按 $\leftarrow$ 键停止记录，然后再按 $\leftarrow$ 键进行以下操作：

1. 输入该段录音的名称（可依据您的爱好自己定义）。
 2. 按 $\leftarrow$ 键进行存储。
- 该段录音会自动保存到多媒体的我的声音中。



显示

—主题

在此项下您可选择3种不同菜单界面。



—背景图案

在此项下您可选择不同的待机墙纸。

