

고객이 행복할 때까지 - **ok! SK**

User Manual »

사용 설명서



SKY

..... **IM-5100**

● 사용설명서는 SKY 홈페이지(www.sksky.com)를 통해서도 보실 수 있습니다.
Menu Construction for foreigners - on page 200~203

SK 텔레텍

SKY를 선택해 주셔서 감사합니다.

SKY에 내장되어 있는 풍부한 기능을 모두 경험하
시길 바라는 마음으로 알기 쉽고, 자세하게 설명해
놓았습니다.

SK텔레텍은 SKY를 아끼고, 사랑해 주시는 고객의
마음에 더 좋은 제품으로 보답하고자 노력하고 있습
니다.

고객을 최우선으로 생각하는 마음으로 고객센터
에 최선을 다하겠습니다.

감사합니다.

IM-5100의 첨단기능

새로운 스타일 슬라이드업 (Slide-up)!

Slide-up! 이젠 올려!

한 손으로 상 슬라이드를 밀어 올리는 방식으로 기존의 플립, 폴더와는 다른 새로운 스타일의 휴대폰입니다. 흔한 플립과 폴더 타입에서 벗어나 Slide-up 스타일의 색다른 매력을 즐길 수 있습니다.

16화음 멜로디

용창하고 화려한 멜로디

라우드 스피커와高音질의 멜로디 IC를 장착하여 언제 어디서나 생생한 16화음 멜로디로 장르별 음악을 다양하게 즐길 수 있습니다.

cdma 2000 1X 초고속 데이터 통신

모뎀보다 빠른 휴대폰 SKY

MSM5100의 탑재로 153.6kbps의 cdma 2000 1X 고속 통신 기능을 실현하여 언제 어느 곳에서든 SKY를 컴퓨터에 연결하면 인터넷을 초고속으로 검색하거나 멀티미디어로 데이터를 빠르게 다운로드 할 수 있습니다.

무선 인터넷 (NATE 동영상 서비스, 캐릭벨)

동영상과 캐릭벨로 NATE 즐기기 백배!

동영상, 캐릭벨 등의 다채로운 멀티미디어 콘텐츠를 SKY에 다운로드하여 언제 어디서나 실감나는 무선 인터넷을 백배로 즐길 수 있습니다.

그 외의 기능

아직도 이렇게 멋진 기능들이 다양하게!

적외선 통신 기능, 자동응답/녹음기, 단축 다이얼 99개, 스톱워치, 넘버플러스, 13가지 잠금 기능, 전자 수첩 기능(달력/스케줄러, 알람, 계산기 등)다양한 애니메이션, 나만의 벨 기능, 에티켓, 마이벨, 이어폰마이크 지원 등

IM-5100 사용설명서 목차

* 파랑색의 기능은 011용 메뉴입니다. 빨강색의 기능은 017용 메뉴입니다.

사용하기 전에

목차	2	
휴대폰 사용시 유의사항	6	
구성품 확인	8	
각부의 명칭과 기능	9	
	각 부분의 명칭	9
	각 부분의 기능	10
	휴대용 목걸이 달기	11
	안테나 사용법	11
아이콘 안내	12	
멀티기능키 안내	14	
메뉴 설정 방법 안내	15	
배터리 사용법	17	
	사용시 주의사항	17
	배터리 끼우기	18
	배터리 분리하기	18
	배터리 사용시간	19
	배터리 충전경보	20
	배터리 충전방법	20
	배터리 최소 충전시간	21

기본 기능

휴대폰 켜기/끄기	24	
전화 걸기	25	
재다이얼	26	
	마지막 번호 재다이얼	26
	최근 착/발신번호 재다이얼	26
전화 받기	28	
단축다이얼로 전화 걸기	29	
	한 자리 번지	29
	두 자리 번지	29
소리크기 조절	30	
	통화음량 조절	30
	벨크기 조절	31
	키톤크기 조절	32
에티켓 모드	33	
	대기중 에티켓 모드	33
	통화중 에티켓 모드	33
잠간만 모드	34	
통화중 기능	35	
	문자메시지 확인	35
	자기번호 발신	35
	송화음 차단	36
	호전환 서비스	36
	호보류 서비스	37
	통화중 대기정지	38
착/발신 번호 확인	39	
자기정보 확인	41	
통화시간	41	

● 본 사용설명서는 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.

개인정보관리(PIM)전화부

문자입력하기	46	
Pause를 이용한 전자식 다이얼	51	
SPEED 찾기	52	
	전체이름으로 찾기	52
	그룹으로 찾기	54
	전화부 정보 변경	56
	전화부 이름 삭제	57
이름으로 찾기	58	
전화번호로 찾기	59	
초기 대기화면에서의 저장	60	
	새 이름에 저장	60
	기존 이름에 추가	61
전화부 입력	63	
	새 이름에 작성	63
	전자우편(E-mail)주소 입력	64
기념일/전화부 메모	65	
	기념일	65
	전화부 메모	66
그룹 편집	67	
	새 그룹 추가	67
	그룹 정보 변경	68
	그룹 삭제	69
단축다이얼 편집	70	
	새 단축다이얼 지정	70
	기존 단축다이얼 지정 변경	71
	단축다이얼 지정 삭제	72

전자수첩 · 오락 기능

달력 표시	76	
	달력 검색	76
	음력 달력 검색	77
스케줄러	78	
	새 일정 작성	78
	나만의 휴일 지정	79
	일정 확인	80
	일정 부분 삭제	81
알람	82	
	새 알람 설정	82
	알람벨 설정	83
계산기	84	
스톱워치	85	
세계시각	86	
메모	87	
	새 메모 작성	87
	메모 확인/편집	88
게임	89	

편리 기능

011부가서비스 접속	96
-------------------	----

IM-5100 사용설명서 목차

	소리샘	97
	자동연결	99
	착신전환	100
	정보샘	101
	교통정보	101
	비밀번호 통화	102
	부가서비스 편집	103
017부가서비스 접속		104
	음성사서함	105
	자동연결	107
	무조건 전환	108
	통화중 대기	109
	파워리모콘	110
	파워멜로디	111
	부가서비스 편집	112
자동응답		113
	자동응답 기능 설정	113
	자동응답 기능 동작	113
	메시지 확인	114
	자동응답 기능 해제	114
녹음기		115
	녹음	115
	재생	116
	삭제	117
이어폰 마이크		118
메시지 기능		
문자메시지		122
음성 메시지		123
마이벨 메시지		124
메시지 작성		125
보낼 메시지함		130
	기존 메시지 수정	130
	기존 메시지 삭제	130
보낸 메시지함		131
문장 보관함		132
메시지 도착 알람		133
메시지 전부 삭제		135
전자우편		136
	계정관리	136
	메일작성	137
	받은 편지함	139
	보낸 편지함	142
데이터 통신 서비스 기능		
NATE		146
	NATE 접속	146
	브라우저 메뉴	147
	NATE 사용기록	148
마법사 보관함		150

휴대폰사용시 유의사항

휴대폰 사용시 다음 사항들에 유의하시면 제품을 최대의 성능으로 오랫동안 사용하실 수 있습니다.



구입시 처음으로 사용하실 때나 장시간 방치 후 다시 사용하실 때에는 배터리를 완전히 충전시킨 후 사용하세요.



침수가 심하게 된 경우엔 수리가 불가능 할 수도 있으니 너무 덥거나 습기가 많은 곳은 피해 주세요.



휴대폰을 임의로 분해 또는 개조하였을 경우엔 무상 서비스를 받을 수 없으니 주의하세요.



심한 충격과 진동을 피해주시고 보관시 손상의 위험이 없는 곳에 놓아 두세요.



휴대폰을 뒷주머니에 휴대시 무리한 힘을 받게 되면 고장이 발생할 수 있으니 주의하세요.



보다 깨끗한 음질을 위해 통화중에 안테나를 잡거나 신체부위에 닿지 않게 하세요.



때가 끼었을 때는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아 주시고, 절대 화학용액 (신나, 솔벤트 등)을 사용하지 마세요.



본 휴대폰은 전파에 민감하게 동작하므로, 당사가 보증하지 않는 안테나, 액세서리를 부착하거나 전파에 방해할 수 있는 물건 (철재책상, 컴퓨터, 전자렌지 등) 위에 놓게 되면 휴대폰 성능이 떨어질 수 있습니다. 또한, 휴대폰 혹은 배터리를 전자렌지에 넣고 가열할 경우에는 발화 혹은 폭발이 발생할 수 있으니 주의하세요.



슬라이드 틸트세에 이물질(모래, 담뱃재 등)이 들어간 경우 오동작의 우려가 있습니다.

이때 가까운 A/S 센터를 찾아가시기 바랍니다.

SKY전용 핸드프리를 사용하지 않을 경우 오동작이 일어날 수 있습니다. SKY 핸드프리 정품을 사용하세요.

SKY

- 휴대폰 사용시 너무 큰 벨소리는 다른 사람에게 소음이 될 수도 있습니다.
- 너무 좁거나 더운 곳에서 사용/방치하시면 휴대폰 성능이 떨어지고 수명이 단축될 수 있습니다.
- 휴대폰 가까이 각종 신용카드, 통장, 교통카드 등 자성을 이용한 제품을 두지 마세요. 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

안전을 위한 유의사항

1. 운전 중 휴대폰을 사용하면 교통사고의 위험이 높을 뿐만 아니라 차 안의 전자기기들에도 영향을 미칠 수 있으므로 휴대폰을 사용하지 마시고, 부득이 사용해야 할 경우 핸드프리와 같은 안전장치를 설치하여 사용해 주세요.
2. 병원 내에서 휴대폰을 사용하면 정밀한 의료기기에 영향을 줄 수 있으므로 휴대폰을 꺼주세요.
3. 비행기 내에서 휴대폰을 사용하면 전자운항기기에 영향을 줄 수 있으므로 휴대폰을 꺼주세요.
4. 위의 사항 외에도 특정 장소에서 휴대폰 사용을 금지하거나 특정 기기와 함께 휴대폰 사용을 금지하는 경우에는 휴대폰을 꺼주세요.

구성품 확인



휴대폰



타상용/여행용 겸용 충전기




슬림형 배터리



표준형 배터리



휴대용 목걸이

사용설명서
(제품보증서 포함)

포켓 사용설명서

각부의 명칭과 기능

각 부분의 명칭

슬라이드

전화를 받을 때 열고,
전화를 끊을 때 닫음

내부 LCD화면

휴대폰 사용상태 표시
(p.12 참조)

메시지/기능 키

대기화면에서 메시지를
이용할 때 누름 (p.120
참조)/대기화면을 제외
한 화면에서 LCD화면
하단 좌측 항목 선택

통화키

전화를 걸 때, 마지막
번호 재발신시 누름
(p.25~27 참조)

녹음키

녹음/재생
(p.27~28 참조)

숫자키

에티켓키

대기중 길게 누르면 착
신 진동, 키톤무음 상태
가 되고 통화중 길게 누
르면 키톤무음, 속삭임
상태로 됨

이어피스(수화부)

멀티기능키

5개의 키를 이용하여 다양
한 기능 사용 (p.14 참조)

NATE/기능 키

대기화면에서 NATE 서비스를
이용할 때 누름(p.146 참조)
/대기화면을 제외한 화면에서
LCD화면 하단 우측 항목 선택

종료키

전원을 켜고 끌 때, 전화를
끊을 때 및 기능 사용을
종료할 때 누름

지움/이전키

입력한 문자를 지우거나
이전단계로 이동할 때 누름
/NATE 사용중에는 이전 화
면으로 전환됨

잠금키

대기중에 길게 누르면
휴대폰 잠금상태 설정
(비밀번호 입력시 잠금상태
해제)

마이크(송화부)



각 부분의 기능




안테나

신호세기가 약한 지역에서
뽑아서 사용 (p.11 참조)

이어폰마이크 잭

이어폰 마이크 사용시 연결

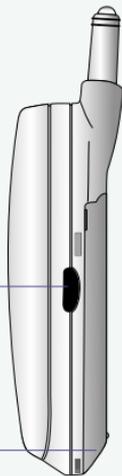

적외선통신 포트

무선 적외선통신 기능을 이용
(p.161 참조)

배터리

(p.17 참조)



인카넥터

핸즈프리어댑터, 데이터매니저 케이블 사용시
(p.204 ~ 205 참조)

- 이 부분에 금속물질이 닿게 되면 합선으로 전원이 꺼질 수 있으므로, 고무마개를 항상 부착하여 주십시오. 만약 전원이 꺼진 경우에는 배터리를 뺐다가 다시 끼운 후 전원을 켜 주십시오.



휴대용 목걸이 달기


휴대용 목걸이를 휴대폰 뒷면 안테나 부근의 구멍에 아래쪽으로부터 통과 시킨 후 반대쪽의 고리에 넣어 랩니다.



안테나 사용법

휴대폰은 안테나를 세워서 사용할 때 최적의 통화 성능을 낼 수 있습니다.

아이콘 안내

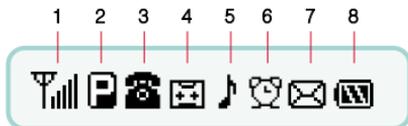

1. 📶 서비스지역의 신호세기

표시						
신호세기 레벨	양호			약함		서비스지역 이탈

타사업 서비스 지역에 있을 때 표시

표시						
신호세기 레벨	양호			약함		서비스지역 이탈

2. 비밀통화 중일 때 표시

P 단말기와 기지국 모두 인증을 마친 상태일 때 표시

3. 📞 대기중에 있을 때 표시

전화걸기를 시도하거나 통화중에 있을 때 표시

데이터 서비스 중 데이터 송수신이 없을 때 표시

4. 자동응답 설정시 표시

5. 🎵 벨 기능 설정시 표시

표시					
의미	벨	진동	진동후 벨	진동과 벨 동시	에티켓

6.  알람 기능 설정시 표시

7.  문자 및 음성 메시지가 수신되었을 때 표시

표시	설명
	새로운 음성/문자메시지가 왔을 경우 아이콘이 깜박이고 확인하면 사라짐

8.  현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시

표시				
배터리 레벨	높음	중간	낮음	충전 필요

멀티기능키 안내

대기 화면시



-  메뉴 선택
-  발신 이력 선택
-  착신 이력 선택
-  전화부 선택
-  자동응답 길게 눌러 선택

진행 화면시

(예 : 달력/스케줄러)



-  LCD화면 하단의 좌측 항목 선택
-  LCD화면 하단의 우측 항목 선택
-  왼쪽으로 이동
-  위쪽으로 이동
-  아래쪽으로 이동
-  오른쪽으로 이동
-  OK 항목 선택

메뉴 설정 방법 안내

예) 전화부 입력서 김미나, 친구, 집 전화번호 123-4567, 메모 입력서

1  [전화부]



 [상/하/좌/우]를 사용하여 원하는 항목으로 이동한 후
 [선택]을 눌러도 됩니다.

2  [전화부입력]



3  [선택]



4 이름 입력+

 [완료]

(예: '김미나' 입력)



 [완료]를 누르면 자동으로 다음 항목으로 이동합니다.

5  [선택]+

 [상/하]

(예: '친구' 그룹 선택)



원하는 그룹으로 이동한 후
 [선택]을 누릅니다.

- 6  [선택]+
 [상/하]
 (예: 집  선택)



자동으로 다음항목으로 커서가 이동합니다.

원하는 아이콘으로 이동한 후  [선택]을 누릅니다.

- 7  [선택]+
 번호 입력+
 [완료]
 (예: 123-4567 입력)



자동으로 다음항목으로 커서가 이동합니다.

- 8  [선택]



- 9  [메모]+
 [선택]+
 메모내용 입력+
 [완료]



- 10  [저장]




- 본 사용설명서에서 슬라이드를 연 상태를 가정하고 폰 동작 방법을 설명하고 있습니다.

배터리 사용법

사용시 주의사항

- 반드시 지정된 전용 충전기와 배터리를 사용하세요.
유사품을 사용하면 배터리가 손상되거나 폭발할 가능성이 있습니다.
- 충전기와 배터리는 항상 청결하게 관리하세요.
접촉단자 금속부위에 이물질이 묻으면 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 배터리와 충전기를 분해하거나 화기 근처에 두지 마세요.
폭발할 위험이 있습니다.
- 배터리를 떨어뜨리거나 너무 강한 충격을 주지 마세요.
고장이 나거나 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.
- 배터리는 항상 실온(5~35°C)에서 보관하세요.
너무 춥거나 더운 곳에 방치하면 배터리의 용량이 떨어지고 수명이 짧아집니다. 또한 장기보관시에는 배터리를 휴대폰에서 분리하여 보관하세요.
- 구입시에 비해 사용시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요.
배터리는 소모품으로서 충전/방전을 반복 사용하는 경우 사용시간이 조금씩 단축되기도 합니다.
- 수명이 다 된 배터리는 꼭 분리수거 하세요.
배터리에는 재활용이 가능한 금속이 사용됩니다.

배터리 끼우기

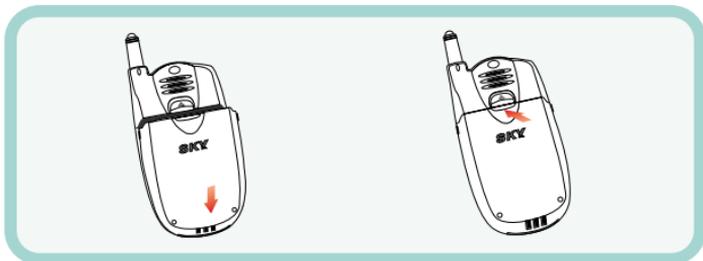

배터리의 아랫부분을
휴대폰의 아랫부분 홈에
맞춥니다.

배터리를 화살표 방향으로
“딸각” 소리가 날 때까지
밀어 줍니다.

배터리 분리하기



배터리의 윗부분에 있는
분리버튼을 윗쪽으로
당기면서 배터리를 바깥쪽
으로 당깁니다.



- 배터리를 휴대폰에서 분리하기 전에 휴대폰의 전원을 먼저 끄는 것이 좋습니다.

배터리 사용시간

배터리 종류 상태	슬림형	표준형
연속통화	약 153분	약 206분
연속대기	약 68~195*시간	약 92~262*시간

*로 표시된 사용시간은 당사 실험실에서 계측기(슬롯모드2 기준)로 측정한 최대치입니다.



- 차량이나 도보로 이동할 때 휴대폰은 신호세기 상태에 따라 최적의 교신상태 유지를 위해 해당지역 및 인접지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 됩니다.

이때 휴대폰은 이동하지 않을 때 보다 많은 전류를 소모하게 되는데, 이 때문에 사용설명서에 기재되어 있는 시간보다 배터리 사용시간이 짧아질 수도 있습니다.
- 대기화면에서 “그림설정” 기능 중 움직이는 그림(애니메이션)을 사용하게 되면 사용하지 않을 때보다 전류 소모가 많아져 사용 설명서에 기재되어 있는 시간보다 20~30% 가량 사용시간이 짧아집니다.

배터리 충전경보


경보음이 울리고 화면에  와 충전 경보 메시지가 표시되면 충전이 필요함을 나타냅니다. 충전을 하지 않고 계속 사용하면 화면에 “전원이 부족하여 전화기가 꺼집니다.” 라는 메시지가 나타나고 휴대폰이 꺼집니다.



배터리 충전방법

충전기의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요. (110V 또는 220V)

* 110V를 사용하고자 할 경우엔 별도의 어댑터를 구입해 사용하세요.

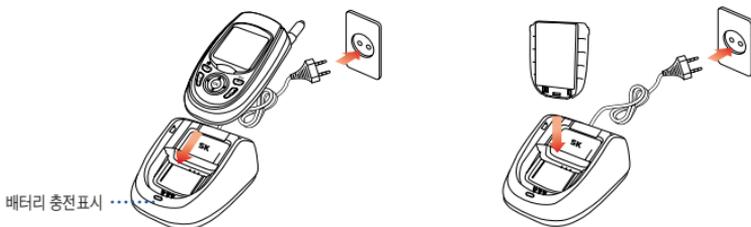

배터리 충전 표시

휴대폰에 배터리를 끼운 채로 충전하거나 배터리만 충전할 수 있습니다.

(충전기 앞쪽 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작됩니다.)

배터리 충전이 완료되면 충전기 램프가 연두색으로 바뀝니다.

충전기와 배터리의 가이드 홈에 맞추어 밀어 넣어 주십시오.

SKY

- 완전 방전된 표준형 배터리를 급속 충전 시 온도가 상승될 수 있으나 사용상 안전합니다.
- 램프가 깜박거리면 배터리가 충전기에 접촉이 잘 안되어 있기 때문입니다. 배터리를 꺼냈다가 충전기에 다시 잘 끼워보세요.
- 충전기에 오물 등이 들어갈 경우 오동작을 일으킬 우려가 있으므로 동물이거나 어린이의 손이 쉽게 닿지 않는 곳에 놓고 사용하세요.

배터리 최소 충전시간

배터리 종류	슬림 형	표준형
최소 충전 시간	약 140분	약 180분



- 제품구입시엔 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으므로 완전히 충전시킨 후에 사용하세요.
- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전할 경우 충전시간에 다소 차이가 날 수도 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프 (연두색램프)가 켜져 있어도 100% 만충전이 되지 않을 수도 있습니다.

SKY IM-5100

기본 기능

- 휴대폰 켜기 24 중요키를 길게 눌러 휴대폰을 켭니다.
- 휴대폰 끄기 24 중요키를 길게 눌러 휴대폰을 끕니다.
- 전화걸기 25 원하는 번호로 전화를 겁니다.
- 재다이얼 26 최근에 통화한 번호는 일일이 누를 필요없이 원터치로 간편하게 전화를 겁니다.
- 26 마지막 번호 재다이얼
- 26 최근 착/발신번호 재다이얼
- 전화받기 28 전화가 오면 슬라이드를 열고 전화를 받습니다.
- 단축다이얼로 전화걸기 29 전화번호를 다 누를 필요없이 단축다이얼 번호 한두 자리만을 눌러 전화를 겁니다.
- 29 한 자리 번호
- 29 두 자리 번호
- 소리크기 조절 30 통화음량과 착신벨 크기를 조절합니다.
- 30 통화음량 조절
- 31 벨크기 조절
- 32 키톤크기 조절

에티켓 모드	33	원터치로 착신진동, 키톤우음, 속삭임 통화모드가 되는 기능으로 에티켓을 지켜야 할 공공장소, 강연장 등에서 유용하게 사용됩니다.		
	33	대기중 에티켓 모드		
	33	통화중 에티켓 모드		
	잠깐만 모드	34	원터치로 통화 보류 상태가 되는 기능으로 바로 통화하기 어려울 때, 유용하게 사용됩니다.	
		통화중 기능	35	통화중에 자주 사용하게 되는 기능을 메시지/기능기를 눌러 이용할 수 있도록 메뉴로 모아 놓았습니다.
			35	문자메시지 확인
	착/발신 번호 확인	35	자기번호 발신	
		36	송화음 차단	
		36	호전환 서비스	
		37	호보류 서비스	
38		통화중 대기정지		
39		부재중 수신 및 착/발신 번호를 확인합니다.		
41		자신의 휴대폰 전화번호 및 개인정보를 확인/입력합니다.		
자기정보 확인		41	음성발신, 음성착신, NATE 사용, 데이터발신, 데이터 착신 시간의 최종/누적/총통화 시간을 확인합니다.	
통화시간		41		

CDMA

2000

휴대폰 켜기

종료키를 길게 눌러 휴대폰을 켭니다.

1 길게 누름



애니메이션이 몇 초간 표시된 후, 전원이 켜집니다.

초기 대기화면을
[그림지정안함]과
[큰시계]를
선택한 경우



SKY

- 진동이나 에타켓모드로 설정되어 있는 경우에는 아이콘 ()이나 ()이 표시되면서 진동이 울립니다. (p. 168, 33 참조)
- 여러 종류의 애니메이션을 표시할 수 있습니다. (p. 176 참조)
- 초기 대기화면의 경우는 설정상태에 따라 다를 수 있습니다. (p. 176참조)

휴대폰 끄기

종료키를 길게 눌러 휴대폰을 끕니다.

1 길게 누름



애니메이션이 몇 초간 표시된 후, 전원이 꺼집니다.

전화걸기

원하는 번호로 전화를 겁니다.

- 1 지역번호와 전화번호를 입력+ 



전화번호를 잘못 눌렀을 때에는  키를 눌러 고칠 수 있습니다.

- 2 상대방과 연결되면 통화를 시작



통화중에  [음량]을 누르면 통화음 크기를 조절할 수 있습니다.

- 3 통화를 끝내려면 슬라이드를 닫거나  를 누름



SKY

- 011경우 - 011로 전화를 걸때 : 011을 누르지 않고 상대방 번호를 누른 후  를 누릅니다.
- 017경우 - 017로 전화를 걸때 : 017을 누르지 않고 상대방 번호를 누른 후  를 누릅니다.
- 다른 이동전화나 PCS,  로 전화를 걸 때 - 이동전화 사업자 식별번호 (012, 015, 016, 018, 019) 와 상대방 번호를 누른 후,  를 누릅니다.
- 국제전화를 걸 때 - 국제전화 식별번호(00***)를 누르고 국가번호와 상대방 번호를 누른 후,  를 누릅니다.
- 통화중  (메뉴)를 누르면 여러 서비스 기능 (p.35 참조)을 이용할 수 있습니다.
- 전화부에 저장되어 있는 번호로 전화를 걸려면 개인정보관리(PIM)전화부 (p.44~45)를 참조하세요.
- 환경설정의 자동 기능에서 자동지역번호를 설정하면 지역번호 없이 전화번호를 입력하여도 통화할 수 있습니다. (P.185 참조)

재다이얼

최근에 통화한 번호는 일일이 누를 필요없이 원터치로 간편하게 전화를 겁니다.

마지막 번호 재다이얼

마지막으로 발신한 번호로 전화를 겁니다.

1  [통화]



최근 착/발신번호 재다이얼

최근에 송수신한 번호가 각각 30개까지 표시되고 통화키를 누르면 재발신 됩니다.

착신일 경우

1  [착신이력]



 [상/하]를 눌러 원하는 전화번호를 찾습니다.

전화부에 입력된 번호인 경우는 입력된 상대방의 이름과 아이콘이 표시됩니다.

2  [선택]
(예: '이사랑' 선택)



착신시간과 상대방 번호를 확인할 수 있습니다.

 [전화부]를 눌러 해당 전화 번호의 정보를 확인하거나
 [메뉴]를 눌러 메시지 작성 및 삭제, 착신시간 확인을 할 수 있습니다.

3  [통화]



발신일 경우

1  [발신이력]

 [상/하]를 눌러 원하는 전화번호를 찾습니다.

전화부에 입력된 번호인 경우는 입력된 상대방의 이름과 아이콘이 표시됩니다.

2  [선택]

 [전화부]를 눌러 해당 전화번호의 정보를 확인하거나

 [메뉴]를 눌러 메시지 작성 및 삭제, 발신시간 확인을 할 수 있습니다.

3  [통화]

SKY

- "최근 착발신 잠금"이 설정된 상태에서는 통화키만을 눌러 마지막으로 통화한 번호로는 통화할 수 없습니다.
- 착신일 경우, 발신번호 표시 서비스에 가입시 상대방 전화번호가 표시됩니다. (p.39 참조)
- 동일한 번호로 연속해서 착/발신한 경우 착/발신이력 화면에 한번만 표시됩니다. 이때 착/발신 시간은 최종 착/발신한 시간이 표시되고 해당번호가 몇번 착/발신되어 있는지 확인하려면  [메뉴]를 누른 후 "착/발신시간확인"을 누릅니다.

전화받기


전화가 오면 슬라이드를 열고 전화를 받습니다.

- 1 전화벨 또는 진동이 울리면 슬라이드를 엽니다.



슬라이드가 열려 있으면 아무 키나 누릅니다.

- 2 통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나



를 누름



통화시간이 깜박이면서 표시되다가 대기모드 화면으로 돌아갑니다.

SKY

- 전화받기 방식은 세 가지(슬라이드 열기, 열고 키 누름, 통화키 누름)가 있습니다. (p. 190 참조)
- 자동착신 기능(핸즈프리, Ear-Mic) 설정시에는 약 10초간 벨이 울리고 난 후, 바로 착신이 됩니다. (p. 185 참조)
- 전화를 받을 수 없는 경우에 자동응답 기능을 설정하면 안내 음성에 따라 상대방의 메시지를 녹음할 수 있습니다. (p. 113 참조)
- 발신번호 표시 서비스 가입시, 상대방의 전화번호가 LCD에 표시되고, 전화부에 저장된 전화번호일 경우 상대방의 이름도 표시됩니다.

단축다이얼로 전화 걸기

전화번호를 다 누를 필요없이 미리 설정해둔 단축다이얼
번지 한 두 자리만을 눌러 전화를 겁니다.

한 자리 번지 (번지 1~9까지)

- 1 전화번호가 저장된
번지 한 자리를 길게
누름

(예: 번지 5에 저장된
번호 최행복
02-1224-5678)



번지 한 자리를 짧게 누른 후
를 눌러도 됩니다.

해당번지에 저장된 번호로 전화를
겁니다.

두 자리 번지 (번지 10~99까지)

- 1 전화번호가 저장된
번지 두 자리를 앞자리
는 짧게 뒷자리는 길게
누름

(예: 번지 15에 저장된
번호 이사랑
02-1234-5678)



번지 두 자리를 누른 후
를 눌러도 됩니다.

해당번지에 저장된 번호로 전화를
겁니다.

SKY

- 새로운 단축다이얼을 저장하거나 기존 단축다이얼을 편집할 경우는 단축다이얼 편집 (p. 70)을 참조하세요.

소리크기 조절

통화음량과 착신벨 크기를 조절합니다.

통화음량 조절

통화중에는 물론 대기상태에서도 통화음량을 5단계로 조절합니다.

통화중에

1 전화를 걸거나 받음

(예: 02-999-9888로
전화를 건 경우)



2 [음량]




 [음량]으로 원하는 통화음 크기를 조절합니다.

대기중에

1 [메뉴]+

 [소리설정]

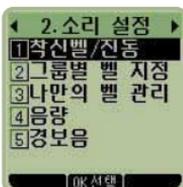

2 [음량]




 [좌/우]로 통화음을 조절하고
 [선택]을 누릅니다.

3 [저장]

벨크기 조절

착신벨의 크기를 무음에서 5단계까지 조절합니다.

- 1  [메뉴]+
2  [소리설정]

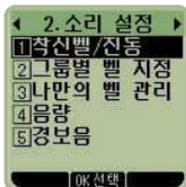

- 2  [착신벨/진동]+
 [벨크기]



-  [좌/우]로 벨크기를 조절하고
 [선택]을 누릅니다.

- 3  [저장]



- 벨크기를 무음으로 설정하면 LCD상단의  아이콘이 사라집니다.
- 음량에서도 착신벨 크기를 조절할 수 있습니다.

키톤키 조절

키를 누를 때 나는 키톤의 크기를 무음에서 5단계까지 조절합니다.

1



[메뉴]+



[소리설정]+



[음량]+



[키톤]



[좌/우]로 키톤크기를 조절합니다.

2



[저장]

에티켓 모드

원터치로 착신 진동, 키톤 무음, 속삭임 통화모드가 되는 기능으로 에티켓을 지켜야 할 공공장소, 강연장 등에서 유용하게 사용합니다.

대기중 에티켓 모드

- 1 슬라이드를 열고  를 길게 누름



에티켓 아이콘이 화면에 표시되면서 착신시 진동, 키톤무음 모드가 설정됩니다.

설정된 에티켓 모드는 다시  키를 길게 눌러 해제하지 않는 한, 전원 OFF→ON시에도 계속 유지됩니다.

- 2 다시  키를 길게 누르면 에티켓 모드 해제됨



에티켓 아이콘이 화면에서 사라지면서 원래의 상태로 돌아갑니다.

통화중 에티켓 모드

- 1  를 길게 누름



속삭임 이 화면에 표시되면서 키톤 무음, 속삭임 통화 상태로 바뀝니다.

- 2 해제하려면 다시  를 길게 누름



속삭임 이 화면에서 사라지면서 원래의 상태로 돌아갑니다.



원터치로 통화중 에티켓 모드의 2가지 기능을 동시에 사용할 수 있습니다.

- 키톤 무음 : 휴대폰의 키를 누르는 소리가 무음으로 바뀝니다.
- 속삭임 통화모드: 조용한 장소에서 작은 소리로 속삭여도 상대방에게 크게 들리도록 자동으로 마이크의 음량을 키워줍니다.

잠깐만 모드

원터치로 통화 보류 상태가 되는 기능으로 바로 통화하기 어려울때 유용하게 사용됩니다.

- 1** 슬라이드가 열린 상태에서 전화가 오면



를 누르고, 바로




를 길게 누름



잠깐만 모드가 설정되면 안내음성이 나옵니다.

- 2** 통화를 원할 경우 아무키나 누름

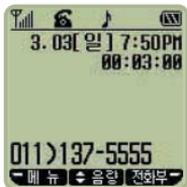

잠깐만 모드가 해제되면서 통화상태로 바뀝니다.

SKY

- 슬라이드가 닫힌 상태에서 전화가 오면, 슬라이드열기와 통화키누름으로 설정된 경우 슬라이드를 열고 바로 를 길게 누르면 이 기능을 사용할 수 있습니다. 그러나 열고 키누름의 경우는 슬라이드를 열고 를 누른 후 를 눌러야 합니다.

통화중 기능

통화중에 자주 사용하게 되는 기능을 메시지/기능키를 눌러 이용할 수 있도록 메뉴로 모아 놓았습니다.

문자메시지 확인

통화중 문자메시지를 확인할 수 있는 기능입니다.

- 1 통화중에
[메뉴]



017일 경우 ⑤는 “호보류 서비스”가 아니라 “통화중 대기정지”입니다.

- 2 ① [문자메시지확인]



① [선택]을 눌러 문자메시지를 확인할 수 있습니다.
② [메뉴]를 누르면 메시지 삭제, 전부삭제, 보호설정(p.122 참조)을 할 수 있고, ③ [종료]를 누르면 통화중 화면으로 돌아갑니다.

자기번호 발신

호출이나 ARS전화 등과 같이 통화중 자기번호를 입력해야 할 경우, 번호를 일일이 다 누를 필요없이 간편하게 입력할 수 있는 기능입니다.

- 1 통화중에
[메뉴]



017일 경우 ⑤는 “호보류 서비스”가 아니라 “통화중 대기정지”입니다.

- 2 ② [자기번호발신]



자기번호 발신화면이 표시된 후 통화중 화면으로 돌아갑니다.
017일 경우 번호가 011이 아니라 017로 표시됩니다.

송화음 차단

통화중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.

- 1 통화중에
 [메뉴]



017일 경우 ⑤는 “호보류 서비스”가 아니라 “통화중 대기정지”입니다.

- 2  [송화음차단]



 [해제]를 누르면 송화음 차단이 해제되고 통화중 화면으로 돌아갑니다.

호전환 서비스

걸려온 전화를 제 3자에게 연결시켜 주고, 자신은 통화를 종료하는 서비스입니다.

- 1 통화중에
 [메뉴]



017일 경우 ⑤는 “호보류 서비스”가 아니라 “통화중 대기정지”입니다.

- 2  [호전환서비스]
 +연결해 줄 전화번호
 입력
 (예: 02-999-9888을
 입력한 경우)



3  [완료]

전화번호 앞에 호전환서비스 접속번호 *78 (017일 경우 : *20)이 자동표시되면서 연결해 줄 전화번호로 연결이 됩니다.

발신음을 확인한 후, 상대방이 전화를 받으면  를 눌러 통화를 완료합니다.



- 통화중에 *78 (017일 경우 : *20)과 연결해 줄 전화번호를 입력하고  를 눌러도 호전환서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

호보류 서비스

통화중인 전화를 잠시 보류시키고 제3자와 통화를 한 후, 다시 원래의 상대와 통화할 수 있는 서비스입니다.

1 통화중에  [메뉴]2  [호보류서비스]
+연결할 전화번호
입력
(예: 02-999-9888을
입력한 경우)

3  [완료]

전화번호 앞에 호보류서비스 접속번호 *77이 자동표시되면서 연결할 전화번호로 연결이 됩니다.

통화가 끝나면  를 누릅니다. 원래의 통화상대와 다시 통화합니다.

SKY

- 통화중에 *77과 연결할 전화번호를 입력하고  를 눌러도 호보류서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

통화중 대기정지

통화시 제3자의 전화를 받을 수 없도록 통화중 대기서비스를 일시적으로 중지합니다.

1 통화중에  [메뉴]2  [통화중대기정지]

*40이 화면에 나타납니다.

SKY

- 통화중에 *40과  를 눌러도 통화중대기정지 서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

착/발신 번호 확인

부재중 수신 및 착/발신 번호를 확인할 수 있습니다.

착신일 경우

1 [착신이력]



 [상/하]로 눌러 원하는 전화번호를 찾습니다.

가장 최근에 착신된 번호부터 순차적으로 30개까지 표시됩니다.

 부재중 착신일 경우 표시됩니다.

 문자 메시지 수신시 경우 표시됩니다.

2 [선택]



착신시간과 상대방번호를 확인할 수 있습니다.

 [전화부]를 눌러 해당 전화번호의 정보를 확인하거나

 [메뉴]를 눌러 메시지 작성 및 삭제, 착신시간 확인을 할 수 있습니다.

3 [통화]



착신번호 확인은 발신번호 표시서비스에 가입한 경우에 한하여 이용이 가능하며 부가서비스 등록 절차 등의 자세한 사항에 대하여 SK텔레콤 고객센터로 문의 하시기 바랍니다.

SKY

- 착/발신 이력에서  [메뉴]를 선택하면 전화번호 저장 및 선택된 전화번호에 대한 정보 확인, 메시지 작성, 전부삭제, 착/발신시간 확인을 할 수 있습니다.
- 착/발신 이력에 동일한 번호가 여러번 착/발신 되었을 시 착/발신 이력에 한번만 번호가 표시되고 해당번호의 착/발신된 리스트를 보려면  [메뉴]를 누르고, "착/발신 시간확인"을 누릅니다.



SKY

- 발신번호 표시 서비스에 가입한 경우 LCD화면에 상대방의 전화번호가 표시됩니다.
- 부재중 수신이 된 경우에는 다음과 같은 메시지가 화면에 표시됩니다. (아무키나 누르거나 슬라이드를 열었다 닫으면, 화면이 사라집니다.)



발신일 경우

1 [발신이력]



[상/하]를 눌러 원하는 전화번호를 찾습니다. 가장 최근에 발신된 번호부터 순차적으로 30개까지 표시됩니다.

2 [선택]



[전화부]를 눌러 해당 전화번호의 정보를 확인하거나 [메뉴]를 눌러 메시지 작성 및 삭제, 발신시간 확인을 할 수 있습니다.

3 [통화]



자기 정보 확인

자신의 휴대폰 전화번호 및 개인정보를 확인/입력합니다.

- 1 [전화부]+
[자기정보]



입력방식은 메뉴 설정 방법 안내 (p.15)를 참조하세요

통화시간

음성발신, 음성착신, NATE 사용, 데이터 발신, 데이터 착신 시간의 최종/누적/총통화 시간을 확인합니다.

최종통화시간

- 1 [메뉴]+
[통화시간]+
[최종통화시간]



최종통화시간 확인시 사용합니다.

누적통화시간

- 1 [메뉴]+
[통화시간]+
[누적통화시간]



누적통화시간 확인시 사용합니다.

총통화시간

- 1  [메뉴]+
 [통화시간]+
 [총통화시간]



총통화시간 확인시 사용합니다.

SKY

- 음성발신 - 발신한 통화의 시간을 의미합니다.
음성착신 - 착신한 통화의 시간을 의미합니다.
NATE사용 - NATE 서비스에 접속한 시간을 의미합니다. (p.148 참조)
데이터발신 - 무선 데이터 서비스 사용을 위해 발신한 통화의 시간을 의미합니다.
데이터착신 - 무선 데이터 서비스 사용을 위해 착신한 통화의 시간을 의미합니다.

- 최종통화시간 : 마지막 착/발신한 통화의 통화시간을 알 수 있습니다.
- 누적통화시간: 가장 최근에 누적통화를 초기화한 이후부터 현재까지 착/발신한 통화시간을 알 수 있으며, 초기화할 수 있습니다.

(예 : ③ NATE 초기화 선택하여 삭제)

-  (메뉴)를 누릅니다.
 -  [NATE 초기화] +  (선택)
- 총통화시간: 제품구입 후 현재까지 착/발신한 총통화 시간을 알 수 있습니다. (시스템초기화를 하면 기록이 지워집니다.)
 - 통화시간과 실제사용 요금은 일치하지 않습니다.



SKY

SKY IM-5100

개인정보관리(PIM)전화부

- 문자입력하기 46 문자메시지, 이름저장, 그룹이름저장, 알람메모 등에서 문자를 입력하여 저장합니다.
- Pause를 이용한 전자식 다이얼 51 자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우 편리하게 사용하는 기능입니다.
- SPEED 찾기 52 전체이름이나 그룹별로 검색하여 원하는 전화번호를 찾습니다.
- 52 전체이름으로 찾기
- 54 그룹으로 찾기
- 56 전화부 정보 변경
- 57 전화부 이름 삭제
- 이름으로 찾기 58 이름을 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.
- 전화번호로 찾기 59 전화번호(전부 혹은 일부)를 입력하여 원하는 전화번호 및 전화부를 찾습니다.
- 초기 대기화면에서의 저장 60 초기 대기화면에서 전화번호를 저장합니다.
- 60 새 이름에 저장
- 61 기존 이름에 추가
- 전화부 입력 63 새로운 전화부 정보를 입력하여 저장합니다.
- 63 새 이름에 작성
- 64 전자우편(E-mail)주소 입력

기념일/전화부 메모

65 기념일, 특별한 약속 등을 입력하거나 해당이름에 관한 간단한 메모를 입력할 수 있습니다.

65 기념일

66 전화부메모

그룹 편집

67 그룹을 추가, 변경, 삭제하거나 그룹별 발지정을 할 수 있습니다.

67 새 그룹 추가

68 그룹 정보 변경

69 그룹 삭제

단축다이얼 편집

70 자주 사용하는 전화번호를 단축다이얼로 편집합니다.

70 새 단축다이얼 지정

71 기존 단축다이얼 지정 변경

72 단축다이얼 지정 삭제

CDMA

2000

문자입력하기

SKY는 한글 입력 방식이 27가지 있습니다. SKY 한글, SKY-II 한글 등 중 편하신 입력 방식을 선택하여 사용하기 바랍니다.

SKY 찾기 한글-숫자키에 글자편이 있는 방식

새 메시지 작성으로 "내 사랑 SK!"를 입력할 경우,

- 1 [✉]+
2 [발산함]+
1 [메시지 작성]



- 2 [입력]



- 3 [L]



- 4 [H]+ [I]



를 두 번을 눌러 한 칸 띄웁니다.

- 5  을 세 번 누름
[쓰]+
 [ㅏ]



된소리는 해당되는 자음이 있는 각 키를 세 번씩 눌러주면 나타 납니다.
ㄱ→ㄱㅏ, ㄷ→ㄷㅏ, ㅂ→ㅂㅏ, ㅅ→ㅅㅏ,
ㅈ→ㅈㅏ

- 6  를 두 번 누름
[ㄹ]+
 [ㅏ]+
 [ㅇ]



- 7  [한글]
영문 대문자 모드로 바꿉니다



 를 누를 때마다 한글→영대→영소→기호→숫자 순으로 바뀝니다.
 를 눌러 한칸 띄웁니다.

- 8  를 세 번 누름
[S]+
 를 두 번 누름
[K]



숫자는 한글모드에서 기호 모드까지 어디에서나 키를 길게 누르면 해당 키의 숫자가 나타납니다.

- 9  [영대]를 두 번 누름
기호 모드로 바꿉니다.



- 10  [!]



-  [상/하]를 누르면
총 8가지의 기호입력화면이
차례로 나타납니다.

SKY

- 문자입력모드에서 최대한 저장할 수 있는 문자

1. 문자메시지 : 한글 40자, 영문 80자
2. 이름저장시 : 한글 8자, 영문 16자
3. 그룹이름저장시 : 한글 8자, 영문 16자
4. 알람메모 : 한글 8자, 영문 16자
5. 전화부메모 : 한글 32자, 영문 64자
6. 메모 : 한글 32자, 영문 64자
7. 사용자 ID와 메일서버 : 영문 32자, 메일맺음말 : 한글 32자, 영문 64자.
8. NATE 메일 : 한글42자, 영문84자

SKY 한글 화면에 글자판이 나타나는 방식
먼저 메뉴에 있는 '환경설정'의 '오픈 설정'에서 'SKY 한글'로 설정합니다.

새 메시지 작성으로 "에티켓 Q~1"을 입력할 경우,

- 1 [✉]+
 2 [발신함]+
 1 [메시지 작성]+
 [입력]



문자입력모드로 들어갑니다.

- 2 [ㅇ]



"ㅇ"이 입력되고, 모음입력화면으로 바뀝니다.

[상]을 누르면 자음화면으로,
 [하]를 누르면 모음화면으로 바뀝니다.

- 3 [모]+ [해]



'해'가 입력되고, 자음입력화면으로 바뀝니다.



같은 방법으로 나머지 '티켓'을 입력합니다. (▲[자]→2→0→▲[자]→1→▼[모]→3→7)

빈 칸을 입력하려면 [#]을 두 번 누릅니다.

- 4 [영대]+
 1 을 두 번누름
 [Q]



영문입력 화면에서 [영대/영소]를 누르면 대문자/소문자 입력 화면으로 바뀝니다.

- 5  [영대]를
두 번 누름 +
 [~]



 [상/하]를 누르면 기호입력 화면이 바뀝니다.

- 6  [기호]+
 [1]



숫자는 한글, 영문, 기호 모드에서 해당 숫자키를 길게 눌러도 입력됩니다.

SKY

-  를 누르면 한글, 영문(영대, 영소), 기호, 숫자의 순으로 문자모드가 순환됩니다.
- 5번 화면에서 기호를 다양하게 선택하려면 기호입력 화면에서  [상/하] 를 누르면 됩니다.
- 숫자를 입력하려면 숫자 모드에서 누르는 것 뿐만 아니라 영문 입력화면에서 해당하는 숫자키를 네 번 누르거나, 어느 문자 입력화면에서든 해당하는 숫자키를 길게 누르면 됩니다.
- 문자입력모드에서 최대한 저장할 수 있는 문자
 1. 문자메시지 : 한글 40자, 영문 80자
 2. 이름저장시 : 한글 8자, 영문 16자
 3. 그룹이름저장시 : 한글 8자, 영문 16자
 4. 알람메모 : 한글 8자, 영문 16자
 5. 전화부메모 : 한글 32자, 영문 64자
 6. 메모 : 한글 32자, 영문 64자
 7. 사용자 ID와 메일서버 : 영문 32자, 메일맺음말 : 한글 32자, 영문 64자.
 8. NATE 메일 : 한글42자, 영문84자

Pause를 이용한 전자식 다이얼

자동응답시스템(ARS)을 이용할 때 음성 안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우 편리하게 사용하는 기능입니다.

예: 텔레뱅킹, 뽀뽀호출시 등

1 전화번호 입력+

7 PPS 을 길게 누름



숫자키 [7 PPS] 을 길게 누르면 'P' 가 입력됩니다.

2 전자식으로 다이얼될 번호 입력


(예: 123을 입력한 경우)



Pause를 한 번 더(여러 번) 입력하려면 이전과 동일하게 번호 입력후 숫자키[7]을 1초 이상 누릅니다.

[저장]을 눌러 전화부에 저장할 수도 있습니다.

3 [통화]

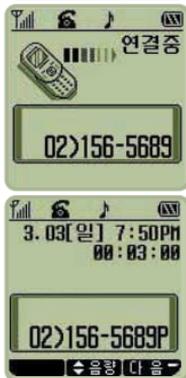

이 때에는 02-156-5689만 송출됩니다.

전화가 연결된 후, 번호를 누르라는 ARS음성이 나오면 [다음]을 누릅니다.

SKY

- Pause는 입력한 숫자가 3자 이상이 되어야만 입력이 가능합니다.
- Pause기호 뒤의 번호 '1 2 3'가 전자식으로 다이얼됩니다.
- Pause를 여러번 입력할 수도 있습니다. 이 경우도 ARS음성에 따라 계속 [다음]을 누르면 입력된 번호가 차례로 송출됩니다.
- 'P'를 입력하는 대신 'T' (숫자키[8]을 길게 누름)를 입력하면 5초마다 입력된 번호가 자동으로 송출됩니다.
- Pause로 입력할 수 있는 숫자 개수는 기호 'P' (혹은 'T')를 포함하여 총 32자입니다.

SPEED 찾기

전체 이름이나 그룹별로 검색하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

전체 이름으로 찾기

전체 전화부 이름을 가나다 순으로 검색하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

- 1  [전화부]+
 [SPEED 찾기]



- 2  [전체이름]



- 3  [좌/우]를 눌러
원하는 성으로 이동



자음이 검은색으로 표시된 것은
전화부 이름 정보가 있음을
의미합니다.  [좌/우]를 누르면
검은색으로 된 자음으로만
이동합니다.

- 4  [상/하]를 눌러
원하는 이름으로 이동



- 5  [선택]
(예:이순희를 선택할 경우)



 [상/하]로 원하는 전화번호로 이동합니다.

- 6  [통화]



그룹으로 찾기

그룹별로 검색하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

- 1  [전화부]+
 [SPEED 찾기]



 [상/하]를 눌러 원하는 그룹으로 이동합니다. 정보가 입력되어 있는 그룹만 나타납니다.

- 2  [선택]
 (예: 그룹[가족]을 선택한 경우)



 [상/하]를 눌러 원하는 이름을 찾습니다.

- 3  [선택]
 (예: '정순정'을 선택한 경우)



 [상/하]를 눌러 원하는 전화번호로 이동합니다. 통화를 원하시면 커서를 해당번호로 옮깁니다.

- 4  [통화]



SKY

- 수정을 원할 경우 3번화면에서  (편집) 을 누른 후 변경합니다.
- 2번화면에서 표시되어 있는 아이콘 위의 숫자키(1/2/3/4)를 눌러도 해당 항목의 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 비밀 그룹은 SPEED 찾기로만 검색이 가능합니다.
- 1번 화면에서  (메뉴) 를 누르고 **3**전화부 정보보기를 누르면 전화부에 대한 정보를 볼 수 있습니다.
- 3번화면에서 메시지 작성, 단축다이얼 지정 및 전화번호 삭제제를 하려면  (메뉴) 를 누릅니다.



개인정보관리(PIM) 전화부 메인화면 구성

- 개인정보관리(PIM) 전화부의 메인화면에는 다음과 같은 항목들이 있습니다.
- 전화번호는 물론 기념일과 메모, 전자우편(E-mail) 주소 등을  (편집) 을 이용하여 입력하거나 수정할 수도 있습니다.
(예: 찾기로 들어간 경우)

이름	정순정
휴대폰 번호	☎ 011)111-1111
근우처 전화번호	☎ 031)122-3333
집 전화번호	☎ 02)888-7775
호출기 번호	☎ 012)333-3333
전자우편(E-mail) 주소	✉ a123@netsgo.com
메모	📄 SKY가 좋아
기념	📅 생일 1977.06.27양
그룹	👤 가족

메뉴 OK 보기 편집

전화부 정보 변경

찾기 기능을 이용하여 전화부 정보를 입력하거나 수정할 수 있습니다.

- 1  [전화부의 SPEED찾기 또는 다른 찾기 기능을 이용하여 원하는 이름을 찾습니다.]



- 2  [편집]
(예: 입력일 경우)



-  [상/하]를 눌러 변경을 원하는 항목으로 이동합니다.
메뉴설정방법안내(p.15)를 참조하세요.

-  [선택]
(예: 입력 내용을 변경할 경우)



- 내용을 지우고자 할 때  를 누릅니다.

-  [항목추가]
(예: 정보를 더 추가 할 경우)



- 원하는 정보를 더 추가합니다.

- 3  [저장]

SKY

- 항목추가에 있는 정보들을  (메뉴)를 눌러도 추가할 수 있습니다.



전화부 이름 삭제

찾기 기능을 이용하여 해당 이름의 전화부를 삭제합니다.

- 1  [전화부]+
 [SPEED찾기]



 [상/하]를 눌러 찾을 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

- 2  [선택]
 (예: 그룹[친구]를 선택한 경우)



 [상/하]를 눌러 원하는 이름을 찾습니다.

- 3  [메뉴]



메시지 작성이나 단축다이얼로 지정 할 수도 있습니다.

- 4  [전화부이름삭제]



 [예]를 누르면 이름이 삭제됩니다.

이름으로 찾기

이름을 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.

- 1  [전화부]+
 2  [이름으로 찾기]



문자입력모드로 바뀝니다.

- 2 찾을 이름의 전체 혹은
일부만 입력
(예: '김'을 입력한 경우)



- 3  [완료]



찾기를 원하는 이름의 전화번호를
 [선택]하여  [상/하]로 찾을
전화번호 항목으로 이동합니다.

- 4  [통화]



찾은 번호로 전화를 겁니다.

SKY

- 3번 화면에서 표시되어 있는 아이콘 위의 숫자키(1/2/3/4)를 눌러도 해당 항목의 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 찾고자 하는 이름이 비밀그룹에 저장되어 있을 때에는 검색이 되지 않으며, 비밀그룹을 해제시키면 검색이 가능합니다. (p.67 ~ 68참조)

전화번호로 찾기

전화번호(전부 혹은 일부)를 입력하여 원하는 전화번호 및 전화부를 찾습니다.

- 1  [전화부]+
 [전화번호로 찾기]



- 2 숫자키로 찾고자 하는 전화번호의 전부 혹은 일부를 입력
(예: '37' 을 입력한 경우)



- 3  [확인]



입력한 숫자(예:37)를 포함하고 있는 이름 항목이 표시됩니다.

- 4  [선택]



 [상/하]로 원하는 전화번호 항목으로 이동합니다.

 [메뉴]를 누르면 메시지 작성, 단축다이얼 지정, 전화번호 삭제를 할 수 있습니다.

- 5  [통화]



SKY

- 3번 화면에서 표시되어 있는 아이콘 위의 숫자키(1/2/3/4)를 눌러도 해당 항목의 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 찾고자 하는 전화번호가 비밀번호에 저장되어 있을 경우에는 검색이 되지 않으며, 비밀번호를 해제시키면 검색이 가능합니다. (p.67~68 참조)

초기 대기화면에서의 저장

초기 대기화면에서 전화번호를 저장합니다.

새 이름에 저장

초기 대기화면에서 입력한 전화번호를 새 이름에 저장합니다.

1 전화번호 입력



[찾기]를 누르면
전화번호 찾기와 동일하게
전화번호 및 전화부를 찾을 수
있습니다.

2 [저장]



전화번호 저장 화면으로 들어
갑니다.

3 [새이름에 저장]



자세한 입력 방식은 메뉴설정 방법
안내(p.15)를 참조하세요.

SKY

- 전화번호는 1200개 (최대 600명) 까지 저장가능합니다.

기존 이름에 추가 초기 대기화면에서 입력한 전화번호를 기존 이름에 추가합니다.

예 : 친구 그룹의 김인숙, 집 전화번호를 선택할 경우

1 전화번호 입력



2 [저장]



전화번호 저장 화면으로 들어갑니다.

3 [기존이름에 추가]



[상/하]를 눌러 찾을 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

[메뉴]를 누르면 전화부 정보를 확인할 수 있습니다.

4 [선택]



해당 그룹에 속한 이름들이 나열됩니다.

[상/하]를 눌러 찾을 이름으로 이동합니다.

5  [선택]

전화번호가 입력되어 있는 화면
 [상]을 누르고,  [선택]을
 누르고  [상/해]를 움직여
 집()을 찾은 후
 [선택]을 누릅니다.

6  [저장]

SKY

- 4번 화면처럼, 이름과 아이콘이 나열되었을 때 한글기준으로 이름이 4자 이상이면 4자리까지만 표시되고 아이콘은 왼쪽에서 5자 위치부터 나열됩니다.
- 개인정보관리(PIM) 전화부 메인화면에서의 입력 및 수정에 대한 자세한 내용은  [전화부]를 눌러 SPEED찾기 (p.52 참조)와 전화부 입력(p.63 참조)을 참조하십시오.

전화부 입력

새로운 전화부 정보를 입력하여 저장합니다.

새 이름에 작성

'전화부의 전화부를 입력' 기능을 이용하여 전화번호를 새 이름에 저장합니다.

- 1  [전화부]+
 [전화부 입력]



메뉴 설정 방법 안내(p.15)를 참조하세요.

- 2  [항목추가]



전화번호일 경우

전화번호를 입력합니다.

- 3  [저장]



- 그룹은 처음 구입시에 "가족", "직장", "친구", "친척", "학교", "지정안됨" 이 기본적으로 입력되어 있고 "그룹 편집" 에서 새그룹추가를 통하여 "지정안됨" 을 포함해서 그룹을 20개까지 작성할 수 있습니다.



- 기존에 있는 같은 이름을 입력하고 같은 그룹을 지정했을 경우 다음과 같이 물어봅니다.
 (예) 를 선택시 해당 이름에 덮어씁니다.
 (아니오) 를 누르고 OK 버튼을 선택시 다시 편집모드로 돌아옵니다.

전자우편(E-mail)주소 입력

- 1  [전화부]의
찾기기능을 이용하여
원하는 이름 선택 후
 [편집]을
누릅니다



- 2  [메뉴]+
 [메일계정추가]+
이메일 주소 입력



수정을 원할 경우  키를
눌러 지운 후, 다시 E-mail 주소를
입력합니다.

숫자키  을 누르면 기호
“@”가 입력됩니다.

- 3  [완료]



- 4  [저장]

SKY

- 사용자 ID와 메일서버의 문자입력수는 영문 32자까지 가능합니다.

기념일 / 전화부 메모

기념일, 특별한 약속 등을 입력하거나 해당이름에 관한 간단한 메모를 입력할 수 있습니다.

기념일

- 1  [전화부]의 찾기 기능을 이용하여 이름을 선택한 후

 [편집]을 누릅니다.



- 2  [메뉴]



'항목추가'를 통해서도 기념일을 첨가할 수 있습니다.

- 3  [기념일추가] (예:만남)



 [좌/우]를 눌러 원하는 기념일 내용으로 이동합니다.

- 4  [날짜]+ 날짜입력 (예:1988년 05월11일 양력)



양력을 음력으로 바꾸고 싶으면 '양' 자에 커서가 있을 때  [음력]을 누릅니다.

- 5  [저장]

SKY

- “생일”, “결혼”, “만남”의 세 가지 기본으로 설정되어 있고, “기념일명”을 눌러 새로운 기념일명을 넣을 수 있습니다.
- 기념일 삭제를 원하실 경우 커서를 기념일의 날짜에 놓고  (메뉴)를 눌러  (기념일 삭제)를 누릅니다.
- 전화부 메인화면에서의 입력 및 수정에 대한 자세한 내용은 SPEED찾기 (p.51)를 참조하세요.

전화부 메모

전화부 찾기를 통한 편집화면에서 기념일(p.64)과 같은 방식으로 항목 추가를 통해 입력할 수 있습니다.

SKY

- 전화부 메모에서 최대한 저장할 수 있는 문자수는 한글 32자, 영문 64자까지입니다.

그룹 편집

그룹을 추가, 변경, 삭제하거나 그룹별 별지정을 할 수 있습니다.

새 그룹 추가

전화번호를 저장할 그룹을 새로 만들 수 있습니다.

- 1  [전화부]+
 [그룹편집]



- 2  [새그룹]+
새 그룹 이름입력



- 3  [완료]



원하는 대답으로
 [좌/우]를 눌러 이동한 후
 [선택]을 누릅니다.

비밀그룹 해제
그룹정보변경 (p.68 참조)에서
그룹 속성을 '일반'으로 수정하여
저장하면 됩니다.



- 그룹이 20개 모두 차 있는 경우에는 더 이상 그룹을 생성할 수 없습니다.
- 이미 있는 그룹이름의 경우 "같은 그룹이 존재합니다."가 표시됩니다.
- 비밀 그룹의 전화번호는 비밀 번호를 입력해야만 검색이 가능합니다. 또한, 전화부나 숫자기를 이용하여 발신했을 경우, 마지막 발신번호/발신이력에 전화번호가 표시되고, 전화부 이름은 표시되지 않으며, 이름으로 찾기와 전화번호로 찾기를 이용하여도 검색할 수 없습니다.
- 발신번호 표시 서비스 이용시 발신자가 전화부의 비밀그룹에 저장되어 있는 경우, 전화번호만 표시되며 이름은 표시되지 않습니다.

그룹 정보변경


기존의 그룹을 다른 이름이나 정보로 수정할 수 있습니다.

- 1  [전화부]+
 [그룹편집]



 [상/하]를 눌러 변경을 원하는 그룹으로 이동합니다.

- 2  [선택]
 (예: 그룹[친구]를 선택한 경우)

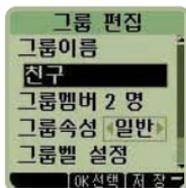

변경하기를 원하는 그룹 정보를 수정합니다.
 그룹속성은 해당그룹을 비밀로 하길 원한다면 '일반'을  [좌/우]를 눌러 '비밀'로 바꿉니다.

- 3  [저장]

그룹 삭제

기존의 그룹이나 그룹이름을 삭제할 수 있습니다.

- 1  [전화부]+
 [그룹편집]



 [상/하]를 눌러 삭제할 그룹으로 이동합니다.

- 2  [메뉴]



- 3  [그룹삭제]
(예: 그룹친구)



삭제 여부에 따라  [좌/우]를 눌러  [선택]을 누릅니다.

SKY

- '그룹이름삭제'는 지정된 그룹의 이름만 삭제하는 것으로 삭제된 그룹의 전화번호 항목(이름, 전화번호)들은 그룹 [지정안됨] 과 [전체이름]에 남겨집니다.
- 비밀그룹삭제나 비밀그룹의 이름을 삭제하고자 하는 경우에는 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 메뉴에서 "그룹 순서 변경"이나 "가나다순 정렬"을 누르면 그룹이 화면에 배치되는 순서를 바꿀 수 있습니다.

단축다이얼 편집

자주 사용하는 전화번호를 단축다이얼로 편집합니다.

새 단축다이얼 지정

자주 사용하는 전화번호를 단축다이얼로 지정합니다.

- 1  [전화부]+
 [단축다이얼편집]



- 2  [선택]



 [상/하]를 눌러 지정할 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

- 3  [선택]



 [상/하]를 눌러 원하는 이름으로 이동합니다.

- 4  [선택]



 [상/하]를 눌러 지정할 항목으로 이동하여
 [선택]을 누릅니다.

SKY

- 전화부에 저장된 전화번호가 없다면 이 기능은 실행되지 않습니다.
- 전화부 잠금이 설정되면 단축다이얼과 비밀번호를 입력해야 통화할 수 있습니다.

기존 단축다이얼 지정 변경

기존 단축다이얼에 있던 전화번호 지정을 변경합니다.

- 1  [전화부]+
 [단축다이얼편집]



 [상/하]를 눌러 지정할 항목으로 이동합니다.

- 2  [수정]



 [상/하]를 눌러 변경할 이름이 있는 그룹으로 이동합니다.

- 3  [선택]



 [상/하]를 눌러 원하는 이름으로 이동합니다.

- 4  [선택]



 [상/하]를 눌러 단축다이얼의 지정할 항목으로 이동합니다.
 [선택]을 누릅니다.

SKY

- 단축 다이얼로 지정된 전화번호가 많을 경우 빠르게 원하는 전화번호를 찾으려면 1, 2, 3, 4, 5번 숫자키를 누릅니다. 그러면 10, 20, 30, 40, 50번으로 차례로 옮겨줍니다.

단축다이얼 지정 삭제

지정한 단축 다이얼을 삭제합니다.

- 1  [전화부]+
 [단축다이얼편집]



 [상/하]를 눌러 삭제할 항목으로 이동합니다.

- 2  [선택]
 (예: '강하늘' 선택)



- 3  [삭제]



삭제 여부에 따라
 [좌/우]로 이동한 후
 [선택]을 누릅니다.

SKY

- 단축다이얼을 삭제하여도 전화부에 저장된 전화번호는 삭제되지 않습니다. 단, 전화부의 내용을 삭제하면 해당되는 단축다이얼도 삭제됩니다.

SKY

SKY IM-5100

전자수첩 · 오락기능

- | | | |
|-------|----|---|
| 달력 표시 | 76 | 1996년 1월부터 2015년 12월까지 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다 |
| | 76 | 달력 검색 |
| | 77 | 음력 달력 검색 |
| 스케줄러 | 78 | 기념일, 중요한 약속, 일정 등을 저장하여 스케줄을 편리하게 관리할 수 있습니다. |
| | 78 | 새 일정 작성 |
| | 79 | 나만의 휴일 지정 |
| | 80 | 일정확인 |
| | 81 | 일정 부분 삭제 |
| 알람 | 82 | 원하는 시간에 알람을 설정합니다 |
| | 82 | 새 알람 설정 |
| | 83 | 알람벨 설정 |
| 계산기 | 84 | 사칙연산을 이용하여 계산합니다 |

- 
- 스톱워치 85 간단한 조작으로 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.
 - 세계시각 86 세계 여러 나라의 현재시각을 알 수 있습니다.
 - 메모 87 휴대폰 전자수첩 기능을 이용하여 언제 어디서나 간단한 메모를 작성/저장할 수 있습니다.
 - 87 새 메모 작성
 - 88 메모 확인/편집
 - 게임 89 다양한 게임을 휴대폰 화면에서 즐길 수 있습니다.

달력 표시

1996년 1월부터 2015년 12월까지의 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다.

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]



- 2  [달력/스케줄러]



현재의 해당 월이 화면에 나타납니다.

달력 검색

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [달력/스케줄러]



- 2  [메뉴]



- 3  [달력검색]
(예: 2002년 08월)



찾기를 원하는 년도와 월을 입력하세요.

- 4  [완료]



음력 달력 검색

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [달력/스케줄러]+
 [메뉴]+
 [음력달력]
 (예: 2002년 07월 17일
 양력)



스케줄러

기념일, 중요한 약속, 일정 등을 저장하여 스케줄을 편리하게 관리할 수 있습니다.

새 일정 작성

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [달력/스케줄러]



- 2  [새일정]



- 3  [시간지정]
(예: 1시간지정)



입력방식은 메뉴설정
방법안내(p.15)를 참조하세요.

- 4  [저장]

SKY

- 하루 일정 건수는 10개까지 저장 가능합니다.

나만의 휴일지정

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [달력/스케줄러]+
 [메뉴]+
 [나만의휴일]



리스트 내용을 확인하려면
 [확인]을 누릅니다.

- 2  [새휴일]+
 내용입력



문자입력하기 (p.46~50)를
 참조하세요.

- 3  [완료]



- 4  [저장]

일정확인

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [달력/스케줄러]+
 [메뉴]+
 [일정리스트]



 [좌/우]를 누르면 일정이 있는 달로 차례로 이동을 할 수 있습니다.

 [상/하]를 눌러 원하는 날짜로 이동합니다.

- 2  [선택]



 [상/하]를 이용하여 확인하고 싶은 일정으로 이동합니다.

 [새일정]을 눌러 새로운 일정을 작성할 수 있습니다.

- 3  [확인]



일정 부분 삭제

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [달력/스케줄러]+
 [메뉴]+
 [일정부분삭제]



기간을 입력한 후
 [완료]를 누릅니다.

- 2  [삭제]
 (예: 1996년 1월 1일
 ~2002년 1월 10일)



 [좌/우]를 눌러 삭제 여부를
 [선택]합니다.

설정해 놓은 기간 동안의 일정이
 삭제됩니다.

알람

원하는 시간에 알람을 설정합니다.

새 알람 설정

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [알람]



- 2  [새알람]



 [상/하]를 눌러 원하는 주기로 이동합니다.

- 3  [선택]+
 내용입력
 (예:  매일 주기를 선택한 경우)



입력방식은 p.15를 참조하세요

알람메모를 입력한 후,
 [완료]를 누릅니다.

- 4  [저장]

문자입력하기 (p.46~50)를
 참조하세요.



- 알람메모는 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.

SKY

- 알람주기는 ①10분후, ②20분후, ③30분후, ④1시간후, ⑤시간지정, ⑥매알주기, ⑦매주주기, ⑧매월주기 8가지가 있습니다.
- ①10분후부터 ⑤시간지정까지의 알람주기는 지정한 시간이 되면 한 번만 알람이 울립니다.
- 한번만 울리는 알람일 경우, 알람 동작 후 자동 삭제 됩니다.
- 알람리스트(1번화면)에서  ([메뉴])를 눌러 지정된 알람을 삭제하거나 편집 기능을 이용하여 수정할 수 있습니다.
- 알람 지정은 최대 10개까지 가능합니다.
- 알람설정 시간에 휴대폰이 꺼져 있으면 휴대폰을 켜 직후 알람이 울립니다.
- 알람설정 시간에 통화중일 경우에는 통화종료 후에 알람이 울립니다.

알람벨 설정

알람 벨 종류 및 벨크기를 설정합니다.

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [알람]+
 [메뉴]



- 2  [알람벨설정]



-  [선택]을 누른후  [좌/우]를 이용하여 벨종류를 이동한 후
-  [상/하]를 눌러 원하는 벨을
-  [선택]합니다.
-  [벨크기]로 이동하여
-  [좌/우]로 크기 조절합니다.

- 3  [저장]

계산기

사칙연산을 이용하여 계산합니다.

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [계산기]



숫자 및 각 연산부호에 할당된 키를 이용하여 계산을 합니다.

- 2  9
 +
 [×]



계산시 여러 번 연산부호를 사용할 수 있습니다.

- +
 7
 +
 [=]



계산한 답이 12자리 이내에서 계산이 가능하며, 넘을 때에는 계산오류 메시지가 나타나고, 계산기 초기화면으로 갑니다.

(예: '9×7'을 계산하는 경우)



SKY

- 계산시 사용되는 응용키는 다음과 같습니다.

 (+) : 더할 때 사용

 (·) : 소수점 삽입시 사용

 (×) : 곱할 때 사용

 (A/C) : 계산과정 및 출력값을 모두 지움

(ALL CLEAR)

 (÷) : 나눌 때 사용

 (=) : 답을 볼 때 사용

 (←) : 뺄 때 사용

 짧게 누르면 한 자씩 지움

길게 누르면 모두 지움

스톱워치

간단한 조작으로 스톱워치 기능을 이용할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [스톱워치]



- 2  [시작]



스톱워치가 작동하기 시작합니다.
측정중인 화면

- 3  [정지]



측정정지 상태에서  [리셋]을 누르면 1번화면으로 돌아갑니다.



- 스톱워치 작동 중 중간기록이 필요할 때에는  [시작]을 누릅니다.
저장된 시간은 정지화면에서  [보기]로 확인할 수 있습니다.
-  [정지]를 눌러 스톱워치의 동작을 멈추었다가 다시  [계속]을 누르면 이어서 시간을 측정할 수 있습니다.
- 스톱워치 작동 중 전화가 오면 스톱워치 동작이 취소됩니다.
- 스톱워치 기록은 최대 20개까지 저장됩니다.

세계시각

세계 여러 나라의 현재 시각을 알 수 있습니다.

1



[메뉴]+



[전자수첩]+



[세계시각]



[상/하]를 눌러 가나다순으로 도시를 이동합니다.



[좌/우]를 누르면 세계지도에서 지적하고 있는 도시의 근거리로 이동합니다. 서울을 제외한 세계 40개 도시 (2~41)가 가나다 순으로 표시됩니다.

SKY

- DST (Daylight Saving Time)은 각 도시별로 서머타임 기간을 사용자가 설정합니다. 설정된 후에는 서머타임이 적용된 시간으로 표시됩니다.
- 시간차는 서울 시간과의 차이를 말합니다.
- 세계시각에 수록된 41개 도시

1: 서울	2: 뉴욕/마이애미	3: 달라스	4: 덴버	5: 디트로이트
6: 런던	7: 로마	8: 로스앤젤레스	9: 리스본	10: 리오데자네이루
11: 마닐라/홍콩	12: 마드리드	13: 멕시코시티	14: 모스코바	15: 몬트리올
16: 바그다드	17: 방콕	18: 베를린	19: 베이루트	20: 보스턴
21: 북경	22: 비엔나	23: 사모아	24: 샌프란시스코	25: 시드니/멜버른
26: 시애틀	27: 시카고	28: 싱가포르	29: 아테네	30: 암스테르담
31: 워싱턴	32: 웰링턴	33: जो지타운	34: 카이로	35: 타이베이
36: 테헤란	37: 파리	38: 피닉스	39: 하노이	40: 헬싱키
41: 호놀룰루				

새 메모 작성

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [메모]



- 2  [새메모]



- 3 메모내용 입력



문자입력하기 (p.46~50)를 참조하세요.

- 4  [완료]



메모 확인 / 편집

- 1  [메뉴]+
 [전자수첩]+
 [메모]



 [상/하]를 눌러 편집할 메모로 이동합니다.

- 2  [확인]



- 3  [편집]



문자입력모드가 표시되면

 키를 눌러 지운 후, 원하는 메모를 입력합니다.

SKY

- 삭제하고자 할 경우
1번 화면에서  (삭제)를 누른 후,  (확인)을 누릅니다.
- 메모는 총 10개까지 작성/저장할 수 있으며, 최대한 저장할 수 있는 문자수는 한글 32자, 영문 64자입니다.
- 메모 10개가 모두 차 있는 경우에는 "더 이상 저장할 수 없습니다"가 표시됩니다.

게임

다양한 게임을 휴대폰 화면에서 즐길 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [게임]



 [상/하]를 눌러 원하는 게임으로 이동합니다.

- 2  [선택]

게임 작동법

- (1) 1 새 게임을 누릅니다.
- (2) 2 점수보기를 누르면 게임별 기록을 확인할 수 있습니다.
- (3) 3 도움말을 누르면 게임 키 작동법이 표시됩니다.
- (4) 게임도중 잠시 중단 했을 경우, 4 계속하기를 누르면 이전의 게임이 이어집니다.
- (5)  (up/down)를 눌러 스테이지를 선택 합니다.(게임별로 Stage가 다릅니다.)
- (6)  (OK! START)를 눌러 게임을 시작 합니다.
- (7)  키를 누르면 설정한 게임을 종료할지를 물어봅니다.  키를 누르면 종료 하며, 다른 키를 누르면 계속합니다.

게임 설명

1 아파치특공대

• 아파치 헬기는 5발의 미사일 또는 적 헬기의 충돌을 견딜 수 있으며, 6번째 피폭시 추락합니다.



캐릭터	의미(격파시 점수)	캐릭터	의미(격파시 점수)
	아파치 헬기		적 헬기(5점)
	적 전차(5점)		적 장갑차(3점)
	구급차(5점 감점)		적 지대공 미사일 전차(4점)
	적의 기름 저장 창고		적의 레이더 기지
	적의 전투기 격납고		적의 사령부 벙커

② 너구리의 모험

- 체력은 시간이 지나면서 조금씩 줄어들며, 점프를 하거나 웅덩이에 빠지면 체력이 떨어집니다.
- 점수는 시간이 지남에 따라 올라가며, 속도가 빠를수록 많이 올라갑니다.
또한, 사과를 먹으면 1점이 올라가고 체력이 증가합니다.



이미지	의미	이미지	의미
	너구리의 식사(+1점)		체력 감소


③ 화성탐험대

화성 기지에 정탐자가 순화하는데 UFO와 장애물이 방해합니다. 어떻게 무찌를 수 있을까요?



④ 삼트리스

테트리스보다 더 재미있는 블록 맞추기 게임

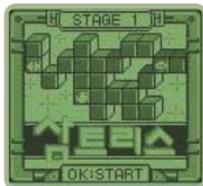

블록모양	이름	기능
	해골	한 번 지우면 일반 블록으로 바뀌고, 한 번 더 지우면 없어집니다
	폭탄	사방 한 칸의 블록을 모두 없애 줍니다
	두 개 더	아무 곳에서나 일반 블록을 두 개 더 만들어 줍니다
	아래 지우기	자신과 아래 칸 1개를 지웁니다
	좌우 늘이기	좌우로 막힌 데까지 채워줍니다

⑤ 퍼즐

숫자를 순서대로 누가 빨리 맞추나 내기할까?



SKY

SKY IM-5100

편리 기능

011부가서비스 접속

- 96 011에서 제공중인 부가서비스에 간편하게 접속하여 이용할 수 있습니다.
- 97 소리샘
- 99 자동연결
- 100 착신전환
- 101 정보샘
- 101 교통정보
- 102 비밀번호 통화

017부가서비스 접속

- 103 부가서비스 편집
- 105 017에서 제공중인 부가서비스에 간편하게 접속하여 이용할 수 있습니다.
- 105 음성사서함
- 107 자동연결
- 108 무조건전환
- 109 통화중 대기
- 110 파워리모콘
- 111 파워멜로디
- 112 부가서비스 편집

자동응답	113	전화를 받을 수 없을 경우 원터치로 자동응답 모드로 들어가 설정된 안내음성에 따라 상대방의 메시지를 녹음할 수 있습니다.
	113	자동응답 기능 설정
	113	자동응답 기능 동작
	114	메시지 확인
	114	자동응답 기능 해제
녹음기	115	대기중이나 통화중에 통화내용 또는 사용자가 원하는 임의의 내용을 녹음/재생/삭제합니다
	115	녹음
	116	재생
	117	삭제
이어폰 마이크	118	이어폰 마이크로 통화합니다.

011 부가서비스 접속

011에서 제공중인 부가서비스에 간편하게 접속하여 이용할 수 있습니다.

011부가서비스는 가입인 고객에 한하여 사용 가능하며, 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다. (SK텔레콤 고객센터: 휴대폰으로 '114')

기 능	설 명	접속번호	참조page
소 리 샘	접속 - 소리샘에 녹음되어 있는 음성메시지를 확인	*89	97
	등록 - 전화기가 꺼졌거나 전화를 받을 수 없을 때 벨을 몇 번 울린 후, 음성사서함에 자동연결해 주는 서비스	*51	98
	즉시연결등록 - 전화기가 꺼졌거나 전화를 받을 수 없을 때 벨을 울리지 않고 소리샘에 자동연결해 주는 서비스	*50	98
	해제 - 소리샘 등록을 해제	*52	98
자 동 연 결	전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 삐삐로 자동연결해 주는 서비스	등록 - *72 해제 - *73	99
착 신 전 환	걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 삐삐로 벨소리 없이 곧바로 연결해 주는 서비스	등록 - *71 해제 - *73	100
정 보 샘	뉴스, 날씨, 주식, 운세 등 고객이 선택한 문자정보를 휴대폰으로 실시간 알려주는 서비스	1511	101
교 통 정 보	전국의 고속도로 및 국도, 서울시내 최신 교통정보 등의 도로상황을 알려주는 유용한 서비스	1333	101
비 밀 번 호 통 화	국제전화 - 국제전화의 발신을 차단하는 서비스	*62	102
	전체전화 - 국제전화만이 아닌 모든 통화를 불가능하게 하는 서비스	*61	102
	해제 - 국제전화 발신제한 및 전체전화 발신제한을 해제	*63	102
부 가 서 비 스 편 집	011부가서비스 번호가 변경되었을 경우 접속번호를 변경		103

소리샘

전화기가 꺼져 있거나 전화를 받을 수 없을 때 음성사서함으로 연결되어 상대방의 음성메시지를 받을 수 있는 서비스입니다.

소리샘 접속 소리샘에 녹음되어 있는 음성 메시지를 확인합니다.

- 1  [전화부+]
 [011부가서비스]



- 2  [소리샘]



- 3  [접속]



소리샘에 접속되면 자동음성 안내에 따라 원하는 부가서비스를 받으실 수 있습니다.

SKY

- *89를 누른 후  를 눌러도 소리샘에 접속할 수 있습니다.
- 011부가서비스 이용시의 초기 비밀번호는 구입시 지정하신 비밀번호 또는 휴대폰 번호의 뒷부분 4자리 숫자입니다.

소리샘 등록 소리샘을 이용할 수 있도록 사전등록합니다.

- 1  [전화부]+
 [011부가서비스]+
 [소리샘]+
 [등록]



확인음을 청취한 후  를 눌러 등록 절차를 마칩니다.

소리샘 즉시연결등록

전화기가 꺼졌거나 전화를 받을 수 없을 때 벨을 울리지 않고 소리샘에 연결해 주는 서비스입니다.

- 1  [전화부]+
 [011부가서비스]+
 [소리샘]+
 [즉시연결등록]



확인음을 청취한 후  를 눌러 즉시 연결등록 절차를 마칩니다.

소리샘 해제

- 1  [전화부]+
 [011부가서비스]+
 [소리샘]+
 [해제]



확인음을 청취한 후  를 눌러 해제 절차를 마칩니다.

SKY

- 소리샘은 먼저 등록을 해야 이용하실 수 있습니다.
- 즉시연결은 착신시 벨을 울리지 않고, 소리샘으로 곧바로 연결해 주는 서비스입니다.
- 등록시 *51, 즉시연결등록시 *50, 해제시 *52를 누르고  를 눌러도 소리샘 등록 및 해제가 가능합니다.

자동연결

전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 배번호 자동 연결해 주는 서비스입니다.

- 1  [전화부]+
 [011부가서비스]+
 [자동연결]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [선택]+
연결할 전화번호 입력
(예: 1 등록을 선택하여
02-123-4567을 입력한
경우)



- 3  [완료]



확인음을 청취한 후  를 눌러 등록/해제 절차를 마칩니다.

SKY

- 등록시 *72를 누르고 연결할 전화번호와  를, 해제시 *73을 누르고  를 눌러도 자동연결 서비스 이용이 가능합니다.

착신전환

걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 빠르게 곧바로 연결해주는 서비스입니다.

- 1  [전화부]+
 [011부가서비스]+
 [착신전환]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [선택]+
 전환할 전화번호 입력
 (예: 1등록을 선택한 경우)



- 3  [완료]



확인음을 청취한 후  를 눌러 등록/해제 절차를 마칩니다.

SKY

- 등록시 *71을 누르고 전환할 전화번호와  를, 해제시 *73을 누르고  를 눌러도 착신전환 서비스 이용이 가능합니다.

정보샘

뉴스, 날씨, 주식, 운세 등 고객이 선택한 문자정보를 휴대폰으로 실시간 알려주는 서비스입니다.

- 1  [전화부]+
- 5  [011부가서비스]+
- 4  [정보샘]+
- 1  [접속]



정보샘 접속번호 1511으로 전화를 겁니다.

정보샘에 접속되면 확인음을 청취한 후, 음성안내에 따라 원하는 서비스를 받으실 수 있습니다.

SKY

- 1511을 누르고  를 눌러도 정보샘에 접속하여 서비스를 이용할 수 있습니다.

교통정보

전국의 고속도로 및 국도, 서울시내 최신 교통정보 등의 도로상황을 알려주는 서비스입니다.

- 1  [전화부]+
- 5  [011부가서비스]+
- 5  [교통정보]
- 1  [접속]



교통정보 접속번호 1333으로 전화를 겁니다.

교통정보에 접속되면 확인음을 청취한 뒤 음성안내에 따라 원하는 서비스를 받으실 수 있습니다.

SKY

- 1333을 누르고  를 눌러도 교통정보에 접속하여 서비스를 이용할 수 있습니다.

비밀번호 통화

국제전화 또는 모든 통화의 발신을 차단할 수 있는 서비스입니다.

- 1 [전화부]+
5 [011부가서비스]+
6 [비밀번호통화]



[상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2 [선택]+
비밀번호 입력
(예: 국제전화를 선택하여
8888을 입력한 경우)



잘못된 비밀번호를 입력한 경우에도 발신합니다.

- 3 [완료]



SKY

- 초기 비밀번호는 휴대폰 번호의 뒷부분 4자리 숫자입니다.
- 국제전화 발신제한시 *62와 비밀번호, 전체전화 발신제한시 *61과 비밀번호, 발신제한 해제시 *63과 비밀번호를 누르고  를 눌러도 발신제한 서비스를 설정/해제할 수 있습니다.
- 휴대폰을 분실했을 경우엔 리모콘서비스(011-200-8282)로 발신제한 서비스 이용이 가능합니다.

부가서비스 편집

011부가서비스 번호가 변경되었을 경우 접속번호를 변경해야 합니다.

- 1  [전화부]+
 [011부가서비스]+
 [부가서비스편집]



- 2  [선택]
 (예: 1 소리샘을 선택 한 경우)



, , 숫자키 등을 이용하여 수정합니다.

- 3  [저장]



- 편집할 서비스의 세부 메뉴에는 ① 소리샘 ② 자동연결 ③ 착신전환 ④ 정보샘 ⑤ 교통정보 ⑥ 비밀번호통화 ⑦ 호전환 서비스 ⑧ 호보류 서비스가 있습니다.

017 부가서비스 접속

간단히 017에서 제공중인 부가서비스에 간편하게 접속하여 이용할 수 있습니다.

017부가서비스는 가입인 고객에 한하여 사용가능하며, 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다. (SK텔레콤 고객센터: 휴대폰으로 '114')

기 능	설 명	접속번호	참조page
음 성 사 서 함	접속 - 음성사서함에 녹음되어 있는 음성메시지를 확인	*88	105
	설정 - 음성사서함을 이용할 수 있도록 사전 등록합니다.	*82	106
	해제 - 음성사서함 등록을 해제	*83	106
자 동 연 결	전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 삐삐로 자동연결해 주는 서비스	등록 - *72 해제 - *73	107
무 조 건 전 환	걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 삐삐로 곧바로 연결해 주는 서비스	등록 - *71 해제 - *73	108
통 화 중 대 기	통화중 새로운 전화가 걸려오면 신호음으로 알려주어 통화중에도 새로 걸려온 전화를 받을수 있는 서비스	등록 - *41 해제 - *43	109
파 워 리 모 콘	유선전화 또는 휴대폰에서 (017)200-8282 번호로 전화를 걸어 편리하게 부가서비스를 설정/해제하는 서비스	접속 - (017)200-8282	110
파 워 멜 로 디	원하는 음악을 상대방의 휴대폰에 보내거나 본인 휴대폰의 벨소리로 저장할 수 있습니다.	접속 - (017)700-5782	111
부가서비스 편집	017부가서비스 접속번호가 변경되었을 경우		112

음성사서함

전화기가 꺼져 있거나 전화를 받을 수 없을 때 음성사서함으로 연결되어 상대방의 음성메시지를 받을 수 있는 서비스입니다.

음성사서함 접속 음성사서함에 녹음되어 있는 음성 메시지를 확인합니다.

- 1**  [전화부+]
 [017부가서비스]



- 2**  [음성사서함]



- 3**  [접속]
 (예: [1]접속을 선택한 경우)



음성사서함에 접속되면 자동음성 안내에 따라 원하는 부가서비스를 받으실 수 있습니다.

SKY

- 접속시 *88, 설정시 *82, 해제시 *83을 누르고  를 눌러도 접속, 설정 및 해제가 됩니다.
- 017부가서비스 이용시의 초기 비밀번호는 구입시 지정하신 비밀번호 또는 휴대폰 번호의 뒷부분 4자리 숫자입니다.

음성사서함 설정 음성사서함을 이용할 수 있도록 사전 등록합니다.

- 1** [전화부]+
 [017부가서비스]+
 [음성사서함]+
 [설정]



확인음을 청취한 후 를 눌러 설정 절차를 마칩니다.

음성사서함 해제 음성사서함을 해제합니다.

- 1** [전화부]+
 [017부가서비스]+
 [음성사서함]+
 [해제]



확인음을 청취한 후 를 눌러 해제 절차를 마칩니다.

SKY

- 음성사서함은 먼저 설정을 해야 접속 이용하실 수 있습니다.
- 설정시 *82, 해제시 *83을 누르고 를 눌러도 음성사서함 설정 및 해제가 가능합니다.

자동연결

전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 빠르게 자동연결해 주는 서비스입니다.

- 1  [전화부]+
 [017부가서비스]+
 [자동연결]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [선택]+
 연결할 전화번호 입력
 (예: ① 등록을 선택하여
 02-123-4567을 입력한
 경우)



- 3  [완료]



확인음을 청취한 후  를 눌러 등록/해제 절차를 마칩니다.

SKY

- 등록시 *72를 누르고 연결할 전화번호와  를, 해제시 *73을 누르고  를 눌러도 자동연결 서비스 이용이 가능합니다.

무조건전환

걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰 또는 뼈빠로 곧바로 연결해주는 서비스입니다.

- 1  [전화부]+
 [017부가서비스]+
 [무조건전환]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [선택]+
 전환할 전화번호 입력
 (예: 1등록을 선택한 경우)



- 3  [완료]



확인음을 청취한 후  를 눌러 등록/해제 절차를 마칩니다.

SKY

• 등록시 *71을 누르고 전환할 전화번호와  를, 해제시 *73을 누르고  를 눌러도 무조건전환 서비스 이용이 가능합니다.

통화중 대기

통화중 새로운 전화가 걸려오면 신호음으로 알려주어 통화중에도 새로 걸려온 전화를 받을 수 있는 서비스입니다.

- 1**
-  [전화부+]
 -  [017부가서비스+]
 -  [통화중대기]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2**
-  [등록]
- (예: 1등록을 선택한 경우)



확인음을 청취한 후  를 눌러 등록 절차를 마칩니다.

SKY

- 등록시 *41, 해제시 *43을 누르고  를 눌러도 통화중대기 서비스 이용이 가능합니다.

파워리모콘

유선전화 또는 휴대폰에서 (017)200-8282번호로 전화를 걸어 편리하게 부가서비스를 설정/해제하는 서비스입니다.

- 1**
-  [전화부+]
 -  [017부가서비스+]
 -  [파워리모콘]



- 2**
-  [접속]



파워리모콘에 접속되면 확인음을 청취한 뒤 음성안내에 따라 서비스를 받으실 수 있습니다.

SKY

- 200-8282를 누르고  를 눌러도 파워리모콘에 접속하여 서비스를 이용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 SK텔레콤 홈페이지 (www.sktelecom.com) 를 참조하세요.

파워멜로디

원하는 음악을 상대방의 휴대폰에 보내거나 본인 휴대폰의 벨소리로 저장할 수 있습니다.

- 1  [전화부]+
 5  [017부가서비스]+
 6  [파워멜로디]



- 2  [접속]




SKY

- 수신된 멜로디는 마이벨 메시지로 저장됩니다.
- 파워멜로디 서비스 이용시 정보이용료가 부과됩니다.
- 자세한 내용은 SK텔레콤 홈페이지(www.sktelecom.com)를 참조하세요.


부가서비스 편집

017부가서비스 번호가 변경되었을 경우 접속번호를 변경해야 합니다.

- 1  [전화부]+
 5  [017부가서비스]+
 7  [부가서비스 편집]

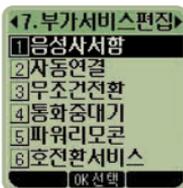

- 2  [선택]
 (예: ① 음성사서함을
 선택 한 경우)

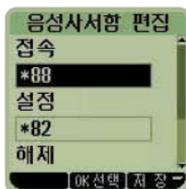

 ,  , 숫자키 등을
 이용하여 수정합니다.

- 3  [저장]

자동응답 기능 설정

- 1 슬라이드가 열린 상태에서 대기중에
를 길게 누름



슬라이드가 열린 상태에서 자동응답키를 짧게 누르면 일반→운전중→회의중→수업중→사용자 음성순으로 아이콘이 변하고, 원하는 항목으로 설정할 수 있습니다.

자동응답 기능 동작

- 1 전화가 오면 설정된 시간만큼 착신벨이 울린 후 자동응답 안내음성이 나감



안내음성을 아나운서 음성(일반, 운전중, 회의중, 수업중) 및 사용자 음성으로 바꿀 수 있습니다.(p.183 참조)

- 2 응답메시지가 끝난 후 상대방의 용건이 30초 동안 녹음됨



- 3 메시지 녹음이 끝나면 부재중 수신상태가 표시됨



슬라이드를 열었다 닫으면 다시 자동응답설정 상태로 돌아갑니다.

메시지 확인


- 1 슬라이드를 열고
휴대폰 왼쪽에 있는
 [녹음]을 누름
- 2  [재생]을 눌러
녹음된 내용을 확인함



상세 내용은 녹음기능의 재생
기능 사용법과 동일합니다.
(p.116 참조)

자동응답 기능 해제

- 1 자동응답기능 설정
상태에서  를
길게 누름

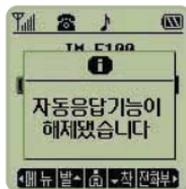

자동응답 기능이 해제되면서
대기모드로 되돌아 갑니다.

SKY

- 자동응답 녹음종이러도 통화키를 누르면 직접 통화가 가능하고, 종료키를 누르면
통화가 끊깁니다. 통화 직전까지 녹음한 내용은 자동으로 저장됩니다.

녹음

- 1 슬라이드를 열고
휴대폰 왼쪽에 있는
 [녹음]을 누름



- 2  [녹음]을
누르면 녹음 시작



-  [저장]을 누르면 녹음내용이 저장됩니다.
 을 길게 눌러도 녹음할 수 있습니다.
녹음중에  을 누르면 녹음이 정지되며, 녹음내용이 저장됩니다.

SKY

- 통화중에  을 길게 누르면 통화내용을 녹음할 수 있습니다. 그러나 녹음내용 재생/삭제는 동작되지 않습니다.
- 녹음중에 전화가 오면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다. 이때 착신기능은 진동으로 바뀝니다.
- 녹음시간(4분)을 다 사용한 상태에서 다시 녹음키를 누르면 "녹음할 공간이 없습니다" 라는 안내메시지가 표시되고, 녹음목록 화면으로 돌아갑니다.
- 통화중 녹음에서 통화가 끊어지면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음내용이 저장됩니다.
- 최대 녹음 건수는 20건입니다. (녹음 건수가 20건일 경우, 녹음시간이 남아 있어도 녹음할 수 없습니다.)

재생

- 1 슬라이드를 열고
휴대폰 왼쪽에 있는
 [녹음]을 누름



 [상/하]를 눌러 원하는 목록으로 이동합니다.

- 2  [재생]



재생중에  [상/하]를 누르면 다음 또는 이전 녹음 내용이 재생됩니다.

재생이 완료되면 녹음정보 화면으로 돌아갑니다.

SKY

- 재생중에 전화가 오면 바로 재생모드를 빠져나가며, 녹음기능에서와 같이 아무 키나 누르면 착신이 됩니다. 이때의 착신기능은 진동으로 바뀝니다.
- 1번 화면에서  (메뉴)에서 **3**연속재생을 누르면 모든 녹음내용이 연속으로 재생됩니다.

삭제

- 1 녹음목록화면에서
 [상/하]를 눌러
 삭제 할 녹음 내용을
 찾음




- 2  [메뉴]+
 [삭제]



삭제 여부에 따라
 [좌/우]를 눌러
 [확인]을 누릅니다.

②전부삭제를 누르면 녹음 내용을
 전부 삭제 할 수 있습니다.

- 3  [확인]

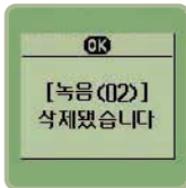

SKY

- 내용재생화면에서  [삭제]를 눌러도 원하는 녹음 내용을 삭제할 수 있습니다.

이어폰 마이크(별매품)


이어폰 마이크(E/M-200)는 선택 사항으로 별도 구입을 하셔야 합니다.

※ IM-5100에는 E/M-200을 사용해 주세요.
E/M-100을 사용하시면 마이크에 있는 버튼이 동작하지 않습니다.

- 1 이어폰마이크를 휴대폰 옆면의 이어폰마이크잭(📍)에 꽂습니다.




- 2 이어폰을 귀에 꽂습니다. 그러면 마이크는 자동적으로 입의 위치에 오게 됩니다.

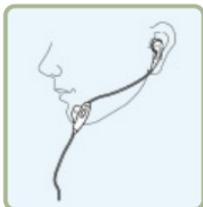

- 3 휴대폰의 스피커와 마이크 대신 이어폰마이크로 듣고 말합니다.

- 4 마이크에 있는 버튼을 길게 누릅니다. 전화가 올 때는 통화 연결을, 대기중에는 발신 기능을, 통화중에는 종료 기능으로 동작됩니다.

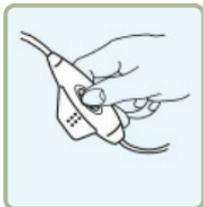

SKY


- 이어폰마이크를 꽂으면 통화중에 슬라이드를 닫아도 통화가 끊어지지 않습니다.
- 대기중에 마이크에 있는 버튼을 길게 누르면 최근 발신한 번호로 전화를 겁니다.
- 통화 종료시에는 길게 한 번 누릅니다.

SKY

SKY IM-5100

메시지 기능

- 문자메시지 122 수신된 문자메시지와 연락받을 전화번호를 확인합니다.
- 음성메시지 123 수신된 상대방의 음성메시지를 소리생을 통해 확인합니다.
- 마이벨 메시지 124 수신된 마이벨을 나만의 벨에 저장합니다.
- 메시지작성 125 메시지를 작성합니다.
- 보낼메시지함 130 메시지 전송에 실패하거나, 전송전에 저장한 메시지를 보관합니다.
- 130 기존 메시지 수정
- 130 기존 메시지 삭제
- 보낸 메시지함 131 전송 성공한 메시지가 자동으로 저장됩니다.
- 문장보관함 132 자주 쓰는 문장을 보관함에 저장하였다가 메시지 작성시 불러올 수 있습니다.

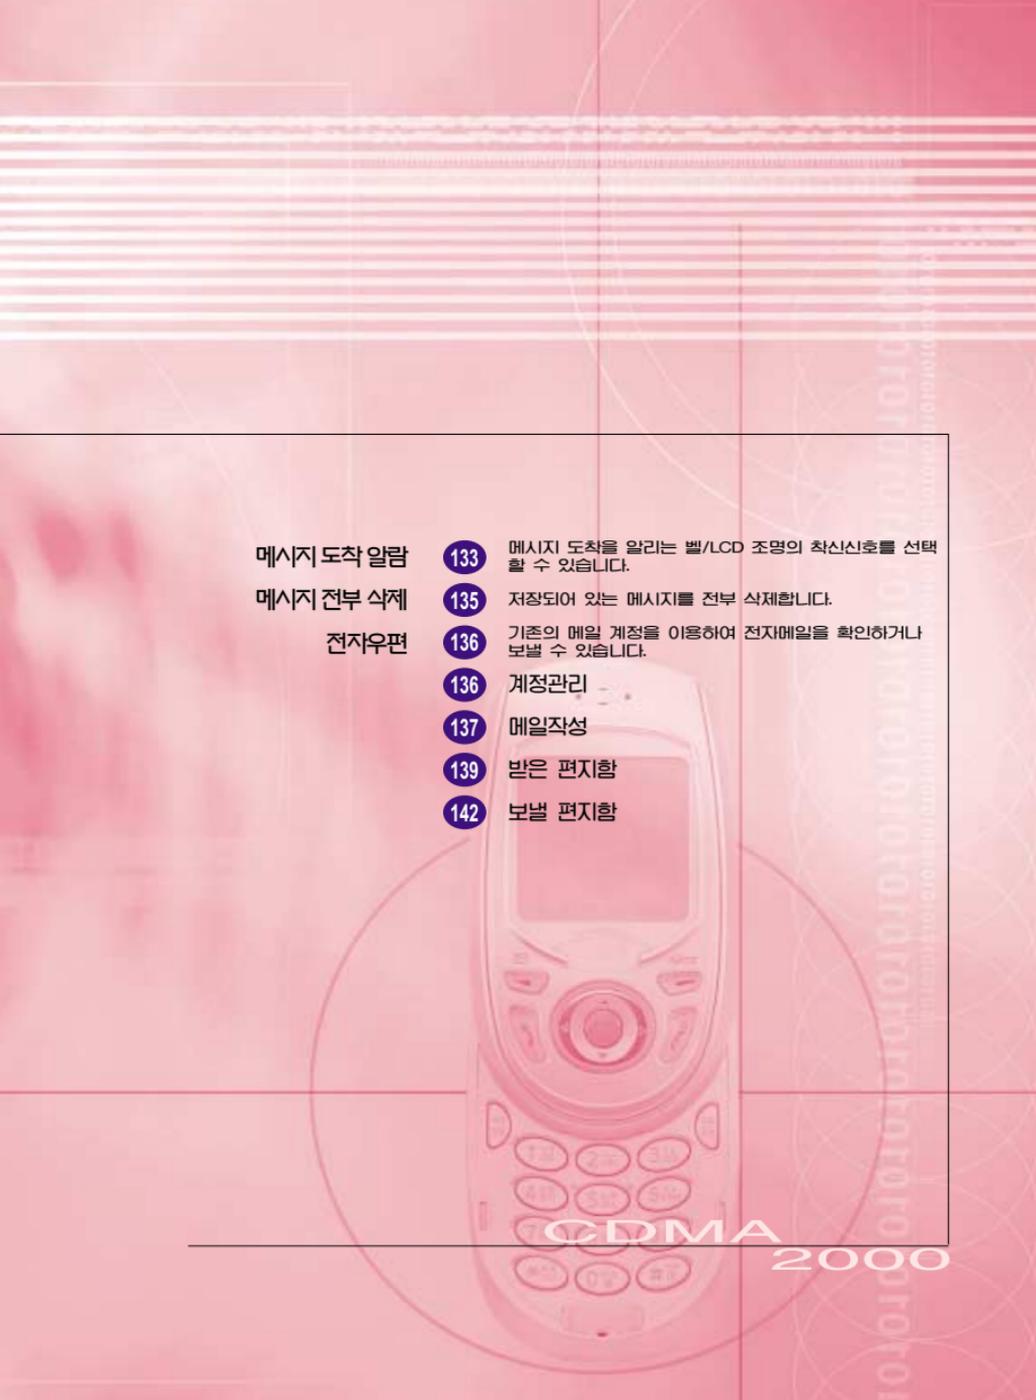- 
- 133 메시지 도착 알람 메시지 도착을 알리는 벨/LCD 조명의 착신신호를 선택할 수 있습니다.
 - 135 메시지 전부 삭제 저장되어 있는 메시지를 전부 삭제합니다.
 - 136 전자우편 기존의 메일 계정을 이용하여 전자메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.
 - 136 계정관리
 - 137 메일작성
 - 139 받은 편지함
 - 142 보낼 편지함

문자메시지

수신된 문자메시지와 연락받을 전화번호를 확인합니다

- 1  [메시지]+
 [수신함]+
 [문자메시지]



-  [상/하]를 눌러 원하는 메시지로 이동합니다.
-  는 확인된 메시지이며,  는 확인하지 않은 메시지를 나타냅니다.

- 2  [선택]



-  [회신]을 누르면 메시지를 보낸 상대방에게 바로 메시지를 보내 줄 수 있습니다.
-  [전달]을 누르면 받은 메시지 내용을 제3자에게 동일하게 전송할 수 있습니다.

SKY

• 문자메시지 삭제

1. 1번 화면에서  (메뉴)를 누릅니다.
2.  메시지 삭제는 선택된 메시지만을,  메시지 전부 삭제는 받은 메시지 전부를 삭제합니다.
3.  [좌/우]로 이동하여 삭제여부에 따라  [선택] 합니다.

• 문자메시지 보호

4.  (메시지보호설정)을 누르면 선택한 메시지는 메시지 보호 상태로 바뀌며, 새로운 문자메시지가 수신되더라도 계속 보관할 수 있습니다. 보호상태에서  (메뉴),  (메시지보호해제)를 누르면 메시지 보호 상태가 해제됩니다.
- 문자메시지가 없을 경우  문자메시지를 선택하면 "문자 메시지가 없습니다"라는 안내메시지가 표시된 후 수신함 화면으로 돌아갑니다.
- 문자메시지는 최대 30개까지 수신이 가능하며, 초과할 경우엔 먼저 받은 것부터 차례로 지워지고 새로운 문자메시지를 받습니다.
- 보통편지, 빠른편지, 긴급편지는 중요도를 의미하며, 전송속도와는 무관합니다.
- 통화중 메시지 수신시 알람은 통화중 알람 설정에 따라 달라집니다. (p133~134참조)



음성메시지

수신된 상대방의 음성메시지를 소리샘을 통해 확인합니다.

- 1  [메시지]+
 1  [수신함]+
 2  [음성메시지]



연락받을 전화번호를 남기지 않은 경우는 소리샘 번호(011용 : *89, 017용 : *88)가 자동적으로 표시됩니다.

- 2  [소리샘]



소리샘을 통해 음성내용을 확인합니다.(017일 경우는 *88이 표시 됩니다)
 를 누르면 상대방이 남긴 번호로 통화할 수 있습니다.

SKY

• 음성메시지 삭제

- 1번화면에서  (메뉴)를 누릅니다.
- 1 메시지 삭제는 선택된 메시지만을, 2 메시지 전부 삭제는 받은 음성메시지 전부를 삭제합니다.
- 3  (좌/우)로 이동하여 삭제여부에 따라  (선택)합니다.

• 음성메시지가 없을 경우 2 음성메시지를 선택하면

“음성 메시지가 없습니다” 안내메시지가 표시된 후, 수신함 화면으로 돌아갑니다.

• 음성메시지는 10개까지 저장이 가능하고, 그 이상이 될 경우 먼저 받은 것을 지우고 새 음성메시지를 수신합니다.

• 1번화면에서  를 누르면 연락받을 번호로 자동연결됩니다.



마이벨 메시지

수신된 마이벨을 나만의 벨에 저장합니다.

- 1  [메시지]+
 1  [수신함]+
 3  [마이벨메시지]



 [메뉴]를 누르면 마이벨을 삭제 할 수 있습니다.

- 2  [저장]



 [입력]을 누른 후  키 및 숫자키를 이용하여 원하는 벨 이름을 입력합니다.
 문자입력하기(p.46~50)를 참조하세요.

- 3  [저장]

 [좌/우]를 눌러 착신벨로의 설정 여부를 선택합니다.


SKY

- 수신된 마이벨은 10개까지 수신이 가능하고, 초과 할 경우 먼저 받은 것부터 차례로 지워지고, 새 마이벨을 수신합니다. 각 콘텐츠 종류 (벨로디, 그림, 마법사, 멀티미디어)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 280kbyte 내에서 유동성 있게 저장하실 수 있습니다.
- 수신된 마이벨을 나만의 벨로 사용할 수 있습니다.

메시지 작성

메시지를 작성합니다.

- 1  [메시지]+
 [발신함]+
 [메시지 작성]

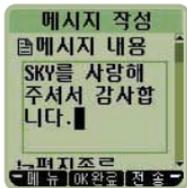

 [입력]을 눌러 메시지를 입력하고  [완료]합니다. 문자입력하기(p.46~50)를 참조하세요

- 2 편지종류 선택+
연락받을 번호 입력+
상대방 번호 입력



 [좌/우]를 눌러 편지종류를 선택합니다.

- 3  [전송]



- 1번 화면에서  (메뉴는 '문장저장' 과 '문장 불러오기', '메시지 저장' 만 활성화 됩니다.
- 보통, 빠른, 긴급 편지는 편지 내용의 중요도를 의미하며, 전송속도와는 무관합니다.
- 메시지 화면에서 문자를 입력하지 않고 메시지를 전송하면 수신된 단말기에 '전화해 주십시오' 라는 메시지가 나타납니다.
-  (메뉴)는 설정된 커서 위치에 따라 활성화의 차이가 있습니다.
- 동보전송
 - 메시지를 동시에 최대 20명에게 보낼 수 있습니다.
 - 메시지를 한 그룹에 묶인 사람들에게 동시에 보내고 싶다면 2번 화면에서  (메뉴)에서  SPEED찾기를 눌러 원하는 그룹을  (To)를 눌러 선택합니다. 단 그룹의 사람들의 핸드폰 번호만 들어가고, 두 개의 핸드폰 번호가 있을 경우 먼저 입력된 것이 상대방번호에 저장됩니다.
- 상대방 번호에 입력된 전화번호 모두를 지우려면  (메뉴)의  번호전부삭제를 누르면 됩니다.



문장 저장하기

자주 쓰는 문장을 문장보관함에 저장합니다.
 메시지 입력화면일 경우 문장 저장하기/문장 불러오기가 가능합니다.

- 1  [메시지]+
 2  [발신함]+
 1  [메시지작성]+
 내용입력



메시지 입력화면 일때

- 2  [메뉴]



- 3  [문장저장]



문장 불러오기 메시지 입력시 문장 보관함에 저장되어 있는 문장을 불러와 붙입니다.

- 1 [메시지]+
 2 [ABC] [발신함]+
 1 [OK] [메시지작성]



메시지 입력화면 일때

- 2 [메뉴]+
 2 [ABC] [문장불러오기]



- 3 [NATE] [붙이기]



전화부 찾기 상대방 전화번호가 전화부에 저장되어 있는 경우, 찾기를 이용하여 쉽게 입력할 수 있습니다.

- 1  [메시지]+
 [발신함]+
 [메시지작성]+
 [메뉴]



전화번호 항목에 커서가 놓여 있을 때  [메뉴]를 누릅니다.

- 2  [SPEED 찾기]+
 [선택]
 (예 : 가족을 선택한 경우)



 [상/하]를 눌러 상대방의 전화번호를 찾은 후  [선택]을 누릅니다.

전화부 검색(p.52~55)을 참조하세요.

- 3  [선택]
 (예 : 정순수를 선택한 경우)



넣고자 하는 번호를  [선택]합니다.

착신 이력으로 찾기

- 1  [메시지]+
 [발신함]+
 [메시지작성]+
 [메뉴]+
 [착신이력 찾기]



전화번호 항목에 커서가 놓여 있을 때  [메뉴]를 누릅니다.

 [상/하]를 눌러 원하는 전화번호로 이동합니다.

- 2  [To]



* 발신이력 찾기도 동일합니다.

메시지 저장 작성한 메시지가 보낼 메시지함에 저장됩니다.

- 1  [메시지]+
 [발신함]+
 [메시지작성]+
 내용입력+
 [메뉴]+
 [메시지저장]



입력한 메시지가 없이 저장한 경우는 (내용없음)으로 보낼메시지함에 저장됩니다.

보낼메시지함

메시지 전송에 실패하거나, 전송전에 저장한 메시지를 보관합니다.

기존메시지 수정

- 1  [메시지]+
 [발신함]+
 [보낼 메시지함]



 [상/하]를 눌러 수정하려는 메시지로 이동합니다.

- 2  [선택]+
내용수정



 [입력]을 누른 후 숫자와  키를 이용하여 내용을 수정한 후,  [완료]를 누릅니다.

문자입력하기(p.46~50)를 참조하세요.

 [메뉴]는 (p.126~129)를 참조하세요.

기존메시지 삭제

- 1  [메시지]+
 [발신함]+
 [보낼 메시지함]



 [상/하]를 눌러 삭제할 메시지로 이동합니다.

- 2  [메뉴]+
 [메시지 삭제]



 [예]를 누르면 메시지가 삭제됩니다.

보낸 메시지함

전송 성공한 메시지(최대 30개)가 자동으로 저장됩니다.

- 1  [메시지]+
 [발신함]+
 [보낸메시지함]



- 2  [선택]



보낸 메시지를 변경하여 다시 전송하려면  [작성]을 눌러 메시지 내용을 수정한 후, 상대방 번호와 연락받을 번호를 입력하여  [전송]합니다. 메시지 작성 (p.125)을 참조하세요.

문장보관함

자주 쓰는 문장을 문장 보관함에 저장하였다가 메시지 작성시 불러올 수 있습니다.


- 1  [메시지]+
 [발신함]+
 [문장보관함]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

 [새문장]을 누르면 새로운 문장을 작성/저장 할 수 있습니다.

- 2  [선택]

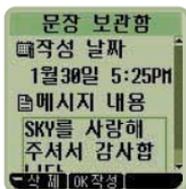

 [작성]을 누르면 메시지를 편집/수정하여 전송할 수 있습니다. p.125를 참조하세요.

SKY

- 1번 화면에서  [메뉴]를 누르면 보관된 문장을 삭제할 수 있습니다.  [1번] 문장 삭제)는 선택된 문장만을,  [2번] 전부 삭제)는 보관된 문장 전체를 삭제합니다.  [상/하]를 눌러 삭제 여부를  [선택] 합니다.



메시지 도착 알람

메시지 도착을 알리는 벨/LCD 조명의 착신신호를 선택할 수 있습니다.

- 1  [메시지]+
 [메시지도착알람]



 [상/하]를 이용하여 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [선택]+
 [상/하]



알람벨 설정

- 소리안남 : 메시지 도착시 LCD가 한번 깜박입니다.
- 1회울림 : 메시지 도착시 LCD가 두 번 깜박이고 벨이 몇초간 울립니다.
- 2분마다 울림 : 메시지 도착시 LCD가 한번 깜박이고 벨이 두 번 울린 다음, 미확인시 2분마다 한번 LCD가 켜지고 벨이 울립니다.

- 3  [선택]을
두번 누름+
 [상/하]



알람벨 종류

알람벨 종류는 총 8가지 입니다.

- 4  [선택]+
 [좌/우]



알람벨 크기

 [좌/우]를 눌러 알람벨 크기를 조절합니다.

소리설정의 음량(p.174 참조)에서도 설정하실 수 있습니다.

5  [선택]

통화중 알람 : 통화 시 메시지가 왔을 때 알람 울림 여부를 선택합니다.

 [선택]을 눌러 알람벨을 설정()하거나 해제()할 수 있습니다.

6  [저장]

메시지 전부 삭제

저장되어 있는 메시지를 전부 삭제합니다.

- 1  [메시지]+
4  [메시지전부삭제]



제품구입시의 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

- 2 비밀번호입력



 [상/하]를 눌러 삭제할 항목으로 이동합니다.

- 3  [선택]
(예 : 6) 보관된 문장 삭제를 선택한 경우)




 [좌/우]를 눌러 삭제여부를
 [선택]합니다.

전자우편

기존의 메일 계정을 이용하여 전자메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.

계정관리

- 1  [메시지]+
5  [전자우편]

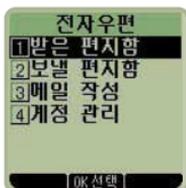

- 2  [계정관리]+
사용자 ID입력+
비밀번호입력+
보낼 메일서버 입력



설정방법은 메뉴 설정 방법 안내(p.15~18)를 참조하세요

- 3 받는 메일서버 입력+
메일 맺음말 입력+
 [완료]



보낼 메일 서버의 권고 설정은 nate.com 입니다.

- 4  [저장]

SKY

- 패스워드 입력시 처음 1초간만 입력된 문자를 확인할 수 있으며, 1초후에는 *로 바뀝니다.
- 통신업체에 따라 메일 전송이 안되는 경우도 있습니다. 이때는 보낼 메일 서버를 nate.com으로 설정하여 주십시오.
- 편지를 송·수신하기 위해서는 계정관리를 먼저 등록해야 합니다.
- 메일서버가 보안을 사용하지 않는 경우에만 수신이 가능합니다.
- PC통신 업체별 전자메일 주소는 각 PC통신업체에 문의해 보시기 바랍니다.

메일 작성 전자우편으로 보낼 메일을 작성합니다.

- 1  [메시지]+
 [전자우편]+
 [메일작성]



입력된 주소를 이용하려면
 [메뉴],  [상대주소찾기]
 를 누릅니다. (p.138 참조)

- 2 받는사람 주소입력+
 제목입력 +
 편지내용입력 +
 [완료]



편지내용 입력은 메시지 작성
 (p.125)을 참조하세요.

- 3  [전송]

메일저장하기 작성한 메일을 보낼 편지함에 저장합니다.

- 1  [메시지]+
 [전자우편]+
 [메일작성]+
 [메뉴]



- 2  [메일저장]



메일 제목을 입력하지 않고
 저장한 경우는 (제목없음)으로
 보낼편지함에 저장됩니다.

상대주소찾기 저장한 메일주소를 찾습니다. 주소입력은 전자우편 주소입력(p. 64)을 참조하세요.

- 1  [메시지]+
 [전자우편]+
 [메일작성]+
 [메뉴]+
 [상대주소찾기]



- 2  [선택]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 3  [선택]+
 [선택]



받은 편지함

새 메일 수신 새로운 편지를 수신합니다.

- 1  [메시지]+
 [5 JKL] [전자우편]+
 [1 GZ] [받은편지함]



- 2  [메뉴]+
 [1 GZ] [새메일수신]



- 3  [선택]



 [상/하]를 눌러 편지를 확인합니다.

SKY

- 편지를 송·수신하기 위해서는 계정관리를 먼저 등록해야 합니다.
- 1, 3번 화면에서  (화신)을 누르면 메일 답장을 보낼 수 있습니다. (p.141 참조)
- <새메일수신> 선택시 가장 최근의 편지부터 최대 20개까지 수신 가능하며, 편지 용량에 따라 수신 개수는 달라질 수 있습니다.

전체 메일 수신

- 1  [메시지]+
 [전자우편]+
 [받은 편지함]



- 2  [메뉴]+
 [전체메일수신]



 [상/하]를 눌러 확인할
 편지목록으로 이동합니다.



- 3  [선택]



 [상/하]를 눌러 편지내용을
 확인합니다.

SKY

- 받은편지 삭제는 1번화면에서  [메뉴]를 누릅니다.  [3abc] (메일삭제)는 선택된 메일을,  [4abc] (메일 전부삭제)는 메일 전부를 삭제합니다.  [좌/우]를 눌러 삭제여부를 선택합니다.
- 편지를 송·수신하기 위해서는 계정관리를 먼저 등록해야 합니다.
- 전체메일은 새편지를 포함하여 가장 최근의 편지부터 총 20개까지 수신이 가능합니다.
- 3번 화면에서  [NIVE] [회신]을 누르면 메일 답장을 보낼 수 있습니다. (p.141 참조)

회신기능 받은 편지함에서 편지 내용을 확인하고 바로 회신을 보낼 수 있습니다.

- 1  [회신]+
제목입력



-  [선택]을 눌러 제목과 메시지를 입력하고
 [완료]합니다.
문자입력하기(p. 46~50)를 참조하세요

- 2 편지내용입력+
 [완료]



-  [메뉴]는 p. 137를 참조하세요.

- 3  [전송]



보낼 편지함

메시지 내용을 수정하여 전송할 수 있습니다.

- 1  [메시지]+
 [전자우편]+
 [보낼 편지함]



 [전송]을 누르면 선택된 메시지가 전송됩니다.

- 2  [선택]+
 받는다 주소입력+
 제목입력+
 편지내용입력



숫자키와  키를 이용하여 내용을 수정한 후,  [선택]을 누릅니다.
 문자입력하기(p.46~50)를 참조하세요.

- 3  [완료]+
 [전송]



 [메뉴]는 p.137를 참조하세요.

SKY

- 보낼 메일서버와 같은 메일서버를 사용하는 수신자에게 편지를 보내고자 할 때는 수신자 ID만 적어도 됩니다. 예) sky@netsgo.com 대신 sky만 써도 됩니다.
- 보낼 편지함에 저장되는 편지는 모두 20개이며, 20개를 다채우면 삭제 후 저장 가능합니다.

SKY

SKY IM-5100

데이터 통신 서비스 기능

- | | | |
|-----------|-----|--|
| NATE | 146 | NATE 접속 |
| | 147 | 브라우저 메뉴 |
| | 148 | NATE 사용기록 |
| 마법사보관함 | 150 | NATE에서 게임 콘텐츠를 다운로드 받아 언제 어디서나 즐길 수 있습니다. |
| 멀티미디어보관함 | 152 | NATE에서 다운로드 받은 멀티미디어 콘텐츠를 저장합니다. |
| 캐릭벨 | 154 | NATE에서 캐릭벨을 다운로드 받으면 지정된 착신번호에서 전화가 올 경우 지정된 벨소리와 애니메이션이 실행 됩니다. |
| | 155 | 캐릭벨 편집 |
| NATE 메일작성 | 156 | NATE에 접속한 후에 신속하게 메일을 전송하기 위해 e-mail의 내용을 미리 NATE에 접속하기 전에작성합니다. |
| NATE 환경설정 | 157 | NATE의 PROXY 주소와 초기 URL이 저장되어 있습니다. |

- 데이터통신** 158 **데이터통신 설정** (착신모드 설정, 인터넷 속도 설정, PC와 통신속도)
- 160 **Air 데이터 매니저**
- 적외선통신** 161 **무선 적외선통신(IRDA) 기능**을 이용하여 정보를 주고 받을 수 있습니다.
- 161 **SKY와 통신** (수신모드, 니만의 벨 전송, 니만의 그림 전송, 전화부 전송)
- 164 **PC와 통신** (PC와 연결/PC와 연결안함)
- 165 **PC에서의 적외선통신 기능 설정**



CDMA
2000

NATE

NATE 접속

1  [NATE]



2  [NATE 접속]



NATE초기화면



- 웹 사이트 검색 중 어느 화면에서도 NATE버튼을 길게 누르면 NATE의 초기 화면으로 이동합니다.
- 초기화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.

SKY

- NATE를 길게 눌러도 NATE에 접속됩니다.
- NATE서비스의 접속을 해제하려면 종료 버튼을 누르면 됩니다.
- NATE서비스에 대한 자세한 사항은 휴대폰을 이용, 국번없이 '114'로 전화하여 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
- 1번 화면에서  (메뉴)를 누르면 "사용자 피일정보"를 확인할 수 있습니다.

브라우저 메뉴

NATE 정보 검색 중에 사용할 수 있는 메뉴입니다.

- 1  [NATE]+
 [NATE 접속]



NATE의 초기화면으로 접속됩니다. 이때 표시되는 화면은 서비스 사업자의 사정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.

- 2  [메뉴]



 [이동]을 눌러 원하는 항목을 선택합니다.


SKY

- 즐겨찾기
 - 즐겨찾기 추가를 이용하여 추가된 즐겨찾기 목록이 표시됩니다.
 - 즐겨찾기에 등록되어 있는 항목으로 바로 이동할 수 있으며, 즐겨찾기 편집 또는 삭제를 할 수 있습니다.
- 즐겨찾기 추가
 - 검색중이던 항목을 즐겨찾기에 추가 할 수 있습니다.
 - 원하는 항목에서  [메뉴]를 눌러 즐겨찾기 추가를 선택하면 즐겨찾기 항목의 제목을 편집할 수도 있습니다.
- 새로 고치기
 - 가장 최근의 업데이트된 정보를 검색할 수 있습니다.
- 새 URL 열기
 - NATE에서 제공되는 사이트를 제외한 다른 사이트에 접속하기 원할 경우에는 직접인터넷 주소인 URL (Uniform Resource Locator)을 직접 입력하여 접속할 수 있습니다.
 - 무선 인터넷 표시 언어인 WML로 작성되지 않고 기존의 인터넷 표시 언어인 HTML로 작성되어 있는 사이트의 경우에는 일부의 내용이 제대로 표시되지 않을 수도 있습니다.
- Phone 기능
 - NATE 접속 중에도 휴대폰의 전화부 기능을 이용할 수 있습니다.
 - NATE 접속 중 전화번호 찾기는 가능하지만 통화, 메시지 작성, E-mail 전송은 불가능합니다.

NATE 사용기록

최종통화시간


- 1  [메뉴]+
 [통화시간]+
 [최종통화시간]

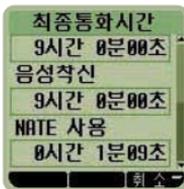

최종통화시간 확인시 사용됩니다.

누적통화시간


- 1  [메뉴]+
 [통화시간]+
 [누적통화시간]

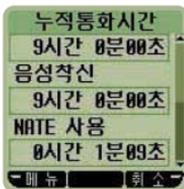

누적통화시간 확인시 사용됩니다.

총통화시간

- 1  [메뉴]+
 [통화시간]+
 [총통화시간]

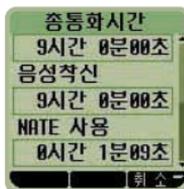

총통화시간 확인시 사용됩니다.

SKY

- 최종통화시간: 마지막 NATE 사용시간을 알 수 있습니다.
- 누적통화시간: 가장 최근에 누적통화시간을 초기화한 이후부터 현재까지의 NATE 사용시간을 알 수 있으며, 초기화할 수 있습니다.
 1.  (메뉴)를 누릅니다.
 2.  (NATE초기화) +  (좌/우)키를 눌러 (예/아니오)를 선택 합니다.
- 총통화시간: 제품구입 후 현재까지의 NATE사용시간을 알 수 있습니다.
(시스템초기화를 하면 기록이 지워집니다.)



마법사 보관함

마법사란?

SK텔레콤의 NATE서비스에 접속하여 게임, 노래방, e-book 등의 콘텐츠를 이동단말기에 다운로드하여 이용할 수 있는 서비스입니다. 이 콘텐츠들은 다운 받은 후에 곧바로 휴대폰에서 실행되어 콘텐츠 자체가 주는 역동적인 현장감을 느낄 수 있게 해줍니다. 또한 다운로드 받은 콘텐츠는 자동으로 단말기에 저장되어 언제 어디서나 반복해서 즐길 수 있습니다.

접속방법 (게임의 경우)

1  [NATE]를

길게누름+

3  [게임/PlayOn]



자신이 원하는 콘텐츠로

 [상/하]를 이용하여 다운받고 싶은 콘텐츠를  [실행]합니다.

SKY

- NATE서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- 자동으로 콘텐츠가 이동단말기에 저장/실행됩니다. 다운로드 받는 시간은 약 30~60초 정도입니다.
- 각 콘텐츠 종류 (멀티미디어, 마법사, 그림, 멜로디)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 280kbyte 내에서 유동성 있게 저장하실 수 있습니다.
- 새로운 콘텐츠를 다운로드 받는 도중 전파 환경의 불안정 등의 이유로 다운로드가 정지될 경우에는 다운로드를 이어 받아야 합니다.
다운로드가 정지될 경우, 마법사 이용료는 부과되지 않습니다.

실행방법 다운로드 받은 콘텐츠는 단말기의 메모리에 저장되어 실행이 됩니다. 실행을 마친 후에 다운 받은 콘텐츠를 다시 즐기려면 다음과 같이 합니다.

콘텐츠의 사용 예 ('허리케인 박'을 실행할 경우)

1  [NATE]



2  [마법사 보관함]



3  [선택]을 눌러 게임을 실행합니다.

멀티미디어 보관함

NATE에서 다운로드 받은 멀티미디어 콘텐츠를 저장합니다

접속방법

- 1  [NATE]를 길게 누름+
- 3  [게임/PlayOn]+
- 1  [PlayOn(m)]



- 2  [동영상]



- 3  [상/하] 원하는 콘텐츠로 이동하여 다운로드 받아 저장합니다.

SKY

- NATE서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- 각 콘텐츠 종류 (멀티미디어, 미법사, 그림, 멜로디)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 280kbyte 내에서 유동성 있게 저장하실 수 있습니다.

실행방법

1  [NATE]



2  [멀티미디어보관함]



3  [선택]을 누르면 멀티미디어 콘텐츠가 실행됩니다.

캐릭벨

NATE에서 캐릭벨을 다운로드 받으면 지정된 착신번호에서 전화가 올 경우 지정된 벨소리와 애니메이션이 실행 됩니다.

NATE의 캐릭벨에 접속하여 캐릭벨 제목과 착신번호를 입력한 후 다운받은 컨텐츠는 단말기에 저장이 되고, 지정된 착신 번호에서 전화가 걸려오면 캐릭벨이 실행됩니다.

접속방법

- 1  [NATE]를
길게누름+
-  [뮤직/그림/포토]+
-  [캐릭벨]



자신이 원하는 컨텐츠로
 [상/하]를 이용하여 다운받고
싶은 컨텐츠를  [선택]합니다.

- 2 원하는 컨텐츠로 이동하여 선택한 후 캐릭벨을 설정하여 다운로드 받습니다.

SKY

- NATE서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.
- 각 컨텐츠 종류 (멀티미디어, 마법사, 그림, 멜로디)와 무관하게 사용자가 원하는 컨텐츠를 280kbyte 내에서 유동성 있게 저장하실 수 있습니다.
- 다운로드 받는 캐릭벨 컨텐츠는  (NATE)의  (캐릭벨)에 저장됩니다.

캐릭벨 편집

다운로드 받은 캐릭벨은 단말기의 메모리에 저장이 되고, 실행이 됩니다. 지정된 캐릭벨을 편집하려면 다음과 같이 합니다.

컨텐츠의 사용 예 ('천사'라는 이름으로 캐릭벨을 다운로드 받은 경우)

- 1  [NATE]+
 [캐릭벨]+



- 2  [메뉴]+
 [편집]+
 내용수정



 [상/하]로 편집할 항목으로 이동하여  [좌/우]와  키를 이용해 편집한 후  [저장] 합니다.

SKY

- 캐릭벨 설정은 NATE에서 캐릭벨을 다운로드 받지 않고, 단말기에 저장되어있는 벨소리와 그림종류를 선택하여 원하는 착신번호를 지정하면 됩니다.

- 1번 화면에서  [설정]을 누릅니다.
2. 캐릭벨 제목을 입력하고 벨종류, 그림종류를  [좌/우]로  [선택]한 다음 착신번호 입력을 마친 후  [선택] 합니다.



- 캐릭벨 해제
 - 1번화면에서  [메뉴]의 ②해제는 선택된 캐릭벨만을, ③전부해제는 캐릭벨전부를 해제합니다.
- 캐릭벨로 설정되어 있는 벨과 그림을 나만의 벨관리, 나만의 그림 관리에서 삭제하려면, 먼저 캐릭벨을 해제해야 합니다.

NATE 메일작성

NATE에 접속한 후에 신속하게 메일을 전송하기 위해 e-mail의 내용을 미리 (NATE에 접속하기 전에)작성합니다.

- 1  [NATE]+
 [NATE 메일 작성]+
 메시지입력



문자입력하기 (p.46~50)를 참조하세요.

- 2  [완료]+
 [저장]



- 3 NATE에 접속하여, NATE메일 기능에서 작성한 메시지를 불러와 사용합니다.

SKY

- 문자입력모드에서 최대한 저장할 수 있는 문자수는 한글 42자, 영문 84자입니다.

NATE 환경설정

NATE의 PROXY 주소와 초기 URL이 저장되어 있습니다.

- 1  [NATE]+
 [NATE 환경설정]+
비밀번호입력



제품 구입시 비밀번호는 0000으로
설정되어 있습니다.

SKY

-  (초기화)를 누르면 PROXY주소와 초기 URL을 구입시의 기본 설정치로 되돌려 줍니다.
-  (좌/우)로 이동하여 초기화 여부를 선택합니다.
- PROXY 주소 : NATE의 Gateway주소
- 초기 URL : NATE 초기 접속시 최초로 방문하는 사이트를 URL에 설치
- 본 기능은 NATE 서비스를 사용하기 위한 환경을 설정하는 매뉴로서 서비스 사업자로부터 별도의 공지 사항이 없는 한 임의로 수정하지 마십시오.



데이터통신


데이터통신 설정

인터넷/PC통신/FAX등의 데이터 서비스 사용환경을 설정합니다.
데이터 서비스 이용방법은 SK텔레텍 홈페이지(www.skscopy.com)에서
자세히 알 수 있습니다.

1  [메뉴]



2  [데이터통신]

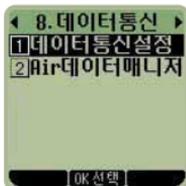

3  [데이터통신설정]+

 [선택]+

 [상/하]



착신모드 : PC와 휴대폰을 데이터 매니저 케이블 또는 적외선 포트(IrDA)와 연결했을 때 휴대폰의 착신 방법을 설정합니다.

4  [확인]+

 [선택]+

 [상/하]



인터넷 속도 : 인터넷을 이용할 때의 속도를 설정합니다.

5  [확인]+

 [선택]+

 [상/하]



PC와 통신속도 : PC와 휴대폰을 연결했을 때 연결속도를 설정합니다.

6  [저장]

 [확인]을 누릅니다.

SKY

- 착신모드 설정
 - 모뎀과 FAX 착신의 경우, 반드시 모뎀착신이나 FAX 착신을 선택하여야 합니다. 그러나 모뎀, FAX의 발신을 위해서는 착신모드를 설정하지 않아도 됩니다.
 - 017일 경우 착신모드 설정 기능은 주휴 사업자 서비스 지원시 사용가능합니다.
- 인터넷 속도 설정
 - CDMA 2000 1X지원으로 최대 153.6Kbps의 고속무선데이터 통신을 이용할 수 있습니다.
 - 인터넷 서비스 속도는 9.6Kbps, 14.4Kbps, 153.6Kbps로 구분됩니다.
 - 최대속도를 선택한 경우, 최대 153.6Kbps 속도로 인터넷 서비스를 받을 수 있습니다.
 - 보통속도를 선택한 경우, 9.6Kbps 또는 14.4Kbps 속도로 인터넷서비스를 받을 수 있습니다. 9.6Kbps는 14.4Kbps가 불가능한 상황일 때 지원되는 서비스입니다.
 - 인터넷 서비스를 받을 때는 IrDA보다 데이터 케이블을 사용하는 것이 훨씬 안정적입니다. IrDA로 설정했을 때는 적외선통신 메뉴의 "PC와 통신" 연결을 설정해야하며 휴대폰 이음부분의 "PC와 폰"은 10분이상 연결하지 않으면 사라집니다.
 - 데이터 케이블을 이용한 고속 패킷 데이터 서비스 도중 일정시간(4분 15초)동안 데이터 송·수신이 없을 경우
 - ☞ 아이콘 (Dormant) 이 LCD화면 상단에 표시됩니다.
 - ☞ 아이콘이 표시된 동안은 요금이 부과되지 않습니다.
- PC와 통신 속도
 - 보통의 경우 데스크탑/노트북에서의 최대 통신속도는 115,200bps이며 단말기의 메뉴에서 PC와 통신속도를 230,400bps로 설정하려면 반드시 고속의 통신속도를 지원하는 지원 I/O Card나 PCMCIA Card를 데스크탑/노트북에 장착하여야 합니다.
 - IrDA 이용시 PC와의 통신속도는 최대 64Kbps까지 지원됩니다.
 - FAX 데이터 서비스 이용시 권고 설정속도는 19,200bps입니다.
 - 상세한 설명은 홈페이지(www.skscopy.com : 무선데이터 동작 설명서)를 참조하세요.

Air 데이터매니저

케이블이나 적외선통신 기능(IrDA)을 사용할 수 없을 경우 PC의 모뎀이나 IP주소를 이용하여 데이터 매니저를 이용할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [데이터통신]+
 [Air 데이터매니저]




 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [선택]
 (예: ①모뎀으로 걸기를 선택한 경우)



모뎀번호를 입력하고  [확인]을 누르면 PC로 전화를 걸며, 모뎀화면이 표시됩니다.

- (예: ②모뎀으로 받기를 선택한 경우)

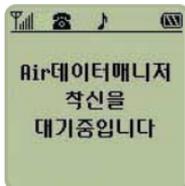

Air데이터매니저 착신이 가능한 상태로 전환되며, PC의 유선모뎀으로부터 전화가 오면 받을 수 있습니다.

- (예: ③ IP주소로 접속을 선택한 경우)



IP 주소입력시  [·]를 누르면 바로 '.'을 입력하실 수 있습니다.

공인IP주소를 입력하고  [확인]을 누르면 PC로 연결하는 화면이 표시됩니다.

SKY

- Air데이터매니저 모뎀으로 받기(착신) 상태에서는 일반전화를 받을 수 없으므로 사용 후,  (종료)를 눌러 종료시켜야 합니다.
 - 모뎀으로 걸기/받기 또는 IP주소로 접속한 상태에서 Air데이터매니저의 사용방법은 데이터 매니저 케이블 사용시와 동일합니다.
 - 017일 경우 Air 데이터 매니저 기능은 추후 사업자 서비스 지원사 사용가능합니다.
- ※ www.skscopy.com로 접속하면 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받거나 업그레이드하여 사용할 수 있습니다.

적외선통신

SKY와 통신

무선 적외선통신 기능을 이용하여 다른 휴대폰과 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

1  [메뉴]



2  [적외선통신]



3  [SKY와 통신]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

수신모드 상대방의 휴대폰에 있는 데이터(나만의 벨/나만의 그림/전화부)를 수신할 수 있는 수신모드를 설정합니다.

- 1  [메뉴]+
 9  [적외선통신]+
 1  [SKY와 통신]+
 1  [수신모드]




수신 중에 취소를 원할 경우에는  [취소]를 누릅니다.

SKY

- 수신 중에 휴대폰의 메모리가 가득 찼을 경우에는 "메모리가 부족하여 저장할 수 없습니다." 라는 안내메시지가 표시됩니다.
- 적외선통신 기능을 가진 **SKY** 휴대폰 사이에서만 이용이 가능합니다.
- 정보를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선통신 포트를 각도 30°, 거리 10cm로 인접시켜야 합니다.

나만의 벨 전송 나만의 벨로 저장해 둔 멜로디 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다.

- 1  [메뉴]+
 9  [적외선통신]+
 1  [SKY와 통신]+
 2  [나만의 벨 전송]

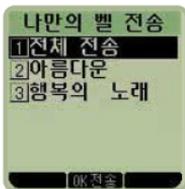

 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동한 후,  [전송]을 누르면 상대방 휴대폰으로 전송됩니다.

나만의 그림 전송

대기화면에서, 전화가 왔을때, 전원을 켤때와 끌때, NATE 시작시 등에 표시되는 애니메이션 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다.

- 1 [메뉴]+
- 9 [적외선통신]+
- 1 [SKY와 통신]+
- 3 [나만의그림전송]



[상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동한 후, [전송]을 누르면 상대방 휴대폰으로 전송됩니다.

전화부 전송

전화부의 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다.

- 1 [메뉴]+
- 9 [적외선통신]+
- 1 [SKY와 통신]+
- 4 [전화부전송]



SKY

- 전 체 : 전화부 전체를 전송합니다.
 그룹별 : 그룹 단위로 선택하여 전송할 수 있습니다.
 이름별 : 저장된 이름을 선택하여 전송할 수 있습니다.
 단축다이얼 : 지정된 단축다이얼을 전송할 수 있습니다.
 자기정보 : 자기정보를 전송할 수 있습니다.
- 같은 이름의 전화부가 있을 경우에는 덮어쓸지를 묻는 화면이 표시됩니다. 이때 [전부예]를 누르면 더 이상 안내메시지를 표시하지 않고 모든 정보를 덮어씁니다.
- IM-5100에서 (같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는) 다른 SKY 모델로 전화부 전송시, 개인당 같은 종류의 전화번호가 둘 이상일 경우는 그 중 1개만 수신됩니다. 예를 들어, IM-5100에 있는 홍길동에게 저장된 휴대폰 번호 5개를 IM-2000에 전송한다 해도 그 중 1개만 수신됩니다.

PC와 통신


무선 적외선통신(irDA)기능을 이용하여 PC와 무선 데이터 통신을 하거나 데이터매니저를 이용할 수 있습니다

- 1  [메뉴]+
 [적외선통신]+
 [PC와 통신]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [확인]
 (예: PC와 연결을 선택한 경우)

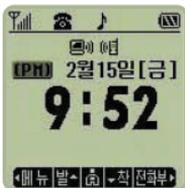

대기화면으로 돌아가고  아이콘이 표시됩니다. 이때 PC의 적외선통신(irDA)창에서 각도 30°, 10cm 이내의   기능을 사용할 수 있습니다.

SKY

- ON 설정 후 10분 이상 동작하지 않으면 자동으로 OFF 상태로 전환됩니다.
- IrDA 이용시 PC와의 통신속도는 최대 64Kbps까지 가능합니다.

PC에서의 적외선통신 기능 설정

IM-5100은 적외선통신 기능이 내장되어 있으므로 통신 케이블 (별매) 없이 적외선통신 기능을 갖춘 PC와 데이터매니저 및 데이터서비스를 사용할 수 있습니다.

1 PC설정(적외선통신 프로그램 설치 후)

- “시작→설정→제어판”을 선택하여 [제어판] 창의 [적외선] 아이콘을 더블클릭합니다.
- 데이터매니저, 하이퍼터미널 등의 환경설정에서 통신포트를 “가상 적외선 COM 포트” (혹은 적외선 포트와 연결된 포트 COM3, COM4 등)를 선택합니다.

2 PC설정이 끝나면 통신 케이블 대신에 적외선통신 포트를 사용할 수 있습니다.

3 데이터서비스, 데이터매니저 기능은 홈페이지를 참조하십시오.

(홈페이지 주소: www.skscopy.com)



- 자세한 사항은 사용중인 PC의 사용법을 참조하세요.

SKY IM-5100

메뉴설정 기능

- | | | |
|-------|-----|--|
| 소리설정 | 168 | 벨소리, 음량, 경보음 등 휴대폰의 모든 소리를 설정/해제 할 수 있습니다. |
| | 168 | 착신벨/진동 (벨종류, 벨크기, 벨/진동, 벨울림 시간) |
| | 170 | 그룹별 벨 지정 |
| | 171 | 나만의 벨 관리 |
| | 174 | 음량 (통화음, 키톤, 착신벨, 알람벨, 메시지, 게임, 마법사, 멀티미디어) |
| 화면 설정 | 175 | 경보음 |
| | 176 | 휴대폰의 화면을 사용자가 원하는 그림으로 설정 할 수 있습니다. |
| | 176 | 대기화면 설정 |
| | 178 | 그림설정 |
| | 178 | 나만의 그림관리 |
| | 181 | 화면밝기 조절 |
| | 182 | 조명 설정 |
| 자동응답 | 183 | 자동응답을 실행했을 때의 자동응답 상태(벨울림시간 조절, 안내음성 선택, 인사말 녹음 등)를 설정합니다. |
| | 183 | 자동응답 설정 (벨울림시간 조절, 안내음성 선택) |
| | 184 | 인사말 녹음/재생 |

환경설정

- 185 휴대폰의 가장 기본적인 환경을 설정합니다
- 185 자동기능 (자동재다이얼, 핸드프리, 이어폰 마이크, 자동 지역번호)
- 187 잠금기능 (자동, 외부키, 발신, 국제 전화, 최근 착발신, 메시지, NATE, 전화부, 메뉴, 녹음재생, 메모, 자기정보)
- 189 비밀번호 변경
- 190 음선 설정 (단화상태 전화받기, 한글입력, 메인메뉴, 비밀번호화)
- 192 넘버플러스 설정
- 193 시스템 선택
- 193 S/W 버전 확인
- 194 전화부 초기화
- 194 시스템 초기화

CDMA
2000

소리설정

벨소리, 음량, 경보음 등 휴대폰의 모든 소리를 설정/해제 할 수 있습니다.


착신벨/진동

전화가 있을 때 착신 알림방식을 설정합니다.

1  [메뉴]



2  [소리설정]

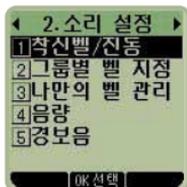

3  [착신벨/진동]+

 [선택]+

 [상/하]



벨종류: 원하는 벨 종류를 선택하여 울리게 할 수 있습니다.

기본벨 이외의 벨을 선택하려면  [좌/우]로 벨종류로 이동하고  [상/하]로 원하는 벨소리로 이동합니다.

4  [선택]+

 [좌/우]



벨크기: 벨 크기의 음량을 사용자가 조절할 수 있습니다.

· 음량(p.174 참조)에서도 설정 가능합니다.

5  [선택]을
두 번 누름+

 [상/하]



벨/진동: ① 벨 ② 진동 ③ 벨/진동 안함 ④ 진동후 벨 ⑤ 진동과 벨 동시에 설정하실 수 있습니다.

· 에티켓 모드 설정시에는 벨을 선택하여도 진동모드로 동작합니다.

- 6  [선택]을
두 번 누름+

 [상/하]



벨알림 시간: 착신시 벨이 울리는 시간을 조절할 수 있습니다.

- 벨알림시간을 설정한 경우 설정된 시간만큼만 벨이 울리고, 그 다음엔 LCD만 깜박이게 됩니다. 단, 에티켓 및 진동 설정시에는 진동으로만 작동됩니다.

 [선택]을 누릅니다.

- 7  [저장]

SKY

벨종류

- 벨종류는 기본벨, 동요, 행사곡, 민요, 클래식1, 클래식2, 효과음, 나만의 벨이 있습니다.
- 벨종류는 약 50여 가지가 있습니다.
- 나만의 벨은 NATE의 마이벨 서비스를 통해 다운 받으실 수 있습니다.
- 각 컨텐츠 종류 (멜로디, 그림, 마법사, 멀티미디어)와 무관하게 사용자가 원하는 컨텐츠를 280Kbyte 내에서 유동성있게 저장할 수 있습니다.

그룹별 벨 지정

해당 그룹에 포함된 이름으로 전화가 걸려올 경우 특별한 착신벨이 울립니다.

- 1
 -  [메뉴]+
 -  [소리설정]+
 -  [그룹별 벨 지정]



- 2
 -  [선택]을 눌러  [좌/우]를 눌러 음악종류를 고르고  [상/하]를 눌러 원하는 음악을  [선택]합니다. 설정방법은 메뉴 설정 방법 안내(p.15 ~18)를 참조하세요
 -  [상/하]를 이용하여 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [저장]

SKY

- 벨종류는 기본벨, 동요, 행사곡, 민요, 클래식1, 클래식2, 효과음, 니만의 벨이 있습니다.
- <벨 지정안함>을 선택하면, 그룹별 벨 지정이 아닌 휴대폰의 “벨종류”에 의해 설정된 기존의 벨이 울리게 됩니다.
- 발신번호 표시 서비스에 가입시 이용이 가능합니다.

나만의 벨 관리

저장된 벨을 삭제, 착신벨로 지정, 파일정보 등 벨에 관한 사항을 관리할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
- 2  [소리설정]+
- 3  [나만의 벨 관리]



선택된 벨의 파일용량이 표시됩니다.

벨 삭제

- 1  [메뉴]+
- 2  [소리설정]+
- 3  [나만의 벨 관리]



선택된 벨의 파일용량이 표시됩니다.

- 2  [메뉴]



- 3  [벨삭제]



 [예]를 눌러 선택된 벨을 삭제합니다.

SKY

-  은 캐릭터벨을 의미합니다. 캐릭터벨로 지정된 벨은 캐릭터벨 해제를 하지 않으면 삭제할 수 없습니다.

착신벨로 지정하기

- 1  [메뉴]+
2  [소리설정]+
3  [나만의 벨 관리]



선택된 벨의 파일용량이
표시됩니다.

- 2  [메뉴]+
3  [착신벨로 지정]



SKY

-  은 캐릭터벨을 의미합니다. 캐릭터벨로 지정된 벨은 캐릭터벨 해제를 하지 않으면 삭제할 수 없습니다.

파일이름 변경하기

- 1  [메뉴]+
2  [소리설정]+
3  [나만의 벨 관리]



선택된 벨의 파일용량이
표시됩니다.

- 2  [메뉴]+
4  [파일이름변경]



변경할 파일 이름을 입력합니다.
문자입력하기(p. 46~50)를
참조하세요

- 3  [완료]

사용자 파일정보

- 1  [메뉴]+
 2  [소리설정]+
 3  [나만의 벨 관리]



선택된 벨의 파일용량이
표시됩니다.

- 2  [메뉴]+
 5  [사용자파일정보]



사용자의 파일 정보를 한 눈에 볼
수 있습니다.

SKY

- 각 콘텐츠 종류 (멜로디, 그림, 마법사, 멀티미디어)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 280Kbyte 내에서 유동성있게 저장할 수 있습니다.

음량

각종 음량을 조절할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 2  [소리설정]+
 4  [음량]



 [좌/우]를 눌러 음량 크기를 조절합니다.

 [상/하]를 눌러 다음 항목으로 이동합니다.

- 2  [저장]

SKY**<음량의 종류>**

- 통화음 크기 : 통화시 수화부에서 나오는 음량의 크기
- 키톤 크기 : 키를 누를 때 나오는 키톤의 크기
- 착신벨 크기 : 착신시 울리는 음량 크기
- 알람벨 크기 : 알람을 지정했을 경우 나오는 음량의 크기
- 메시지 : 메시지 도착시 울리는 알람 크기
- 게임음량 크기 : 게임 및 마법사 콘텐츠 실행시 나오는 음량의 크기
- 마법사 : 마법사 콘텐츠 실행시 나오는 음량의 크기
- 멀티미디어 : 멀티미디어 콘텐츠 실행시 나오는 음량의 크기

경보음

각종 경보음을 설정/해제할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [소리설정]+
 [경보음]



 [설정/해제]를 눌러 각 경보음을 설정/해제 합니다.

- 2  [저장]

SKY

<경보음의 종류>


- 통화 연결음 : 통화가 연결될 때 울리는 확인음
- 1분 경과음 : 통화시 매1분마다 울리는 경과음
- 서비스이탈 경보 : 서비스지역 이탈시 울리는 경보음
- 배터리충전 경보 : 배터리 충전 필요를 알리는 경보음
- 대화상자효과음 : 메시지 상자가 표시될 때 울리는 효과음

화면설정

대기화면 설정

1  [메뉴]+

 [화면설정]

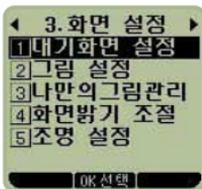

2  [대기화면설정]+

 [선택] +

 [상/하]



그림지정 : 대기화면에 표시할 그림을 선택합니다.

3  [선택]을

두 번 누름+

 [상/하]



시계종류/달력 : 대기화면에 표시할 시계의 종류를 선택합니다.

4  [선택]을

두 번 누름 +

내용입력 +

 [선택]



휴대폰 이름 : 대기화면에 표시될 문자를 입력합니다.

대기화면에 휴대폰 이름을 표시하지 않으려면  [해제]를 눌러 설정 ()을 해제 ()합니다.

· 휴대폰 이름은 한글 기준 8자까지 입력할 수 있습니다. 문자입력하기 (p.46~50)를 참조하세요.

5  [HELP LINE]



HELP LINE : 대기 화면에 HELP LINE 표시 여부를 선택합니다.

6  [저장]

SKY

그림지정

- 제품 구입시 입력되어 있는 로고화면 외에도 다양한 애니메이션 화면을 데이터메니저(P.25참조)나 NATE에서 다운 받으실 수 있으며, 니만의 그림에 저장됩니다.
- 그림을 설정하지 않으려면  [좌/우]를 눌러 [지정 안함]을  [선택]합니다.
- 대기화면에서 움직이는 그림(애니메이션)을 설정한 경우는 배터리 대기시간이 줄어듭니다.

시계종류/달력

- [1]시계없음을 선택하면 대기화면에 시계가 표시되지 않습니다.
- 시계설정의 <아날로그시계>, <달력>을 대기화면에 표시할 경우 그림설정을 하실 수 없습니다.
- 대기화면이 <큰시계>, <아날로그시계1,2>, <달력>으로 지정되어 있을때 NATE에서 그림을 평상시 화면으로 설정하여 다운로드 받으면 작은 시계로 자동 설정됩니다.

그림설정

전화가 왔을 때, 전원을 켜 때와 끌 때, NATE 시작 때 등에 애니메이션이 화면에 표시되도록 설정/해제할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [화면설정]+
 [그림설정]



 [선택]을 눌러  [좌/우]로 그림종류를 이동하고  [상/하]로 원하는 그림을  [선택] 합니다. 설정방법은 메뉴 설정 방법 안내(p.15~18)를 참조하세요

 [상/하]를 이용하여 원하는 항목으로 이동합니다.

- 2  [저장]



- 그림 콘텐츠는 (기본 제공그림), (나만의 그림), (지정안함)이 있습니다.
- NATE 시작시의 경우는 (지정안함) 콘텐츠가 없습니다.

나만의 그림 관리

저장된 그림을 삭제, 그림 지정, 파일 이름 변경, 사용자 파일 정보 등 그림에 관한 사항을 관리할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [화면설정]+
 [나만의그림관리]



 [미리보기]를 누르면 파일에 저장된 그림을 보실 수 있습니다. 선택된 그림의 파일용량이 표시됩니다.



-  은 캐릭터로 설정된 그림임을 의미합니다.

그림 삭제

- 1  [메뉴]+
 [화면설정]+
 [나만의그림관리]



 [미리보기]를 누르면 파일에 저장된 그림을 보실 수 있습니다.

선택된 그림의 파일용량이 표시됩니다.

- 2  [메뉴]



나만의 그림에 저장되어 있는 모든 그림을 삭제하려면 ②그림 전부 삭제를 누릅니다.

- 3  [그림삭제]+
 [선택]



- 캐릭터로 설정된 그림은 캐릭터 해제를 하지 않으면 삭제할 수 없습니다.

그림 지정 하기 그림을 휴대폰 화면에 지정할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [화면설정]+
 [나만의그림관리]



선택된 그림의 파일용량이 표시됩니다.

 [미리보기]를 누르면 파일에 저장된 그림을 보실 수 있습니다.

- 2  [메뉴]+
 [그림지정하기]



그림설정(p.178 참조)에서도 설정하실 수 있습니다.

- 3  [대기화면으로]
 (예: 1 '대기화면으로' 를 선택한 경우)



파일이름 변경하기

- 1  [메뉴]+
 [화면설정]+
 [나만의그림관리]



선택된 그림의 파일용량이 표시됩니다.

 [미리보기]를 누르면 파일에 저장된 그림을 보실 수 있습니다.

- 2  [메뉴]+
4  [파일이름변경]



 키를 눌러, 변경할 파일이름을 입력합니다.
문자입력하기(p.46~50)를 참조하세요.

- 3  [완료]

사용자 파일정보

- 1  [메뉴]+
3  [화면설정]+
3  [나만의그림관리]



선택된 그림의 파일용량이 표시됩니다.

 [미리보기]를 누르면 파일에 저장된 그림을 보실 수 있습니다.

- 2  [메뉴]+
5  [사용자파일정보]



사용자의 파일 정보를 한눈에 볼 수 있습니다.

화면 밝기 조절

- 1  [메뉴]+
3  [화면설정]+
4  [화면밝기조절]



 [좌/우]를 눌러 화면 밝기를 조절합니다.

- 2  [저장]

조명설정

- 1  [메뉴]+
 [화면설정]+
 [조명설정]



- 2  [선택]



[항상 켜짐]과 [시간 별 자동조명] 설정시 통화시간/대기 시간이 줄어들 수 있습니다.

- 3  [선택]
 (예 : 3시간별 자동 조명을 선택한 경우)



 [상/하],  [좌/우],
 [AM/PM], 숫자키를 이용하여 원하는 자동조명시간을 입력합니다.

- 4  [저장]

SKY

- 자동조명 : 슬라이드를 열거나 착신할 때, 또는 키를 누를 때 10초간 조명이 켜집니다.
- 항상 켜짐 : 슬라이드를 열었을 때 항상 자동으로 조명이 켜집니다.
- 시간별 자동조명 : 설정된 시간에 키 동작시 10초 동안 조명이 켜집니다. 설정된 시간 외에는 조명이 켜지지 않습니다.
- 조명 사용안함 : 조명을 설정하지 않습니다.

자동응답

자동응답을 실행했을 때의 자동응답의 상태/벨 울림시간 조절, 안내음성 선택, 인사말 녹음 등을 설정합니다.

자동응답설정

- 1  [메뉴]+
- 4  [자동응답]+
- 1  [자동응답설정]



- 2  [선택]+
-  [상/하]



벨울림시간 조절 : 전화가 걸려오면 설정한 시간만큼 벨/진동이 울리고 자동응답모드로 들어갑니다.

- 3  [선택]을
두 번 누름+
-  [상/하]



안내음성 선택 : 자동 응답 안내음성을 본인의 음성이나 녹음되어 있는 아나운서 음성(5가지)중 한 가지로 설정할 수 있습니다.

제품구입시 안내음성은 일반으로 설정되어 있습니다.

 [선택]을 누릅니다.

- 4  [저장]

SKY

- 슬라이드를 열고 대기화면 상태에서  를 길게 누르면 자동응답 상태가 되고 다시  를 길게 누르면 자동응답이 해제됩니다.
- 자동응답이 설정된 상태에서  를 짧게 누르면 일반→운전중→회의중→수업중→사용자 순으로 전환됩니다.

인사말 녹음/재생

자신의 목소리로 자동 응답 안내음성을 녹음하고 확인할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
-  [자동응답]+
-  [인사말 녹음/재생]



이미 녹음되어 있는 경우,
 [재생]을 누르면 녹음되어
 있는 사용자음을 확인할 수
 있습니다.

녹음 시간은 최대 30초입니다.

 [녹음]을 누르거나

 [녹음]을 길게 눌러 원하는
 메시지를 녹음한 후,  [저장]을
 누릅니다.

 [재생]을 누르면 녹음된
 내용을 확인(재생)할 수 있습니다.


환경설정

자동기능 여러가지 자동기능을 설정/해제 할 수 있습니다.

1  [메뉴]



2  [환경설정]

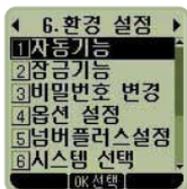

3  [자동기능]



 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

 [설정/해제]를 선택합니다.
자동지역번호 선택시는
자동지역번호를 입력합니다.

4  [저장]

SKY

- 자동 재다이얼 : 통화량이 많아서 전화연결이 안될 경우 자동으로 한 번 더 재다이얼 하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- (자동착신) 핸즈프리 : 핸즈프리 연결시 전화가 오면 약10초간 벨이 울린 후, 자동 착신되도록 설정/해제할 수 있습니다.
- (자동착신) Ear-Mic : 이어폰마이크 연결시 전화가 오면 약10초간 벨이 울린 후, 자동착신 되도록 설정/해제 할 수 있습니다.
- 자동착신기능은 핸즈프리와 이어폰마이크 연결시에만 작동됩니다.
- 제품구입시 핸즈프리 착신과 이어폰마이크 착신은 OFF로 설정되어 있습니다.
- 자동지역번호 : 주로 쓰는 지역번호를 설정해 놓으면 전화를 걸 때 매번 지역번호를 누르는 번거로움을 없앨 수 있습니다.
- 자동지역번호 입력 : 자동지역번호를 선택시, 숫자키를 이용하여 원하는 지역번호를 입력합니다.

잠금기능

비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하거나 휴대폰의 특정기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [환경설정]+
 [잠금기능]+
 비밀번호 입력



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

(1/2) : 모두 2page 중 현재 1page를 표시하고 있다는 것을 의미합니다.

 [상/하]를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.

 [설정/해제]를 선택합니다.

- 2  [저장]

전체 잠금 모든 잠금 기능을 설정할 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
 [환경설정]+
 [잠금기능]+
 비밀번호 입력



제품구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

- 2  [메뉴]



 [전체해제]를 누르면 전체 잠금이 해제 됩니다.

- 3  [전체잠금]



- 자동잠금 : 휴대폰을 켜올 때 비밀번호를 모르면 휴대폰을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- 외부기 잠금 : 비밀번호를 모르면 외부기를 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- 발신 잠금 : 비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- 국제전화 잠금 : 비밀번호를 모르면 국제전화를 걸지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
011일 경우는 011부가서비스에서 제공되는 국제전화 발신제한 기능도 이용할 수 있습니다. (p.102 참조)
- 칩인착발신 잠금 : 비밀번호를 모르면 칩인착발신 번호를 확인하거나 그 번호로 통화할 수 없도록 설정/해제할 수 있습니다.
 - 칩인착발신 잠금이 설정되면 마지막에 통화한 번호로는 통화할 수 없습니다.
- 메시지 잠금 : 비밀번호를 모르면 단문메시지 기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- NATE 잠금 : 비밀번호를 모르면 NATE 기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- 전화부 잠금 : 비밀번호를 모르면 전화부를 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
 - 전화부 잠금이 설정되면 단축다이얼로 통화할 수 없습니다.
- 메뉴잠금 : 비밀번호를 모르면 메뉴를 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- 녹음재생 잠금 : 비밀번호를 모르면 녹음 및 재생기능을 사용하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
 - 녹음재생잠금이 설정되었을 때  키를 누르면 비밀번호를 물어봅니다.
- 메모 잠금 : 비밀번호를 모르면 메모기능을 확인하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.
- 자기정보잠금 : 비밀번호를 모르면 자기정보를 확인하지 못하도록 설정/해제할 수 있습니다.

비밀번호 변경

기존의 비밀번호를 새로운 비밀번호로 바꿀 수 있습니다.

- 1  [메뉴]+
- 6  [환경설정]+
- 3  [비밀번호변경]



비밀번호를 입력합니다.
제품구입시 비밀번호는
0000으로 설정되어 있습니다.

- 2 새로운 비밀번호 입력



바꾸고자 하는 비밀번호를
입력합니다.

- 3 새로운 비밀번호
한번 더 입력



확인을 위해 새로운 비밀번호를
다시 한 번 입력합니다.

옵션 설정

- 1  [메뉴]+
 [환경설정]+
 [옵션설정]



- 2  [선택]+
 [상/하]



- 3  [확인]을
 두 번 누름+
 [상/하]



- 4  [확인]을
 두 번 누름+
 [상/하]



 [선택]을 눌러  [상/하]로 원하는 항목으로  [확인]합니다.

단한상태 전환받기: 슬라이드가 닫힌 상태에서 착신벨이 울렸을 때 전화 받는 방법을 '슬라이드 열기'와 '열고 키 누름' '통화키 누름'의 방법으로 설정할 수 있습니다.

한글입력: 한글 입력 방식을 설정합니다.

 [선택]을 누르고  [상/하]를 눌러 원하는 한글 입력 방식으로 이동합니다.

- SKY 한글: 문자입력방식 (p.48~50 참조)
- SKY-II 한글: 문자입력방식 (p.46~48 참조)
- 제품 구입시 'SKY-II 한글'로 설정되어 있습니다.

메인메뉴: 메인메뉴 형식을 설정합니다.

- 문자: 메인 메뉴를 문자형식으로 보여 줍니다.
- 그림: 메인 메뉴를 그림형식으로 보여줍니다.
- 제품 구입시 '그림'으로 설정되어 있습니다.

- 5  [확인]을
두 번 누름+
-  [상/하]



비밀통화: '사용'과 '미사용'으로 설정할 수 있습니다.

- 사용: 비밀통화를 할 수 있도록 설정합니다.
 - 미사용: 비밀통화설정을 해제합니다.
-  [확인]을 누릅니다.

- 6  [저장]

SKY

단한상태 전화받기

- 슬라이드열기 : 전화가 왔을 경우, 슬라이드를 열고 전화를 받을 수 있습니다.
- 열고 키 누름 : 전화가 왔을 경우, 슬라이드를 열고 키를 누르면 전화를 받을 수 있습니다.
- 통화키 누름 : 전화가 왔을 경우, 슬라이드를 열지 않은 상태에서 키를 누르고 전화를 받을 수 있습니다.
- Ear-Mic (또는 핸즈프리)가 연결되어 있을 경우 슬라이드 열기/외부키/아무키를 눌러도 전화를 받을 수 있습니다.
- 제품구입시 '슬라이드 열기'로 설정되어 있습니다.

비밀통화

- 비밀통화는 인증서서비스에 가입해야 사용할 수 있습니다.
또한 비밀통화 기능은 추후 서비스 지원시 사용가능합니다.

넘버플러스 설정

0110이나 017의 넘버플러스 서비스의 화면표시 및 추가번호 벨을 설정합니다.

- 1  [메뉴]+
 [환경설정]+
 [넘버플러스설정]+
 비밀번호입력



제품 구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

017일 경우는 추가번호에 017이 입력되어 있습니다.

- 2 추가할 번호 입력+
 [완료]



화면에 표시함 : 넘버플러스 이용시 수신된 번호를 화면에 표시하거나 표시하지 않을 수 있습니다.

 [설정/해제]를 합니다.

- 3  [선택]+
 [상/하]



벨종류 : 추가번호에 사용할 벨을 설정합니다.

· 벨 종류는 약 50가지가 있습니다.
 (p.168)을 참조하세요.

 [선택]을 누릅니다.

- 4  [저장]

SKY

- 넘버플러스 서비스는 부가서비스에 가입한 고객만이 이용하실 수 있습니다.
- 화면 표시를 "설정"으로 했을경우, 전화가 걸려오면 두 개의 번호 중 수신된 번호가 화면에 표시됩니다.
- 추가번호 벨 설정이 되어 있는 경우 화면 표시가 "해제"로 되어 있어도 벨소리로 두 개의 번호 중 수신된 번호를 알 수 있습니다.
- 시스템 초기화 시에는 모든 설정 상태가 초기화되므로 재설정해 주셔야 합니다.

시스템 선택

사용자가 2개 이상의 서비스사업자에 가입하여 휴대폰을 사용할 경우, 가입한 전화번호 중 한 개의 번호만을 선택하는 기능입니다.

- 1 [메뉴]+
6 [환경설정]+
6 [시스템 선택]+
비밀번호입력



제품 구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

선택한 시스템으로 휴대폰이 다시 설정되면서 꺼졌다 켜집니다.



- 제품구입시 비밀번호는 0000이며, 임의로 바꾸지 마시고 꼭 필요한 경우에는 서비스센터에 문의한 후, 사용하시기 바랍니다.

S/W 버전 확인

- 1 [메뉴]+
6 [환경설정]+
7 [S/W버전확인]



- 제품구입시 S/W버전은 출시 때의 버전 숫자가 표시됩니다.

전화부 초기화

전화부를 초기 제품구입시의 상태로 되돌려 줍니다.

- 1  [메뉴]+
 [환경설정]+
 [전화부 초기화]



제품 구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

- 2 비밀번호 입력



 [좌/우]를 눌러 초기화 여부를
 [선택]합니다.

초기화시 저장된 전화번호는 모두 지워집니다.

시스템 초기화

휴대폰 구입 후 설정, 등록, 변경했던 여러 기능들을 모두 초기 제품구입시의 상태로 되돌려줍니다.

- 1  [메뉴]+
 [환경설정]+
 [시스템초기화]



제품 구입시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

- 2 비밀번호 입력



 [좌/우]를 눌러 초기화 여부를
 [선택]합니다.

SKY

메뉴구조



[멀티기능키를 이용하여 원하는 메뉴를 찾은 후, 해당 숫자키를 누르면 간단한 방법으로 기능을 사용할 수 있습니다.]

단계	1단계	2단계	3단계	4단계	
L 메뉴	1. 전자수첩	1. 달력/스케줄러			
		2. 알람			
		3. 계산기			
		4. 스톱워치			
		5. 세계시각			
		6. 메모			
	2. 소리 설정	1. 착신벨/진동		벨종류 벨크기 벨/진동 벨울림시간	
			2. 그룹별 벨 지정		
		3. 나만의 벨 관리			
		4. 음량		통화음 키톤 착신벨 알람벨 메시지 게임 마법사 멀티미디어	
			5. 경보음		통화 연결음 1분 경과음 서비스 이탈 경보 배터리충전 경보 대화상자 효과음
	3. 화면 설정	1. 대기화면 설정		그림 시계종류/달력 휴대폰이름 HELP LINE	
			2. 그림 설정		전화가 왔을 때 전원을 켤 때 전원을 끌 때 NATE 시작 때
		3. 나만의그림관리			
		4. 화면밝기 조절		LCD 화면밝기	
		5. 조명설정		LCD 조명	
	4. 자동응답	1. 자동응답 설정		벨울림시간 조절 안내음성 선택	
		2. 인사말녹음/재생			
	5. 통화시간	1. 최종통화시간		음성발신 음성착신 NATE 사용 데이터발신 데이터착신	
2. 누적통화시간					
3. 총통화시간					

단계	1단계	2단계	3단계	4단계	
L 메뉴 	6. 환경설정	1. 자동기능	자동재다이얼 (자동착신)핸즈프리 (자동착신)Ear-Mic 자동지역번호		
		2. 잠금기능	자동잠금 외부키 잠금 발신 잠금 국제전화 잠금 최근착발신잠금 메시지 잠금 NATE 잠금 전화부 잠금 메뉴 잠금 녹음재생 잠금 메모 잠금 자기정보 잠금		
		3. 비밀번호 변경			
		4. 옵션 설정	달린상태전화받기	슬라이드 열기 열고 키 누름 통화키 누름	
			한글입력	SKY 한글 SKY-II 한글	
			메인메뉴	문자 그림	
			비밀통화	사용 미사용	
		5. 넘버플러스 설정	추가번호 벨종류		
		6. 시스템 선택	011 시스템 017 시스템 국제자동로밍 A-Band 국제로밍 B-Band 국제로밍		
		7. SW버전 확인			
		8. 전화부 초기화			
		#. 시스템 초기화			
		7. 게임	여러 게임들		
	8. 데이터 통신	1. 데이터통신 설정	착신모드 설정	음성 착신 모뎀 착신 팩스 착신	
인터넷속도 설정			최고속도 보통속도		

단계	1단계	2단계	3단계	4단계
L 메뉴 			PC와 통신속도	115,200 bps 19,200 bps 230,400 bps
		2. AIR 데이터매너저	모뎀으로 걸기 모뎀으로 받기 IP 주소로 접속	
	9. 적외선 통신	1. SKY와 통신	수신모드 나만의 벨 전송 나만의 그림전송 전화부 전송	
		2. PC와 통신	PC와 연결 PC와 연결 안함	
R 메뉴 	1. SPEED 찾기			
	2. 이름으로 찾기			
	3. 전화번호로 찾기			
	4. 전화부 입력			
	5. 011부가서비스	1. 소리샘	접속 등록 즉시 연결등록 해제	
		2. 자동연결	등록 해제	
		3. 착신전환	등록 해제	
		4. 정보샘	접속	
		5. 교통정보	접속	
		6. 비밀번호통화	국제전화 전체전화 해제	
		7. 부가서비스편집		
	5. 017부가서비스	1. 음성사서함	접속 설정 해제	
		2. 자동연결	등록 해제	
		3. 무조건전환	등록 해제	
		4. 통화중대기	등록 해제	
		5. 파워리모콘	접속	
		6. 파워멜로디	접속	
7. 부가서비스 편집				
6. 단축다이얼 편집				
7. 그룹 편집				
#. 자기정보				

단계	1단계	2단계	3단계	4단계
NATE 키 	1. NATE 접속			
	2. 마법사 보관함			
	3. 멀티미디어 보관함			
	4. 캐릭벨			
	5. NATE 메일 작성			
	6. NATE 환경설정			
대기중 위/아래 	발신이력/착신이력			
SMS키  	1. 수신함	1. 문자 메시지		
		2. 음성 메시지		
		3. 마이벨 메시지		
	2. 발신함	1. 메시지 작성		
		2. 보낼 메시지함		
		3. 보낸 메시지함		
		4. 문장 보관함		
	3. 메시지 도착 알람	1. 알람벨 설정		
		2. 알람벨 종류		
		3. 알람벨 크기		
		4. 통화중 알람		
	4. 메시지 전부 삭제	1. 받은 문자 메시지		
		2. 받은 음성 메시지		
		3. 마이벨 메시지		
		4. 보낼 메시지		
		5. 보낸 메시지		
		6. 보관된 문장		
		7. 모든 메시지		
	5. 전자우편	1. 받은 편지함		
		2. 보낼 편지함		
3. 메일 작성				
4. 계정 관리				
통화중 L 메뉴 	1. 문자 메시지 확인			
	2. 자기번호 발신			
	3. 송화음 차단			
	4. 호전환 서비스			
	5. 호보류 서비스			
	5. 통화중대기정지			
통화중 R 메뉴 	1. SPEED 찾기			
	2. 이름으로 찾기			
	3. 전화번호로 찾기			
	4. 전화부입력			
	#. 자기정보			
통화중 위/아래	음량크기조절			
녹음키 	녹음			
자동응답 	(길게 누르면)자동응답 설정			

Menu Construction

You will easily access various functions with Multi-key ; Select menu by Multi-key, then simply press a corresponding number key.

Step	Step1	Step2	Step3	Step4		
Left key menu 	1. PIM (Personal Information Manager)	1. Calendar				
		2. Alarm				
		3. Calculator				
		4. Stopwatch				
		5. World time				
		6. My memo				
	2. Set sound	1. Set call alert		Set ringer Ringer volume Ring/Vibrate Ring duration		
			2. Set group ring			
			3. My bell			
			4. Set volume	Earpiece volume Keypad volume Incoming call volume Alarm volume Alert volume Game volume Magician volume Wavelet		
		5. Set alert		Connection tone Minute elapsed No SVC alert Low battery alarm Dialogue box sound		
		3. Set screen	1. Set waiting screen		Picture Clock/Calendar Edit banner HELP LINE	
				2. Set picture	Incoming call Power on Power off NATE starts	
			3. My picture			
			4. Screen contrast			
	5. Set backlighting		LCD backlighting			
	4. Auto answering	1. Set auto answering		Set alert Set voice menu		
		2. Rec/Play voice ment				
	5. Call timer	1. Last call		Voice call time Voice received time NATE time		
2. Total call			Data send time			
3. Lifetime call			Data received time			

Step	Step1	Step2	Step3	Step4	
Left key menu 	6. System setup	1. Automatic action	Auto redialing Hands free Ear phone Local area code		
		2. Security	Global lock External key lock Calling lock International call lock Call List lock SMS lock NATE lock Phonebook lock Menu lock Rec/Play lock Memo lock My Info lock		
		3. Set password			
		4. Option	Call answering method	Only open Open and press Press calling key	
			Hangul input method	Sky Hangul Sky- II Hangul	
			Set main menu	Text style Icon style	
			Security mode	On Off	
		5. Set NumberPlus	2nd number 2nd number ringer		
		6. Select system	011 system 017 system International Auto Roaming A-Band International Roaming B-Band International Roaming		
			7. View S/W version		
		8. Reset all phonebook			
		#. Reset all data			
		7. Game/Magician	Games		
	8. Data communication	1. Data service set up	Incoming mode	Voice mode Modem mode Fax mode	
			Internet speed	Maximum speed Normal speed	
			Baud rate with PC	115,200 bps 19,200 bps 230,400 bps	
		2. Air data manager	Call through modem Receive through modem IP address		

Step	Step1	Step2	Step3	Step4
Lift key menu 	9. IrDA	1. Phone to phone	Receiving mode Send my song Send my picture Send phonebook	
		2. Phone to PC	On Off	
Right key menu 	1. Quick search by group			
	2. Search by name			
	3. Search by number			
	4. filling up phonebook			
	5. 011 VAS (Value Added Service)	1. Voice mail	Connect Registration Direct connect Termination	
		2. Missed call forward	Registration Termination	
		3. Call forward	Registration Termination	
		4. Information SVC	Connect	
		5. Traffic Information	Connect	
		6. Password call	International call All call Termination	
		7. Edit 011 VAS		
	5. 017VAS (Value Added Service)	1. Voice mail	Connect Registration Termination	
		2. Missed call forward	Registration Termination	
		3. Call forward	Registration Termination	
4. Call Waiting		Registration Termination		
5. Power 017VAS		Connect		
6. Power melody		Connect		
7. Edit 017 VAS				
6. Edit QuickDial				
7. Edit group				
#. My Information				
NATE key 	1. NATE Connect			
	2. Magician			
	3. Multimedia			
	4. Character Bell			
	5. Edit NATE mail			
	6. NATE option			
Upper/Lower	Call history(List)			

Step	Step1	Step2	Step3	Step4
key in standby mode 				
SMS Key  	1. Incoming-message	1. Text message		
		2. Voice message		
		3. My Bell		
	2. Outgoing-message	1. New message		
		2. Send message		
		3. Out message		
		4. Sentence store		
	3. Message alarm	1. Set alert		
		2. Set alert tone		
		3. Set alert Volume		
		4. Set alert during a call		
	4. Delete message	1. Del all text In-message		
		2. Del all Voice In-message		
		3. Del My Bell		
		4. Del all send message		
		5. Del all out-message		
		6. Del sentence		
		7. Del all message		
	5. E-mail	1. Incoming-box		
		2. Outgoing-box		
3. New mail				
4. Account				
Left key menu during a call (Hot menu) 	1. Text message			
	2. Send my phone number			
	3. Mute			
	4. Call transfer service			
	5. Call hold service			
	5. Call Waiting			
Right key menu during a call (Phonebook) 	1. Quick search by name			
	2. Search by name			
	3. Search by number			
	4. Filling up phonebook			
	#. My Information			
Upper/Lower key during a call 	Volume			
Record key 				
Auto answer 	(Press and hold) Toggle between auto answering			

선택사항

IM-5100 기본 구성품 외에 별도로 구매하여 사용하실 수 있는 부가기능 제품입니다.

*SK텔레텍에서 제공되는 제품은 구입이셔야 안전이게 사용이실 수 있습니다.

핸즈프리 키트 (HFK-1100)

차량 운행 중에 휴대폰을 손으로 들지 않고 전화를 걸거나 받을 수 있는 핸즈프리 기능과 휴대폰의 배터리를 충전하는 기능을 갖춘 차량용 부가 시스템입니다.



- * 핸즈프리 키트를 사용할 때에는 반드시 휴대폰에 배터리를 끼운 후, 사용해야 합니다.
- * 본 핸즈프리는 IM-5100 이후 모델부터 공용화가 가능하며 SKY의 각 모델별로 별도의 거치대만 구입하여 교체해 사용하시면 됩니다.
- * SKY전용 핸즈프리를 사용하지 않을 경우 오동작이 일어날 수 있습니다. SKY 핸즈프리 정품을 사용하세요.

특장점



- **통화 품질이 좋습니다.**
Full duplex통화방식이며, Echo Canceller를 사용하여 통화잡음이 적고 원음 그대로를 들려줍니다.
- **설치가 쉽습니다.**
사용자가 직접 설치할 수 있을 정도로 설치가 간편합니다.

이어폰마이크(E/M-200)

- ※ IM-5100에는 E/M-200을 사용해 주세요.
E/M-100을 사용하면 마이크에 있는 버튼이 동작하지 않습니다.




데이터매니저 케이블(IMCBL-600)

PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 편리하고 쉽게 이용할 수 있게 하는 도구입니다.



데이터매니저 연결

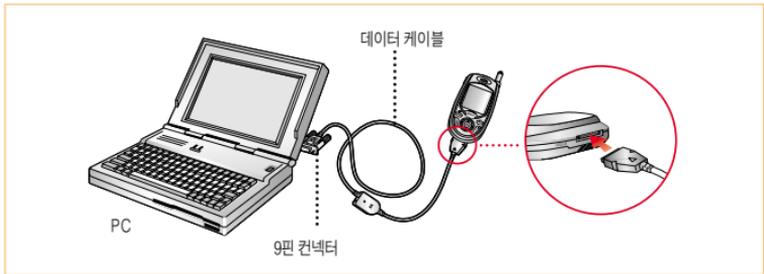

*데이터 매니저 케이블을 사용할 때에는 반드시 휴대폰에 배터리를 끼운 후, 사용해야 합니다.

데이터매니저 기능

• 개인정보관리(PIM)전화부 편집 • 착신멜로디 선곡 • 애니메이션 선택 • SMS기능 • 환경설정

〈■www.sksky.com으로 접속하면 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받거나 업그레이드하여 이용하실 수 있습니다〉

휴대폰 관련 Q & A

Q	A
<p>Q. 전화를 걸었으나 “뚜뚜뚜”하는 음이 들리고 통화가 되지 않아요.</p>	<p>A. 현재의 지역에 통화채널이 모두 사용중이거나 기지국과의 교신이 이루어지지 못한 상태입니다. 를 누른 후 를 누르면 마지막으로 전화 걸었던 번호가 자동으로 재다이얼됩니다.</p>
<p>Q. 적외선통신기능을 이용하여 IM-3000을 포함한 이전 모델들에서 IM-5100으로 멜로디 전송이 안되요.</p>	<p>A. IM-3000을 포함한 이전 모델들과 IM-5100은 서로 지원되는 멜로디 데이터 형식이 다르기 때문입니다.</p> <p>* 다른 SKY 휴대폰(IM-2000, 2200, 2400, 3000)과는 전화부, 그림을 전송하거나 전송받을 수 있습니다.</p>
<p>Q. IM-5100에서 (같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는) 다른 SKY 모델로 적외선 통신을 통해 전화부를 전송했는데 같은 종류의 전화번호는 모두 다 전송되지 않아요.</p>	<p>A. (같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는) 다른 SKY 모델은 IM-5100과의 전화부 Memory 구조가 달라서 각 종류에 따라 1개씩만 저장할 수 있기 때문입니다.</p>
<p>Q. 데이터 매니저 케이블을 구입하지 않은 사용자입니다. 또한 저의 PC에는 적외선통신포트와 모뎀도 설치되어 있지 않습니다. 데이터 매니저를 사용할 수 있는 다른 방법은 없나요?</p>	<p>A. ADSL 모뎀을 장착한 컴퓨터나 LAN에 연결되어 있는 PC에 IP주소로 접속하여 Air데이터 매니저기능을 사용할 수 있습니다.</p> <p>* 자세한 내용은 Air데이터매니저(p.160)를 참조하세요.</p>
<p>Q. 다른 사람의 휴대폰에서 내 휴대폰으로 멜로디를 전송 받을 수 있나요?</p>	<p>A. 메뉴의 적외선통신기능을 사용해서 전송 지원되는 단말 기간에 받을 수 있습니다. 단, 적외선통신기능을 가진 SKY 휴대폰간에서만 이용이 가능합니다. 자세한 동작설명명은 적외선통신기능(p.161)을 참조하시기 바랍니다.</p>

ESN 불법 조작 금지

저희 회사에서 생산 공급된 전화기의 고유번호(ESN:Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 관련 법규(전파법 4조, 전기통신사업법 57조 및 형법 347조)에 의거 3년 이하의 징역이나 1,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌대상이 됨에 유의하여주시기 바랍니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 전화기의 소프트웨어가 손상되어 더 이상 전화기를 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

소비자 유의사항

- 타인에게 자신의 전화기를 함부로 빌려 주지 마십시오.
- AS를 받으실 때에는 저희 회사의 AS센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 전화기를 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신사업자로 신고하시기 바랍니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위		송신(TX) : 824.64~848.37 MHz 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도		할당 주파수의 $\pm 300\text{Hz}$ 이내
외 관		슬림형 배터리 장착 : 48 X 88 X 22.4mm 표준형 배터리 장착 : 48 X 88 X 24.8mm
중 량		슬림형 배터리 장착 : 88g 표준형 배터리 장착 : 96.2g
송 신 출 력		0.3W \pm 50%
동작온도	휴대 폰	-20 °C ~ +50 °C
	충전기	0 °C ~ +40 °C
상 대 습 도		5% ~ 95%

휴대폰 정보기록

모 델 명		IM-5100
구 입 일 시		년 월 일
구 입 처	상 호	
	전화번호	
일 련 번 호		
전 화 번 호		
비 밀 번 호		

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

제품보증서

SK텔레텍에서는 소비자 보호법이 정하는 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
[보증기간] 단말기 및 충전기 : 구입 후 1년, 배터리 : 구입 후 6개월

무상 서비스

보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 제품의 성능·기능상의 하자인 경우

- 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
- 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때
 - ▶ 제품교환
- 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자
 - 하자 발생시 ▶ 무상수리
 - 수리 불가능시 ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
 - 동일하자에 대하여 3회까지 수리하였으나 고장이 재발(4회째) ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
- 부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해
 - 보증기간 이내
 - 정상적인 사용상태에서 성능·기능상의 하자로 인해 발생한 경우 ▶ 제품교환 또는 구입가 환급
 - 소비자의 고의·과실로 인한 고장인 경우 ▶ 유상수리에 해당하는 금액 정수 후 제품교환
 - 보증기간 경과 후
 - ▶ 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급(최고 한도 : 구입가격)

유상서비스

- 보증기간 경과 후 제품이 고장난 경우
- 소비자 과실로 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의(침수, 충격)로 인한 고장 발생시
 - 임의 분해 조립 및 임의 수리, 개조하여 고장 발생시
 - SK텔레텍에서 제공하지 않은 옵션품(웬즈프리, 이어폰마이크, 충전기 등)의 구입 사용으로 고장 발생시
 - SK텔레텍 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리하여 고장 발생시
 - 기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생시
- 그밖의 경우
 - 천재지변(화재, 영해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 안테나, 이어폰마이크 및 각종 부착물 등)

모델명	IM-5100	일련번호	
구입일	년 월 일	고객성명	
구입 대리점		구입 금액	

*제품구입시 제품보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두시면 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

It's different

SKY

www.skteletech.co.kr / www.sksky.com



고객상담 센터

전화상담 : (지역에 관계없이)1588-9111 / 080-012-8572 서울시 중구 회현동 1가 194-15
사이버상담 : www.skteletech.co.kr이나 www.sksky.com에 접속하여 사이버상담란을 찾아 클릭

지정 서비스 센터

서울·수도권 02) 319-8572
대전 042) 636-8572
전주 063) 287-8572

부산 051)808-8572
광주 062)523-8572
원주 033)732-8572

대구 053)426-8572
청주 043)274-8572
제주 064)743-8572

전국 서비스 지정점

서울	인천부평구	032) 526-4011	밀양	055) 355-8150	전북	
강남구 02) 556-0005	인천서구	032) 576-6161	진주	055) 746-0015	군산	063) 442-0012
02) 501-1901	인천연수구	032) 819-8011	창원	055) 238-1471	익산	063) 858-5088
강동구 02) 477-4019	인천중구	032) 887-8272	통영	055) 644-8572	전주	063) 255-7272
02) 489-5700	고양	031) 974-8892			정읍	063) 533-6000
강서구 02) 695-0095	광명	02) 897-0880	대구/경북		남원	063) 625-9011
02) 653-7012	구리	031) 565-6262	대구남구	053) 625-0088		
강북구 02) 988-6866	부천	032) 668-6868	대구달서구	053) 591-9000	대전/충남/충북	
관악구 02) 872-7285	032) 652-1148		대구동구	053) 744-8572	대전대덕구	042) 633-9211
광진구 02) 3424-8858	성남수정구	031) 733-0342	대구북구	053) 351-1122	대전동구	042) 634-8400
구로구 02) 832-3355	성남분당구	031) 719-0033	대구서구	053) 312-1211	대전서구	042) 586-1144
금천구 02) 859-1578	수원	031) 258-6685	대구수성구	053) 561-8558	대전중구	042) 254-9197
노원구 02) 975-1100	031) 239-7282		대구수성구	053) 794-5446	논산	041) 733-1017
02) 951-1133	산본	031) 396-3636	대구중구	053) 423-8572	공주	041) 858-5011
동작구 02) 598-6685	일산	031) 908-6011	경주	054) 771-0102	서산	041) 669-7011
마포구 02) 322-1472	안산	031) 411-3586	구미	054) 451-1444	천안	041) 553-9401
목동 02) 654-8272	양양	031) 452-8583	영동	054) 852-3000	제천	043) 642-3690
서초구 02) 3472-0033	용인	031) 321-0018	영천	054) 338-0011	청주흥덕구	043) 268-9011
성동구 02) 2299-6011	의정부	031) 877-0011	성주	054) 536-5011	충주	043) 235-8272
성북구 02) 929-2178	이천	031) 635-2211	포항	054) 282-9100		
송파구 02) 3432-0016	평택	031) 618-8272			강원	
02) 3431-0055	하남	031) 795-5585			강릉	033) 641-6454
영등포구 02) 2632-4119					동해	033) 533-9997
용산구 02) 794-1900	부산/울산/경남				속초	033) 633-2544
은평구 02) 388-5011	부산금정	051) 516-4343			원주	033) 731-2222
종로구 02) 2232-8311	부산남구	051) 621-7744	광주/전남		춘천	033) 252-4877
02) 736-6119	부산사상구	051) 316-1012	광주남구	062) 366-6300		
02) 742-7011	부산사하구	051) 201-3933	광주동구	062) 222-8485	제주	
02) 493-1472	부산중구	051) 253-8118		062) 228-8560	제주	064) 753-8285
	부산진구	051) 852-0050	광주북구	062) 511-0070	서귀포	064) 732-9012
인천/경기	울산남구	052) 272-7755	광주서구	062) 371-7511		
인천계양구	052) 274-7011		목포	061) 277-7333		
032) 554-8785	김해	055) 327-0117	순천	061) 723-3189		
인천남구	032) 872-0303	마산	055) 295-0101	여수	061) 651-2600	
인천남동구	032) 463-4011					

서비스 지정점 전화번호와 자세한 위치(지도포함) 정보는 SK Teletech Homepage의 접속을 통해 확인할 수 있습니다.

• 홈페이지 접속 경우 : www.skteletech.co.kr에 접속하여 고객센터란의 서비스 지정점란을 클릭