

June

SKY IM-6400



User Manual

사용 설명서

- 사용설명서는 SKY 홈페이지(www.skteletech.com)를 통해서도 보실 수 있습니다.
Menu Construction for foreigners - on page 190~193
- 본 사용설명서는 제품의 성능 개선을 위해 사용자에게 사전 통보없이 일부 기능이 변경될 수 있습니다.
- 사용하기 전에 반드시 **[안전을 위한 유의사항]** 및 **[Q & A]**를 읽어주세요.
(P.2~8, 200~203 참조)



SKY IM-6400



IM-6400만의 매력 POINT!



31만 화소 내장형 카메라

놓칠 수 없는 순간은 예고 없이 찾아온다!
내장 플래시로 어두운 곳에서도 찰칵~
동영상촬영으로 내 노래와 춤을 찍어 언제 어디서나 실력발휘
액자 넣기, 영상효과와 넣기로 재미있고 새로운 사진 연출
9컷 연속 촬영, 다양한 촬영음, 다양한 사진크기 지원
사진인화신청까지~



64화음 멜로디

SKY가 만드는 나만의 콘서트
사랑의 세레나데와 함께 연인에게 멋진 고백을~
가슴 속까지 울리는 짜릿한 비트로 신나는 파티를~



멀티미디어 가속칩

이제 SKY로 입체 영상 게임을 즐기자!
3D/Flash Animation을 가속하여 박진감 넘치는 게임과 동영상을
즐길 수 있습니다.



CDMA 2000 1x EV-DO

2.4Mbps 초고속 데이터 통신
무선 데이터 서비스를 활용하면 SKY를 컴퓨터에 연결하여
PC통신, 인터넷 검색, 전자우편·FAX 송/수신 등을 언제 어디서나~
보다 빠른 무선인터넷으로 풍부한 멀티미디어를 내 SKY 속으로~



JUNE (VOD/MOD/주문형 모바일 방송)

고화질 영상 체험!! 모바일 방송 체험!!
고음질의 음악파일을 벨소리로 ~ Live Bell
고화질의 동영상을 대기화면으로 ~ Live Screen
뮤직비디오, Jukebox, 노래방, 영화, 방송... 백만 볼트 재미



MMS(Multimedia Messaging Service)

읽기만 하는 메시지는 재미없다. 보고 듣는 메시지~!
글자색, 바탕색, 특수기호, 픽도그램, 이미지, 배경음악,
내 목소리, 사진, 동영상, 파일첨부, 효과주기까지~
내 맘대로 메시지~!!



NATE GPS

여기가 어디지??
대동여지도가 내 손안에 있소이다.
SKY가 나의 곁에 있는 한 눈앞은 원해진다
내 위치를 궁금해 하는 친구에게, 가족에게 지도를 보내보자.



그 외 기능

이렇게 멋진 기능들이 모두 ???
적외선 통신기능, SKY Today (D-day기능), 모닝콜 스누즈 기능,
통화 중 속삭임모드, 수신 시 잠깐만모드, 자동응답, 녹음기,
전자수첩, 전자지갑, 단축 다이얼 98개, 스톱워치, 넘버플러스,
USB 지원, 멀티미디어 보관함 등



안전을 위한 유의사항 - 반드시 지켜주시요.

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 방지하기 위해 ‘안전을 위한 유의사항’을 꼭 읽고 지켜주시길 바랍니다. 본 사용설명서를 읽으시고 잘 보관하여 주십시오.

- 본 제품은 정부가 규정하고 있는 전자파 인체보호 기준을 준수하고 있습니다.
- 운전하면서 휴대폰을 사용하는 것은 도로교통법 제 48조 제 1항 제 11호에 의거하여, 범칙금 6만원 외에 벌점 15점을 부과합니다. 또한 교통사고의 직, 간접적인 원인이 될 수 있으므로 운전하면서 휴대폰을 사용하지 마세요.
- 항공기나 병원 등 사용이 금지된 운송수단이나 특정 구역 내에서는 휴대폰의 전원을 꺼 주세요. 운송수단의 안전사고를 일으키거나 의료용 전자기기에 영향을 미칠 수 있습니다. (각 특정기관의 휴대폰 사용에 관한 지시사항을 따라 주세요.)
- 휴대폰을 프로판 가스, 가솔린 등 인화성 가스나 분진이 발생하는 장소에서 사용하면 폭발이나 화재의 원인이 되므로 주유소와 같은 인화, 폭발의 우려가 있는 곳에서는 되도록 사용하지 마시고 전원을 꺼 주세요. (해당지역의 지시사항을 따라 주세요.)
- 기본 벨/그림을 제외한 데이터(전화번호, 나만의 벨/그림/사진/동영상, 라이브 벨, 라이브 스크린, JUNE 앨범 등)는 사용자의 부주의, 휴대폰의 고장 및 수리 시 지워질 수 있습니다. 따라서 전화번호부, 메모 등 중요한 데이터는 별도로 기록, 보관해 주세요.
- 배터리를 뺀 휴대폰 뒷면에 붙어있는 스티커를 삭제하거나 떼면 A/S 시 어려움이 생길 수 있으니 임의로 제거하지 마세요.

! 안전을 위한 유의사항 - 반드시 지켜주세요.

다치지 않게 조심하세요.



● 충격에 주의하세요.

휴대폰에 충격을 주거나 휴대폰을 던지면 열이 발생하거나 화재의 위험이 있으니 주의하세요.

● 비가 올 때 주의하세요.

빗물에 젖지 않도록 주의하시고 특히 번개가 치는 동안에는 낙뢰, 감전의 원인이 될 수 있으므로 휴대폰을 사용하지 마세요.

● 금속 제품을 멀리해 주세요.

배터리 하단부, 휴대폰 하단부, 충전기의 금속 부분을 바늘, 클립 등의 도전체로 순간적 또는 지속적으로 연결 시키면 열이 발생하거나 화재, 감전의 위험이 있으므로 주의하세요. (휴대폰과 배터리 등을 금속제 액세서리 등과 함께 운반하거나 보관하지 마세요.)

● 적외선 통신을 할 때에는~

적외선 통신을 사용할 때 적외선 창을 직접 쳐다보면 시력 손상의 위험이 있으니 주의하세요.

● 플래시를 사용할 때에는~

플래시 불빛을 눈에 직접적으로 비추지 마세요. 시력이 손상될 수도 있습니다.

● 벨소리가 커요~

갑작스러운 진동이나 벨 소리에 놀라거나 충격을 받을 수 있으니 전화 왔을 때의 진동이나 벨소리 크기 설정에 주의하세요. 또한 휴대폰 뒤쪽 스피커에 귀를 가까이 대면 갑자기 벨소리가 울리는 등 큰소리로 인해 놀라거나 청력 손상의 우려가 있으니 주의하세요.

● 휴대폰에 줄이나 목걸이를 달았을 때~

휴대폰 목걸이나 줄을 맨 상태에서 줄이 잡아 당겨지거나 걸리면 다칠 수 있으니 주의하세요. 또한, 휴대폰을 의복의 주머니에 휴대한 상태로 부딪히거나 넘어지면 다칠 수 있으니 주의하세요.

● 장시간 통화를 할 경우 휴대폰에서 많은 열이 날 수 있으니 주의하세요.

! 안전을 위한 유의사항 - 반드시 지켜주시요.

휴대폰을 오래오래 사용하시려면~



● 고무마개는 꼭 끼워주세요.

휴대폰의 각종 고무마개를 제거해야 하는 경우 외에는 항상 고무마개를 부착하여 이물질이 들어가는 것을 막아주세요.

● 함부로 분해하거나 개조하지 마세요.

휴대폰을 임의로 분해, 개조, 수리하지 마시고 고장 시 수리는 지정 서비스 센터에서 하세요.

● 자석과 가까이 하지 마세요.

휴대폰을 자기성을 가진 물건과 함께 휴대하거나 보관하면 자기성에 의해서 오작동을 일으킬 수 있어요. 또한 자기성 카드(각종 신용 카드, 통장, 교통카드 등)의 경우 카드 내 정보가 손실되어 금전적 손해가 있을 수 있으니 주의하세요.

● 전파에 민감해요.

본 휴대폰은 전파에 민감하게 작동하므로 당사가 보증하지 않는 안테나, 액세서리를 부착하거나 전파에 방해를 줄 수 있는 물건(철재책상, 컴퓨터, 전자레인지 등)위에 놓게 되면 휴대폰 성능이 떨어질 수 있습니다. 또한 휴대폰 혹은 배터리를 전자레인지에 넣고 가열할 경우에는 폭발할 수 있으니 주의하세요.

● 항상 청결히 사용하세요.

충전기와 배터리의 접촉 단자 금속 부위에 이물질이 묻으면 충전이 되지 않을 수 있으니 항상 청결하게 관리하세요. 이물질이 끼었을 때는 부드러운 헝겊이나 수건으로 닦아 주시고, 절대 화학용액(신나, 솔벤트 등)을 사용하지 마세요.

또한 슬라이드 틈새에 이물질(모래, 먼지, 담뱃재 등)이 들어가면 슬라이딩 작동에 문제가 생기거나 원하지 않게 키가 눌러 통화상태가 되어 요금이 부과될 수 있습니다. 이물질이 들어가지 않도록 주의하시고 항상 청결하게 사용하세요.

! 안전을 위한 유의사항 - 반드시 지켜주세요.

● 떨어뜨리지 않게 주의하세요.

휴대폰을 이어마이크나 목걸이에 달아 목에 건 상태에서 심하게 움직이거나 달리면 휴대폰을 떨어뜨려 파손될 수 있으니 주의하세요. 또한, 뒷주머니에 휴대한 상태로 자리에 앉거나 넘어지면 휴대폰이 파손되거나 변형 될 수 있으니 주의하세요.

물이나 불, 습기에 주의하세요.



● 물조심!!

휴대폰, 배터리, 충전기 및 기타 옵션품 일체가 침수되거나 액체에 젖으면 감전, 고장이나 열 발생의 우려가 있으니 젖지 않도록 주의하세요. 만일 침수되었을 경우 전원을 켜지 마시고 배터리를 분리하신 후 가까운 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.

● 불조심!!

휴대폰, 배터리 등을 불속에 떨어뜨리면 폭발의 위험이 있으므로 주의하세요.

● 너무 더운 곳, 추운 곳, 온도 변화가 심한 곳을 피해주세요.

휴대폰, 배터리 등을 높은 온도의 장소나 직사광선 아래, 또는 더운 여름철 차량 내에 오랫동안 놓아 두면 폭발, 화재의 위험이 있을 수 있으므로 고온의 영향을 받을 수 있는 곳에 두지 마세요. 또한 너무 추운 곳에서 사용하거나 보관하면 성능이 떨어지고 수명이 단축될 수 있으므로 주의하시고 높은 습도나 급격한 온도 변화에 의해 이슬 등이 맺히면 부식되거나 손상될 수 있으므로 에어컨 송풍구 앞 등의 온도 변화가 많은 곳에 두지 마세요.

! 안전을 위한 유의사항 - 반드시 지켜주십시오.

어린이나 애완동물의 손이 닿지 않는 곳에 보관 하세요.



● 젖으면 안돼요.

휴대폰, 배터리, 충전기 및 기타 옵션품 일체에 오물이나 액체 등이 들어가면 휴대폰 고장의 우려는 물론, 어린이가 다칠 수도 있습니다.

● 삼키면 안돼요.

질식이나 식도 결림의 위험이 있으니 어린이가 제품의 고무마개류 (안테나, 스테레오 이어마이크, 휴대폰 하단의 접속부 등의 고무 마개)를 비롯한 부품들을 삼키지 못하도록 주의하세요.

만일 어린이가 사용할 경우엔 보호자가 취급 내용을 가르쳐 주세요. 사용 중이라도 지시대로 사용하고 있는지 주의있게 지켜봐 주세요.

안테나는 이렇게 사용하세요.



● 보다 깨끗한 음질을 위해 통화 중에 안테나를 잡거나 신체부위에 닿지 않게 하고 안테나를 뽑아서 흔들거나, 안테나를 잡고 운반하거나 돌리는 등의 행동은 휴대폰과 안테나의 파손, 감도 저하의 우려가 있습니다.

만일 사용 도중 안테나가 파손된 경우 감전이나 찰과상의 우려가 있으니 즉시 교체하여 주세요. 안테나는 반드시 당사에서 제공하는 제품을 사용하세요. 다른 안테나를 임의로 사용하면 안전을 보장할 수 없으며 고장의 원인이 될 수 있습니다.

! 안전을 위한 유의사항 - 반드시 지켜주세요.

배터리는 이렇게 사용하세요.



- 꼭 지정된 SKY 배터리를 사용하세요.

유사품을 사용하면 휴대폰과 배터리가 손상되거나 폭발할 위험이 있습니다.

- 배터리 내부 액체가 묻으면~

피부에 묻으면 흐르는 물로 충분히 씻어주세요. 만약 눈에 들어갔을 때는 비비지 말고 곧바로 깨끗한 물로 행궈낸 후 즉시 의사의 진찰을 받으세요. 실명 등의 원인이 될 수도 있습니다.

- 장시간 사용하지 않을 땐~

휴대폰 전원을 꺼둔 상태에서라도 배터리를 끼워놓은 상태로 장기간 방치하면 배터리 방전 및 통화 불능 상태가

발생할 수 있으니 장시간 사용하지 않을 경우 배터리를 분리하여 보관하세요.

장시간 방치 후 다시 사용하실 때 (구입 시 처음으로 사용할 때에도) 배터리를 완전히 충전시킨 후 사용하세요.

- 전원을 먼저 꺼주세요.

전원이 켜져 있는 상태에서 배터리를 빼면 휴대폰 기기에 손상을 가질 수 있고, LCD 화면이 손상되어 화질이 떨어질 수 있으므로 전원을 켜 채로 배터리를 빼지 않도록 주의하세요.

- 배터리를 교체해 주세요.

구입 시에 비해 사용 시간이 반 정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하세요. 배터리는 소모품이므로 충전/방전을 반복하여 사용하는 경우 사용 시간이 조금씩 단축되기도 합니다. 그리고 배터리에는 재활용이 가능한 금속이 사용되므로 수명이 다 된 배터리는 꼭 분리수거 하세요.

안전을 위한 유의사항 - 반드시 지켜주시요.

충전기 사용 및 보관 시 유의사항

- 충전기는 반드시 지정된 충전기를 사용하세요.

- 충전할 때는 바람이 잘 통하는 곳에서~

충전할 때 충전기를 천이나 이불로 덮거나 싸면 열을 발생 시키거나 화재의 원인이 될 수 있으니 바람이 잘 통하는 곳에 두고 사용하세요.



- 전원 코드를 주의하세요.

충전기 전원 코드를 잡아 당기거나 전원 코드 위에 무거운 것을 올려 놓지 마세요. 전원 코드가 손상되면 화재의 원인이 될 수 있습니다.

또한 감전사고의 위험이 있으니 젖은 손으로 충전기 전원 플러그를 콘센트에 꽂지 마세요.

휴대폰 켜기 때 주의사항

- 휴대폰 종료 후 5초 이내에 휴대폰을 켜 경우 키가 작동하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 5초 정도 기다린 후 전원을 켜시기 바랍니다.

ESN 불법 조작 금지

저희 회사에서 생산 공급된 휴대폰의 고유번호(ESN: Electronic Serial Number)를 제거, 변경 혹은 다른 번호로 복제 입력하는 것은 불법 행위로서, 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌대상이 됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

또한 이러한 불법적인 시도로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 더 이상 휴대폰을 쓰지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러, 위와 같은 불법행위로 인한 피해가 없도록 소비자께서는 주의하여 주시기 바라며, 특히 이러한 불법적 행위가 확인될 경우 본 회사가 보증하는 무상 및 유상 서비스 혜택을 받지 못함을 유의하여 주시기 바랍니다.

소비자 유의사항

- 타인에게 자신의 휴대폰을 함부로 빌려 주지 마십시오.
- A/S를 받으실 때에는 저희 회사의 A/S센터와 같은 지정된 곳에 의뢰하여 주시기 바랍니다.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난 당했을 경우에는 즉시 관련 통신 사업자로 신고하시기 바랍니다.

C · O · N · T · E · N · T · S

IM-6400만의 매력 POINT!

안전을 위한 유의사항 > > > > > > > > > > > >

ESN 불법 조작 금지 >>>>>>>>>>>>>

사용하기 전에 > > > > > > > > > > > > > > >

목차	10
구성품 확인	16
각 부분의 명칭과 기능	17
각 부분의 명칭	17
각 부분의 기능	18
안테나 사용법	19
스테레오 이어마이크 사용법	20
미리보기	21
아이콘 안내	22
기본 실행 방법	24
기능키 안내	24
연결 메뉴 사용 방법	25
항목 이동과 선택 방법	26

기본기능 > > > > > > > > > > > > > >

휴대폰 켜기/끄기	36
번호 입력해서 전화걸기	37
재다이얼로 걸기	37
마지막 번호 재다이얼	37
최근 착/발신 번호 재다이얼	38
단축다이얼로 전화걸기	39
전화받기	40
통화중 기능	41
통화음량 조절	41
착신 메시지 확인	41
자기 번호 발신	42

송화음 차단	42
호전환 서비스	43
호보류 서비스 (011서비스 가입자)	44
통화 중 대기정지(017서비스 가입자)	45
자동응답 기능	46
자동응답 설정하기	46
인사말 녹음/재생하기	46
자동응답 사용하기	47
녹음된 내용 확인하기	47
녹음 기능	48
녹음하기	48
재생하기	48
착/발신 번호 확인	49
에티켓 기능	50
잠깐만 모드	51
자기 정보 확인	51
기본기능 상세 정보	52

[illegible]

전화부 입력	54
새 전화부 입력하기	54
대기화면에서 저장하기	55

기존 정보 수정하기	56
전화부 이름 삭제하기	56
SPEED 찾기	57
전체 이름으로 찾을 경우	57
그룹으로 찾을 경우	57
이름으로 찾기	58
전화번호로 찾기	58
단축다이얼 편집	59
새 단축다이얼 지정하기	59
기존 단축다이얼 지정 편집하기	60
그룹 편집	61
새 그룹 만들기	61
기존 그룹 수정하기	62
그룹 삭제하기	62
전자식 다이얼 사용하기	63
011/017 부가서비스	64
011 부가서비스	64
017 부가서비스	65
**114	66
넘버플러스	67
전화부 메뉴 상세 정보	68

..... 87

등록하기	80
삭기	88
.....	89
등록하기	89
삭기	90
장 관리하기	90
장 관리하기	91
장 관리하기	91
정보	92

> > > > > > > > > >

전에	94
.....	96
.....	98
삭기	99
.....	100
리	101
리하기	102
.....	103
.....	104

>>>>>>>>>>>>>

전에	94
.....	96
.....	98
하기	99
.....	100
.....	101
하기	102
.....	103
.....	104

C · O · N · T · E · N · T · S

화면설정 (SKY View) > > > > > > > > > >

대기화면 설정하기	132
셀프디자인	132
폰테마	132
화면 설정하기	133
글씨체 선택하기	134
조명 설정하기	135
달린 상태 절전 모드 설정하기	136
Capture 화면 보기	137
나만의 그림 관리하기	138
화면설정 상세 정보	139

전자수첩 > > > > > > > > > > > > > >

스케줄 관리하기	142
새 스케줄 입력하기	142
스케줄 확인하기	143
스케줄 알람 설정하기	144
모닝콜 설정하기	145
알람 설정하기	146
SKY Today (D-day 기능)	147

메모	148
새 메모 입력하기	148
메모 편집하기	149
계산기	150
전자지갑	151
전자지갑 관리	151
인증서 관리	156
스톱워치	158
세계시각	159

게임 > > > > > > > > > > > > > >

Brain Force	163
Slime Hunter	165


SKY 제어판 > > > > > > > > > > > > > >

자동기능 설정하기	168
오펜 설정하기	169
잠금기능 설정하기	170
비밀번호 변경하기	171
메모리 정보 확인하기	172


구성품 확인




휴대폰



표준형 배터리




대용량 배터리

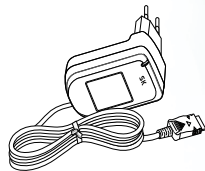


여행용 충전기



탁상용 거치대

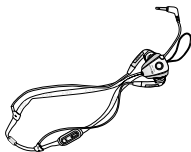

스테레오 이어마이크



사용설명서
(제품보증서 포함)

각 부분의 명칭과 기능

각 부분의 명칭

슬라이드

LCD 화면

메시지 / 기능키

대기화면에서 음성/문자메시지를 이용할 때 누름 (P.69참조)/ 대기화면을 제외한 화면에서 LCD화면 아래 왼쪽 항목 선택

통화키

지움 / 취소키


입력한 문자를 지우거나 전단계로 이동, 기능설정을 취소할 때 누름/NATE 사용 중에는 이전 화면으로 전환됨.

숫자키

에티켓키

대기중 길게 누르면 착신 진동, mambo음 무음, 효과음 무음 상태가 되고 통화중 길게 누르면 키톤 무음, 속삭임 상태로 됨 (P.50참조)

마이크(수화부)

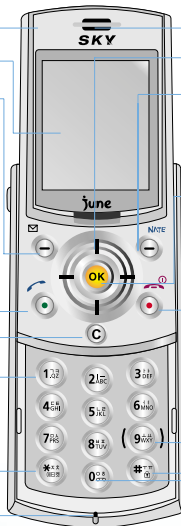

이어피스(수화부)

멀티기능키(P.24참조)

NATE / 기능키

대기화면에서 NATE 서비스를 이용할 때 누름 (P.113참조)/LCD화면 아래 오른쪽 항목 선택.

카메라기능키

사진을 찍거나 동영상 촬영을 할 때 누름. (P.93참조)

종료키

긴급 구조키

긴급 상황 시 자신의 위치를 알려야 할 때 길게 누르면 NATE GPS기능 (P.119참조) 중 긴급구조 서비스로 바로 연결됨.

잠금키

대기중에 길게 누르면 휴대폰 잠금상태 설정 (비밀번호 입력 시 잠금상태 해제)

녹음/재생키

대기중 길게 눌러 녹음 및 재생 기능 사용. (P.48참조)

각 부분의 기능



안테나

신호세기가 약한 지역에서
뽑아서 사용 (P.19참조)

자동응답키

자동응답기능 설정 / 해제
시 길게 누름.
(P.46~47참조)

배터리

(P.30~34참조)



스테레오 이어마이크 잭


JUNE 키

대기화면에서 JUNE 서비스를
이용할 때 누름. (P.105참조)



24핀 커넥터

여행용 충전기, 핸즈프리 키트,
드라이브 키트, 데이터매니저
케이블 사용 시
(P.32, 194~195참조)



적외선통신 포트

무선 적외선통신 기능을 이용
(P.181~185참조)



이 부분에 금속물질이 닿게 되면 합선으로 전원이 꺼질 수 있으므로, 고무마개를 항상 부착하여 주십시오.
만약 전원이 꺼진 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼워 전원을 켜 주십시오.

안테나 사용법

휴대폰은 안테나를 세워서 사용할 때 최적의 통화 성능을 낼 수 있습니다.

플래시

사진, 동영상 촬영 시 조명 기능으로 이용/
대기중 **◎**를 길게 눌러 플래시 기능으로 이용 (P.104참조)



카메라

사진, 동영상 촬영 시 이용 (P.94~104참조)


볼록거울

본인의 얼굴을 찍을 경우 거울로 사용 (P.95참조)



스테레오 이어마이크 사용법

E/M-500은 멀티미디어 콘텐츠 재생 시 스테레오 사운드 기능과 이어폰마이크 기능을 모두 지원합니다.

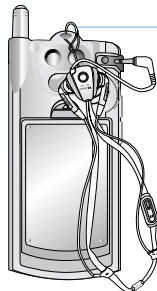


휴대폰 뒷면 카메라 위의
고리에 그림과 같이 줄을
연결합니다.

측면의 스테레오 이어마이크
잭의 고무마개를 열고
스테레오 이어마이크를
꼽습니다.

헐겁게 꼽혀 있으면 오작동을
일으킬 수 있으니 반드시
끝까지 끼워주세요.

SKY

- 음악 재생 시 전화가 오면 스테레오 이어마이크의 통화버튼을 눌러 통화를 시도하고 통화를 종료하면 다시 음악이 재생됩니다.
- 이어피스 고정틀의 **Mic.**가 표시된 부분이 통화 시 마이크로 작동됩니다.
- 이어마이크는 지정된 제품을 사용하세요. 지정된 제품이 아닌 이어마이크를 사용할 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수도 있습니다.
- 구입하신 이어마이크는 그림의 디자인과 다를 수 있습니다.

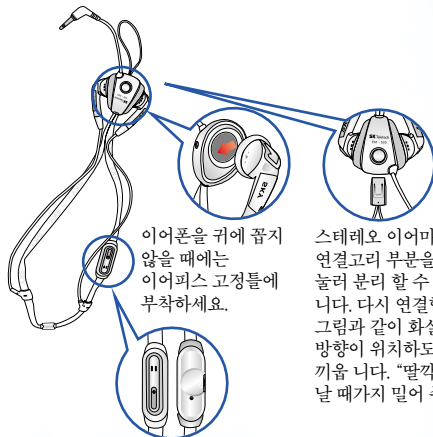


이어폰을 귀에 꼽지
않을 때에는
이어피스 고정틀에
부착하세요.

스테레오 이어마이크의
연결고리 부분을 버튼을
눌러 분리 할 수 있습
니다. 다시 연결할 때에는
그림과 같이 화살표
방향이 위치하도록 하여
끼웁니다. “딸깍” 소리가
날 때까지 밀어 주세요.


전화가 왔을 때 가운데의 버튼을 누르면 통화가
가능하고 또 한번 누르면 통화가 종료됩니다.

미리보기

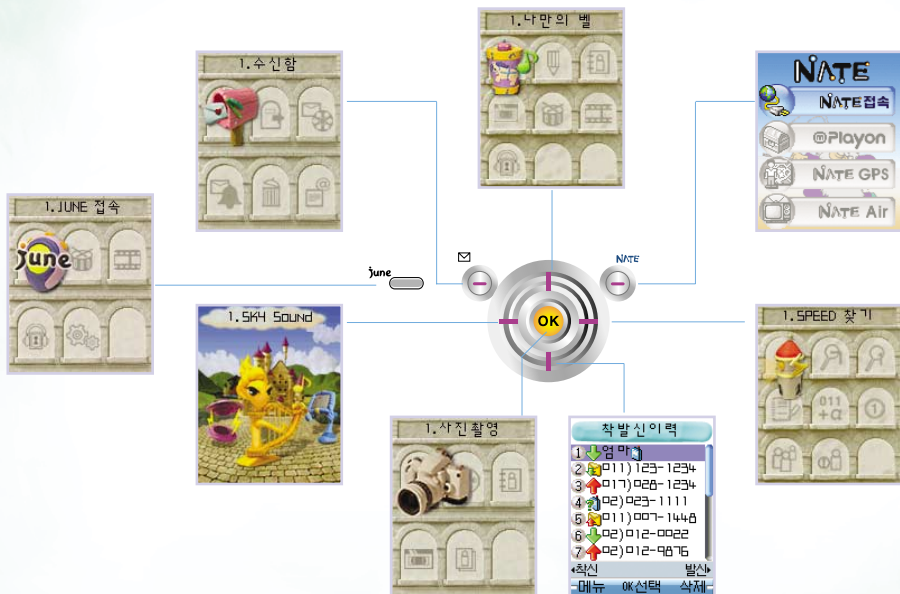

사용하기 전에

아이콘 안내

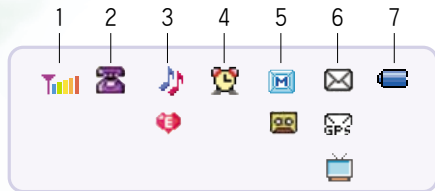

1. 서비스 지역의 신호세기

표 시						
신호세기 레벨	양호			약함		서비스지역이탈

타사업 서비스 지역에 있을 때 표시

표 시						
신호세기 레벨	양호			약함		서비스지역이탈

2. 대기중에 있을 때 표시

 전화걸기를 시도하거나 통화중에 있을 때 표시

 데이터 서비스 중 데이터 송수신이 없을 때 표시

 단말기와 기지국 모두 인증을 마친 상태 일 때 표시(P.169참조)

 비밀통화 중일 때 표시(P.169참조)

3. 벨 기능 설정 시 표시

표시					
의미	벨	진동	진동 후 벨	진동과 벨 동시	에티켓

※ 벨/진동 안함 설정 시 아이콘이 표시되지 않습니다.

4. 알람/모닝콜 기능 설정 시 표시

5. MMS 메시지가 수신되었을 때 표시

 확인하지 않은 자동응답 녹음 메시지가 있을 때 표시

※ 새로운 MMS메시지와 녹음메시지가 모두 있을 경우 번갈아 깜박임.

6. 문자 및 음성 메시지, GPS 메시지, NATE Air메시지 수신 시 표시

	새로운 문자/음성메시지나 음성쪽지가 왔을 경우 아이콘이 깜박이고 확인하면 사라짐
	새로운 GPS 메시지가 왔을 경우 아이콘이 깜박이고 확인하면 사라짐
	새로운 방송 메시지가 왔을 경우 아이콘이 깜박이고 확인하면 사라짐

※ 새로운 SMS/GPS/NATE Air 메시지가 모두 있을 경우 번갈아 깜박임.

7. 현재 사용중인 배터리의 잔량을 표시

표시				
배터리 레벨	높음	중간	낮음	충전필요

기본 실행 방법

기능키 안내

<<대기 화면 시>>



-  메뉴 선택
-  멀티미디어 보관함
-  착발신 이력 선택
-  전화부 선택
-  카메라 기능 선택

<<진행 화면 시>>

(예 : 달력/스케줄러)





-  LCD화면 아래의 왼쪽 항목 선택
-  LCD화면 아래의 오른쪽 항목 선택
-  왼쪽으로 이동
-  위쪽으로 이동
-  아래쪽으로 이동
-  오른쪽으로 이동
-  항목 선택 및 설정/해제

연결 메뉴 사용 방법

- 화면 아래쪽에 **메뉴**가 표시되어 있으면 연결 메뉴를 열 수 있습니다.
-  를 누르면 실행할 수 있는 기능들이 화면에 나타납니다.
-  를 누른 위치에 따라 선택할 수 있는 메뉴가 다릅니다.

예) 메시지 작성의 연결 메뉴를 선택한 경우

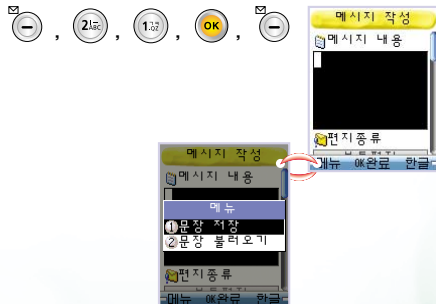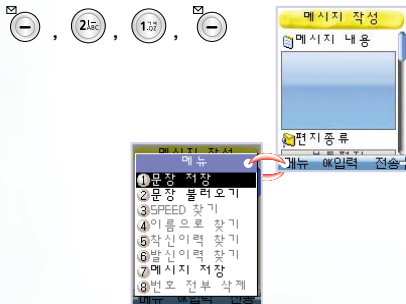

항목 이동과 선택 방법



전화부 입력 화면

◀▶, ▲ 표시가 있으면 다른 항목이 있음을 나타냅니다.

OK를 눌러 나열된 항목을 볼 수도 있으며, ◀, ▶를 눌러 항목을 확인할 수 있습니다.

1 OK를 누를 경우



커서가 위치한 자리에서 OK를 누르면 해당 항목이 나열됩니다.



◀, ▶를 이용하여 원하는 항목으로 이동합니다.



OK를 누르면 해당 항목이 선택되고 다음 설정 항목으로 이동합니다.

2 ◀, ▶를 누를 경우




OK를 누르지 않고 ◀, ▶를 누르면 커텐츠가 하나씩 이동합니다.



원하는 항목으로 이동하면 ▶를 누릅니다.

해당 항목이 선택되고 커서는 다음 설정 항목으로 이동합니다.


3

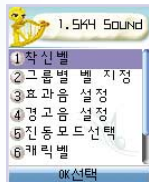

소리설정을 하는 화면

⏮, ⏭를 이용하여 원하는 항목으로 이동 후, OK를 누르거나 해당 항목의 번호를 직접 누릅니다.


5

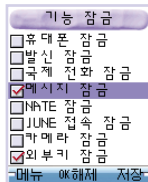

메시지 기능의 잠금설정을 선택한 화면

⏮, ⏭를 이용하여 커서를 이동 시킨 후, OK를 누르면 목록앞의 작은 네모 박스에 체크 표시됩니다. 다시 OK를 누르면 설정을 해제합니다.


4

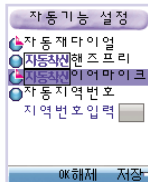

이어마이크를 자동착신으로 설정한 화면

⏮, ⏭를 이용하여 원하는 항목으로 커서를 이동 시킨 후, OK를 누르면 항목에 체크가 표시됩니다. 다시 OK를 누르면 설정이 해제됩니다.

6

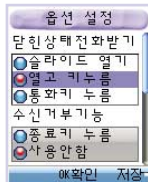

열고 키누름으로 전화받기 방법을 선택한 화면

OK를 누른 후 ⏮, ⏭를 누르면 커서가 이동합니다. 원하는 항목에서 OK를 누르면 다음 설정 항목으로 자동 이동됩니다.

문자 입력 방법

문자메시지나 전자우편 등의 내용을 입력할 때, 전화부에 정보를 입력할 때, 메모나 일정 등 스케줄 관리 시, 컨텐츠의 이름을 입력할 때 등 문자를 입력할 때 참조하세요.

문자를 입력하는 방법은 SKY 한글과 SKY-Ⅱ 한글 두 가지가 있습니다. 사용자가 원하는 방법을 선택하여 사용하시기 바랍니다.(P.169참조)

예) 문자메시지 전송 시 문자 입력 화면에서 “난 Sky가 좋아~”를 입력하려면 - + + + 또는 길게 누름

SKY-Ⅱ 한글

			+	세번	+	두번	세번	+
ㄴ	ㄷ	ㄴ	영대모드로 변환	S	영소모드로 변환	k	y	한글모드로 변환
				두번			+	
ㄱ	ㅌ	ㅈ	ㅊ	ㅎ	ㅇ	ㅍ	기호모드로 변환	~

SKY 한글

			+	세번	+	두번	세번	+
ㄴ	ㄷ	ㄴ	영대모드로 변환	S	영소모드로 변환	k	y	한글모드로 변환
ㄱ	ㅌ	ㅈ	모음 화면	ㅊ	자음 화면	ㅎ	ㅇ	ㅍ
							기호모드로 변환	~

SKY

• 문자 입력 모드에서 최대한 입력할 수 있는 문자

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. 문자메시지 : 한글 40자, 영문 80자 | 2. 이름 저장 시 : 한글 8자, 영문 16자 |
| 3. 그룹 이름 저장 시 : 한글 8자, 영문 16자 | 4. 알람 메모 : 한글 10자, 영문 20자 |
| 5. 전화부 메모 : 한글 32자, 영문 64자 | 6. 메모 : 한글 112자, 영문 224자 |
| 7. 사용자 ID와 메일서버 : 영문 32자(·과 @을 포함) | 8. 메일 뱃지말 : 한글 32자, 영문 64자 |
| 9. 메일 제목 : 한글 31자, 영문 63자 | 10. 메일 내용 : 한글 249자, 영문 499자 |

• SKY-II 한글 입력에서 '종아'의 ㅎ, ㅁ에서처럼 한 키 안의 문자를 이어서 입력해야 할 때  눌러 이동시키거나 앞 단어를 완성 시킨 후 약 1초 동안 기다린 후 입력하면 자동으로 앞으로 이동합니다.

• 틀린 경우 로 지우세요. 짧게 누르면 한 글자씩, 길게 누르면 입력한 모든 문자가 지워집니다. 로 이동하면서 띄어쓰기를 하세요.

• 문자 입력 중 를 누르면 문자모드를 한글, 영어대문자, 영어소문자, 기호, 숫자로 바꿀 수 있습니다.

• 기호모드에서 , 를 누르면 여러 가지 기호를 찾을 수 있습니다.

• 숫자를 입력할 때에는 어느 문자모드 화면에서든 해당 숫자를 길게 눌러도 입력이 됩니다.

• SKY-II 한글 입력에서 된소리는 한글 모드에서 해당 자음의 숫자키(ㄱ은  / ㄷ은  / ㅂ은  / ㅅ은  / ㅈ은 )를 세번씩 누르면 입력됩니다.

배터리 사용 방법

배터리 끼우기



배터리의 아랫부분을 휴대폰의 아랫부분 홈에 맞춥니다.



배터리를 화살표 방향으로 “딸각” 소리가 날 때까지 밀어 줍니다.

배터리 분리하기



배터리의 윗부분에 있는 분리버튼을 윗쪽으로 당기면 배터리가 저절로 분리됩니다.

SKY

- 배터리를 휴대폰에서 분리하기 전에 먼저 휴대폰의 전원을 끄는 것이 좋습니다.

배터리 사용 시간

상태별

상태 \ 배터리 종류	표준형	대용량
연속통화	약 132분	약 160분
연속대기	약 173시간 *	약 209시간 *

• *로 표시된 사용 시간은 당사 실험실에서 계측기(슬롯모드2 기준)로 측정한 최대치입니다.

기능별

상태 \ 배터리 종류	표준형	대용량
카메라 작동 시	약 236분	약 284분
게임 이용 시	약 263분	약 316분
VOD 재생 시	약 253분	약 283분

- 게임 소모전류는 Brain Force, Slime Hunter를 평균한 값입니다.
- 슬라이드가 열린 상태에서 백라이트가 켜져있는 상태입니다.
- VOD 재생 시 사용 시간은 스테레오 이어마이크 사용을 기준으로 합니다.

SKY

- 차량이나 도로로 이동할 때 휴대폰은 산호 세기 상태에 따라 최적의 교신 상태 유지를 위해 해당지역 및 인접지역의 기지국과 주기적으로 교신하게 됩니다.
이때 휴대폰은 이동하지 않을 때 보다 많은 전류를 소모하게 되는데, 이 때문에 사용설명서에 기재되어 있는 시간보다 배터리 사용 시간이 짧아질 수도 있습니다.
- 대기화면의 "그림설정"에서 움직이는 그림 (애니메이션)을 사용하게 되면 사용하지 않을 때보다 전류 소모가 많아져 사용설명서에 기재되어 있는 시간보다 20~30% 가량 사용 시간이 짧아집니다.

배터리 충전 정보

배터리 충전이 필요할 때 빈 배터리 모양 ()이 표시되고,경보음이 울리면서 '충전이 필요합니다'라는 경보 메시지가 나타납니다.
충전을 하지않고 계속 사용하면 '전원이 부족하여 전화기가 꺼집니다'라는 메시지가 나타나고 휴대폰이 꺼집니다.
경보음 설정은 소리안남, 경보음, 음성 안내로 설정할 수 있습니다. (P.125참조)




배터리 충전 방법

충전기의 전원 플러그를 콘센트에 꽂아 주세요 (110V 또는 220V)

*110V를 사용하고자 할 경우엔 별도의 어댑터를 구입해 사용하세요.

여행용 충전기 (TC-550)

탁상용 거치대 없이 직접 연결하여도 충전이 가능하므로 충전기 휴대가 간편합니다.
충전 시 휴대폰 하단의 접속부 고무마개를 뒤로 젖힌 뒤 꽂아 주세요.


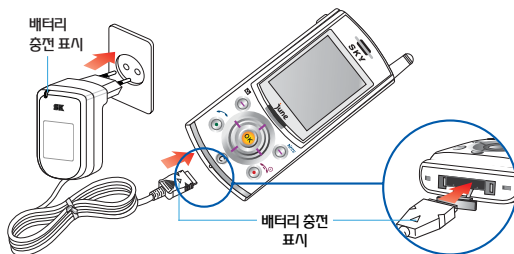


SKY

- 여행용 충전기 위쪽 램프가 빨간색으로 켜지면서 충전이 시작되고 배터리 충전이 완료되면 램프가 연두색으로 바뀝니다.
- 휴대폰과 충전기가 접촉이 잘 안되어 있으면 램프가 깜박거립니다. 이 때에는 24핀 커넥터를 뺐다가 다시 잘 끼워주세요. 그래도 계속 깜박거리는 등 이상이 있으면 가까운 고객 서비스 센터로 문의하세요.
- 충전기는 지정된 제품을 사용하세요. 지정된 제품이 아닌 충전기를 사용할 경우 오작동을 일으키거나 제품이 손상될 수도 있습니다.
- 지사의 표준 충전 방식 및 충전 제품을 사용하지 않을 경우, 휴대폰 및 배터리의 성능이 저하될 수 있습니다.

탁상용 거치대 (DTH-700)

여행용 충전기와 연결하여 충전합니다. 휴대폰에 배터리를 장착한 상태로도 충전이 가능하고, 배터리만 따로 충전할 수 있습니다. 배터리만 따로 충전할 때에는 먼저 배터리 아랫부분을 맞춰 끼우고 윗부분을 뒤로 밀어 주세요.

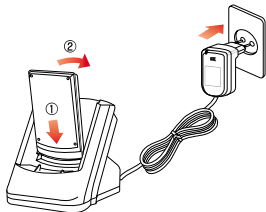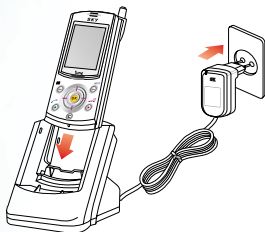

휴대폰과 배터리를 동시에 충전하지 마세요.

SKY

- 탁상용 거치대를 이용하여 충전할 때에는 동시에 충전하지 마시고, 휴대폰에 배터리를 장착한 상태로 충전하거나 배터리만 따로 충전하세요.
- 충전기와 탁상용 거치대가 접촉이 잘 안되어 있거나, 배터리가 거치대에 접촉이 잘 안되어 있으면 램프가 깜박거립니다. 이 때에는 배터리나 24핀 커넥터를 뺐다가 탁상용 거치대에 다시 잘 끼워보세요. 그래도 계속 깜박거리는 등 이상이 있으면 가까운 고객 서비스 센터로 문의하세요.
- 탁상용 거치대는 반드시 IM-6400 전용 거치대인 DTH-700을 사용하세요. SK텔레텍에서 제공하지 않은 거치대를 사용할 경우 휴대폰 등이 손상될 수도 있습니다.

배터리 최소 충전 시간

충전방법 \ 배터리 종류	표준형	대용량
여행용 충전기와 바로 연결 시	약 110분	약 120분
탁상용 거치대와 연결 시	약 130분	약 160분

SKY

- 제품 구입 시엔 배터리가 충분히 충전되어 있지 않으므로
원전히 충전시킨 후에 사용하세요.
- 너무 춥거나 더운 곳에서 충전할 경우 충전 시간에 다소
차이가 날 수도 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료
램프(연두색 램프)가 켜져 있어도 100% 만충전이 되지
않을 수도 있습니다.

기본기능***

- | | | | |
|----------------------|----|--------------------|----|
| ● 휴대폰 켜기 | 36 | ● 자동응답 기능 | 46 |
| ● 휴대폰 끄기 | 36 | ● 녹음 기능 | 48 |
| ● 번호 입력해서 전화걸기 | 37 | ● 착/발신 번호 확인 | 49 |
| ● 재다이얼로 걸기 | 37 | ● 에티켓 기능 | 50 |
| ● 단축다이얼로 전화걸기 | 39 | ● 잠깐만 모드 | 51 |
| ● 전화받기 | 40 | ● 자기 정보 확인 | 51 |
| ● 통화중 기능 | 41 | ● 기본기능 상세 정보 | 52 |

휴대폰 켜기



길게 누름



애니메이션이 표시되면서
전원이 켜집니다.



조기 대기화면을 [그림
지정안함]과 [큰시계]로
설정된 화면

휴대폰 끄기



길게 누름



애니메이션이 약 몇 초간
표시된 후, 전원이 꺼집니다.

SKY

- 진동이나 에티켓 모드로 설정되어 있는 경우에는 이나 이 표시되면서 진동이 울립니다. (P.50, 124참조)

SKY

- 비 정상적인 종료 시 순간적으로 LCD Display에 이상이 발생할 수 있습니다. 이는 일시적인 현상으로 LCD에 문제가 있는 것은 아니니 안심하시고 사용하시기 바랍니다.


※ 전원을 켤 때, 전원을 끌 때 화면과 대기화면은 사용자가 설정한 상태에 따라 다릅니다. (P.132~133참조)

번호 입력해서 전화걸기

지역번호와
전화번호를 입력



* 전화번호를 잘못 눌렀을
때에는  키를 눌러
고칠 수 있습니다.

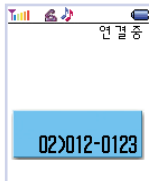

SKY


- 통화를 끝내려면 슬라이드를 닫거나  를 누릅니다.
- 타 통신사 번호는 꼭 입력하세요. 011끼리, 017끼리 통화할 경우는 011, 017을 입력하지 않아도 됩니다.
- 국제전화를 걸 때는 식별 번호(00***)를 누르고 국가 번호와 상대방 번호를 누른 후,  를 누릅니다.
- 통화 중에 ,  을 누르면 통화음 크기를 조절할 수 있습니다. (P.41참조)
- 통화 중  를 누르면 여러 서비스 기능을 이용할 수 있습니다. (P.41~45참조)
- 이 외의 추가정보는 기본기능 상세정보를 참조하세요. (P.52참조)

재다이얼로 걸기

최근에 통화한 번호는 일일이
누를 필요없이 원터치로 간편
하게 전화를 겁니다.

마지막 번호 재다이얼

마지막 발신 번호로 전화를
 겁니다.

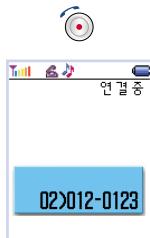

SKY

- “착발신 이력 잠금”이 설정된 상태에서는  키만을 눌러 통화할 수 없습니다. “착발신 이력 잠금”을 해제하면 마지막 번호 재다이얼이 가능합니다. (P.170참조)

최근 착/발신 번호 재다이얼

최근에 착/발신한 번호가 각각 40개까지 표시되고 통화키를 누르면 재발신 됩니다.



SKY

- 착신 이력일 경우, 발신번호표시 서비스에 가입해야 상대방 전화번호가 표시됩니다.
- "착발신 이력 잠금"이 설정된 상태에서는 비밀번호를 눌러야 확인할 수 있습니다. (P.170참조)
- 전화를 걸어온 상대방이 레터링(Lettering, 발신자 애칭표시) 서비스 사용자일 경우 애칭이 착신이력에 표시됩니다.
- 착/발신 번호 확인은 P.49를 참조하세요.

단축다이얼로 전화걸기

전화번호를 모두 누르지 않고 미리 설정해 둔 단축다이얼을 눌러 전화를 겁니다.

〈한 자리 번호 (1~8까지)〉

전화번호가 저장된 번호
한 자리를 길게 누름




번호 한 자리를 짧게 누른 후
📍를 눌러도 됩니다.

예) 번호 5에 저장된
김효원, 011-012-0123로
발신한 화면

〈두 자리 번호 (10~99까지)〉

전화번호가 저장된 번호 두 자리 중
앞자리는 짧게 뒷자리는 길게 누름

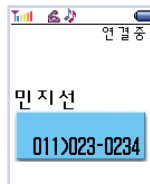

번호 두 자리를 누른 후 📍를
눌러도 됩니다.

예) 번호 15에 저장된
민지선, 011-023-0234로
발신한 화면

SKY

- 단축다이얼 한 자리 번호 (📍)는 긴급구조키로 사용되어 전화번호를 지정할 수 없습니다. (P.119참조)
- 전화부 잠금이 설정되어 있으면 단축다이얼로 전화걸기를 할 때 비밀번호를 입력해야 합니다. (P.170참조)
- 새로운 단축다이얼을 지정하거나 기존 단축다이얼을 편집할 경우는 단축다이얼 편집을 참조하세요. (P.59~60참조)


전화받기

전화가 왔을 때 슬라이드를 엽니다.



통화가 끝나면 슬라이드를 닫거나  를 누름

* 슬라이드가 열려 있으면
아무키나 누릅니다.

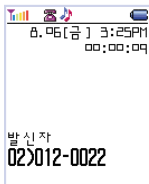

통화시간이 깜박이면서
표시되다가 대기모드
화면으로 돌아갑니다.

SKY

- 전화받기 방식은 세 가지(슬라이드 열기, 열고 키 누름, 통화키 누름)가 있습니다. (P.169참조)
- 자동착신 기능 (핸즈프리, 이어마이크) 설정 시에는 약 10초간 벨이 울리고 난 후 바로 착신됩니다. (P.168참조)
- 전화가 올 때 자동응답 기능을 설정할 수 있습니다. (P.47참조)
- 발신번호표시 서비스 가입 시 LCD에 상대방의 전화번호가 표시되고 전화부에 저장된 전화번호일 경우 전화부의 이름도 같이 표시됩니다.

통화중 기능

통화음량 조절

통화 중에 통화음량을 5단계로 조절합니다.


통화 중에 ➡ , 로 통화음 크기를 조절



착신 메시지 확인

통화 중 문자메시지를 확인할 수 있습니다.

통화 중에  ➡  ➡ , ,  [메뉴]를 누름

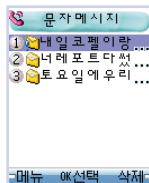

SKY

• 대기 중에 통화음량 조절을 하려면 P.128를 참조하세요.


SKY

- 문자메시지 확인 (P.70)을 참조하세요.
- 통화 중에 새로운 메시지 수신 시 를 눌러 바로 확인할 수도 있습니다.
- 통화 중 알람을 선택할 수 있습니다. (P.88참조)
- 문자메시지 확인 후, 를 누르면 통화 중 화면으로 돌아갑니다.

자기 번호 발신

호출이나 ARS 등을 이용 시 통화 중 자기 번호를 입력해야 할 경우, 간편하게 입력할 수 있습니다.

통화 중에 
[메뉴]를 누름

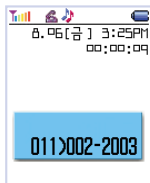


자기 번호 발신 화면이
표시된 후 통화 중
화면으로 돌아갑니다.

송화음 차단

통화 중 자신의 목소리가 상대방에게 들리지 않게 하는 기능입니다.

통화 중에 
[메뉴]를 누름

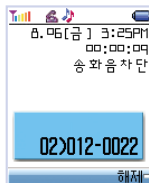

 를 누르면 송화음
차단이 해제되고 통화
중 화면으로
돌아갑니다.


호전환 서비스

걸려온 전화를 제 3자에게 연결시켜 주고, 자신은 통화를 종료하는 서비스입니다.


통화 중에
[메뉴]를 누름



45초, 연결해 줄
전화번호 입력

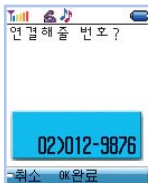

예) 02-012-9876을
입력한 화면

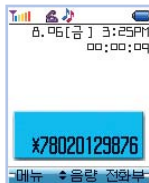

발신음을 확인한 후, 상대방이
전화를 받으면  를 눌러
통화를 완료합니다.

*78 (017일 경우: *20)이 자동
표시됩니다.

SKY

- 통화 중에 *78 (017일 경우: *20) 과 연결해 줄 전화번호를 입력하고  를 눌러도 서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.


호보류 서비스 (011서비스 가입자)

통화 중인 전화를 잠시 보류시키고 제 3자와 통화를 한 후, 다시 원래 상대와 통화할 수 있는 서비스입니다.


통화 중에 
[메뉴]를 누름



, 연결할
전화번호 입력

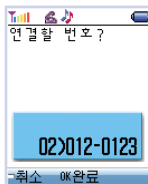

예) 02-012-0123을
입력한 화면

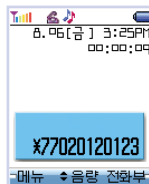

통화가 끝나면 를 누르고,
원래 통화 상대와 다시
통화합니다.

*770이 자동 표시됩니다.


SKY

- 통화 중에 *77과 연결할 전화번호를 입력하고 를 눌러도 서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

통화 중 대기정지 (017서비스 가입자)

통화시 제 3자의 전화를 받을 수 없도록 통화 중 대기서비스를 일시적으로 중지합니다.

통화 중에  [메뉴]를 누름

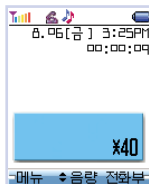

*40 이 자동 표시됩니다.

SKY


- 통화 중에 *40을 입력하고  를 눌러도 서비스 이용이 가능합니다.
- 부가서비스에 가입한 고객만이 사용할 수 있습니다.

자동응답 기능

전화를 받기 힘든 상황일 때 자동응답을 설정할 수 있습니다.


자동응답 설정하기

자동응답 사용 시 벨울림 시간과 안내음성을 선택합니다.



설정된 시간만큼 벨/진동이 울리고 자동응답 모드로 돌아갑니다.

자동응답 시 안내음성을 선택합니다.
(일반/운전중/회의중/수업중/사용자)

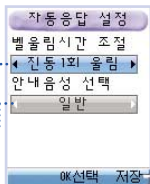

OK를 누른 후, 5, 6을 이용하여 원하는 항목으로 이동한 후, OK를 선택합니다.
기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

인사말 녹음 / 재생하기

사용자가 원하는 안내 음성을 직접 녹음하여 사용할 수 있습니다.



REC 버튼을 누르면 녹음된 내용을 확인할 수 있습니다.

녹음 시 OK(녹음)을 눌러 메시지를 녹음한 후, REC(저장)을 눌러 저장합니다.

SKY

- 녹음 시간은 최대 30초입니다.
- 이미 녹음되어 있는 경우, REC(재생)을 누르면 녹음되어 있는 사용자 음성을 확인할 수 있습니다.

자동응답 사용하기

원터치키로 자동응답을 작동시킵니다.

슬라이드가 열려 있는 상태에서  를 길게 누름



다시  를 길게 누르면 해제됨

자동응답 기능이 해제되면서 대기모드로 되돌아 갑니다.



SKY


- 자동응답 설정 시 상대방의 메시지 녹음이 끝나면 부재중 수신 상태가 표시됩니다.
- 전화가 올 때  를 길게 눌러도 자동응답 모드로 전환됩니다.
- 상대방의 용건은 약 30초 동안 녹음됩니다.
- 총 녹음시간은 자동응답의 녹음시간과 녹음기능의 녹음시간을 포함하여 10분입니다.
- 이 외의 추가정보는 기본기능 상세 정보를 참조하세요. (P.52참조)

녹음된 내용 확인하기

슬라이드를 열고  를 길게누름



 [재생]을 눌러 내용을 확인함

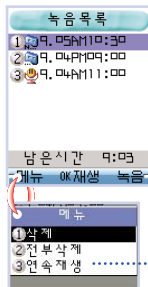

-  은 확인하지 않은 자동응답 메시지를 표시합니다.
-  은 확인된 자동응답 메시지를 표시합니다.
-  은 녹음기능을 통해 녹음된 것을 표시합니다.

..... 녹음된 목록을 연속에서 차례로 재생합니다.

SKY

- 상세 내용은 녹음 기능 재생하기 사용법과 동일합니다. (P.48참조)

녹음 기능

대기 중이나 통화 중에 원하는 내용을 녹음/재생할 수 있습니다.

녹음하기

슬라이드를 열고



를 길게누름



[녹음]



[저장]



를 누르면 녹음이 취소됩니다.

SKY

- 녹음 목록에서 0:11을 길게 눌러도 녹음할 수 있습니다.
녹음 중에 0:11을 누르면 녹음이 정지되며, 녹음이 저장됩니다.
- 통화 중에 0:11을 길게 누르면 통화 내용을 녹음할 수 있습니다.
단, 녹음 재생과 삭제는 동작되지 않습니다.
통화가 끊어지면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음 내용이 저장됩니다.
- 이 외의 추가정보는 기본기능 상세 정보를 참조하세요.
(P.52참조)

재생하기

슬라이드를 열고



를 길게누름



[재생]



를 누르면 삭제할 수 없습니다.



를 눌러 재생
목록을 이동할 수 있습니다.


SKY

- 재생 중에 전화가 오면 바로 재생모드를 빠져 나가며, 아무키나 누르면 착신이 됩니다.

착/발신 번호 확인

부재중 수신 및 착/발신 번호를 확인할 수 있습니다.

발신번호표시 서비스에 가입한 경우에 한하여 이용이 가능하며 부가서비스 등록 절차 등의 자세한 사항에 대하여 휴대폰에서 '114'를 눌러 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다.

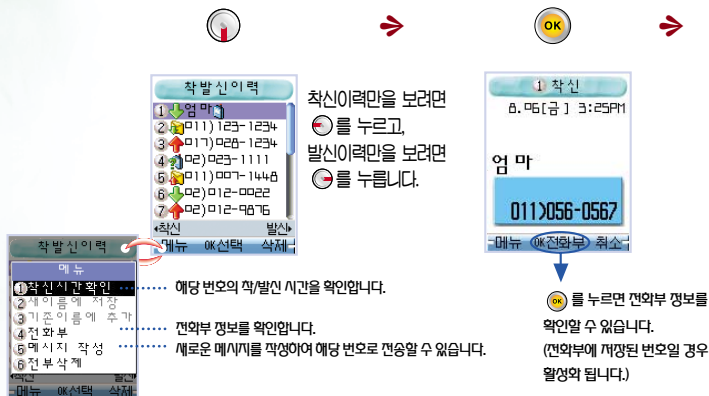

기
관
기
관

SKY

- 동일한 번호가 연속해서 착/발신 되었을 경우 착/발신 이력 화면에는 한번만 표시됩니다.
- 착신일 경우, 발신번호표시 서비스에 가입 시 상대방 전화번호가 표시됩니다.
- 착/발신 번호는 각각 40개까지 표시됩니다. 각 항목에 대해 15개의 착/발신 시간을 표시할 수 있습니다.

에티켓 기능

에티켓을 지켜야 할 공공장소, 강연장 등에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

대기중 에티켓 모드

슬라이드를 열고
[에티켓 모드]를 길게 누름



다시 [에티켓 모드]를 길게
누르면 해제됨

[에티켓 모드]가 사라지면서 원래
상태로 돌아감.



에티켓 아이콘 [에티켓 모드]가 표시되면서
작신 시 진동, 키톤 무음, 망보음 무음,
효과음 무음이 설정됩니다.


통화중 에티켓 모드

통화 중 [에티켓 모드]를 길게
누름



다시 [에티켓 모드]를 길게
누르면 해제됨

[속삭임]이 화면에서
사라지면서 원래 상태로
돌아감.

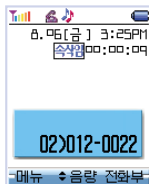

[속삭임]이 표시되면서 키톤 무음,
속삭임 통화 상태로 설정됩니다.

SKY

- 설정된 에티켓 모드는 해제하지 않는 한, 전원 OFF → ON에도 계속 유지됩니다.
- 속삭임 통화 모드란? 조용한 장소에서 작은 소리로 속삭여도 상대방에게 크게 들리도록 자동으로 마이크 음량을 키워주는 기능입니다.
- 키톤 무음이란? 키를 누를 때 소리가 나지 않는 것을 의미합니다. (P.125참조)
- 망보음 무음이란? 슬라이드를 열고 닫을 때 소리가 나지 않는 것을 의미합니다. (P.125참조)
- 효과음 무음이란? 각종 경보음 및 효과음이 나지 않는 것을 의미합니다. (P.125참조)
- 키톤, 망보음, 효과음 등의 크기 조절은 소리설정의 음량조절하기를 참조하세요. (P.128참조)

잠깐만 모드

바로 통화하기 어려울 때 잠시 통화를
보류시키는 기능입니다.

슬라이드가 열려 있는
상태에서 전화가 오면



를 길게 누름



통화를 원할 경우
아무 키나 누릅니다.



잠깐만 모드가 해제
되면서 통화상태로
바뀝니다.

잠깐만 모드가 설정되면 안내 음성이
나옵니다.

SKY

- 슬라이드가 닫힌 상태에서 전화가 오면 '슬라이드 열기'로
설정된 경우 슬라이드를 열고 바로 를 길게 누르고, '통화키
누름'을 설정한 경우 를 누르고 길게 를 누르면 됩니다.
'열고 키누름'으로 설정된 경우 슬라이드를 열고 아무키나 누른
후 를 길게 눌러야 합니다.


자기 정보 확인

입력된 자신의 정보(이름, 메일
주소 등)를 확인합니다.



기본 실행 방법을
참조하세요.

(P.24~29참조)

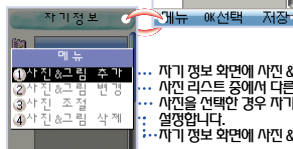

- ... 자기 정보 화면에 사진 & 그림을 추가합니다.
- ... 사진 리스트 중에서 다른 사진으로 변경합니다.
- ... 사진을 선택한 경우 자기 정보 화면에서 보여줄 부분을
설정합니다.
- ... 자기 정보 화면에 사진 & 그림을 삭제합니다.

기
타
기
기
기

SKY

- 제품 구입 시 자기 정보를 미리 입력해 두세요.

기본기능 상세 정보

❖ 전화 걸기에서...

- 전화부에 저장되어 있는 번호로 전화를 걸려면 전화부 메뉴를 참조하세요. (P.57~58참조)
- SKY 제어판의 '자동기능 설정'에서 자동지역번호를 설정하면 지역번호 없이 전화번호를 입력하여도 통화할 수 있습니다. (P.168참조)
대화화면에서 0 이 외의 숫자(1~9)를 입력하면 자동으로 설정해 놓은 지역번호가 숫자 앞에 나타납니다.

❖ 자동응답 기능에서...

- 자동응답 기능 설정 후 옆면에 있는 를 짧게 누르면 안내음성 모드가 일반/운전중/회의중/수업중/사용자 순으로 변경됩니다.
- 자동응답 녹음 중이더라도 를 누르면 직접 통화가 가능하고, 를 누르면 통화가 끊깁니다. 통화 직전까지 녹음한 내용은 자동으로 저장됩니다.
- 슬라이드가 닫혀 있는 상태에서 를 길게 누르면 '자동응답을 설정할까요?'란 메시지가 나타납니다. '예'를 선택하면 자동 응답 기능이 설정됩니다.
- 자동응답 녹음과 녹음기능으로 녹음한 일반 녹음 건수를 포함하여 20건까지 저장할 수 있습니다.

❖ 녹음 기능 사용하기에서...

- 녹음 중에 전화가 오면 자동으로 녹음이 종료되면서 녹음 내용이 저장됩니다.
- 녹음 시간(10분)을 다 사용한 상태에서 다시 녹음키를 누르면 "녹음할 공간이 없습니다"라는 안내 메시지가 표시되고, 녹음이 되지 않습니다.
- 최대 녹음 시간은 10분, 녹음 건수는 20건 입니다.
(녹음 시간이 남아 있어도 녹음 건수가 20건이면 녹음할 수 없습니다. 삭제한 후 사용하세요.)

전화부 메뉴 ***

- 전화부 입력 54
- SPEED 찾기 57
- 이름으로 찾기 58
- 전화번호로 찾기 58
- 단축다이얼 편집 59
- 그룹 편집 61
- 전자식 다이얼 사용하기 63
- 011/017 부가서비스 64
- **114 66
- 넘버플러스 67
- 전화부 메뉴 상세 정보..... 68

전화부 입력

새 전화부 입력하기

전화번호, 이메일 주소, 사진, 기념일, 기타 메모 등 정보를 입력하여 저장합니다.



[저장]



●를 누르고 내용을 입력하세요.
●[완료]를 누르면 다음 항목으로 자동 이동됩니다.

기본 실행 방법을 참조하세요. (P.24~29참조)

* **메일 계정 (E-mail) 주소 입력**
- 수정을 원할 경우 ●키를 눌러 지운 후, 입력합니다.
- ●를 누르면 기호 '@'가 입력되고 ●를 누르면 '.'이 입력됩니다.

* **기념일**
- '생일', '결혼', '만남'의 세 가지가 기본 설정이고, '기념일'을 누르면 새로운 기념일 명을 넣을 수 있습니다.
- 커서가 기념일 날짜 입력 항목에 있을 때 ●를 누른 후, ●를 누르면 기념일 삭제할 수 있습니다.

* **메모 입력**
- 최대한 입력할 수 있는 문자수는 한글 32자, 영문 64자입니다.

* **사진에 관련된 카메라 기능은 P.94~104를 참조하세요.**

* **그룹 지정에 관련된 내용은 P.61~62를 참조하세요.**

SKY

• 커서가 위치한 곳에 따라 ● (메뉴)를 눌렀을 때 활성화의 차이가 있습니다.

대기화면에서 저장하기

초기 대기화면에서 전화번호를 저장합니다.

전화번호 입력



새 이름에 저장

새로운 항목의 전화부 이름을 만듭니다.



📞를 누르면
전화번호를 검색할
수 있습니다.

📞를 누르면 NATE
폰파로 이동합니다.
(P.118참조)




전화부 입력 화면으로 이동합니다.

새 전화부 입력하기를 참조하세요. (P.54참조)



기존 이름에 추가

기존 전화부 이름에 전화번호를 추가합니다.

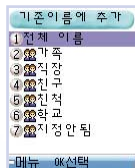

📞, 📞를 이용하여 원하는 항목을 선택한
후 📞를 눌러 저장 합니다.


SPEED 찾기를 참조하세요. (P.57참조)

SKY


- 전화번호는 최대 2400개(1200명)까지 저장 가능합니다.
- 한 명당 전화번호 5개, 메일계정 2개, 메모 1개, 기념일 2개, 사진&그림 1개 까지 저장 가능합니다.

기본 정보 수정하기

찾기 방법을 이용하여 기존에 저장되어 있는 정보를 수정합니다.



전화부의 찾기 방법을 이용하여 원하는 이름을 선택합니다.
(P.57~58참조)

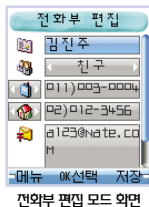



수정 하고자하는 항목으로 이동한 후 를 누릅니다.
 를 이용하여 지운 후 수정 하세요.
기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

전화부 이름 삭제하기

찾기 방법을 이용하여 해당 이름의 전화부를 삭제합니다.



전화부의 찾기 방법을 이용하여 원하는 이름으로 커서를 이동 시킵니다.
(P.57~58참조)

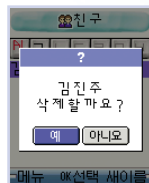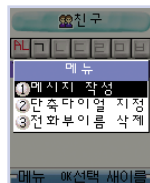

삭제 여부를 , 를 이용하여 선택 합니다.

SKY


• 전화부 편집 화면에서 (메뉴)를 눌러 항목 추가가 가능하고 사진 추가 시 사진 조절도 가능합니다.

SPEED 찾기

전체 이름이나 그룹별로 원하는 전화번호 정보를 검색합니다.

전체 이름으로 찾을 경우

전체 전화번호 이름을 가나다 순으로 검색하여 원하는 정보를 찾습니다.


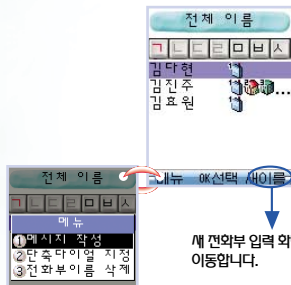


자음이 진하게 표시된 것은 전화번호 정보가 있음을 의미합니다.

새 전화번호 입력 화면으로 이동합니다.

그룹으로 찾을 경우

그룹별로 검색하여 원하는 정보를 찾습니다.

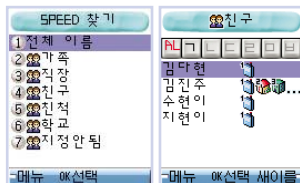

예) 그룹 '친구'를 선택한 화면

- **AL** 은 선택한 그룹에 저장된 전화번호 정보를 모두 표시합니다.

SKY

• 비밀 그룹의 전화번호는 'SPEED 찾기' 로만 검색이 가능합니다.

이름으로 찾기

이름(전체 혹은 일부)을 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.



예) '홍'을 입력한 화면

이름 전체 혹은 일부를
입력하세요.
문자 입력 방법을 참조하세요.
(P.28-29참조)

전화번호로 찾기

전화번호(전체 혹은 일부)를 입력하여 원하는 전화번호를 찾습니다.



예) '123'을 입력한 화면

전화번호 전체 혹은 일부를
입력하세요.

SKY

- 찾고자 하는 이름이 비밀번호에 저장되어 있을 때에는 검색이 되지 않으며, 비밀번호를 해제시키면 검색이 가능합니다.
(P. 62참조)

SKY

- 찾고자 하는 전화번호가 비밀번호에 저장되어 있을 때에는 검색이 되지 않으며, 비밀번호를 해제시키면 검색이 가능합니다.
(P. 62참조)

단축다이얼 편집


원터치로 간단하게 발신 번호를 입력할 수 있는 단축다이얼을 편집합니다.

새 단축다이얼 지정하기

자주 사용하는 전화번호를 단축다이얼로 지정합니다.



를
이용하여 지정할
단축다이얼로 이동
합니다.

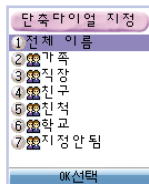

SPEED 찾기를
참조하여 지정할
번호로 이동합니다.
(P.57참조)

SKY

- 전화부에 저장된 전화번호가 없다면 이 기능은 실행되지 않습니다.
- NATE GPS의 긴급구조 서비스에 키 사용으로 인하여 단축다이얼로 한 자리 번지 9번의 사용은 지원되지 않습니다. (P.119참조)
- 이 외의 추가 정보는 전화부 메뉴 상세 정보를 참조하세요. (P.68참조)


기존 단축다이얼 지정 편집하기 기존 저장된 단축다이얼 지정을 변경/삭제 합니다.



[수정]



지정한 단축다이얼을 삭제합니다.

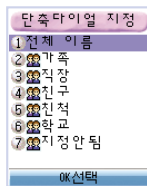



새 단축다이얼 지정하기와
동일한 방법으로 지정합니다.
(P.59참조)

SKY

- 단축다이얼을 삭제하여도 전화부에 저장된 전화번호는 삭제되지 않습니다.
단, 전화부의 내용을 삭제하면 해당되는 단축다이얼도 삭제됩니다.
- 이 외의 추가정보는 전화부 메뉴 상세 정보를 참조하세요. (P.68참조)


새 그룹 만들기

전화번호를 저장할 그룹을 새로 만들 수 있습니다.

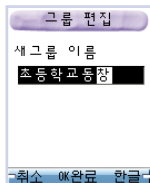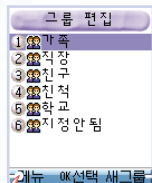

⊖, ⊕를 이용하여 비밀 그룹 설정 여부를 선택하세요.
문자 입력 방법을 참조하세요.
(P.28~29참조)

예) '초등학교동창'을 입력한 화면

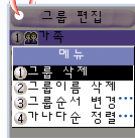

저장된 그룹의 순서를 변경합니다.

저장된 그룹을 가나다 순으로 정렬합니다.

SKY

비밀 그룹 설정 시

- 비밀 그룹의 전화번호는 비밀번호를 입력해야만 검색이 가능합니다.
- 이름으로 찾기와 전화번호로 찾기로는 검색할 수 없고 SPEED찾기로만 검색이 가능합니다.
- 발신했을 경우, 최근 발신 이력에 전화번호만 표시되고 전화부 이름은 표시되지 않습니다.
- 발신번호표시 서비스 이용 시 수신 전화번호만 표시되며, 전화부 이름은 표시되지 않습니다.
- 비밀 그룹 해제는 기존 그룹 수정하기에서 그룹 속성을 '일반'으로 수정하여 저장하면 됩니다.
(P.62참조)
- [지정안됨]을 포함하여 41개까지 저장 가능하고 41개가 모두 차 있는 경우에는 더 이상 그룹을 생성할 수 없습니다.


기존 그룹 수정하기

기존 그룹의 그룹 이름이나 그룹 정보를 수정할 수 있습니다.



[저장]

⌚, ⌚를 이용하여
변경할 그룹으로
이동합니다.

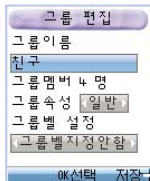

예) 그룹 [친구]를 선택한 화면


변경하기 원하는
그룹 정보를
수정 합니다.
기본 실행
방법을 참조
하세요.
(P.24~29참조)

그룹 삭제하기

그룹 이름을 삭제하여 해당 그룹 설정을
해제하거나 그룹에 포함된 전화부 정보
전부를 삭제합니다.



삭제할 그룹으로
이동합니다.

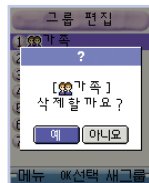

예) 그룹 [가족]을 선택한 화면

삭제 여부를 ⌚, ⌚를
이용하여 선택합니다.

SKY

- [지정안됨] 그룹은 그룹이름과 그룹속성을 변경할 수 없습니다.

SKY

- 그룹 이름 삭제 - 지정된 그룹의 이름만 삭제되고, 그룹안의 항목들은 그룹 [지정안됨] 에 남겨집니다.
- 비밀 그룹의 이름을 삭제하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.

전자식 다이얼 사용하기

자동응답 시스템(ARS)을 이용할 때 음성안내에 따라 번호를 눌러야 할 경우 편리하게 사용하는 기능입니다.


전화번호 입력, 를 길게 누름,
전자식으로 다이얼 될 전화번호 입력




를 눌러
전화부에 저장
할 수도 있습
니다.



를 길게
누르면 'P'가
입력됩니다.

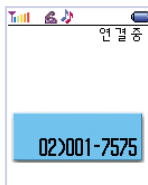

이 때에는
02-001-7575만
송출됩니다.

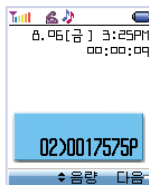

전화가 연결된 후,
번호를 누르려는
ARS음성이 나오면
를 누릅니다.
'P' 뒤의 번호
"112"가 전자식으로
다이얼 됩니다.

전화부 매뉴

SKY

- 여러번 입력하려면, 동일하게 번호를 입력한 후, 를 길게 누르고, 전자식으로 다이얼 될 다른 번호를 입력합니다.
이 때 ARS 음성애 따라 계속  (다음)을 누르면 입력된 번호가 차례로 송출됩니다.
- 이 외의 추가정보는 전화부 매뉴 상세 정보를 참조하세요. (P.68참조)
- 전자식 다이얼은 'P' 다음에 입력한 숫자가 3자 이상 이어야 합니다.
- 'P' 대신 'T(숫자키 )'를 입력하면 5초마다 입력된 번호가 자동으로 송출됩니다.
- 입력할 수 있는 숫자 갯수는 기호 'P' (혹은 'T')를 포함하여 총 32자 입니다.

011 부가서비스

011 부가서비스는 가입한 고객에 한하여 사용 가능하며, 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의 하시기 바랍니다. (SK텔레콤 고객센터: 휴대폰으로 "114")

기능	설명	실행 방법	접속 번호
소리샘	접속-소리샘에 녹음되어 있는 음성메시지를 확인		* 89
	등록-전화기가 꺼져있거나 받을 수 없을 때 소리샘으로 자동연결		* 51
	즉시 연결등록-전화기가 꺼져있거나 받을 수 없을 때 바로 소리샘에 자동연결		* 50
	해제-소리샘 등록을 해제		* 52
자동연결	등록-전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰, 뽀빠로 자동연결	, 연결 할 번호 입력	* 72
	해제-자동연결 등록을 해제		* 73
착신전환	등록-걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰, 뽀빠로 벨소리 없이 곧바로 연결	, 전환 할 번호 입력	* 71
	해제-착신전환 등록을 해제		* 73
정보샘	뉴스, 날씨, 주식 등 고객이 선택한 문자정보를 휴대폰으로 실시간 알려줌		1511
교통정보	전국의 고속도로 및 국도, 서울 시내 최신 교통정보 등의 도로상황을 알려주는 서비스		1333
비밀번호통화	국제전화-국제전화 발신을 차단	, 비밀번호 입력	* 62
	전제전화-모든 발신 통화를 차단하는 서비스	, 비밀번호 입력	* 61
	해제-국제전화, 전제전화 발신 제한을 해제	, 비밀번호 입력	* 63
부가서비스편집	011부가서비스 접속 번호가 변경되었을 경우 접속 번호를 변경	, 수정	

- 접속 번호를 누르고 를 눌러도 해당 서비스를 이용이실 수 있습니다.
- 초기 비밀번호는 구입 시 지정된 비밀번호나 휴대폰 번호 뒷부분 4자리 숫자입니다.


017 부가서비스

017 부가서비스는 가입한 고객에 한하여 사용 가능하며, 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의 하시기 바랍니다. (SK텔레콤 고객센터: 휴대폰으로 "114")

기능	설명	실행 방법	접속 번호
음성사서함	접속 음성사서함에 녹음되어 있는 음성메시지 확인	   	* 88
	설정-전화기가 꺼져있거나 받을 수 없을 때 음성사서함으로 자동연결	   	* 82
	해제-음성사서함 등록을 해제	   	* 83
자동연결	등록-전화를 받지 않았을 때 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰,  로 자동연결	    , 연결 할 번호 입력	* 72
	해제-자동연결 등록을 해제	   	* 73
무조건전환	등록-걸려오는 전화를 사용자가 원하는 일반전화, 휴대폰,  로 벨소리 없이 곧바로 연결	    , 전환 할 번호 입력	* 71
	해제-무조건전환 등록을 해제	   	* 73
통화중대기	등록-통화중 새로운 전화가 걸려오면 신호음으로 알려주어 통화중에도 새로 걸려온 전화를 받음	   	* 41
	해제-통화중대기 서비스 등록을 해제	   	* 43
파워리모콘	전화를 걸어 편리하게 부가서비스를 설정/해제	   	(017) 200-8282
파워멜로디	원하는 음악을 상대방의 휴대폰에 보내거나 본인 휴대폰의 벨소리로 저장	   	(017) 700-5782
부가서비스편집	017부가서비스 접속 번호가 변경되었을 경우 접속 번호를 변경	   , 수정	

- 접속 번호를 누르고  를 눌러도 해당 서비스를 이용하실 수 있습니다.
- 초기 비밀번호는 가입 시 지정한 비밀번호나 휴대폰 번호 뒷부분 4자리 숫자입니다.
- 파워멜로디 서비스 이용 시 정보 이용료가 부과됩니다.

| SKY | • 선택된 부가서비스 화면에서 ,  를 누르면 이전/다음 부가서비스로 이동합니다.

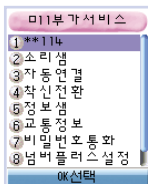

NATE로 접속됩니다.

초기 화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.




비밀번호 입력



[저장]

제품 구입 시
비밀번호는 0000으로
설정되어 있습니다.

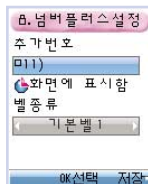

기본 실행 방법을 참조하세요. (P.24~29참조)

SKY

- 부가서비스에 가입한 고객만이 이용하실 수 있습니다.
- '화면에 표시함'을 설정했을 경우, 전화가 걸려오면 두 개의 번호 중 수신된 번호가 화면에 표시됩니다.
제품 구입 시 '화면에 표시함'으로 설정되어 있습니다.
- 시스템 초기화 시에는 모든 설정 상태가 초기화 되므로 재설정해 주셔야 합니다.
- 넘버플러스와 발신번호표시 서비스를 동시에 이용하는 경우 윗줄에 발신번호가, 아랫줄에 넘버플러스 번호가 LCD화면에 모두 표시됩니다.
- 벨 종류를 착신벨과 다르게 설정하면 '화면에 표시함'이 해제되어 있어도 벨소리로 두 개의 번호 중 수신된 번호를 알 수 있습니다.
- 상대방의 전화번호가 캐릭벨 (P.126참조)이나 그룹벨 (P.124참조)로 설정되어 있어도 넘버플러스 번호로 전화가 오면 넘버플러스 설정의 벨종류가 울립니다.


전화부 메뉴 상세 정보

❖ 전화부 메뉴 메인 화면 구성



예) '친구' 김진주의
전화부 전체 화면

❖ 전화부 메뉴 이용 시 부가설명

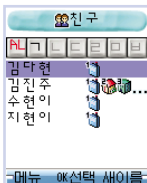

예) 그룹 [친구]를 선택한 화면

- 아이콘 위의 숫자키(1/2/3/4/5)를 눌러 해당 항목의 번호로 전화를 걸 수 있습니다.
- 이름과 아이콘이 나열되었을 때 한글 기준으로 이름 5자까지는 모두 표시되고, 6자 이상이면 5자리까지 표시되고 아이콘은 왼쪽에서 6자 위치부터 3개까지 나열됩니다.

❖ 단축다이얼을 빠르게 찾는 방법!!



- 원하는 단축다이얼 번지로 빠르게 이동하려면 1, 2, 3, 4, 5번 숫자키를 눌러 보세요. 10, 20, 30, 40, 50번 단위로 커서가 이동합니다.(P.59~60참조)
- '0' 숫자키를 누르면 맨 처음 1번으로 이동합니다.
- 만만의 벨/그림 관리에서 항목이 많을 경우 동일한 방법으로 검색할 수 있습니다. (P.129, 138참조)

메시지 기능 ***

- 문자 메시지 확인하기 70
- 음성메시지 확인하기 71
- SPAM 메시지 관리하기 72
- 마이벨메시지 확인하기 73
- 문자메시지 쓰기 74
- 음성쪽지 보내기 77
- 문자메시지 보관함 관리하기 ... 79
- 문장보관함 관리하기 79
- 보낼 문자메시지함 관리하기 ... 80
- 보낸 문자메시지함 관리하기 ... 80
- MMS(Multimedia Messaging Service) 81
- 메시지 도착 알람 설정하기..... 88
- 메시지 모두 삭제하기 88
- 전자우편 보내기 89
- 메시지 기능 상세 정보..... 92

문자메시지 확인하기

수신된 문자메시지와 연락받을 전화번호를 확인합니다.

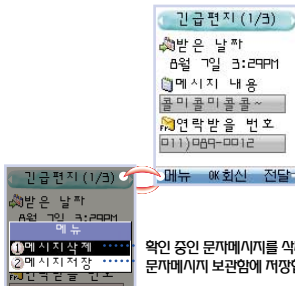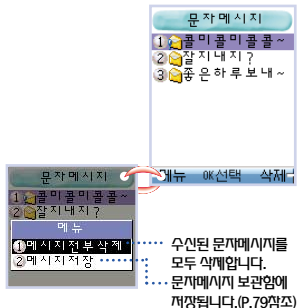

OK (회신)을 누르면 편지 내용을 확인하고 바로 답장을 보낼 수 있고, 전달을 누르면 받은 메시지를 제 3자에게 동일하게 전송합니다.
←, →를 누르면 다른 메시지를 바로 확인할 수 있습니다.



확인 중인 문자메시지를 삭제합니다.
문자메시지 보관함에 저장합니다.

SKY



- 문자메시지가 없을 경우 ① 문자메시지를 선택하면 “문자메시지가 없습니다.”라는 안내메시지가 표시된 후 수신화 화면으로 돌아갑니다.
- 문자메시지는 최대 62개까지 수신이 가능하며, 초과할 경우엔 먼저 받은 것부터 차례로 지워지고 새로운 문자메시지를 수신합니다.
- 📧는 확인된 메시지, 📧는 확인하지 않은 메시지를 나타내고 📧는 빠른편지, 긴급편지를 나타냅니다.
- 편지종류는 메시지의 중요도를 나타내는 것으로 메시지 전송 속도와는 무관합니다.
- 통화 중 메시지 도착 시 알람은 (통화 중 알람) 설정 여부에 따라 달라집니다. (P.88참조)

음성메시지 확인하기

부재중이나 전화기가 꺼져 있을 때 상대방이 남긴 음성메시지를 소리샘을 통해 확인합니다.

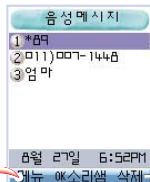

상대방이 연락받을
전화번호를 남기지 않은
경우 소리샘 번호 (011은
*89, 017은 *88)가
자동으로 표시됩니다.

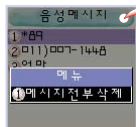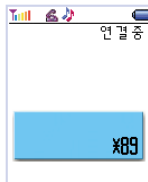


메시지 기록

SKY

- 음성메시지가 없을 경우 ② 음성메시지를 선택하면 “음성메시지가 없습니다.”라는 안내메시지가 표시된 후 수신함 화면으로 돌아갑니다.
- 음성메시지는 최대 20개까지 수신이 가능하며, 초과할 경우엔 먼저 받은 것부터 차례로 지워지고 새로운 음성메시지를 받습니다.
- 위 화면에서 ③을 누르면 상대방이 남긴 전화번호로 자동연결 됩니다.

SPAM 메시지 관리하기

특정 전화번호나 문자열을 등록하여 SPAM 메시지를 별도로 관리합니다.

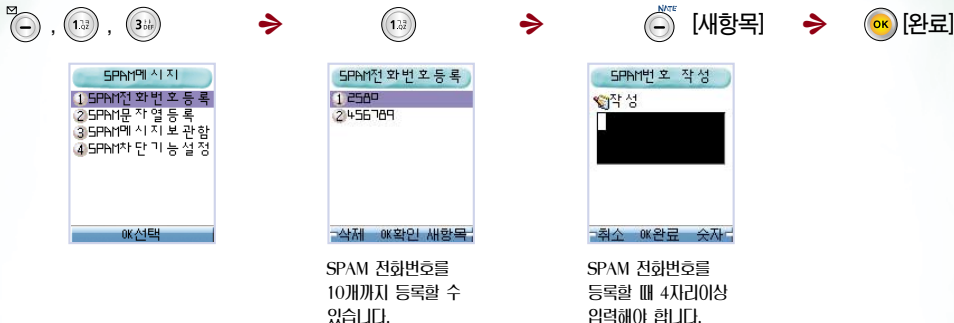

SKY




- SPAM 차단 기능설정에서 차단을 설정해야 SPAM 메시지를 SPAM 메시지 보관함에 별도로 저장할 수 있습니다.
- SPAM 문자열 등록 : 차단하고 싶은 단어나 문구를 10개까지 등록할 수 있습니다.
- SPAM 메시지 보관함 : 수신된 문자메시지 중 SPAM 메시지가 별도로 저장됩니다. 최대 10개까지 저장 가능하며, 초과할 경우엔 먼저 받은 것부터 차례로 지워지고 저장됩니다.
- SPAM 차단 기능설정 : SPAM 메시지를 차단할지 차단하지 않을지 여부를 설정합니다.

마이벨메시지 확인하기

벨소리 서비스 (060-700-XXXX)로 받은 마이벨메시지가 저장됩니다.
단음 벨소리만 마이벨메시지로 저장됩니다.



[저장]

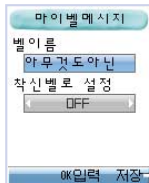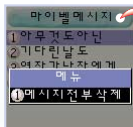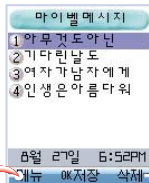


ⓒ키 및 숫자키를 이용하여 원하는 벨 이름을 입력합니다.

기본실행 방법을 참고하세요.
(P.24~29참조)

SKY

- 나만의 벨은 최대 99개까지 저장 가능합니다.
- 마이벨메시지 도착 시 대기화면 상단에 ☑가 깜박입니다.
- 수신된 마이벨은 착신벨로 설정할 수 있고 나만의 벨에 저장됩니다.
- 화음 벨소리는 문자메시지로 수신하여 확인하면 NATE 접속 후 벨소리를 다운로드 받으실 수 있습니다.

문자메시지 쓰기

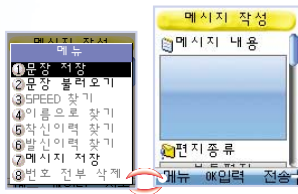

● 입력을 누르고 입력하거나 작성할 문자를 바로 입력하세요.

● [완료]를 누르면 다음 항목으로 이동됩니다.

문자 입력 방법을 참조하세요. (P.28~29참조)


편지 종류 선택 항목에서 ◀, ▶를 이용하여 편지 종류를 선택한 후 상대방 번호를 입력합니다.

SKY

- 대기화면에서 [Compose]를 길게 누르면 바로 메시지 작성 화면이 보입니다.
- 편지 종류는 메시지의 중요도를 나타내는 것으로 메시지 전송 속도와는 무관합니다.
- 상대방 번호를 직접 입력하지 않고 전화부를 검색하여 입력할 수 있습니다. (P.76참조)
- 같은 메시지를 여러 사람에게 보낼 때는 동보전송을 사용하세요. (P.76참조)
- 내용을 입력하지 않으면 상대방에게 '전화해주시요'라는 메시지가 보내집니다.
- 연락받을 번호에는 사용자의 휴대폰 번호가 이미 입력되어 있습니다. 변경 시에는 [C]키를 이용해서 수정하세요.
- 이 외의 추가정보는 메시지 기능 상세 정보를 참조하세요. (P.92참조)

문장 저장하기

자주 사용하는 문장을 저장해 두면 메시지 작성 때 불러와 붙여서 사용할 수 있습니다.

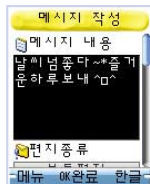


메시지 입력 화면

자주 사용하는
문장이나 저장할
문장을 입력하세요.

문장 불러오기

문장보관함에 저장해 둔 문장을 메시지 작성 때 불러와 붙여서 사용합니다.

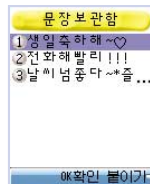

NOTE
를 눌러 바로 불러오거나

OK를 눌러 내용 확인 후

붙여서 사용하세요.

SKY

- 커서가 위치한 곳에 따라 NOTE (메뉴)를 눌렀을 때 활성화의 차이가 있습니다.
- 문장 저장하기를 선택한 문장은 문장보관함에 저장됩니다.

SKY

- 문장 불러오기는 저장된 문장이 있어야 사용이 가능합니다.


전화번호 찾기

상대방 전화번호가 전화부에 저장되어 있거나 착/발신 이력에 상대방 휴대폰 번호가 입력되어 있을 경우 이 기능을 이용하여 쉽게 입력하여 전송합니다.

〈SPEED 찾기로 입력할 경우〉



커서를 '상대방번호'에
위치하세요

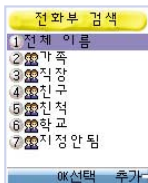

SPEED 찾기를
참조하세요.
(P.57참조)



원하는 전화번호를
직접 검색하여 선택하거나
⌚를 눌러 추가하세요.
숫자아이콘(1/2/3/4/5)에
저장된 번호 중 휴대폰
번호가 바로 추가됩니다.

SKY

❖ 동보전송

- 동시에 여러 명(최대 20명)에게 보낼 수 있는 기능입니다.
- 전화부에 있는 그룹의 사람들에게 보내려면 메시지 작성 화면(P.74참조)에서 상대방 번호에 커서를 위치시킨 후 ⌚ (메뉴)를 누르세요.
③ SPEED찾기에서 원하는 그룹을 찾은 후 ⌚를 눌러 추가합니다.
이 때 그룹내의 사람 중에 휴대폰 번호가 없는 사람을 제외하고 전화부에 저장되어 있는 휴대폰 번호가 자동 입력됩니다.
단, 휴대폰 번호가 2개 이상일 경우 첫번째로 저장되어 있는 번호만 입력됩니다.
- 동보전송에 실패한 경우 자동으로 한번 더 전송을 시도하고 또 실패하면 보낼 문자메시지함에 자동 저장됩니다.

음성쪽지 보내기

상대방에게 목소리로 직접 메시지를 남기고 싶을 때 사용하세요.


음성쪽지 녹음하기



ARS멘트에 따라 녹음 후 



음성쪽지를 보낼
상대방 번호를
입력하세요.

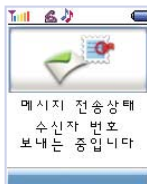

녹음한 메시지를 전송하려면



①을 누르고, 녹음한 내용을
청취하려면 ②를 눌러
확인하세요. 다시 녹음하려면
③을 누르고 재녹음하세요.

SKY

- 동시에 최대 10명까지 보낼 수 있습니다.
- 녹음 시간은 약 1분입니다.
- 음성쪽지 전송에 실패할 경우 재전송을 2회 시도합니다. 재전송에도 실패할 경우 전송 실패 메시지가 표시된 후 상대방 번호 입력 화면으로 되돌아 갑니다. 번호 입력 후 다시 전송하세요.
- 휴대폰으로 '15251'을 누르고 를 누르면 ARS에 바로 연결됩니다. 안내에 따라 녹음 후 전송하세요.
- 음성쪽지 보내기는 상대방의 휴대폰 기종에 관계없이 휴대폰 번호로만 보낼 수 있습니다. 자세한 문의사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
- 휴대폰상에서 NATE에 접속하면 네이트 홈페이지 (www.nate.com)에서도 음성쪽지 서비스를 이용하실 수 있습니다. (주후 제공 예정)

음성쪽지 확인하기

문자메시지 형식으로 수신하며 통화버튼을 눌러 음성쪽지 내용을 듣습니다.

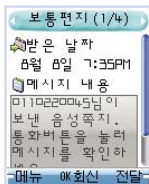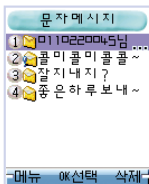


SKY

- 수신된 음성쪽지를 문자메시지 형태로 확인합니다. 통화를 눌러 음성쪽지를 확인하고 답장을 보내거나 보낸 사람과 바로 전화연결을 할 수 있습니다.
- 위의 두번째 화면에서 음성쪽지 보내기로 (회신) 과 (전달) 기능을 사용할 수 없습니다. 음성쪽지로 답장을 보내려면 수신된 음성쪽지를 확인한 후 ARS 안내에 따라 답장을 보내세요.
- 음성쪽지 이용 요금은 SMS 이용료와 음성쪽지 녹음에 따른 통화료가 부과됩니다.

문자메시지 보관함 관리하기

중요한 문자메시지가 자동 삭제되지 않도록 이곳으로 이동시켜 보관합니다.

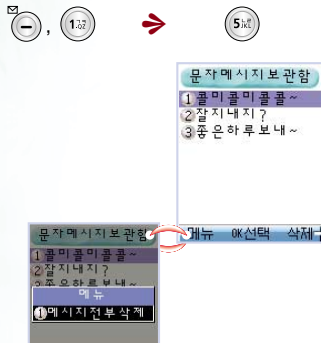


SKY

- 문자메시지 보관함에는 총 40개까지 저장할 수 있습니다.

문장보관함 관리하기

자주쓰는 문장을 이곳에 보관하였다가 메시지 작성 때 불러옵니다.

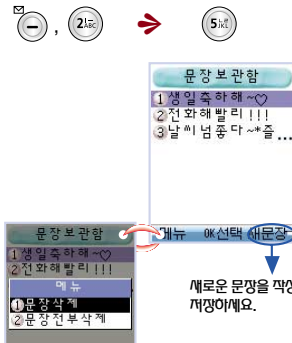

다시 사용하려면
●OK를 누르고 수정
한 후 전송하세요.
문자메시지 쓰기를
참조하세요(P.74참조)


새로운 문장을 작성,
저장하세요.

SKY


- 문장 저장하기 (P.75참조)로 저장된 문장도 이곳에 보관되어 있습니다.

보낸 문자메시지함 관리하기

메시지 전송에 실패하거나 전송전에 저장한 메시지, 또 메시지 작성 중에 전화가 와서 작성을 완성시키지 못한 메시지를 보관합니다.

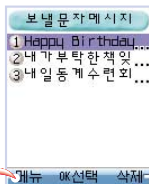


다시 사용하려면
 OK를 누르고 수정
 한 후 전송하세요.
 문자메시지 쓰기를
 참조하세요. (P.74참조)

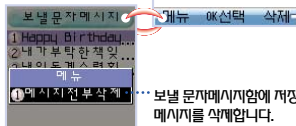


보낸 문자메시지함에 저장된 모든
 메시지를 삭제합니다.

보낸 문자메시지함 관리하기

전송에 성공한 메시지가 자동 저장됩니다.

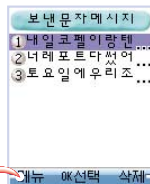

다시 사용하려면
 OK를 누르고 수정
 후 전송하세요.
 문자메시지 쓰기를
 참조하세요.(P.74참조)

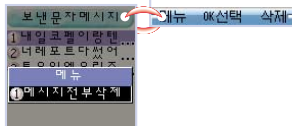

SKY

- 동보전송으로 보낸 메시지의 경우 상대방 번호와 메시지가 모두 각각 저장됩니다.
- 최대 62개까지 저장됩니다.
- 전송에 성공한 상대방 번호가 이미 입력되어 있습니다. 다른 상대방 번호를 입력하려면 © 키를 이용해 지운 후 수정하세요.

MMS (Multimedia Messaging Service)

멀티 메시지 서비스란 문자 메시지에 영상이나 음악, 녹음 멘트를 첨부할 수 있고, 글자 색이나 배경색을 변경하거나 여러가지 효과를 주어 개성있는 메시지를 보낼 수 있는 서비스입니다.

메시지 작성하기

, , ➡ , 텍스트작성 ➡ [확인]

메뉴 확인 다음

텍스트작성

새문장작성

이미지작성

이미지를 입력합니다.
 를 눌러 문자 모드를 변경할 수 있습니다.


, 를 눌러 이미지, 배경 음악, 음성 녹음, 동영상, 파일 첨부 중 원하는 목록을 선택한 후, [확인]을 누릅니다.

SKY


- 각 콘텐츠 종류(멜로디, 그림, @Playon, MMS 등)들과 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 용량 내에서 유동성있게 저장할 수 있습니다.
- 텍스트작성 화면에서 (설정), (한글) 을 여러번 누르면 설정 모드가 아래와 같은 순으로 변경 됩니다.
 - 설정 : 글자색 → 바탕색 → 특수기호 → 팩토그램 → 상용어구 순
 - 한글 : 한글 → 영소 → 영대 → 숫자 순
- MMS나 포토메일이 지원되는 휴대폰에 전송 가능합니다.
 - 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다. (SK텔레콤 고객센터 : 휴대폰 "114")

메시지 작성하기(이어서)


☹ [다음] ➡ Ⓞ [선택] ➡ Ⓞ [확인] ➡ 원하는 전송 방식을 선택하여 전송합니다.

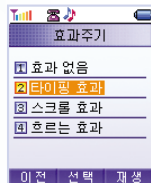

이미지가 있을 경우
효과주기 콘텐츠가
더 다양해집니다.

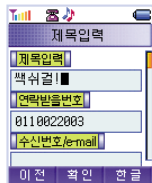

제목과 수신번호나
e-mail 주소를
입력합니다.

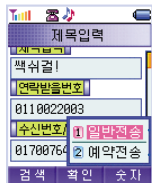

..... 메시지를 즉시 전송합니다.

..... 30분 후, 1시간 후, 24시간 후, 작업입력 중 선택하여 전송합니다.

SKY

- 이미지 : MMS로 다운받은 이미지 및 카메라로 찍은 사진이 목록에 표시됩니다. 이미지는 128×96 사이즈만 전송 가능합니다.
- 배경 음악 : MMS 전용의 음악들이 콘텐츠 목록에 표시됩니다.
- 음성 녹음 : MMS에서 녹음한 음성 녹음 파일만 목록에 표시됩니다. ☹ (메뉴)를 누르면 녹음할 수 있습니다.
- 동영상 : NATE에서 다운로드 받은 MMS 전용 콘텐츠와 나만의 동영상상이 표시됩니다. 저장용량설정을 MMS용으로 촬영한 동영상 파일을 첨부할 수 있습니다.
- 파일 첨부 : 이미지, 배경 음악, 음성 파일을 첨부하여 보낼 수 있습니다. 보다 큰 사이즈의 이미지 파일을 첨부할 수 있습니다.
- MMS 전용 콘텐츠는 별도로 다운로드 받으셔야 합니다. MMS 이용에 따른 요금 부과 관련 사항 및 자세한 문의사항은 SK텔레콤 고객센터로 문의하세요.


메시지 수신함 관리하기

수신된 메시지를 보관하고, 받은 메시지에 대해 답장을 보낼 수 있습니다.

 ,
  ,
  를 눌러 메시지
 


 [선택]
 
 [재생]

수신함으로 이동

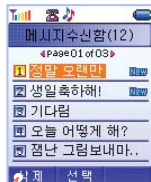

메시지 작성 화면이
나오면 답장을 보낼 수
있습니다.

메시지 발신함 관리하기

발신한 메시지를 보관하고, 보관한 메시지를 편집하여 전송할 수 있습니다.

 ,
  ,
  를 눌러 메시지 발신함으로 이동
 


 [선택]
 
 [재생]




다시 사용하려면  [전송]을 누르고 수정한 후 전송하세요.
메시지 작성을 참조하세요.
(P.81~82참조)

임시 보관함 관리하기

메시지 전송에 실패하거나 전송 전에 작성한 메시지를 보관합니다.

,
 ,
 
 를 눌러 임시
보관함으로 이동
 


 [선택]

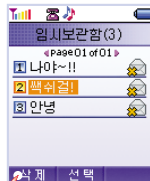

선택한 메시지가 재생됩니다.




영상/음악 앨범

휴대폰에 저장된 포토, 음악, 음성, 동영상 콘텐츠를 관리합니다.

〈포토앨범을 선택한 경우〉

,
 ,
  를 눌러 영상/음악 앨범으로 이동

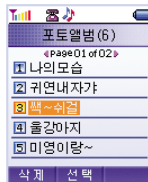



원하는 항목으로 설정합니다.

SKY

- 포토 앨범 : 사진촬영 기능으로 찍은 사진과 MMS 전용 콘텐츠 등을 보관하고 관리합니다. 목록에서 원하는 콘텐츠를  를 길게 눌러 잠금 설정할 수 있습니다.
- 배경 음악 앨범 : MMS 전용 콘텐츠를 보관하고 관리합니다.
- 음성 앨범 : MMS에서 녹음한 콘텐츠를 보관하고 관리합니다. MMS 메시지작성 시 녹음할 수 있습니다.
- 동영상 앨범 : NATE에서 다운로드 받은 MMS 전용 콘텐츠와 카메라로 촬영한 콘텐츠를 보관합니다.

환경 설정 MMS와 관련된 기능을 설정합니다.

<상용어 관리를 선택한 경우>

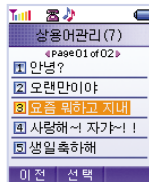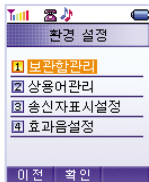

기본적으로 10개의 상용어가 저장되어 있습니다.

[선택]을 눌러 수정한 후

[확인]을 눌러 저장합니다.

SKY

• 보관함 관리

- 벨/음성 설정 : 배경 음악과 음성 녹음 목록을 바로 재생할 지 를 눌러 재생할지를 설정합니다.
 - 자동연주 : 바로 재생 됨.
 - 수동연주 : (재생)을 눌러 재생함

2. 비밀번호 변경 : 영상/음악 앨범의 잠금 비밀번호를 변경합니다. MMS에서 사용하는 비밀번호로 휴대폰 비밀번호와는 별개입니다.

- 상용어 관리 : 자주 쓰는 말을 저장하여 메시지 작성 시 불러와 사용합니다.
- 송신자 표시 설정 : 보내는 사람의 휴대폰 번호 표시 여부를 설정합니다.
- 효과음 설정 : 효과음 설정 여부를 설정합니다.

메시지 도착 알람 설정하기

메시지 도착을 알리는 벨/램프의 착신 신호를 선택할 수 있습니다.





기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

SKY

- 소리안남 : LCD가 한번 깜박입니다.
- 1회 울림 : LCD가 한번 깜박이고 벨이 울립니다.
- 2분마다 울림 : LCD가 한번 깜박이고 벨이 울린 후 새 메시지를 확인할 때까지 2분마다 LCD가 깜박이고 벨이 울립니다.
- 메시지 도착 알람을 1회 울림이나 2분마다 울림으로 설정해 두어도 착신벨을 벨/진동 안함 (P.124참조) 으로 설정하면 알람이 울리지 않습니다.
- 알람벨 소리 크기는 소리설정에서도 조절이 가능합니다. (P.128참조)
- 통화중 알람 : 통화중에 메시지가 왔을 때 알람 울림 여부를 선택합니다.

메시지 모두 삭제하기

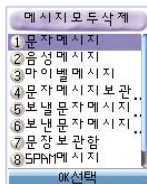

⏮, ⏭를 눌러
삭제 여부를
선택하세요.

⏮, ⏭를 이용하여
삭제를 원하는 항목으로
이동하세요.


SKY

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.

전자우편 보내기

기존의 메일계정을 이용하여 휴대폰으로 메일을 확인하거나 보낼 수 있습니다.
이 기능은 먼저 계정 등록을 해야 합니다.

메일계정 등록하기

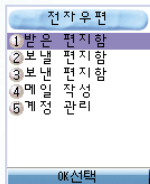

- 를 누르고 내용을 입력하세요.
- [완료]를 누르면 다음 항목으로 자동 이동됩니다.
- 문자 입력 방법을 참조하세요.
(P.28~29참조)

SKY

- 비밀번호 입력 시 처음 1초간만 입력된 문자를 확인할 수 있으며, 1초 후에는 *로 표시됩니다.
- 통신업체에 따라 메일 전송이 안되는 경우도 있습니다. 이 때는 nate.com에 회원 가입하여 e-mail을 받으신 후 보낼 메일서버를 nate.com으로 입력하면 휴대폰에서 작성한 메일을 보낼 수 있습니다.
- 전자우편 기능은 메일 서버가 보안을 사용하지 않는 경우에만 수신이 가능합니다.
- 보안을 사용하지 않는 메일서버를 이용하는 통신업체는 모두 가능합니다. PC통신 업체별 전자우편 메일서버 주소는 각 PC통신 업체에 문의해 보세요.

메일 작성하기

전자우편으로 보낼 메일을 작성합니다.



메일 작성


제 목

내 용

받는 사람

메뉴 OK 선택 전송

OK를 누르고 메시지를 작성하세요.
문자 입력 방법을 참조하세요.
(P.28~29참조)



SKY

- 메일 저장 : 작성한 메일을 보낼 편지함에 저장합니다. 제목을 입력하지 않고 저장하면 [제목없음]으로 저장됩니다.
- 상대주소 찾기 : 전화부에 이메일 주소가 입력되어 있어야 검색됩니다. 이메일 주소 입력은 P.54를 참조하세요.
- 최대 5명까지 동보전송이 가능합니다. 전송에 성공하면 보낸 편지함에 자동 저장 됩니다. (P.91참조)

받은 편지함 관리하기

등록한 계정안의 메일들을 제목으로 수신합니다.




받은 편지함

1 (광고) 프린터 ...

2 나야~

3 [공지] 정모있...

4 [종] 좋은하루보내~




SKY

- 저장된 메일이 없을 경우 '저장된 메일이 없습니다. 메일을 수신할까요'라는 메시지가 나타납니다. '예'를 선택하면 가장 먼저 도착한 새 메일부터 40개까지 제목으로 수신합니다.
- [메뉴]를 눌렀을 때의 자세한 내용은 메시지 기능 상세 정보를 참조하세요. (P.92참조)

보낼 편지함 관리하기

저장된 메시지 내용을 수정하여 전송할 수 있습니다.

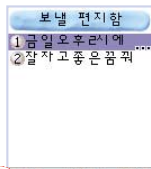


다시 사용하려면
OK를 누르고 수정
후 전송하세요.



보낸 편지함 관리하기

전자우편으로 보낸 편지가
저장되고 다시 사용할 수
있습니다.

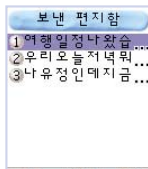

다시 사용하려면
OK를 누르고 수정
후 전송하세요.



SKY

- 보낼 메일 서버와 같은 메일 서버를 사용하는 수신자에게 편지를 보내고자 할 때는 수신자 ID만 입력해도 됩니다.
예) sky@nate.com 대신 sky만 입력해도 됩니다.
- 최대 10개까지 저장이 가능하고 초과된 경우 삭제 후 저장하셔야 합니다.

메시지 기능 상세 정보

❖ 문자메시지 쓰기에서...

- 커서가 위치한 곳에 따라  [메뉴]를 눌렀을 때 활성화의 차이가 있습니다.
 - 문장 저장 : 메시지 작성 때 사용한 문장을 저장합니다.(P.75참조)
 - 문장 불러오기 : 저장해 둔 문장을 불러와 붙여서 사용할 수 있습니다.(P.75참조)
 - SPEED찾기/이름으로 찾기 : 전화부에 있는 전화번호를 직접 검색하여 입력합니다.(P.76참조)
 - 착/발신 이력 찾기 : 착/발신 이력에 있는 모든 번호를 검색 후 입력할 수 있습니다.(P.49참조) 단, 휴대폰 번호로 입력된 번호만 메시지 전송이 가능합니다.
 - 메시지 저장 : 작성한 메시지를 보낼 문자메시지함에 저장합니다.
 - 번호 전부 삭제 : 상대방 번호 입력란에 있는 번호를 모두 삭제합니다.

❖ 전자우편 기능의 받은 편지함 관리하기에서...

- 새 메일 목록 수신 : 가장 먼저 도착한 새 메일부터 40개까지 제목으로 수신합니다.
- 전 메일 목록 수신 : 새 메일을 포함하여 먼저 도착한 메일 40개를 제목으로 수신합니다.
- 메일 내용 수신 : 받은 편지함 목록 중 원하는 항목을 선택한 후  [조회]를 누르면 메일 내용 전체를 수신합니다.
메일 내용이 수신된 항목은 목록앞에  가 표시 됩니다.
- 메일 삭제 : 커서가 위치한 항목만 삭제합니다.
- 메일 전부 삭제 : 받은 편지를 모두 삭제합니다.

카메라 ***

- 카메라를 사용하기 전에94
- 사진 찍기96
- 동영상 찍기98
- 나만의 사진 관리하기99
- 사진 편집하기100
- 사진 잠금 설정하기.....101
- 나만의 동영상 관리하기.....102
- 인화신청하기103
- 카메라 상세 정보.....104

카메라를 사용하기전에

좋은 사진 찍기

IM-6400의 카메라는 풍경사진을 찍는 것보다 인물이나 특정 대상을 찍는 것에 더 적합합니다.

1. 배경보다 찍고자 하는 대상이 빛을 많이 받아야 좋은 영상이 됩니다. 촬영 시 직접적인 형광등이나 전구 불빛은 피해 주시고 사진을 찍는 사람은 빛을 등지고 위치하여 촬영하세요.
2. 촬영 시에는 휴대폰이 흔들리지 않게 하고 가급적 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절 하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
3. 조명이 밝은 실내(주변조도가 약 300~500 Lux)나 밝은 실외에서 찍는 것이 좋습니다.
4. 찍고자 하는 대상에 카메라를 고정 한 후, 카메라 센서가 적응 할 때까지 어느 정도 시간이 필요합니다. 특히, 어두운 곳에서는 카메라가 제대로 성능을 내려면 적어도 3~5초의 시간이 필요합니다. 카메라가 완전히 어둠에 적응한 다음에 플래시를 켜야 플래시의 성능이 제대로 나옵니다.

카메라 작동 시 배터리 사용 시간

배터리 종류	표준형	대용량
사용시간	약 236분	약 284분

SKY

- 카메라를 오랫동안 사용하면 배터리 소모가 많으니 예비 배터리를 준비하세요.



주의사항

본 카메라는 고정밀의 이미지 센서 특성상 충격에 약하니 높은 곳에서 떨어뜨리지 않도록 주의하세요. 또한 온도, 습도에 민감하오니 사용상에 세심한 주의가 필요합니다.

관리방법

- 촬영 시 휴대폰 뒷면의 카메라 렌즈 부분이 오염되어 있으면 화면이 뿌옇게 보일 수 있으니 항상 깨끗이 한 후 촬영하세요.



플래시를 사용할 때

어두운 곳에서 플래시를 사용할 때 대상과 거리가 많이 떨어져 있으면 효과가 떨어지므로 가까운 거리(약 40~70cm)를 유지합니다. 반면에 너무 가까우면 작동 노출 조정이 불가능해지는 경우가 발생하여 화면이 밝아져 아무것도 안보일 수 있습니다.



가까운 대상을 찍을 때

근접 촬영은 최소 30cm까지 가능합니다. 더 가까운 거리에서 사진을 촬영하면 사진이 명확하게 찍이지 않을 수 있습니다.



내 모습을 찍을 때


팔을 쭉 뻗어 카메라 밑 볼록거울의 정 중앙에 얼굴을 비춥니다. 카메라와의 거리는 40~50cm 정도가 적당합니다. 거울에 비치는 모습의 대략 60%정도가 사진으로 찍이므로 거울을 보고 찍질이 조절하여 구도를 확인합니다.



사진 찍기

원하는 대상을 찍습니다.

⌚, ⌚를 눌러 zoom 기능을 조절합니다. 사진크기에 따라 조절할 수 있는 단계수가 다릅니다.



⌚, ⌚를 눌러 밝기를 9단계로 조절합니다.



찍은 사진을 첨부하여 MMS 메시지를 작성할 수 있습니다.

Ⓢ를 누르면 사진을 저장하지 않습니다.

사진이름이 임의로 입력됩니다.

사진이름을 수정하여 다른 이름으로 저장합니다. 문자입력방법을 참조하세요. (P.28~29참조)



촬영하여 저장한 사진은 나만의 사진에서 확인합니다.

SKY


- 사진을 찍은 뒤 바로 휴대폰을 움직이면 사진이 흔들릴 수 있습니다. OK [촬영]를 눌러 사진을 찍은 뒤 사진이름 수정 화면이 보일 때까지 카메라를 움직이지 말고 잠시 기다리세요.
- 촬영 시 화면 밝기 조절
 - 화면에 아무것도 보이지 않을 정도로 어두운 곳에서 ⌚를 눌러 밝기를 최대로 하면 사물이 보입니다. 이 때에는 플래시 빛의 도달거리가 1M정도로 늘어납니다.
 - 찍고자 하는 대상의 주변 배경이 흰색일 때는 1~3단계정도 밝기를 밝게 조정하고, 주변 배경이 검은색일 때는 1~3단계정도 어둡게 조정하면 찍고자 하는 대상이 정상적인 밝기로 촬영됩니다.
- 촬영 시 불빛이 깜박거립니다.

SKY

- 사진촬영옵션에서 플래시를 [수동조작], [자동설정]으로 변경할 수 있습니다. [수동조작]의 경우 사진 촬영 시 를 눌러 조명을 켜거나 끌 수 있습니다. [자동설정]의 경우 촬영 시 주변 빛의 양에 따라 조명이 자동으로 켜집니다. 플래시 수동 조작 시 조명을 켜고 3~5초 후 촬영하세요.
- 사진촬영옵션에서 연속 촬영 설정 시 연속으로 9번 촬영됩니다. 사진크기에 따라 연속 촬영되는 속도가 다를 수 있습니다.
- 사진촬영옵션에서 5초 후에 사진이 찍히도록 타이머를 설정할 수 있습니다.
- 사진촬영옵션에서 자동 저장을 설정하면 촬영 후 저장을 누르지 않고 바로 저장됩니다.
- 사진 저장 크기를 [128×96], [160×120], [320×240], [640×480], [128×160], [256×320]으로 설정할 수 있습니다.
- 촬영을 설정으로 촬영음을 없애거나, 8가지 촬영음 중 원하는 촬영음을 선택할 수 있습니다.
- 액자 넣기를 설정하면 원하는 이미지와 함께 사진을 찍을 수 있습니다. 단 연속촬영 설정 시에는 액자넣기가 설정되지 않습니다.
- 영상효과 넣기를 설정하면 [GRAY], [SEPIA], [GREEN], [BLUE]로 색다른 분위기의 사진을 찍을 수 있습니다.
- 촬영을 도중에 끝내고 싶으면 나 를 누르세요.
- 촬영 중에 전화가 오면 화면이 착신 화면으로 전환됩니다.
- 촬영을 했더라도 저장을 선택하지 않았을 경우에는 저장되지 않습니다.
- 각 콘텐츠의 종류(사진, 동영상, 라이브백, 라이브스크린, JUNE앨범)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 JUNE 메모리 용량내에서 유동성 있게 저장할 수 있습니다. (P.172참조)
- 나만의 사진은 사진크기와 무관하게 최대 300개까지 저장 가능합니다. (JUNE메모리가 다치면 300개가 되지않아도 더이상 저장되지 않습니다.)
- 카메라 센서는 2초마다 주변 밝기를 측정하여, 주변 밝기가 크게 변했을 경우 센서조절을 위해 화면이 깜박일 수 있습니다. 이는 정상 작동이니 몇 초 뒤 촬영하세요.
- 설정된 사진 크기에 따라 찍기 전 화면과 찍은 후 화면 사이에 약간의 밝기와 크기 차이가 있을 수 있습니다.

동영상 찍기

동영상을 촬영합니다.



●, ●를 눌러
밝기를 9단계로
조절합니다.

조명을 켜거나 끌 수 없습니다.



녹화중인 시간을 보여
줍니다.



동영상 이름을 수정하여 다른 이름으로 저장합니다.
문자입력방법을 참조하세요.(P.28~29참조)

촬영하여 저장한
동영상은 나만의
동영상에서
확인합니다.

동영상 이름이 임의로
입력됩니다.

SKY


- 동영상을 찍은 뒤 바로 ● (MMS)를 눌러 찍은 동영상을 첨부하여 MMS메시지를 작성할 수 있습니다.
- 동영상 촬영 시 1회에 촬영 가능한 최대 시간은 절약화질 기준으로 90분입니다. 단, 촬영방식 및 대상에 따라 저장 시간이 줄어 들 수 있습니다.
- 동영상 촬영 옵션에서 저장용량설정을 MMS용으로 설정하여 MMS 전송용 동영상을 촬영할 수 있습니다. MMS전송은 P.81~82를 참조하세요.
- 동영상 촬영 옵션에서 자동저장설정을 하면 촬영 후 저장을 누르지 않고 바로 저장됩니다.
- 촬영음 설정을 시작 촬영음과 완료 촬영음으로 각각 설정할 수 있습니다.
- 동영상 화질을 (고급), (기본), (절약)으로 설정할 수 있습니다. 화질에 따라 동영상의 파일용량이 달라집니다.
- 음성녹음을 (포함), (미포함)으로 설정할 수 있습니다.
- 동영상 녹화 중 전화착신을 허용/거부로 설정할 수 있습니다. 착신허용으로 설정 시 전화가 오면 녹화가 중단되고 수신화면이 나타납니다.
- 통화를 끝낸 후 그동안 녹화한 동영상이 자동 저장됩니다.
- 동영상 녹화 중 문자메시지가 오면 화면 상단에 ✉이 나타납니다.
- 이 외의 추가정보는 카메라 상세정보를 참조하세요. (P.104참조)

나만의 사진 관리하기

휴대폰에 저장되어 있는 사진을 관리할 수 있습니다.



선택된 사진의 크기를
표시합니다.....

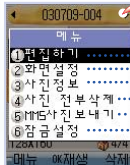

저장된 사진의 개수를
표시합니다.



◀, ⏮, ⏭, ▶를 눌러
이전/다음 사진으로
이동합니다.

..... 선택한 사진을 편집할 수 있습니다. (P.100참조)

..... 선택한 사진을 대기화면, 전화가 왔을 때, 전원을 켜면, 전원을 끌 때, NATE 시작할 때의 화면으로 지정할 수 있습니다.

..... 선택한 사진의 정보를 볼 수 있습니다.

..... 잠금 설정한 사진과 캐릭벨로 설정된 사진을 제외한 나만의 사진안의 사진을 모두 지웁니다.

..... 선택한 사진을 첨부하여 MMS 메시지를 보낼 수 있습니다.


..... 비밀번호를 눌러야 사진을 확인할 수 있도록 설정합니다. (P.101참조)

한 페이지

SKY

- 📁은 캐릭벨로 설정된 사진을 의미합니다. 캐릭벨로 저장된 사진은 지정된 캐릭벨을 해제하지 않으면 삭제할 수 없습니다. (P.127참조)
- 저장된 사진의 크기가 [320×240], [640×480], [256×320]일 때, 재생화면에서 OK를 눌러 확대 화면을 볼 수 있습니다.
확대된 사진은 ⏮, ⏭, ⏭, ⏮를 이용하여 보세요.

사진 편집하기

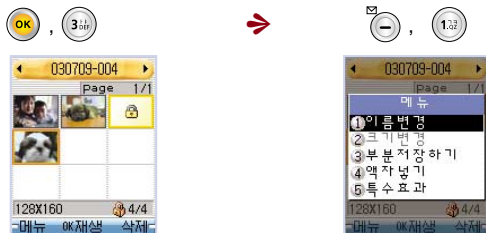

SKY


- 이름 변경 : 사진의 이름을 변경합니다.
- 크기변경 : 저장된 사진의 전체적인 크기를 줄여서 저장합니다. (128×160) 과 (128×96) 사이즈의 사진은 크기변경을 할 수 없습니다.
- 부분저장하기 : 저장된 사진에서 원하는 부분만을 선택하여 저장합니다. (128×96) 과 (160×120) 사이즈의 사진은 부분저장을 할 수 없습니다.
- 액자넣기 : 저장된 사진을 여러 가지 모양으로 꾸밀 수 있습니다.
- 특수효과 : 저장된 사진에 여러 가지 특수효과를 줄 수 있습니다.

사진 잠금 설정하기

나만의 사진 중에서 잠금을 설정해 둘 경우 비밀번호를 눌러야 사진을 볼 수 있습니다.



⌂, ⌂, ⌂,
⌂를 이용하여
잠금 설정할
사진으로 커서를
옮겨주세요.

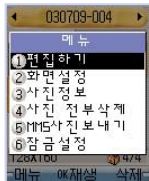

한글서체

SKY

- 대기화면이나 전화가 왔을 때, 전원을 켜 때, 전원을 끌 때, NATE 접속할 때, 모닝콜 울릴 때 화면으로 설정된 사진이 잠금되어 있을 경우 화면에 잠금 이미지가 나타납니다.
- 대기화면 설정 중에서 <슬라이드 쇼>를 선택하면 잠금 설정된 사진은 잠금 이미지로 보입니다. <선택 슬라이드>도 동일 합니다.
- 전화부에 사진&그림 추가를 이용하여 잠금 설정된 사진을 사용할 경우 비밀번호를 입력해야 하고 설정 후 전화부 내용 확인 시 사진을 볼때에도 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 나만의 사진을 전부 삭제 시에도 잠금 설정된 사진은 삭제되지 않습니다.
- 잠금된 사진으로 이동하여 ⌂ (빠늬)를 누르면 잠금해제 이외의 항목은 모두 비활성화되어 있습니다.
- 잠금을 해제할 때에는 해당 콘텐츠를 선택한 후 잠금 설정과 동일한 방법으로 비밀번호를 눌러 해제하면 됩니다.
- 카메라 기능 전체 잠금은 P.170을 참조 하세요.


나만의 동영상 관리하기



선택된 동영상의
중 재생시간을
표시합니다.



재생된 동영상의
계수를 표시합니다.

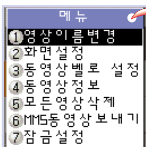

선택한 동영상을 삭제합니다.

SKY

- 영상이름변경 : 동영상의 이름을 변경합니다.
- 화면설정 : 선택한 동영상을 대기화면, 전원을 켜 때, 전원을 끌 때, NATE 시작할 때의 화면으로 지정할 수 있습니다.
- 동영상벨로 설정 : 전화가 왔을 때 선택한 동영상이 착신벨과 착신 화면으로 보입니다.
- 동영상정보 : 선택한 동영상의 정보를 확인할 수 있습니다.
- 모든영상삭제 : 나만의 동영상 안의 잠금 설정한 동영상을 제외한 동영상을 모두 지웁니다.
- MMS동영상 보내기 : 선택한 동영상을 첨부하여 MMS 메시지를 보냅니다.
- 잠금설정 : 비밀번호를 눌러야 동영상을 확인할 수 있도록 설정합니다.
- MMS 기능의 영상/음악앨범안의 동영상앨범에 저장되어 있는 MMS전용 콘텐츠는 나만의 동영상 목록에서는 검은색 화면으로 나타납니다.

인화 신청하기

카메라로 찍은 사진을 인화 신청하여 인화한 사진을 배송 받을 수 있습니다.



[전송]

- 수신자 : 받는 사람의 이름을 입력합니다.
- 배송주소 : 배송 받을 곳이 전화 요금 청구 주소와 다른 경우 입력합니다.
- 인화 할 사진제목 : [검색]를 눌러 인화 신청할 사진을 선택합니다.
인화 신청은 [256×320], [320×240], [640×480] 사이즈만 가능합니다.

카메라

SKY

- 인화 신청은 한번에 1장입니다.
- 자세한 사항은 02)3471-7137로 문의하세요.

카메라 상세 정보

❖ 카메라 관련 아이콘 안내

 : 플래시 수동조작 설정 시

 : 연속 촬영 설정 시

 : 일반 동영상 촬영 시

 : 동영상 음성 녹음 포함 시

   : 동영상 화질을 표시

 : 플래시 자동 설정 시

 : 5초 후 촬영 설정 시

 : 저장용량설정을 MMS용으로 설정 시

 : 동영상 음성 녹음 미포함 시

❖ 플래시 기능

이 기능을 이용하여 휴대폰을 어두운 곳에서 손전등처럼 사용할 수 있습니다.

- 슬라이드가 열려있는 대기상태에서  키를 길게 누르면 플래시가 켜집니다. 다시  키를 짧게 누르면 플래시가 꺼집니다. 또는 일정시간(약10초)이 지나면 자동으로 꺼집니다.
- 슬라이드가 닫혀있는 상태에서는 외부키 잠금을 해제하면 위와 동일하게 사용할 수 있습니다.(P.170참조)

주의

- 플래시 불빛을 눈에 직접적으로 비추지 마세요. 시력이 손상될 수도 있습니다.

JUNE ***

- | | | | |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| ● JUNE 접속하기 | 106 | ● JUNE 앨범 | 109 |
| ● 라이브 벨 | 107 | ● JUNE 환경설정 | 111 |
| ● 라이브 스크린 | 108 | ● JUNE 상세정보 | 112 |

june



착신벨로 설정할 수 있습니다.



재생중에 를 누르면 일시정지 되고, 다시 를 누르면 재생됩니다. 는 되감기, 는 앞으로 빨리 감기가 되고 로 음량을 조절하세요.

SKY

- 스테레오 이어마이크로 듣는 음질과 스피커로 듣는 음질은 차이가 있을 수 있습니다.
- 재생 화면을 사용자가 원하는 화면으로 설정할 수 있습니다. (P.111참조)
- 재생 중 슬라이드를 닫았을 때 재생이 계속되거나 중지되도록 설정할 수 있습니다. (P.111참조)
- 재생 중에 전화가 오면 재생이 중지되면서 착신벨이 울립니다. 이 때 통화를 누르면 통화가 연결되고 통화를 종료하면 재생됩니다.
- 재생 중에 문자메시지가 오면 진동이 울리면서 화면상단에 이 나타납니다.
- 에티켓 모드로 설정해 둔 경우 에티켓 모드 해제 여부를 묻는 메시지가 나타납니다. '예'를 선택하면 에티켓 모드가 해제되면서 재생되고 '아니요'를 선택하면 소리가 묵음된 상태로 재생됩니다.
- 이 외의 추가 정보는 JUNE 상세 정보를 참고하세요. (P.112참조)



라이브 스크린

JUNE에 접속하여 다운로드 받은 라이브 스크린을 보관, 재생합니다.

june



[재생]

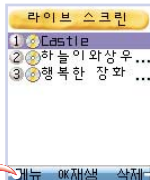

대기화면, 전원을 켜/끄, NATE 시작할 때로 설정할 수 있습니다.




SKY

- 이름변경 - 해당 콘텐츠의 이름을 변경합니다.
- 정렬하기 - 해당 콘텐츠를 시간순, 이름순, 크기순으로 정렬합니다.
- 보호/해제 - 삭제되지 않도록 콘텐츠를 보호합니다. 보호할 콘텐츠로 커서를 이동시킨 후, 를 누르고 ④ 보호/해제를 누르면 보호 설정됩니다. 이때 목록앞에 가 표시됩니다. 해제 시에도 동일한 방법으로 해제하세요.
- 재생 중에 전화가 오면 재생이 중지되면서 착신벨이 울립니다. 이 때 통화를 누르면 통화가 연결되고 통화를 종료하면 재생됩니다.
- 전부 삭제 - 라이브 스크린에 있는 파일 보호 설정된 콘텐츠들을 제외하고 전부 삭제합니다.
- 파일 정보 - 다운로드 받은 콘텐츠의 정보(저작권자, 재생시간, 콘텐츠 크기, Bitrate, 유효기간 등)를 확인합니다.
- 이 외의 추가 정보는 JUNE 상세 정보를 참조하세요. (P.112참조)

재생하기

june

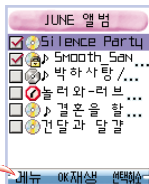

재생 중에 , 를 이용하여
재생을 원하는 곡으로
이동 후 를 눌러
선택/선택취소 합니다.





재생 중인 곡의 제목이 표시됩니다.

재생 중에 를 누르면 일시정지 되고,
다시 를 누르면 재생됩니다.
 는 되감기, 는 앞으로 빨리 감기가 되고
 , 로 음량을 조절하세요.

SKY

- 선택파일 재생 : 선택한 파일만 재생합니다.
- 전체 선택 : JUNE앨범에 있는 모든 곡을 선택합니다. 모든 곡 제목 앞의 작은 박스에 체크표시가 됩니다.
- 전체 선택 취소 : 전체 선택을 취소합니다. 모든 곡 제목 앞의 작은 박스에 체크표시가 사라집니다.
- 파일 관리 : JUNE앨범 안의 콘텐츠를 관리합니다. (P.110참조)
- 정렬하기 : JUNE앨범 안의 콘텐츠를 시간순, 이름순, 크기순으로 정렬합니다.
- 파일 정보 : 다운로드 받은 콘텐츠의 정보(저작권, 재생시간, 콘텐츠 크기, Bitrate, 유효기간 등)를 확인합니다.
- 이 외의 추가 정보는 JUNE 상세 정보를 참조하세요. (P.112참조)

파일관리하기

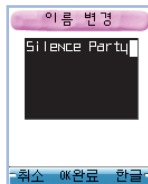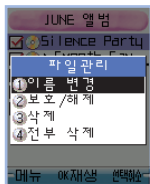

* JUNE 앨범에서...



- : 다운로드가 완료된 콘텐츠를 표시합니다.
- : 다운로드가 미완료된 콘텐츠를 표시합니다.
해당 콘텐츠를 누르면 이어받기가 가능합니다.
- : 보호 설정 예전 콘텐츠를 표시합니다.
- : 예약 설정 예전 콘텐츠를 표시합니다.
- : 스트리밍 서비스 중 녹화하여 저장한 콘텐츠를 표시합니다.
- : 유효기간이나 유효횟수가 지나서 재생 불가능한 콘텐츠를 표시합니다.

SKY

- 이름 변경 - 해당 콘텐츠의 이름을 변경합니다.
- 보호/해제 - 해당 콘텐츠를 보호합니다. 보호 설정한 콘텐츠는 목록앞에 가 표시됩니다. 해제 시에도 동일한 방법으로 해제하세요.
- 삭제 - 해당 콘텐츠를 삭제합니다.
- 전부 삭제 - JUNE 앨범에 있는 파일 보호 설정된 콘텐츠들을 제외하고 전부 삭제합니다.

JUNE 환경설정

JUNE사용시 필요한 환경을 설정합니다.

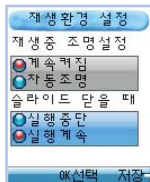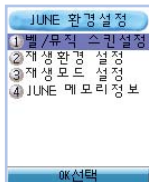

기본 실행 방법을 참조하세요 (P.24~29참조)

JUNE

SKY

- 벨/뮤직 스킨설정 : 라이브벨의 재생 화면을 설정할 수 있습니다.
- 재생환경 설정 : 재생 중 조명을 설정하고, 슬라이드를 닫았을 때 실행의 중단 유무를 선택할 수 있습니다.
 - 계속켜짐 : 재생중 항상 조명이 켜집니다.
 - 자동조명 : LCD조명을 자동조명으로 설정했을 경우, 선택한 자동조명 시간만큼 조명이 켜집니다. (P.135참조)
- 재생 모드 설정 : 모드설정을 선택하여 JUNE 앨범의 재생방법을 설정할 수 있습니다.
 - 1회 재생 : 목록을 1번씩 재생합니다.
 - 반복 재생 : 목록을 여러번 반복해서 재생합니다.
 - 순차 재생 : 목록 순서대로 재생합니다.
 - 랜덤 재생 : 순서와 관계없이 임의의 곡을 재생합니다.
- JUNE 메모리 정보 : 사용한 메모리 용량과 남은 메모리 용량 등을 보여줍니다.

JUNE 상세 정보

❖ JUNE 재생화면에서...

- 이전/다음 곡 재생 : JUNE앨범에서 2개 이상의 콘텐츠를 선택한 후, 선택파일 재생 시 휴대폰 옆면의 를 짧게 누르면 이전 곡이, 를 짧게 누르면 다음 곡이 재생됩니다.
- 전체 화면으로 보기 : 라이브벨, 라이브스크린, JUNE앨범 재생 중 를 짧게 누르면 재생 화면을 전체화면으로 보여줍니다. 세로 화면으로 볼 때 영상의 일부가 잘려 안보일 수 있습니다. 영상을 다 보기 위해서는 전체화면으로 돌려 보세요.
- JUNE접속 기능 : URL이 포함된 VOD, 라이브스크린 콘텐츠 등을 재생하는 동안에 를 길게 누르면 해당 콘텐츠에 포함되어 있는 URL로 접속됩니다.
- JUNE 스트리밍 서비스 중 녹화가 가능한 콘텐츠는 를 눌러 동영상을 녹화할 수 있습니다. 녹화된 콘텐츠는 JUNE앨범에 저장됩니다. 스트리밍 서비스 중 녹화를 할 때 4초 이상 녹화를 하여야 저장됩니다. 또한 스트리밍 서비스 녹화는 5분정도 지나면 녹화한 콘텐츠가 자동 저장됩니다. 저장되는 동안 대략 몇 초의 시간이 소요된 후 자동으로 이어서 다시 녹화가 시작됩니다.
- 일부 고품질 콘텐츠를 재생 시, 재생 성능이 저하될 수 있습니다. 이와 같은 콘텐츠를 다운로드 받거나 스트리밍 서비스로 볼 때 경고 메시지가 나타납니다.

❖ JUNE 콘텐츠 다운로드 시..

- 재생시간이 긴 일부 JUNE 콘텐츠를 다운로드 받을 시 경고 메시지가 나타나고 다운로드 되지 않을 수 있습니다.

NATE ***

- NATE 114
- @Playon 116
- NATE 폰피 118
- NATE GPS 119
- NATE Air 120
- NATE 환경 설정하기 122

NATE 접속하기



NATE 초기화면

- 를 길게 눌러도 접속됩니다.
- NATE 초기화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.

SKY

- NATE 서비스의 접속을 해제하려면 를 누르면 됩니다.
- NATE 서비스에 대한 자세한 사항은 휴대폰을 이용, 국번없이 "114"로 전화하여 SK텔레콤 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
- NATE 사용 시간은 통화시간에서 볼 수 있습니다. (P.173참조)
- EV-DO 서비스 사용자의 경우 NATE 사용 중 전화가 왔을 때 전화를 받을지 받지 않을지 선택할 수 있습니다. (P.176참조)

브라우저 메뉴 NATE 정보검색 중에 사용할 수 있는 메뉴입니다.

※ NATE Browser 2.0란?

NATE Browser 2.0은 PC에서 사용되는 브라우저와 유사한 기능을 휴대폰에 적합하게 적용시키는 WAP2.0을 최초로 채용한 차세대 NATE 브라우저입니다.

NATE Browser 2.0은 기존 NATE서비스(WAP 1.0기반)를 그래픽을 이용하고 다양한 콘텐츠를 제공하는 새로운 감각의 NATE서비스로 업그레이드 합니다. 이제 NATE Browser2.0을 통해 기존 휴대폰에서 느낄 수 없었던 브라우저의 다양한 콘텐츠를 이용하실 수 있습니다.



- NATE의 초기화면으로 접속됩니다.
- NATE의 초기화면 및 서비스 내용은 사업자의 보다 나은 기술과 서비스 개발로 일부 변경될 수 있습니다.

- , 와 , 를 눌러 원하는 항목으로 이동합니다.
- 히스토리 - NATE 사용이력을 10개까지 보여줍니다.
- 이동 - 웹페이지를 간편하게 이동합니다.
- 나만의 메뉴 - 나만의 메뉴를 추가하거나 나만의 메뉴 보기를 이용하여 메뉴를 검색하고 편집할 수 있습니다.
- 유용한 도구 - 전화번호 검색, Capture화면저장, 그림친구 지우기, 멜로디 지우기, 환경설정 등의 기능을 이용할 수 있습니다.
(Capture화면저장)으로 저장한 NATE Capture화면을 보려면 P.137을 참조하세요.
- 도움말 - 브라우저 정보를 볼 수 있습니다.

※ WI-TOP(Wireless Internet Terminal Open Platform) 프로그램이랑?

게임, 동영상, 노래방, e-book 등의 콘텐츠를 다운로드 받아 저장하여 사용할 수 있는 프로그램으로 폰테마 (동영상, 3D화면), @주소록 등 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

폰테마 동영상, 3D(삼차원)화면을 다운로드 받아 휴대폰의 대기화면으로 설정할 수 있습니다. (P.132참조)



- 폰테마 콘텐츠는 NATE에 접속하여 다운로드 받으실 수 있습니다. 다운로드 시 설정으로 이동하여 폰테마 설정을 선택해서 다운로드를 완료해야 폰테마로 사용할 수 있습니다.



컨텐츠의 삭제, 이동, 이름 변경 등을 할 수 있습니다.

- 제어판 - 를 누르면 모드선택, 사운드제어, 설정상태, 목록업데이트, 전체파일삭제를 할 수 있습니다.
 - 모드선택 : 폰테마 항목은 보여주는 방식을 아이콘 모드나 리스트 모드로 설정할 수 있습니다.
 - 사운드제어 : @Playon 콘텐츠 실행 시 나오는 음량을 조절할 수 있습니다.
 - 설정상태 : 현재 콘텐츠의 설정상태를 확인할 수 있습니다.
 - 목록업데이트 : 저장된 콘텐츠는 지워지지 않으나 사용자가 만든 폴더, 변경한 콘텐츠 이름 등의 내용이 기본 설정 상태로 초기화 됩니다.
 - 전체파일삭제 : 다운로드 받은 콘텐츠를 모두 삭제합니다.
- 모드 - 를 누르면 아이콘 모드 (리스트 모드)에서 리스트 모드 (아이콘 모드)로 바뀝니다.

• @ Playon의 메뉴나 화면 표시는 서비스 사업자의 설정에 따라 임의로 변경될 수 있습니다.

주소록

전화부기능 (검색, 등록, 수정, 삭제, 전화걸기 등)이 가능하고 휴대폰에 저장되어 있는 주소록 (전화부)정보와 네이트 (www.nate.com)에 저장되어 있는 주소록 정보를 서로 주고 받을 수 있습니다.



① Playon으로 이동 후,



② 주소록으로 이동 ➡



휴대폰에 저장된 전화부가 나타납니다.

* ①주소록 이용 시 ID와 비밀번호는 네이트 (www.nate.com)의 ID, 비밀번호를 의미합니다.

※ 자세한 문의 사항은 SK텔레콤 고객센터(1566-0111)로 문의하시기 바랍니다.

콘텐츠 다운로드 받기

다운로드 받은 콘텐츠는 휴대폰의 메모리에 저장되고 실행이 됩니다.



① Playon으로 이동 후,



을 눌러 NATE로 접속 후 원하는 콘텐츠를 다운로드 받습니다.

콘텐츠 실행하기

실행을 마친 후에 다운로드 받은 콘텐츠를 다시 즐기려면 다음과 같이 합니다.



① Playon으로 이동 후,



원하는 콘텐츠로 이동 ➡




- 각 콘텐츠 종류(멜로디, 그림, ① Playon 등)와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 용량내에서 유효성 있게 저장할 수 있습니다.
- 새로운 콘텐츠를 다운로드 받는 도중 전파 환경의 불안정 등의 이유로 다운로드가 정지될 경우에는 다운로드를 이어받아야 합니다. 다운로드가 정지될 경우, 서비스 이용료는 부과되지 않습니다.

NATE 폰피

※ NATE 폰피란?

NATE 폰피 서비스는 011 혹은 017 사용자들을 위해서 제공되는 자신만의 유무선 인터넷 공간으로 쉽게 자신의 홈페이지를 만들어 관리할 수 있습니다. 폰피에서는 메일(인터넷 메일, NATE 메일 등), 포토 앨범, 주소록 등 네이트에서 자주 쓰는 개인화된 서비스를 통합해서 관리할 수 있는 환경을 제공할 뿐만 아니라, 자신만의 아바타를 만들거나 나만의 사진을 활용해 폰피 페이지를 쉽고 재미있게 꾸밀 수 있는 기능을 제공합니다. 또한 메시지 송·수신, 채팅, 쪽지 등의 기능을 제공하여 폰피 페이지를 통해 다른 사람과 쉽게 커뮤니케이션 할 수 있습니다.

011 혹은 017을 사용하는 사용자의 011/017을 포함한 휴대폰 번호 입력 ➡  [폰피]

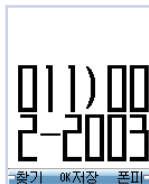

NATE 폰피로 접속됩니다.

SKY

- 자신의 폰피로 접속하려면 본인의 휴대폰 번호를 누르고  를 누르면 접속됩니다.
본인이 폰피를 만들어 놓은 경우 자신의 폰피로 바로 이동하고 아직 만들지 않은 경우 자신의 폰피를 만들 수 있는 메뉴로 이동할 수 있습니다.
- 네이트 홈페이지의 폰피 메뉴 (phonpi.nate.com) 에 접속해서도 폰피 기능을 이용할 수 있습니다.
- 네이트 폰피에 관하여 자세한 사항은 SK텔레콤 고객센터(1566-0011)로 문의하시기 바랍니다.
- 네이트 폰피 연결 시 NATE 사용 요금이 부과됩니다.

NATE GPS

※ NATE GPS (Global Positioning System)란?

24개의 인공위성을 이용하여 최고 10m 이내의 정확도를 가진 지도를 기반으로 하는 위치 파악 서비스로 단순한 위치 확인에 그치지 않고 그 위치에 맞는 차별화된 무선 인터넷 서비스를 제공합니다.

NATE GPS 기능을 통하여 친구찾기, 주변 지도 정보, 길 안내, 지역 정보 및 긴급 상황 시 자신의 위치 확인 등의 서비스를 이용하세요.



NATE GPS 로 이동 후,



1. NATE GPS On! : 친구찾기, 주변지역의 OK Cashbag서비스 정보, 먹거리 정보, 쿠폰 정보 등을 제공하고, 서울지역의 버스 노선의 위치정보, 길 안내 서비스, 특정지역의 지도를 검색하거나 출발 전 목적지까지의 경로를 탐색할 수 있는 서비스를 지원합니다.



2. 내 위치 조회 : 현재의 자신의 위치를 파악합니다.



3. 내 위치 전송 : 자신의 위치를 파악하여 상대방에게 지도, 주소와 함께 문자메시지의 형태로 전송합니다.



4. 메시지 보관함 : GPS를 통해 수신된 메시지를 보관합니다. GPS 메시지 보기, GPS 메시지 삭제, GPS 메시지 알람 설정을 할 수 있습니다.



5. 저장 지도 보기 : GPS를 통해 다운로드 받은 지도들을 보관합니다.



6. 저장 쿠폰 보기 : GPS를 통해 다운로드 받은 도서 쿠폰, 먹거리 쿠폰, 볼거리 쿠폰, 놀거리 쿠폰등 다양한 쿠폰들을 저장해 봅니다.
(쿠폰의 종류에 따라 쿠폰 보관함에 보관되지 않고 쿠폰을 제공한 사이트 내의 쿠폰 지갑등에 보관될 수도 있습니다.)

NATE

SKY

- GPS 서비스는 서비스 사업자의 정책에 따라 서비스 되지 않는 지역이 있을 수 있습니다.
- GPS 서비스는 실내나 지하, 터널 등의 수신이 약한 지역에서는 서비스에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 긴급구조 서비스는 (911) 을 길게 누르면 사용할 수 있습니다. (SK텔레콤 서비스 지원 시 이용가능) 긴급구조 서비스 상용화 이전까지는 (911) 을 길게 누르면 연결되지 않고 메시지가 나타납니다.
- 자세한 문의 사항은 SK텔레콤 고객센터 (1566-0011)로 문의하시기 바랍니다.

NATE Air

※ NATE Air란?

시간과 공간의 제약을 벗어나 언제 어디서나 나만의 방송 서비스를 즐길 수 있는 모바일 방송입니다.

NATE Air 부가서비스에 가입한 후 사용가능하며, 선택한 채널의 방송 내용을 받아 보실 수 있습니다.



➡ NATE Air로 이동 후,  ➡ ,  를 눌러 메뉴간 이동합니다.



채널 메시지 채널 별로 메시지를 확인할 수 있습니다. ,  를 눌러 방송 채널 간 이동합니다.



최근 메시지 최근의 메시지를 확인할 수 있습니다. ,  를 눌러 방송 메시지 목록 간 이동합니다.



보관함 JUNE앨범으로 이동합니다. 방송 메시지 확인 시 다운로드 받아 저장한 멀티미디어 콘텐츠가 보관됩니다.

SKY

- 방송 메시지 목록에서나 방송 메시지 확인 시  를 눌러 수신된 방송 메시지를 메시지삭제/보호설정/보호해제할 수 있습니다.
- 채널은 32개까지 가입 가능하고 최대 200개의 방송 메시지를 저장할 수 있습니다. 수신된 방송 메시지가 초과할 경우에는 보호설정된 메시지를 제외한 먼저 받은 메시지부터 차례로 지워지고 새로운 방송 메시지를 받습니다.
- 방송 메시지 보호설정은 100개까지 가능합니다.

환경설정

수신하고 싶은 채널을 선택하거나 방송 메시지 도착 알림음 등을 선택할 수 있습니다.

1. 수신상태설정 : 를 눌러 해당 채널의 방송 메시지를 받을지 받지 않을지 on/off로 설정합니다.

2. 알림음 설정

*알림 간격 : 알림 없음과 한번 알림 중 선택할 수 있습니다.

*알림음 선택 : 5가지 알림음 중 선택할 수 있습니다.

3. 기본환경설정

*메세지 확인 방법

- 자동내용확인 : 방송 메시지 수신 시 자동으로 실행됩니다.

- 수동내용확인 : 방송 메시지 수신 시 를 눌러 확인합니다.

- 화면표시안함 : 방송 메시지 수신 시 LCD상단에  표시가 깜박입니다.
문자메시지와 동시에 오면 와  표시가 번갈아
깜박입니다.

*채널 목록 표시

- 리스트 보기 : 방송 채널 목록을 리스트로 보여줍니다.

- 아이콘 보기 : 방송 채널 목록을 아이콘으로 보여줍니다.

채널추가/변경

NATE로 접속되어 새로운 채널에 가입하거나 채널을 변경할 수 있습니다.

SKY

• 신청 방법 및 자세한 문의는 SK텔레콤 고객센터(1566-0011)로 문의하시기 바랍니다.

NATE 환경 설정하기

NATE 사용 시 필요한 환경을 설정합니다.



비밀번호 입력



[적용]

제품 구입 시
비밀번호는
0000입니다.



원하는 항목으로 이동 후 를 눌러
선택합니다.

기본 실행 방법을 참조하세요. (P.24~29참조)

SKY

- Home URL : NATE 접속 시 최초로 방문하는 사이트
- Proxy : NATE의 Gateway 주소
- 기본값 복구 : Home URL과 Proxy를 구입 시의 기본 설정치로 되돌려 줍니다.
- 본 기능은 NATE 서비스를 사용하기 위한 환경을 설정하는 메뉴로서 서비스 사업자로부터 별도의 공지사항이 없는 한 임의로 수정하지 마십시오.

소리설정 (SKY Sound) ***

- 착신벨 설정하기 124
- 그룹별로 벨소리 지정하기 ... 124
- 효과음 설정하기 125
- 경고음 설정하기 125
- 진동모드 선택하기 126
- 캐릭벨 126
- 음량 조절하기 128
- 부재중 전화 알람 설정하기 ... 128
- 나만의 벨 관리하기 129

착신벨 설정하기


전화가 왔을 때의 벨소리를 다양하게 설정할 수 있습니다.



기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.24~29참조)

그룹별로 벨소리 지정하기

해당 그룹에 포함된 이름으로 전화가 걸려올 경우 지정된 착신 벨이 울립니다.

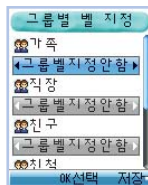

기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.24~29참조)

SKY


- 벨 울림 시간을 설정한 경우 설정된 시간만큼만 벨이 울리고, 그 다음엔 LCD만 깜박이게 됩니다.
단, 에티켓 및 진동 설정 시에는 진동으로만 작동됩니다.
- 나만의 벨은 NATE에서 다운로드 받으실 수 있습니다.
(P.114참조)
- 다운로드 받은 라이브 벨을 착신벨로 설정할 수 있습니다.
(P.107참조)
- 이미지가 없는 라이브벨을 착신벨로 설정했을 경우 전화가 오면 JUNE 환경설정의 벨/뮤직 스킨설정에서 설정한 스킨이 보입니다.

SKY

- 발신번호표시 서비스 가입자만 이용이 가능합니다.
- 그룹이 비밀그룹 (P.61참조)으로 설정되어 있거나, 휴대폰 잠금이 설정되어 있거나 또는 <그룹벨 지정안함>을 선택하면, 착신벨의 '벨 종류'에 의해 설정된 기존의 벨이 울리게 됩니다.
- 그룹별 벨을 설정한 전화번호가 캐릭터벨이 지정되어 있으면 전화 착신 시 캐릭터벨이 울립니다. (P.126참조)

효과음 설정하기

맴보음과 효과음을 설정할 수 있습니다.

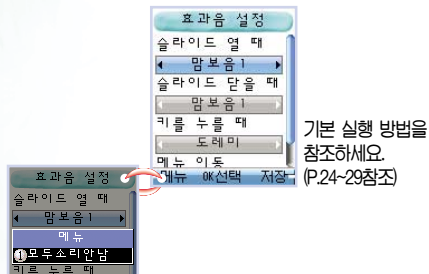


SKY

- 맴보음이란?
슬라이드를 열고 닫을 때 나는 소리로 다양하게 설정하실 수 있습니다.
- 키톤 효과음 : 키를 누를 때 울리는 효과음
- 메뉴 이동음 : 메뉴를 이동할 때 울리는 효과음

경고음 설정하기

여러가지 경고음을 설정할 수 있습니다.

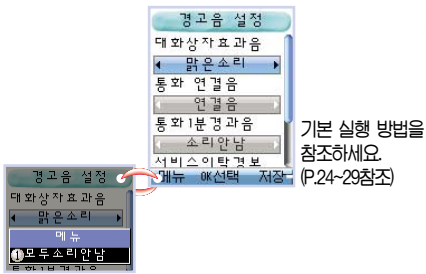


SKY

- 대화상자 효과음 : 메시지 상자가 표시될 때 울리는 효과음
- 통화 연결음 : 통화가 연결될 때 울리는 효과음
- 통화 1분 경과음 : 통화 시 매 1분마다 울리는 경과음
- 서비스 이탈 경보 : 서비스 지역 이탈 시 울리는 경보음
- 배터리 충전 경보 : 배터리 충전 필요를 알리는 경보음

진동모드 선택하기

전화 착신 시 진동을 5가지
중에서 선택할 수 있습니다.

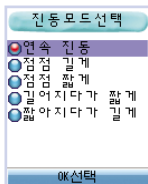

기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)


SKY

- 착신벨의 “벨/진동”을 진동, 진동후 벨, 진동과 벨 동시에 설정했을 경우 전화 착신 시 진동울림모드를 설정할 수 있습니다.

캐릭벨

착신 시 지정된 벨소리와 애니메이션이 실행됩니다.

새 캐릭벨 만들기

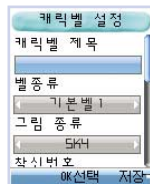

기본 실행 방법을
참조하세요. (P.24~29참조)



SKY

- 착신번호 : 전화가 왔을 때 캐릭벨을 사용하고 싶은 상대방의 전화번호를 입력합니다. 그룹 단위로 설정 가능합니다.
- 캐릭벨은 5개까지 저장할 수 있습니다.
- 캐릭벨에 사용할 벨소리나 그림은 휴대폰에 저장되어 있는 콘텐츠나 NATE에서 다운로드 받은 콘텐츠를 사용할 수 있습니다. (P.129, 138참조)


기존 캐릭터 편집하기



[저장]

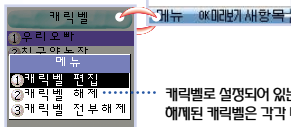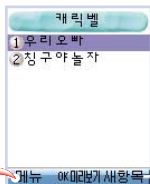

..... 캐릭터로 설정되어 있는 벨과 그림을 에제합니다.
에제된 캐릭터별은 각각 나만의 벨과 그림에 저장됩니다.

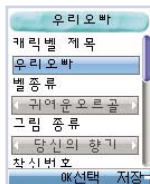

⌚, ⌚를 이용하여 편집할 항목으로 이동 후 수정하세요.

제목은 OK를 누른 후, ©키와 숫자키를 이용하여 수정하세요.

기본 실행 방법을 참조하세요. (P.24~29참조)

음량 조절하기


각종 음량을 조절할 수 있습니다.



기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.24~29참조)

부재중 전화 알람 설정하기

받지 못한 전화가 있음을 알려주는 기능을 설정할 수 있습니다.

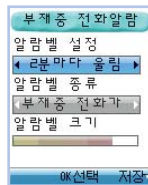

기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.24~29참조)

SKY


- 통화음 : 통화 시 수화기에서 나는 소리 크기 조절
- 망보음 : 슬라이드를 열고 닫을 때의 소리 크기 조절
- 효과음 : 각종 경보음의 소리 크기 조절
- 착신벨 : 전화가 올 때 벨소리 크기 조절
- 알람벨 : 알람이 울릴 때 소리 크기 조절
- 메시지 : 메시지 도착 시 알람소리 크기 조절
- 부재중 : 부재중 전화가 왔음을 알리는 소리 크기 조절
- 게임 & @Playon : 게임이나 @Playon 이용 시 나는 소리 크기 조절

SKY


- 알람벨 설정 : 2분마다 울림, 2분 후 1회 울림, 소리 안남 중에서 선택합니다.
- 알람벨 종류 : 5가지 알람벨 중 선택합니다.
- 알람벨 크기 : 소리의 크기를 조절합니다.

나만의 벨 관리하기

NATE를 통해 다운로드 받은 벨, 적외선 통신을 통해 수신된 벨 등을 관리합니다.

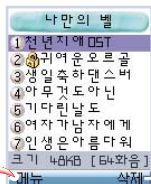

..... 선택한 벨의 파일 용량이 표시됩니다.

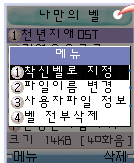

..... 선택한 벨소리를 착신벨로 지정합니다.

..... 파일명을 변경합니다. 문자 입력 방법을 참조하세요.(P.28~29참조)

..... 컨텐츠별로 저장된 용량을 확인할 수 있습니다.

SKY

- 은 캐릭벨로 설정된 벨을 의미합니다. 캐릭벨로 지정된 벨은 캐릭벨을 해제하지 않으면 삭제할 수 없습니다. (P.127참조)
- 각 컨텐츠의 종류(멜로디, 그림, @Playon 등)와 무관하게 사용자가 원하는 컨텐츠를 용량내에서 유동성있게 저장할 수 있습니다.
- 나만의 벨은 최대 99개까지 저장 가능합니다.
- 나만의 벨 목록이 많을 경우 빠르게 찾는 방법은 P.68를 참조하세요.

SKY

w w w . s k t e l e t e c h . c o m


화면설정 (SKY View) ***

- 대기화면 설정하기132
- 화면 설정하기133
- 글씨체 선택하기134
- 조명 설정하기135
- 닫힌 상태 절전 모드 설정하기 ...136
- Capture화면 보기137
- 나만의 그림 관리하기.....138
- 화면 설정 상세 정보139

대기화면 설정하기

셀프디자인

사용자가 원하는 대로 대기화면을 표시할 수 있습니다.

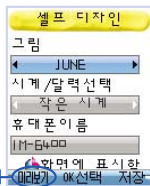


화면에 표시될 그림을
확인할 수 있습니다.

기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.24~29참조)

폰테마

③ Playon에서 다운로드 받은 폰테마 콘텐츠를 대기
화면으로 설정합니다.

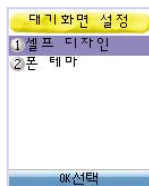

기본 실행 방법을
참조하세요.
(P.24~29참조)

SKY

- 테이터매니저 (P. 194참조) 나 NATE로 다운로드 받은 애니메이션 화면은 나만의 그림에 저장되어 있습니다.
- 대기화면을 움직이는 그림(애니메이션)으로 설정한 경우에는 배터리 대기시간이 줄어듭니다.
- 그림을 설정하지 않으려면 [그림지정안함]을 (선택) 합니다.
- 이 외의 추가정보는 화면설정 상세 정보를 참조하세요.
(P. 139참조)

SKY

- 폰테마를 다운로드 받으려면 P. 116를 참조하세요.
- 폰테마를 대기화면으로 설정 시 LCD화면 아래의 Help라인은 비활성화되고 작은 시계만 표시됩니다.
- 움직이는 그림(애니메이션)으로 설정한 경우에는 배터리 대기시간이 줄어듭니다.
- 폰테마 콘텐츠의 삭제는 P. 116를 참조하세요.

화면 설정하기

전화가 왔을 때, 전원을 켤 때와 끌 때, NATE 시작할 때 표시되는 화면을 선택합니다.



화면에 표시될 그림을
확인할 수 있습니다.

기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

SKY

- 그림 콘텐츠는 [기본제공그림], [나만의 그림], [나만의 사진], [나만의 동영상], [라이브 스크린], [그림지정안함]이 있습니다. 저장된 콘텐츠가 없을 경우 목록이 나타나지 않습니다.
- 착신벨이 라이브 벨이나 동영상 벨로 설정되어 있으면 [전화가 왔을 때] 항목은 활성화 되지 않습니다.
- 전화가 왔을 때의 경우는 [나만의 동영상], [라이브 스크린] 콘텐츠가 없습니다.
- NATE를 시작할 때의 경우는 [그림지정안함] 콘텐츠가 없습니다.

글씨체 선택하기

휴대폰에 사용되는 글씨체를 설정합니다.





광수체



무소체




기본체

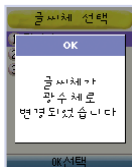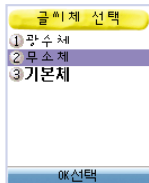


예) 광수체를 선택한 화면

SKY

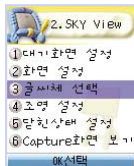

광수체로 변경된 화면

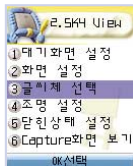


무소체로 변경된 화면



기본체로 변경된 화면

• 제품 구입 시 무소체로 설정되어 있습니다.

조명 설정하기

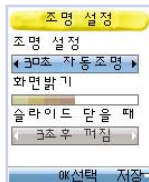


기본 실행 방법을
참조하세요. (P.24~29참조)

SKY

- 조명 종류
 - 10초 자동조명 : 슬라이드를 열거나 키를 누를 때 10초간 조명이 켜집니다.
 - 20초 자동조명 : 슬라이드를 열거나 키를 누를 때 20초간 조명이 켜집니다.
 - 30초 자동조명 : 슬라이드를 열거나 키를 누를 때 30초간 조명이 켜집니다.
 - 항상 켜짐 : 슬라이드를 열었을 때 항상 조명이 켜집니다.
 - 조명 사용안함 : 슬라이드를 열었을 때 조명을 사용하지 않습니다.
- 조명 설정이 '항상켜짐'으로 되어 있을 경우 전력소모가 많아져 배터리 사용 시간이 짧아질 수도 있습니다.
- 슬라이드를 닫을때의 조명종류
 - 즉시 꺼짐 : 슬라이드를 닫으면 조명이 즉시 꺼집니다.
 - 1초 후 꺼짐 : 슬라이드를 닫으면 1초 후 조명이 꺼집니다.
 - 3초 후 꺼짐 : 슬라이드를 닫으면 3초 후 조명이 꺼집니다.

단한 상태 절전 모드 설정하기

휴대폰이 단한 상태에서 LCD화면의 조명을 설정합니다.

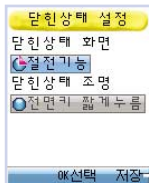

○, ○를 이용하여 변경할 항목으로 이동 후,
○를 누르면 선택할 수 있습니다.


기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

SKY

- 절전 모드 : 절전모드로 설정하면, 일정시간 이후 대기화면으로 설정한 화면 대신에 시계만 LCD화면에 나타납니다.
- 단한 상태 조명 : 슬라이드가 단한 상태에서 조명이 꺼져 있을 때 전면키를 짧게 눌러 LCD조명을 켤 수 있도록 설정합니다.
- 슬라이드가 닫혀있을 때 ICC플러그 (P.194참조) 가 연결된 상태로 핸드프리 거치대에 연결되면 조명 설정과 관계없이 항상 LCD조명이 켜져 있습니다.

Capture화면 보기

NATE 사용중에 저장한 Capture화면을 보여주는 기능입니다.

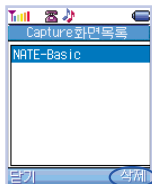

🕒, 🕒를 이용하여
원하는 항목으로
이동합니다.

저장된 Capture화면 목록으로 다시
돌아가려면 🕒 [이전]을 누릅니다.

↓
저장된 Capture화면을
삭제합니다.


화면설정 (SKY view)

SKY

- Capture화면을 저장하려면 NATE 사용중에 🕒 [메뉴]를 누르고 🕒를 눌러 (유용한 도구)로 이동 후 🕒를 눌러 (Capture화면저장)으로 이동합니다. 🕒를 누르고 제목을 변경한 후 🕒 (저장)을 눌러 저장합니다.
- Capture화면 보기는 사용자가 저장한 Capture화면을 보여주는 기능만을 지원합니다.

나만의 그림 관리하기

저장된 그림을 지정 하거나, 파일 이름 변경, 사용자 파일 정보 확인, 그림 삭제 등 그림에 관한 사항을 관리할 수 있습니다.

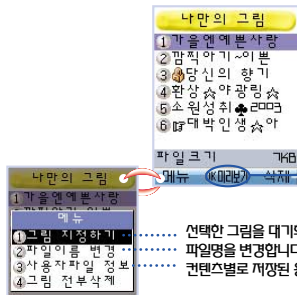

파일 크기 7KB 선택된 그림의 파일용량이 표시됩니다.

메뉴 (마리보기) 삭제 선택한 그림을 미리 볼 수 있습니다.

..... 선택한 그림을 대기와면으로, 전화가 왔을 때, 전원을 켜 때, 전원을 끄 때, NATE 시작할 때로 지정할 수 있습니다.

..... 파일명을 변경합니다. 문자 입력 방법을 참조하세요. (P.28~29참조)

..... 콘텐츠별로 저장된 용량을 확인할 수 있습니다.

SKY

- 은 캐릭터별로 설정된 그림을 의미합니다. 캐릭터별로 지정된 그림은 캐릭터벨을 해제하지 않으면 삭제할 수 없습니다. (P.127참조)
- 각 콘텐츠의 종류 (멜로디, 그림, @Playon 등) 와 무관하게 사용자가 원하는 콘텐츠를 용량내에서 유동성 있게 저장할 수 있습니다.
- 나만의 그림은 최대 99개까지 저장 가능합니다.
- 나만의 그림 목록이 많을 경우 빠르게 찾는 방법은 P.68를 참조하세요.

화면설정 (SKY View) 상세 정보

❖ 대기화면 설정에서...

- 대기화면 그림 설정 시 나만의 사진 중 <슬라이드 쇼>를 선택하면 나만의 사진에 저장된 모든 사진이 순차적으로 표시되고 <선택 슬라이드>를 선택하면 선택한 사진들이 순차적으로 표시됩니다. 커서를 <선택 슬라이드>에 위치시키고  [사진선택]을 누르면 각각의 사진을 설정/해제할 수 있습니다.
단, 잠금 설정된 사진을 사용할 경우 화면에 잠금 이미지가 나타납니다.
- 시계/달력 선택 시 **3** 중간시계로 설정하면 HELP LINE 표시가 비활성화 되고 **7** 달력(위쪽), **8** 달력(아래쪽)으로 설정하면 HELP LINE과 휴대폰 이름이 비활성화 됩니다.
- 대기화면을 라이브 스크린으로 설정 시, 닫힌상태 화면을 절전 기능으로 설정했을 경우, 슬라이드를 닫았을 때 일정 시간이 지나면 절전기능 화면이 보이며, 절전기능 해제 시 일정 시간이 지나면 라이브 벨 스킨 화면이 보입니다.
- 대기 화면을 라이브 스크린으로 설정 시, 슬라이드를 열었을 때 일정 시간이 지나면 라이브 벨 스킨화면이 보입니다.(절전기능)
- 대기 화면을 소리가 나는 라이브 스크린으로 설정 시, 일정 시간이 지나면 소리가 멈추며 라이브벨 스킨 화면이 보입니다.
- 대기 화면을 소리가 나는 라이브 스크린으로 설정 시, 닫힌 상태화면을 절전 기능으로 설정했을 경우, 슬라이드를 닫으면 소리가 멈추고 일정 시간이 지나면 절전기능 화면이 보이며, 절전기능 해제 시 슬라이드를 닫으면 소리가 멈추고 일정 시간이 지나면 라이브 벨 스킨 화면이 보입니다.

SKY

w w w . s k t e l e t e c h . c o m

전자수첩***

- | | | | |
|------------------------------|-----|--------------|-----|
| ● 스케줄 관리하기 | 142 | ● 계산기 | 150 |
| ● 모닝콜 설정하기 | 145 | ● 전자지갑 | 151 |
| ● 알람 설정하기 | 146 | ● 스톱워치 | 158 |
| ● SKY Today (D-day 기능) | 147 | ● 세계시각 | 159 |
| ● 메모 | 148 | | |

스케줄 관리하기

1981년 1월부터 2015년 12월까지의 달력이 양력, 음력으로 표시됩니다.

새 스케줄 입력하기

기념일이나 중요한 약속, 일정 등을 저장합니다.

, ➔ ➔ , ➔ **일정 추가** ➔ , 내용입력, [저장]

<시간제정의 경우>


기본 실행 방법을
참조하세요. (P.24~29참조)



[일] : 일정이 있음을 표시합니다.
[기] : 기념일이 있음을 표시합니다.
[H] : 공휴일이나 명절을 표시합니다.

기념일 추가 ➔ 내용입력, [저장]

기본 실행 방법을
참조하세요. (P.24~29참조)

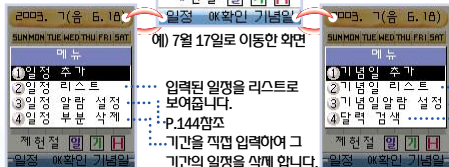

예) 7월 17일로 이동한 화면

입력된 일정을 리스트로
보여줍니다.
 P.144참조
 기간을 직접 입력하여 그
기간의 일정을 삭제 합니다.

입력된 기념일을 리스트로 보여줍니다.
 P.144참조
 년도와 월을 직접 입력하여 달력을
검색합니다.

SKY

- 일정은 하루에 최대 10개, 기념일은 5개까지 저장 가능합니다.

스케줄 확인하기

기념일, 중요한 약속, 일정 등을 저장하여 스케줄을 편리하게 관리합니다.



예) 7월 17일로 이동한 화면

원하는 날짜로
이동하세요.

[일] : 일정이 있음을 표시
합니다.

[기] : 기념일이 있음을
표시합니다.

[H] : 공휴일이나 명절을
표시합니다.



♥ 은 만남을 표시합니다.

🍷 은 결혼을 표시합니다.

🎂 은 생일을 표시합니다.

🌸 생일, 만남, 결혼 이외의 기념일을 표시
합니다.


기념일 추가 (P.142참조)로 재정의 기념일
은 아이콘이 표시되지 않습니다.

SKY


- 전화부 입력 시 기념일을 저장하면 이곳에 자동저장 됩니다. (P.54참조)
- 기념일 추가로 저장된 기념일은 삭제가 가능하여 **삭제** 표시가 나타나지만 공휴일이나 전화부 입력을 통해 저장된 기념일은 삭제가 불가능하여 **삭제** 표시가 나타나지 않습니다.
- 전화부 입력을 통해 저장된 기념일은 전화부 편집화면에서 기념일 삭제를 하면 스케줄러의 기념일 리스트에서 자동삭제 됩니다.

스케줄 알람 설정하기

기념일, 중요한 약속, 일정 등을 알리는 알람기능을 원하는 시간으로 설정할 수 있습니다.

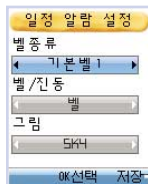

기본 실행 방법을
참조하세요. (P.24~29참조)

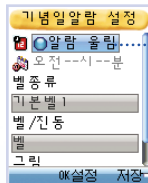

알람 울림을 을 눌러 설정하면
아래 항목들이 활성화 됩니다.
 를 누르고 알람 시간을 입력한 후,
 [완료]를 누르면 다음 항목으로
이동합니다.
기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

SKY


- 제품 구입 시 '알람 울림 해제' 로 설정되어 있습니다.
- 일정 알람 기능의 설정/해제는 일정 추가하기에서 일정 입력 시 가능합니다.

모닝콜 설정하기

알람이 울릴 때 특정 키를 눌러 종료시키기 전까지 일정 시간 간격으로 알람을 울려줍니다. (스누즈 기능)




[저장]

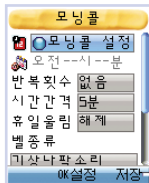

○를 눌러 모닝콜 설정을 선택하면 아래 항목들이 활성화 됩니다.

기본 실행 방법을 참조하세요. (P.24~29참조)

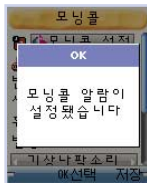

전라수첩



SKY

- 반복횟수를 입력하여 스누즈 기능이 설정되어 모닝콜 알람이 울릴 때, 를 제외한 아무키나 누르면 그 단계의 알람만 멈추고 를 누르면 모닝콜의 스누즈 기능이 해제됩니다. 스누즈 기능이 해제되면 더 이상 알람이 울리지 않습니다.
- 휴일올림 해제 시에는 휴일에 모닝콜 알람이 울리지 않습니다.
- 모닝콜과 알람을 동시에 설정한 경우 모닝콜이 먼저 울리고 난 후, 모닝콜이 완전히 종료되면 알람이 울립니다.

알람 설정하기

원하는 시간에 알람을 설정할 수 있습니다.

<시간지정의 경우>

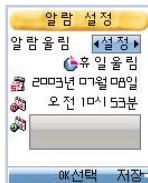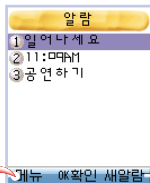

기본 실행 방법을
참조하세요. (P.24~29참조)



알람 벨 종류 및 그림을 설정합니다.

SKY

- ① 10분 후 부터 ⑤ 시간지정 까지의 알람 주기는 지정한 시간이 되면 한번만 알람이 울립니다. 한번만 울리는 알람일 경우, 알람 동작 후 자동 삭제 됩니다.
- 알람 지정은 최대 10개까지 가능합니다.
- 알람 설정 시간에 휴대폰이 꺼져 있으면 휴대폰을 켜 직 후 알람이 울립니다.
- 알람 설정 시간에 통화중일 경우에는 통화 종료 후에 알람이 울립니다.

SKY Today (D-day기능)

중요한 기념일이나, 기억해야 할 일정에 D-day기능을 설정할 수 있습니다.



〈D-day 일정을 추가하기 위해서〉



[추가]



[저장]

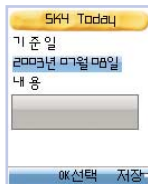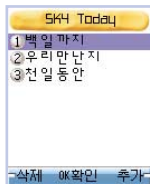

OK 버튼을 누르고 기준일과 내용을 입력합니다.

기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

전자수첩

SKY

- 오늘 날짜를 기준으로 입력된 기준일이 지난 경우, 기준일로부터 오늘까지의 날짜를 세어 보여줍니다.
- 오늘 날짜를 기준으로 입력된 기준일이 지나지 않은 경우, 기준일까지 얼마 남았는지 D-Day로 보여줍니다.

메모

기억해 둘 간단한 메모를 저장하여 사용합니다.


새 메모 입력하기



[새메모]



[완료]

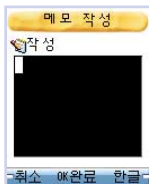

문자 입력 방법을
참조하세요.
(P.28~29참조)




SKY

- 저장할 수 있는 최대 메모 개수는 10개 입니다.
- 최대 입력할 수 있는 문자수는 한글 112자, 영문 224자 입니다.

메모 편집하기




[편집], 수정 후

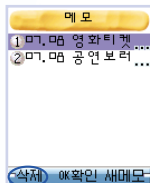

←, →를
이용하여 편집할
항목으로
이동하세요.



↓
메모를 삭제합니다.

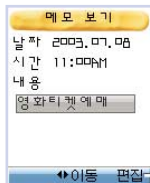

저장되어 있는 메모가 2개
이상이면 메모보기에서 화면
아래쪽에 이동 표시가 나타나고
←, →를 눌러 다음 항목으로
바로 이동할 수 있습니다.

Ⓢ키를 이용하여 지운 후
수정하세요.
문자 입력 방법을
참조하세요.(P.28~29참조)

<9×7 계산 경우>



소기외하기 전까지의 연산내역을 모두 보여 줍니다.
이어서 계산하려면 [계산]을 누르세요.



SKY

- 계산 시 여러번 연산 부호를 사용할 수 있습니다.
- 계산한 답이 11자리 이내에서 계산이 가능하며, 넘을 때에는 (오류) 메시지가 나타나고 계산이 되지 않습니다.
- 키를 짧게 누르면 한자씩, 길게 누르면 모두 지워집니다.
 - 메모리 저장 : 연산 결과값을 저장합니다.
 - 메모리 누적 : 저장된 메모리값과 현재 연산 결과값을 더합니다.
 - 메모리 불러오기 : 마지막으로 저장한 연산 결과값(메모리)을 연산 결과창으로 불러옵니다.
 - 메모리 지우기 : 저장된 메모리를 지웁니다. 그러나 연산내역은 지워지지 않습니다.
 - 계산이력 지우기 : 모든 연산내역을 지웁니다.

전자지갑 관리

모바일 전자상거래에 필요한 정보를 입력하거나 수정하여 보관합니다.

※ 개인정보

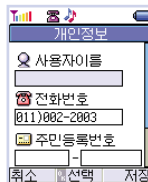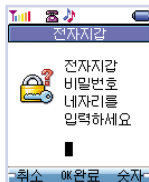

←, →를 이용하여
저장 여부를 선택합니다.

OK를 눌러 입력모드로 변환합니다.

문자 입력 방법을 참조하세요.

(P.28-P.29참조)

전화번호는 자동으로 입력 되어
있습니다.

※ **배송지 정보** 구매한 상품이 배송될 곳의 정보를 입력합니다.



◀, ▶를 이용하여
저장 여부를
선택합니다.


OK를 눌러 입력 모드로
변환합니다.

문자 입력 방법을 참조하세요.
(P.28~P.29참조)

SKY

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- [2. 추가배송지정보]를 눌러 배송지를 추가 입력할 수 있습니다.

※ **결제 정보** 자신의 신용카드 정보와 OK Cashbag, NEMO정보를 저장해 두고 결제 시 편리하게 이용할 수 있습니다.

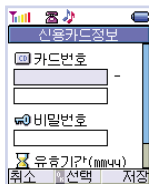



←, →를
이용하여 저장
여부를 선택합니다.

OK를 눌러 입력 모드로
변환합니다.

SKY

- 유효기간 입력 시 (mm/yy)는 월/년을 표시합니다. 예) 2010년 07월이면 0710으로 입력
- 다른 카드정보를 추가로 입력할 수 있습니다.

※ **멤버쉽카드 정보** 멤버쉽 카드의 정보를 입력해 두고 편리하게 이용할 수 있습니다.

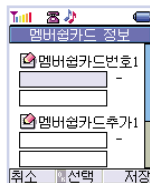

◀, ▶를 이용하여
저장 여부를
선택합니다.

OK를 눌러 입력 모드로 변환합니다.





SKY

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- 여러가지 멤버쉽카드의 정보를 입력해 둘 수 있습니다.

※ **비밀번호 변경** 전자지갑의 기존 비밀번호를 새로운 비밀번호로 바꿀 수 있습니다.

 ,  ,  ,  ➔ 비밀번호 입력 , 

➔  ➔ 비밀번호 입력 ,  ➔ 새로운 비밀번호 입력 ,  ➔ 새로운 비밀번호 한번 더 입력, 

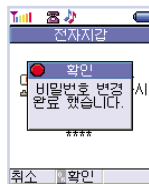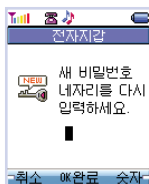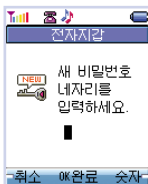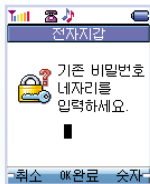


SKY

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- 전자지갑의 비밀번호는 휴대폰 전체의 비밀번호와 별개의 비밀번호입니다.

인증서 관리

NeSign에 연결하거나 발급기관의 인증서 또는 개인인증서를 조회합니다.

※ NeSign에 연결



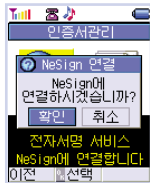


←, →를 눌러 연결
여부를 선택합니다.

SKY

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있습니다.
- CA인증서 및 개인인증서에 대한 보다 자세한 사항은 www.nesign.co.kr을 참조하세요.

※ 인증서 조회

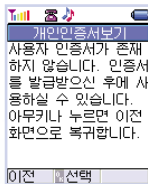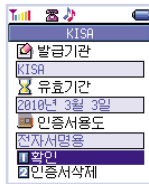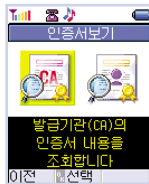

SKY

- CA인증서 및 개인인증서에 대한 보다 자세한 사항은 www.ncsign.co.kr을 참조하세요.



측정 정지 상태에서 **OK** [계속]을 누르면 이어서 시간을 측정하고 **리셋**을 누르면 초기화면으로 돌아갑니다.

SKY

- 스톱워치 작동 중 중간 기록이 필요할 때에는 **OK** [저장]을 누릅니다.
저장된 시간은 정지화면에서 **보기**로 확인할 수 있습니다.
- 스톱워치 작동 중에 전화가 오면 스톱워치 동작이 종료됩니다.
- 스톱워치 기록은 최대 20개까지 저장됩니다.



←, →로 이동하면서 검색하세요.

가나다순으로 도시를 이동합니다.

시간차는 서울 시간과의 차이를 의미합니다.

• 세계시각에 수록된 41개 도시

- | | |
|-------------|-------------|
| 1: 서울 | 2: 뉴욕/마이애미 |
| 3: 달라스 | 4: 덴버 |
| 5: 디트로이트 | 6: 런던 |
| 7: 로마 | 8: 로스앤젤레스 |
| 9: 리스본 | 10: 리오테제네이로 |
| 11: 마닐라/홍콩 | 12: 마드리드 |
| 13: 멕시코시티 | 14: 모스크바 |
| 15: 몬트리올 | 16: 바그다드 |
| 17: 방콕 | 18: 베를린 |
| 19: 베이루트 | 20: 보스턴 |
| 21: 베이징 | 22: 비엔나 |
| 23: 사모아 | 24: 샌프란시스코 |
| 25: 시드니/멜버른 | 26: 시애틀 |
| 27: 시카고 | 28: 싱가포르 |
| 29: 아테네 | 30: 암스테르담 |
| 31: 워싱턴 | 32: 웰링턴 |
| 33: 조지타운 | 34: 카이로 |
| 35: 타이페이 | 36: 테헤란 |
| 37: 파리 | 38: 피닉스 |
| 39: 하노이 | 40: 헬싱키 |
| 41: 호놀룰루 | |

SKY

- ←, →를 누르면 세계지도에서 지적하고 있는 도시의 근거리로 이동합니다. 서울을 포함한 41개 도시가 표시됩니다.
- DST (Daylight Saving Time)는 각 도시별로 서머타임 기간을 사용자가 설정합니다. 설정된 후에는 서머타임이 적용된 시간으로 표시됩니다.

SKY


w w w . s k t e l e t e c h . c o m

게임***

- Brain Force163
- Slime Hunter165



Brain Force

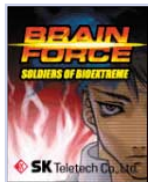

Slime Hunter



SKY

• 소리크기 조절은 소리설정(SKY Sound)의 음량 조절 부분을 참조하세요. (P.128참조)

Brain Force

- Story모드 (Story): 브레인 포스의 스토리에 따라 진행됩니다. 와 키로 스토리를 진행합니다.
- 페어 매치 (Pair Match): 5명의 주인공 중 한명을 선택하여 나머지 캐릭터들과 대전할 수 있는 게임입니다. 5명의 캐릭터들에게 모두 승리하게 되면 게임이 클리어 됩니다.
- 서바이벌 모드 (Survival): 5명의 주인공 중 한명을 선택하여 에너지가 0이 되어 게임이 끝날때까지 대전하는 모드입니다. 화면 상단에는 시간 대신 승리한 상대의 수가 표시됩니다. 상대에게 승리하면 에너지와 분노게이지가 일정 상승하게 되면서 새로운 상대와 대적하게 됩니다.
- 옵션설정 (Options): 게임의 난이도, 시간, 진동 여부를 설정할 수 있습니다.

◆ 기본 조작법



, , : 공격 키

* 점프 도중에 공격하려면
점프키를 누르고 누름.

❖ **캐릭터별 조작법** 분노 게이지가 일정량 이상이면 스페셜 기술 (분노 게이지 사용기술)을 쓸 수 있게 됩니다.



크리스

대위 : 4-4, 6-6
 주먹 : 9
 트리플 블로우(Triple Blow) : 9-9-9
 에어로 캐논(Aero Cannon) : 5-6
 상단발차기 : 8
 아단발차기 : 7
 ❖ 분노게이지 사용기술
 아토믹 캐논(Atomic Cannon) : 2-6
 니 바주카(Knee Bazooka) : 6-6-6

마크

대위 : 4-4, 6-6
 주먹 : 9
 트리플 콤비네이션(Triple Combination) : 9-9-9
 에어로 캐논 Ex(Aero Cannon Ex) : 5-6
 상단발차기 : 8
 아단발차기 : 7
 ❖ 분노게이지 사용기술
 아토믹 캐논 SP(Atomic Cannon SP) : 2-6
 니 브레이크(Knee Break) : 6-6-6

진

대위 : 4-4, 6-6
 주먹 : 9
 파강식3연(破鋼式三聯) : 9-9-9
 공심격(空斬撃) : 5
 상단발차기 : 8
 아단발차기 : 7
 ❖ 분노게이지 사용기술
 비승각(飛昇脚) : 6-2
 - 쓰러져 있는 상대에게도 가격할 수 있다.

스테이시

대위 : 4-4, 6-6
 주먹 : 9
 얼티밋 칙 콤보(Ultimate Chop Combo) : 9-9-9
 사이킥 니들(Psychic Needle) : 5
 상단발차기 : 8
 아단발차기 : 7
 ❖ 분노게이지 사용기술
 라이징 그라인더(Rising Grinder) : 6-2
 - 쓰러져 있는 상대에게도 가격할 수 있다.


기무라

보디 블록(Body Block) : 4-4, 6-6
 주먹 : 9
 쥘뇌자극 #2 : 9-9
 아단공격 : 8
 ❖ 분노게이지 사용기술
 쥘뇌자극 EOF : 5
 - 화염으로 적을 일시에 무력화 시킨다.

Slime Hunter

- 싱글 게임 (Single Game) : 휴대폰과 대전 플레이 게임을 시작합니다.
- 옵션 (Option) : 게임의 사운드와 진동 설정, 백라이트 설정을 할 수 있습니다.
- 도움말 (How to Play) : 키 사용에 대한 설명을 보여줍니다.
- 랭킹 (Ranking) : 랭킹에서 자신의 최고 점수를 확인할 수 있습니다.

❖ 캐릭터 선택하기

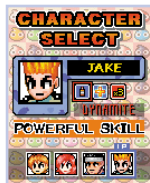

◀, ▶ 로 플레이하고 싶은 캐릭터를 선택합니다

캐릭터마다 사용할 수 있는 아이템이 차례로 표시됩니다.

❖ 게임 방법

게임이 시작되면 상대방의 화면과 사용자의 화면이 표시됩니다. 하단에 위치한 화면은 사용자가 직접 컨트롤하는 화면입니다. 화면의 상단은 상대방의 화면입니다.



⌚, ⌚, ⌚, ⌚를 사용하여 커서를 움직입니다. 없애고자 하는 슬라임에 커서를 위치시킨 후 OK로 슬라임을 없앨 수 있습니다. 슬라임은 같은 방향으로 같은 색이 3개 이상 모이게 되면 바로 주변의 같은 색 슬라임들과 함께 사라집니다.


상대방의 에너지와 자신의 에너지는 각각 파란색과 붉은색으로 표시되어 있습니다. 연쇄반응이 많이 일어날수록 사용자의 에너지 비율이 높아지게 되며, 먼저 100퍼센트에 도달하는 게이머가 승리합니다. 타이머가 카운트되는 동안 슬라임을 없애지않을 경우에는 에너지가 일정량 줄어들게 되며 다시 카운트가 시작됩니다. 캐릭터 아이콘 아래의 작은 게이지는 연쇄반응만큼 증가되며, 게이지가 100이 되면 게이지 위의 아이템란에 표시된 아이템이 자동으로 사용되어집니다. 또한 상대방의 슬라임 위에 폭탄을 떨어뜨리게 됩니다. 이 폭탄은 일정기간이 지난 후에 폭발되므로 슬라임을 제거하여 떨어뜨려야 합니다.

SKY 제어판***

- 자동기능 설정하기168
- 옵션 설정하기169
- 잠금기능 설정하기170
- 비밀번호 변경하기171
- 메모리 정보 확인하기.....172
- 통화시간 확인하기173
- S/W버전 확인하기174
- 데이터 통신 설정하기174
- EV-DO서비스 설정하기176
- 전화부 초기화하기177
- 시스템 초기화하기177
- 국제자동로밍 설정하기178
- SKY 제어판 상세 정보179

자동 기능 설정하기

여러가지 자동기능을 설정/해제할 수 있습니다.

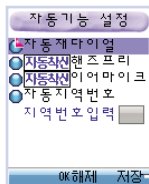


기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

SKY

- 자동재다이얼 : 통화량이 많아서 전화연결이 안 될 경우 자동으로 한 번 더 재다이얼 하도록 설정/해제 할 수 있습니다.
- (자동착신) 핸드프리 : 핸드프리 연결 시 전화가 오면 벨이 두 번 울린 후, 자동착신 되도록 설정/해제 할 수 있습니다.
- (자동착신) 이어마이크 : 이어마이크 연결 시 전화가 오면 약 10초 동안 벨이 울린 후, 자동착신 되도록 설정/해제 할 수 있습니다.
- 자동착신 기능은 핸드프리와 이어마이크 연결 시에만 작동됩니다.
- 자동지역번호 : 주로쓰는 지역번호를 입력하여 설정해 놓으면 전화를 걸 때 매번 지역번호를 누르는 번거로움을 없앨 수 있습니다.
- 자동지역번호 설정 시는 지역번호 입력란에 자주 사용하는 지역번호를 입력합니다.
- 제품 구입 시 핸드프리 착신, 이어마이크 착신, 자동지역번호 설정은 해제되어 있습니다.

옵션 설정하기

단한 상태 전화받기 방법, 수신 거부 기능, 전화 걸 때 글자 크기, 한글 입력 방법, 비밀통화를 설정합니다.

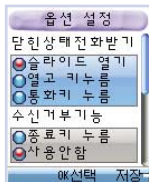

기본 실행 방법을 참조하세요.

(P.24~29참조)

SKY

- 단한 상태 전화받기 : 전화받는 방법을 슬라이드 열기, 열고 키누름, 통화키 누름 방식으로 설정합니다.
- 수신 거부 기능 : 전화가 왔을 때 종료키를 누르면 착신벨은 멈추지만 상대방에게 연결 신호음은 계속 들리도록 하는 기능입니다. 착신벨이 멈추어도 전화 수신하면 상태이며, 설정되어 있는 전화받기 방법으로 전화를 받을 수 있습니다. NATE나 JUNE 콘텐츠를 다운로드 받은 등 무선 데이터 서비스 중에는 수신 거부 기능이 작동되지 않고 선택된 EV-DO모드에 따라 작동합니다.
- 전화받기 방법을 [슬라이드 열기]로 설정해 놓았을 경우 슬라이드가 닫혀 있을 때에는 수신거부기능을 사용할 수 없습니다.
- 전화걸 때 글자 크기 : 전화걸 때 입력 화면에 표시되는 글자의 크기를 설정합니다.
- 한글 입력 : [SKY한글]과 [SKY-Ⅱ한글] 방식 중 원하는 방식을 설정합니다.
- 비밀통화
 - 비밀통화는 인증서비스에 가입한 후 설정 가능하며, 추후 서비스 지원 시 이용할 수 있습니다.
 - 비밀통화는 사용자의 음성을 특별한 방법으로 코드화하여 다른 사람에게 들리지 않도록 합니다. 전파의 간섭이나 혼선 시 다른 사람들이 들을 수없도록 하거나 도청을 방지할 수 있습니다.

잠금기능 설정하기

비밀번호를 모르면 전화를 걸지 못하거나 휴대폰의 특정 기능을 사용하지 못하도록 설정/해제 할 수 있습니다.



비밀번호 입력






기능잠금





[저장]

제품 구입 시
비밀번호는 0000으로
설정되어 있습니다.

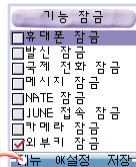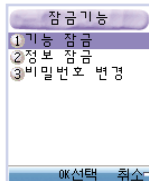

정보잠금

기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)

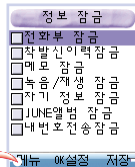

SKY

- 이 외의 추가 정보는 SKY제어판 상세 정보를 참조하세요. (P.179참조)

모든 기능을 잠금설정 합니다.
전체 잠금 기능을 해제 합니다.

비밀번호 변경하기

여러 가지 잠금 설정/해제 시 사용되는 비밀번호를 변경합니다.




비밀번호 입력


제품 구입 시
비밀번호는 0000으로
설정되어 있습니다.



비밀번호 입력

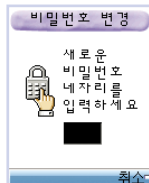

새로운 비밀번호
입력

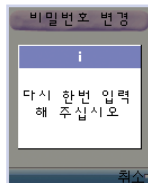

새로운 비밀번호
한번 더 입력

확인을 위해
새 비밀번호를
다시 한번
입력합니다.



SKY

• 비밀번호 분실 시 가입부 등록사항 증명서를 지참 하시어 A/S 센터를 찾아주세요.


메모리 정보 확인하기



일반 메모리 정보

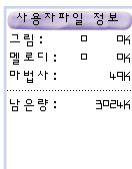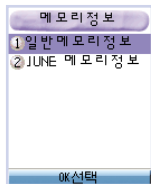

JUNE 메모리 정보

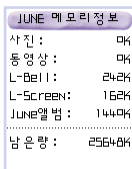

SKY

- 사용자 파일 정보 : 나만의 벨 (P.129참조), 나만의 그림 (P.138참조), @Playon (P.116참조)의 용량과 남은 용량을 보여줍니다.
- JUNE메모리 정보 : 나만의 사진 (P.99참조), 나만의 동영상 (P.102참조), 라이브 벨 (P.107참조), 라이브 스크린 (P.108참조), JUNE앨범 (P.109참조)의 용량과 남은 용량을 보여줍니다.

통화시간 확인하기

음성발신, 음성착신, NATE 사용, 데이터 발신, 데이터 착신 시간의 최종/누적/총 통화시간을 확인합니다.



최종통화시간

마지막 착/발신한 통화시간을 알 수 있습니다.



누적통화시간

초기화한 이후 부터의 누적된 통화시간을 알 수 있습니다.

누적 통화시간	
음성발신	시간 9분 03초
음성착신	시간 5분 02초
NATE 사용	시간 3분 02초

- 음성발신 - 내가 건 전화의 통화시간을 의미합니다.
- 음성착신 - 내가 받은 전화의 통화시간을 의미합니다.
- NATE사용 - NATE 서비스에 접속한 시간을 의미합니다.
- 데이터발신 - 무선 데이터 서비스 사용을 위해 발신한 통화시간을 의미합니다.
- 데이터착신 - 무선 데이터 서비스 사용을 위해 착신한 통화시간을 의미합니다.




중통화시간

제품을 구입한 이후부터의 통화시간을 알 수 있습니다. 시스템 초기화(P.177참조)를 하면 기록이 지워집니다.

※ 통화시간과 실제 사용 요금은 일치하지 않습니다.

S/W버전 확인하기

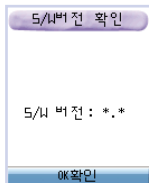

데이터통신 설정하기

인터넷/PC통신/FAX 등의 서비스 사용 환경을 설정합니다.



[저장]



기본 실행 방법을 참조하세요
(P.24~29참조)

SKY

• 제품 구입 시 S/W버전은 출시 때의 버전 숫자가 표시됩니다.

- **착신모드 설정** 모뎀, FAX, 음성으로 받기를 사용하기에 앞서, 먼저 사용하고자 하는 모드를 선택합니다.
- 모뎀과 FAX로 사용을 원할 때, 받기를 하려면 반드시 착신을 선택하여야 합니다. 그러나 보내기를 할 때는 착신을 선택하지 않아도 됩니다.
- 사용 후에는 음성착신을 선택하여야 음성 전화를 받을 수 있습니다.
- 017일 경우 착신모드 설정 기능은 주후 사업자가 서비스를 지원 시 사용 가능합니다.

- **인터넷 속도 설정** 휴대폰을 모뎀과 같이 사용하여 인터넷 서비스를 이용할 수 있습니다.
- CDMA 2000 1x EV-DO 지원으로 최대 2.4Mbps의 고속 무선 데이터 통신을 이용할 수 있습니다.
- 최고 속도를 선택한 경우, 최대 153.6Kbps 속도로 인터넷 서비스를 받을 수 있습니다.
- 보통속도를 선택한 경우, 최대 14.4Kbps 속도로 인터넷 서비스를 받을 수 있습니다. 14.4Kbps가 불가능한 상황일 때 9.6Kbps로 인터넷 서비스가 지원됩니다.
- 데이터 케이블을 이용한 서비스 도중 일정 시간(4분 15초)동안 데이터 송·수신이 없을 경우 가 화면 상단에 표시되고 이때는 요금이 부과되지 않습니다.
- 인터넷 서비스를 받을 때는 IrDA보다 데이터케이블을 사용하는 것이 훨씬 안정적 입니다.

- IrDA로 인터넷 서비스를 받을 때는 적외선통신 메뉴의 ② PC와 적외선 통신을 [PC와 연결]로 설정해야 합니다.


- **포트설정** 데이터통신 이용 시 사용하는 케이블에 따라 포트를 다르게 설정해야 합니다.
- 데이터매니저 케이블 중 IMCBL-800모형을 사용할 때는 (USB)를 선택해야 합니다.
- 데이터매니저 케이블 중 IMCBL-600모형을 사용할 때는 (UART1)을 선택해야 합니다.
- 포트설정이 (OFF)로 선택되어 있거나 적절치 않는 포트로 선택되어 있으면 데이터 통신을 이용할 수 없습니다.

- **PC와 통신 속도 설정** 데이터 케이블을 이용하여 PC와 통신을 하기 전에 먼저 통신속도를 설정합니다.
- 보통의 경우 데스크탑/노트북에서 설정 가능한 최대 통신속도는 115,200bps이며 휴대폰에서도 PC에서 설정한 통신속도와 같게 설정해야 합니다.
- 휴대폰에서 230,400bps로 설정하려면 반드시 고속의 통신속도를 지원하는 ID Card나 PCMCIA Card를 데스크탑/노트북에 장착하여야 합니다.
- FAX데이터서비스 이용 시 권고 설정속도는 19,200bps입니다.
- 데이터매니저 케이블 중 IMCBL-800모형을 이용하여 PC와 데이터통신을 할 때는 (AUTO(USB))로 설정합니다.

EV-DO 서비스 설정하기

※ CDMA 2000 1× EV-DO?

CDMA 2000 1× EV-DO 방식은 기존의 CDMA 2000 1× 방식보다 16배 이상 빠른 2.4Mbps의 전송 속도를 지원하여 휴대폰으로 초고속 무선 인터넷을 구현할 수 있습니다.

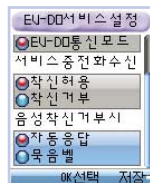

기본 실행 방법을 참조하세요.
(P.24~29참조)


SKY

- EV-DO 모드 선택
 - 1×통신전용 : 무선 데이터 통신 및 메시지, 음성 통화 모두 기존의 방식을 사용하도록 설정합니다.
 - EV-DO 통신전용 : CDMA 2000 1×EV-DO 방식만을 사용하여 무선 데이터 통신은 가능하지만 메시지, 음성 통화는 불가능하게 설정됩니다.
 - EV-DO 통신모드 : CDMA 2000 1×EV-DO 방식과 기존의 방식을 함께 사용하여 2.4Mbps의 빠른 무선 데이터 통신과 메시지, 음성 통화를 모두 사용하도록 설정합니다.
- EV-DO모드 선택을 변경하면 설정이 바뀌면서 휴대폰 전원이 꺼졌다 켜집니다.
- EV-DO만을 사용 시에는 서비스 중 전화수신이 착신허용 상태로 비활성화 되고, 1×통신전용으로 설정 시에는 음성착신거부시 항목이 비활성화 됩니다.
- 이 외의 추가 정보는 SKY제어판 상세 정보를 참조하세요. (P.179참조)

전화부 초기화하기

전화부를 초기 제품 구입 시 상태로 되돌려 줍니다.

 ,
  ,
  ,
  ➔ 비밀번호 입력

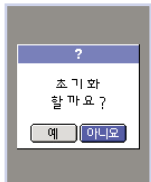

 ,
  를 이용하여 초기화 여부를 선택합니다.


SKY

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000로 설정되어 있습니다.
- 초기화하면 저장되어 있는 모든 전화번호가 지워집니다.

시스템 초기화하기

시스템 초기화 시 기본벨, 그림을 제외한 데이터(전화번호부, 수신/발신 메시지, 메모, 라이브 벨, 라이브 스크린, JUNE 앨범, 나만의 벨/그림/사진/동영상 등)는 전체 삭제됩니다.

 ,
  ,
  ,
  ➔ 비밀번호 입력

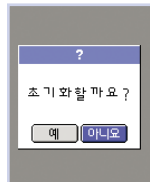

 ,
  를 이용하여 초기화 여부를 선택합니다.


SKY

- 제품 구입 시 비밀번호는 0000로 설정되어 있습니다.
- 제품 구입 시 기본으로 제공되는 JUNE 콘텐츠는 시스템 초기화 시 지워지지 않습니다. 그러나 사용자가 기본으로 제공되는 JUNE 콘텐츠를 직접 삭제하거나 부주의로 삭제되었을 시에는 복구되지 않습니다.

국제자동로밍 설정하기

사용자가 서비스사업자에 가입하여 휴대폰을 사용할 때, 가입한 서비스를 선택하는 기능입니다.

, ,  ➔ , 비밀번호 입력

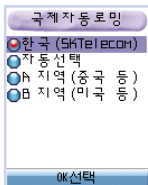

선택 후 를 누르면
선택한 시스템으로
휴대폰이 다시 설정
되면서 꺼졌다 켜집니다.

* 국제로밍 서비스 기능

이 서비스는 국내에서 사용 중인 휴대폰을 해외에서 사용할 때 이용합니다.
자세한 해외 사용 지역 및 통화 방법 안내는 서비스 사업자(1566-2011)에게 문의 바랍니다.

한국(SKTelecom) : 국내에서 전화를 사용할 때 선택합니다.

자동 선택 : 해외에서 자동 선택을 선택하면 A 지역(중국 등)과 B 지역(미국

등)의 구분없이 서비스를 이용할 수 있습니다. 출국 전  ➔

 ➔  ➔ 를 눌러 최신 프로그램을 다운로드 받으세요.

A 지역(중국 등) : 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택합니다.

B 지역(미국 등) : 미국 주요지역(애틀랜타 등 A지역 제외), 호주, 캐나다 등에서 사용할 때 선택합니다.

SKY

- 서비스 사업자의 정책에 따라 변경될 수 있습니다.
- 제품 구입 시 비밀번호는 0000으로 설정되어 있으며, 임의로 시스템 정보를 바꾸지 마시고 꼭 필요한 경우에는 서비스 센터에 문의한 후, 사용하시기 바랍니다.

SKY 제어판 상세 정보

❖ EV-DO 서비스 설정에서...

- 서비스 중 전화수신 : 1×통신전용을 사용 시 설정할 수 있습니다.
 - 착신 허용 : 1×망에서 NATE 사용 중 전화받기를 할 수 있습니다. 그러나 콘텐츠 다운로드 및 데이터케이블 등을 이용한 인터넷 접속 시에는 착신허용 상태 이어도 전화받기가 불가능합니다.
 - 착신 거부 : 사용자에게 전화착신을 알리지 않고 상대방에게 “통화 중이오니 메시지를 남겨주세요”라는 안내가 나옵니다.
- EV-DO망을 이용한 NATE, JUNE, 인터넷 접속 등 무선 데이터 통신 서비스 중 전화가 왔을 때, 사용자에게 이를 알리고 사용자의 선택에 따라 통화를 연결할 수 있습니다. 통화를 연결하지 않았을 경우 음성착신거부시 설정에 따라 상대방에게 자동응답이나 묵음벨로 응답합니다.

❖ 잠금기능 설정에서...

- 외부키 잠금
슬라이드가 닫힌 상태에서 외부키를 눌렀을 때 작동이 되지 않도록 하는 잠금 기능으로 제품 구입 시 잠금상태로 설정되어 있습니다.
닫힌 상태에서 외부키를 사용하려면 기능잠금의 외부키 잠금을 를 눌러 해제하세요.
- 외부키 잠금 해제 시에는 외부키를 길게 눌러 해당 메뉴로 들어갑니다.
- 내번호 전송 잠금
전화 발신 시 전화번호 앞에 “*23#”을 붙여 상대방에게 내 번호가 표시되지 않게 하는 기능입니다.

SKY



w w w . s k t e l e t e c h . c o m

SKY 통신 ***

- SKY끼리 적외선 통신하기182
- PC와 적외선 통신하기183
- SKY통신 상세 정보185

SKY끼리 적외선 통신하기

무선 적외선 통신(IrDA)기능을 이용하여 다른 휴대폰과 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

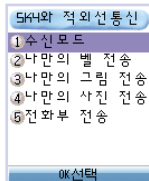

- 적외선 통신 기능을 가진 SKY휴대폰 간에서만 이용이 가능합니다.
- 정보를 교환할 두 대의 휴대폰의 적외선 통신 포트를 각도 30°, 거리 10cm로 인접시켜야 합니다.

1.32

수신모드

다른 SKY휴대폰으로부터 벨/그림/사진/전화부를 전송 받으려면 수신모드를 선택합니다. 수신 중에 취소를 원할 경우에는 ©를 누릅니다.

2.1.32

나만의 벨전송

나만의 벨로 저장해 둔 멜로디 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다. 원하는 항목으로 이동한 후, OK를 누르면 전송됩니다.

3.1.32

나만의 그림 전송

나만의 그림에 저장된 애니메이션 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다. 원하는 항목으로 이동한 후, OK를 누르면 전송됩니다.

4.1.32

나만의 사진 전송

나만의 사진 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다. 원하는 항목으로 이동한 후, OK를 누르면 전송됩니다.

5.1.32

전화부 전송

휴대폰에 저장되어 있는 전화부 정보를 상대방의 휴대폰으로 전송합니다. 원하는 항목으로 이동한 후, OK를 누르면 전송됩니다.


SKY

- 나만의 벨/그림/사진의 개별 전송 시 ©를 누르면 해당 콘텐츠의 미리듣기/미리보기를 할 수 있습니다.
- 라이브 벨, 라이브 스크린, JUNE 앨범의 콘텐츠는 적외선 통신으로 데이터를 주고 받을 수 없습니다.
- 이 외의 추가정보는 SKY 통신 상세 정보를 참조하세요. (P.185참조)

PC와 적외선 통신하기


무선 적외선 통신(IrDA)기능을 이용하여 PC와 무선 데이터통신을 하거나 데이터매니저를 이용할 수 있습니다.

휴대폰 설정하기

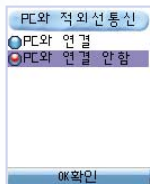

⦿, ⦿를 이용하여 원하는 항목으로 이동하세요.

SKY

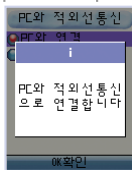

PC와 연결을 선택한 화면

- PC와 적외선통신으로 연결된 상태에선 대기화면에  이 표시됩니다.
- PC의 적외선 통신(IrDA) 창에서 각도 30°, 거리 10cm 이내에 SKY휴대폰의 적외선 통신 창이 있어야 적외선 통신 기능을 사용할 수 있습니다.
- PC와 적외선 통신이 10분 이상 동작하지 않으면 자동으로 PC와 연결이 끊기면서  이 사라집니다.

PC 설정하기

IM-6400은 적외선 통신 기능이 내장되어 있으므로 통신 케이블(별매)없이 적외선 통신 기능을 갖춘 PC와 데이터매니저 및 데이터 서비스를 사용할 수 있습니다.

1. 적외선 통신 장치를 갖춘 PC에 적외선 통신 프로그램이 설치되어 있어야 합니다.
2. “시작 → 설정 → 제어판”에서 [적외선]아이콘을 더블클릭 합니다.
3. 적외선 통신을 사용하기에 앞서 데이터매니저, 하이퍼터미날 등의 환경설정에서 통신포트가 “가상 적외선 COM포트”, 혹은 적외선 통신 장치를 연결한 포트(포트 COM3, 포트 COM4 등)로 선택되어 있는지 확인합니다.

SKY

- 가상 적외선 COM포트 기능은 windows 3.1/ 95/ 98/ 2000/ XP에서 지원되는 기능입니다.
- 적외선으로 PC와 통신하는 속도는 최대 64kbps까지 지원합니다.
- www.skteletech.com으로 접속하여 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받을 수 있습니다.
- PC에서 적외선 통신 기능을 설정하는 자세한 사항은 사용중인 PC의 사용법을 참조하세요.

SKY 통신 상세 정보

❖ SKY끼리 적외선 통신하기에서...

- 나만의 사진 전송 상세 정보

잠금 설정된 사진을 개별 전송 할 때에는 비밀번호를 입력해야 합니다.

전체 전송 시에는 비밀번호를 묻지 않고 잠금 설정된 사진을 제외한 사진만을 전송합니다.

- 전화부 전송 상세 정보

- 전체 전송 : 전화부 전체를 전송합니다.
- 그룹별 : 그룹 단위로 선택하여 전송할 수 있습니다.
- 이름별 : 저장된 이름을 선택하여 전송할 수 있습니다.
- 단축다이얼 : 저장된 단축다이얼을 전송할 수 있습니다.
- 자기정보 : 자기정보를 전송합니다. 전송 시 그룹[지정안됨]에 저장됩니다.
- 전송 도중 같은 이름의 전화부가 있을 경우에는 덮어쓸지를 묻는 화면이 표시됩니다. 이 때 ③ [전부예]를 누르면 더 이상 안내 메시지를 표시하지 않고 모든 정보를 덮어씹니다.
- IM-6400에서 같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는 다른 SKY휴대폰으로 전화부를 전송할 때, 개인당 같은 종류의 전화번호가 둘 이상일 경우는 그 중 1개만 수신됩니다. 예를 들어, IM-6400에 있는 홍길동에 저장된 전화번호 5개를 IM-3000에 전송한다면 그 중 1개만 수신됩니다.

 적외선 통신 사용 중에는 착신률이 저하될 수 있습니다.

메뉴 키

1. SKY Sound

- | | |
|-------------|---|
| 1. 착신벨 | 벨종류
벨크기
벨/진동
벨울림시간 |
| 2. 그룹별 벨 지정 | |
| 3. 효과음 설정 | 슬라이드 열 때
슬라이드 닫을 때
키를 누를 때
메뉴 이동 |
| 4. 경고음 설정 | 대화상자효과음
통화연결음
통화 1분 경과음
서비스 이탈 경보
배터리 충전 경보 |
| 5. 진동모드선택 | |
| 6. 캐릭벨 | |
| 7. 음량 | 통화음 |

- 망보음
 효과음
 착신벨
 알람벨
 메시지
 부재중
 게임 & @Playon

8. 부재중 전화 알람

- 알람벨 설정
 알람벨 종류
 알람벨 크기

2. SKY View

- | | |
|------------|--|
| 1. 대기화면 설정 | 셀프 디자인
폰 테마 |
| 2. 화면 설정 | 전화가 왔을 때
전원을 켤 때
전원을 끌 때
NATE 시작할 때 |
| 3. 글씨체 선택 | 광수체 |

- | | |
|-----------------|--|
| 4. 조명 설정 | 무소체
기본체
조명 설정
화면밝기
슬라이드 닫을 때 |
| 5. 닫힌상태 설정 | 닫힌상태 화면
닫힌상태 조명 |
| 6. Capture화면 보기 | |

3. 전자수첩

- | | |
|--------------|-------------------|
| 1. 달력/스케줄러 | |
| 2. 모닝콜 | |
| 3. 알람 | |
| 4. SKY Today | |
| 5. 메모 | |
| 6. 계산기 | |
| 7. 전자지갑 | 전자지갑 관리
인증서 관리 |
| 8. 스톱워치 | |
| 9. 세계시각 | |

4. 게임

1. Brain Force
2. Slime Hunter

5. SKY 제어판

1. 자동기능설정 자동재다이얼
(자동착신)핸즈프리
(자동착신)이어마이크
자동지역번호
2. 옵션설정 달린상태전화받기
수신거부기능
전화걸때 글자크기
한글입력
비밀통화
3. 잠금/비밀번호 기능잠금
정보잠금
비밀번호변경
4. 메모리 정보 일반 메모리 정보
JUNE 메모리 정보
5. 통화시간 최종 통화시간

7. S/W 버전 확인
 8. 통신환경 설정 데이터통신 설정
NATE 환경설정
EV-DO 서비스 설정
 9. 기능별 초기화
전화부 초기화
시스템 초기화
- *. 국제자동로밍

6. SKY 통신

1. SKY와 적외선 통신
수신모드
나만의 벨 전송
나만의 그림 전송
나만의 사진 전송
전화부 전송

2. PC와 적외선 통신
PC와 연결
PC와 연결 안함

전화부 키

1. SPEED 찾기

2.아름으로 찾기

3.전화번호로 찾기

4.전화부 입력

5.011부가서비스

1. **114
2. 소리샘
접속
등록
즉시연결등록
해제
3. 자동연결
등록

- | | |
|-------------|--------------------|
| 4. 착신전환 | 등록
해제 |
| 5. 정보샘 | 접속 |
| 6. 교통정보 | 접속 |
| 7. 비밀번호통화 | 국제전화
전체전화
해제 |
| 8. 넘버플러스 설정 | |
| 9. 부가서비스 편집 | |

5. 017 부가 서비스

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. **114 | |
| 2. 음성사서함 | 접속
설정
해제 |
| 3. 자동연결 | 등록
해제 |
| 4. 무조건 전환 | 등록
해제 |

- | | |
|-------------|----------|
| 5. 통화중 대기 | 등록
해제 |
| 6. 파워리모콘 | 접속 |
| 7. 파워멜로디 | 접속 |
| 8. 넘버플러스 설정 | |
| 9. 부가서비스 편집 | |

6. 단축 다이얼 편집

7. 그룹 편집

#. 자기정보

메시지 키

1. 수신함

1. 문자메시지
2. 음성메시지
3. SPAM메시지
4. 마이벨메시지

5. 문자메시지보관함

2. 발신함

1. 문자메시지작성
2. 음성쪽지
3. 보낼문자메시지함
4. 보낸문자메시지함
5. 문장보관함

3. MMS 전송

4. 메세지 도착 알람

- 알람벨 설정
- 알람벨 종류
- 알람벨 크기
- 통화중 알람

5. 메세지 모두 삭제

1. 문자메시지
2. 음성메시지

3. 마이벨메시지
4. 문자메시지보관함
5. 보낼문자메시지함
6. 보낸문자메시지함
7. 문장보관함
8. SPAM메시지
9. 모든메시지

6. 전자우편

1. 받은 편지함
2. 보낼 편지함
3. 보낸 편지함
4. 메일 작성
5. 계정관리

NATE 키

1. NATE 접속
2.  Playon

3. NATE GPS

3. NATE Air

카메라 키

1. 사진 촬영
2. 동영상 촬영
3. 나만의 사진
4. 나만의 동영상
5. 사진 인화 신청

JUNE 키

1. JUNE 접속
2. 라이브 벨

3. 라이브 스크린

4. JUNE 앨범

5. JUNE 환경설정

멀티미디어 보관함

1. 나만의 벨
2. 나만의 그림
3. 나만의 사진
4. 나만의 동영상
5. 라이브 벨
6. 라이브 스크린
7. JUNE 앨범

Menu Construction

You will easily access various functions with Multi-key select menu by Multi-key then simply press a corresponding number key.

Menu Key

1. SKY Sound

- 1. Set call alert Set ringer
 Ringer volume
 Ring / vibrate
 Ring duration
- 2. Set group ring
- 3. Effect sound Slide open
 Slide close
 Key tone sound
 Menu sound
- 4. Alert sound Dialogue box sound
 Connection tone
 Minute elapsed
 No SVC alert
 Low battery alarm
- 5. Set vibration mode
- 6. Character bell
- 7. Set volume Earpiece volume
 Mambo sound

2. SKY Screen

- 1. Set waiting screen Effect sound
 Incoming call alert
 Alarm volume
 Message volume
 Missed call alert volume
 Game &  Playon volume
- 8. Missed call alert Set alert
 Set alert tone
 Set alert volume
- 2. Set Screen Self design
 Phonetheme
 Incoming call
 Power on
 Power off
 NATE starts
- 3. Select font SD-Kwangsoo
 SD-Muso
 Basic

- 4. Set backlighting Set light
 Screen contrast
 Slide close
- 5. Set closed state Display closed state
 Light closed state
- 6. View Capture screen

3. PIM

(Personal Information Manager)

- 1. Calendar
- 2. Morning call
- 3. Alarm
- 4. SKY Today
- 5. My memo
- 6. Calculator
- 7. Mobile Wallet Mobile Wallet management
 Approval management
- 8. Stopwatch
- 9. World time

4. Game

1. Brain Force
2. Slime Hunter

5. System Setup

1. Automatic action

Auto redialing
Handsfree
Earphone

2. Option

Local area code
How to answering
Stop call alert
Font size for dialing
Hangul input mode
Security mode

3. Lock / Password

Function lock
Information lock
Set password

4. Memory information

General memory information
JUNE memory information

5. Call timer
 - Last call
 - Total call
 - Lifetime call

6. Auto answering
 - Set auto answering
 - Rec/Play voice menu

7. View S/W version

8. Communication option

Set data service
NATE option
Set EV-DO service

9. Initialize
 - Reset all phonebook
 - Reset all data

* . International auto Roaming

6. SKY Communication

1. IrDA with SKY
 - Receiving mode
 - Send my song
 - Send my picture
 - Send my photo
 - Send phonebook
2. IrDA Communication with PC

On
Off

Phonebook Key

1. Speed Search

2. Search by name

3. Search by Number

4. Filling up phonebook

5. 011 VAS

1.**114

2. Voice mail
 - Connect
 - Registration
 - Direct connect
 - Termination

3. Missed call forward
 - Registration
 - Termination



- 4. Call forward Registration
Termination
- 5. Information SVC Connect
- 6. Traffic Information
Connect
- 7. Password call International cal
All call
Termination
- 8. Set number plus
- 9. Edit 011 VAS

5. 017 VAS

- 1. **114
- 2. Voice mail Connect
Registration
Termination
- 3. Missed call forward
Registration
Termination
- 4. Call forward Registration
Termination

- 5. Call waiting Registration
Termination
- 6. Power 017VAS Connect
- 7. Power melody Connect
- 8. Set number plus
- 9. Edit 017 VAS

6. Edit Quickdial

7. Edit group

#. My Information

SMS Key

1. Incomig-message

- 1. Text message
- 2. Voice message
- 3. SPAM message
- 4. My bell message
- 5. Text message store

2. Outgoing-message

- 1. New message
- 2. Voice memo
- 3. Send message
- 4. Out message
- 5. Sentence store

3. MMS(Multimedia messaging Service)

4. Message alert

- Set alert
- Set alert tone
- Set alert volume
- Set alert during a call

5. Delete message

- 1. Del all text In- message
- 2. Del all Voice In- message
- 3. Del all my bell
- 4. Del all text In- message store

5. Del all send message
6. Del all out-message
7. Del all sentence
8. Del all SPAM message
9. Del all message

6. E-mail

1. Incoming-box
2. Send box
3. Out box
4. New mail
5. Account

NATE Key

1. NATE connect
2. @Playon
3. NATE GPS
4. NATE Air

Camera Key

1. Taking a picture
2. Recording movie
3. My photo
4. My movie clip
5. Apply a print of a photo

JUNE Key


1. JUNE connect
2. Live Bell
3. Live Screen
4. JUNE Album
5. JUNE option

Multimedia Box Key

1. My bell
2. My picture
3. My photo
4. My movie clip
5. Live Bell
6. Live Screen
7. JUNE Album

SK텔레텍에서 제공하는 제품을 구입하셔야 안전하게 사용하실 수 있습니다.

핸즈프리 키트(HFK-1500)

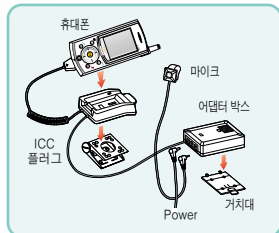

운전 중에 휴대폰을 손으로 들지 않고 전화를 걸거나 받을 수 있는 핸즈프리 기능과 휴대폰의 배터리를 충전하는 기능을 가진 차량용 부가시스템입니다.


- * 핸즈프리 키트를 사용할 때에는 휴대폰에 배터리를 끼운 후 사용하세요.
- * 거치대는 IM-6400 전용 차량용 거치대를 사용하시기 바랍니다.

특장점



- 통화품질이 좋습니다.
Full duplex 통화방식이며 Echo Cancellor를 사용하여 통화잡음이 적고 원음대로를 들려 줍니다.
- 설치가 쉽습니다.
사용자가 직접 설치를 할 수 있을 정도로 설치가 간편합니다.

데이터매니저 케이블(IMCBL-800)

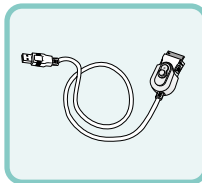

PC를 이용해서 휴대폰의 기능을 편리하고 쉽게 이용할 수 있게 하는 도구입니다.

- * IM-6400에 사용되는 IMCBL-800은 PC와 연결하는 케이블로 12Mbps의 고속 데이터 전송이 가능한 USB Cable입니다.
- * IM-6400에는 IMCBL-600/700/800 모두 사용 가능합니다.
- * IMCBL-800은 USB방식을 지원하고 24핀 커넥터를 적용한 휴대폰에 서만 사용할 수 있습니다. (예: IM-5300, IM-6100, IM-6200)
- * 각 모델별로 지정된 데이터매니저 케이블을 사용하시기 바랍니다.

데이터매니저 케이블 연결



- * 데이터매니저 케이블을 사용할 때 반드시 휴대폰에 배터리를 끼운 후 사용하세요.
- * 데이터매니저 케이블을 PC와 연결하여 데이터매니저 기능과 충전 기능을 동시에 사용하지 마십시오.

데이터매니저 기능

- 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 기능 (홈페이지 참조)
- 전화부 메뉴 편집
- 나만의 그림 관리 편집
- 메시지 송수신(SMS) 기능
- 나만의 벨 관리 편집
- 스케줄 관리 및 메모 편집
- Outlook Data 동기화

- * www.skteletech.com으로 접속하면 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받아 사용할 수 있습니다.
- * 데이터매니저의 사용법은 데이터매니저 프로그램 설치 후 데이터매니저 내의 도움말 항목에서 볼 수 있습니다.
- * 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 기능 사용 시 데이터매니저 프로그램의 사용법을 잘 알고 데이터매니저 사용 시 주의사항을 유의하여 사용하세요.
- * 휴대폰 소프트웨어 업그레이드 사용 중간에 PC를 끄거나 케이블을 빼지 마세요.

주
사

SKY

- 배터리, 충전기, 거치대, 이어폰마이크, 핸즈프리키트, 데이터매니저 케이블은 고장수리가 어려운 품목입니다. 구입 시 자체결함인 제품의 경우 무상 교환을 해드리고 사용자 부주의로 인한 고장이나 보증기간이 경과한 경우 유상구입을 하셔야 합니다.

무선 데이터 서비스 사용하기

컴퓨터에 휴대폰을 연결하여 Internet, PC통신 등의 무선 데이터 서비스를 이용할 수 있습니다. 컴퓨터와 휴대폰을 IMCBL-800으로 연결하고 컴퓨터에서 Windows XP를 사용하는 경우를 예로 들어 설명합니다.

모뎀 설정 방법

① IMCBL-800으로 휴대폰과 컴퓨터를 연결하기 이전에 USB Driver를 설치하기 위하여 데이터 매니저 프로그램을 컴퓨터에 설치합니다.

데이터 매니저 프로그램은 홈페이지 (www.skteletech.com)에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

휴대폰의 대기화면에서 [메뉴] → [5.제어판] → [8.통신환경 설정] → [1.데이터통신 설정]을 누릅니다.

[포트 설정]을 [USB]로 [PC와 통신속도]를 [AUTO(USB)]로 설정합니다. (P.174참조)

② 컴퓨터 본체 뒤의 USB Port에 케이블을 연결합니다.
휴대폰 아래의 고무마개를 빼고 케이블을 연결합니다.

올바르게 연결되면 컴퓨터가 자동으로 [새 하드웨어 검색 마법사]를 시작합니다.

[소프트웨어 자동으로 설치]가 선택된 상태에서 [다음]을 누릅니다.




③ [하드웨어 설치] 창이 나타나면 [계속]을 누릅니다.
검색 마법사가 완료되면 [마침]을 누릅니다.




4 [시작] → [설정] → [제어판]에서
[전화 및 모뎀 옵션]을 실행합니다.



5 [전화 및 모뎀 옵션] 창이 나타나면
[모뎀] 탭을 선택하고 방금 설치한 [SKTT
IMT-2000 Handset]을 선택합니다.
[속성]을 누릅니다.

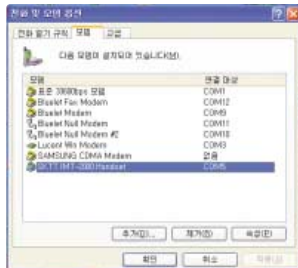


6 [SKTT IMT-2000 Handset 등록
정보] 화면에서 [진단] 탭을 선택하고 [모뎀
쿼리]를 누르면 모뎀이 성공적으로 설치
되었는지를 알 수 있습니다.
[고급] 탭에서 [기타 초기화 명령]란에
[at+crm=1]을 입력하고 [확인]을 누르
니다.

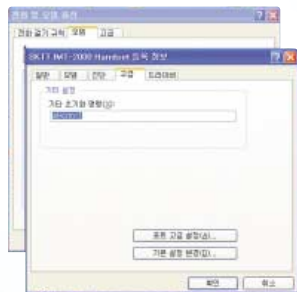

다음
단계

전화접속 네트워크 설정 방법


① [시작] → [설정] → [제어판]에서 [네트워크 연결]을 실행합니다.
[새 연결 만들기]를 선택하여 [새 연결 마법사]를 실행합니다.
[새 연결 마법사 시작] 화면이 나타나면 [다음]을 누릅니다.
[네트워크 연결 형식] 화면에서 [인터넷에 연결]을 Check한 후 [다음]을 누릅니다.

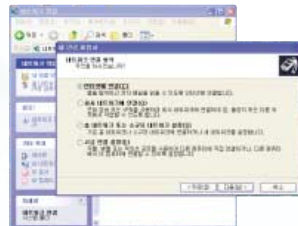


② [준비하는 중] 화면에서 [연결을 자동으로 설정]을 Check한 후 [다음]을 누릅니다. [인터넷 연결] 화면에서 [전화 접속 모뎀을 사용하여 연결]을 Check한 후 [다음]을 누릅니다.




③ [장치를 선택하십시오.] 화면에서 조금 전 설치한 모뎀을 선택한 후 [다음]을 누릅니다. [연결 이름] 화면에서 [ISP 이름]을 [SKTelecom]으로 입력하고 [다음]을 누릅니다.

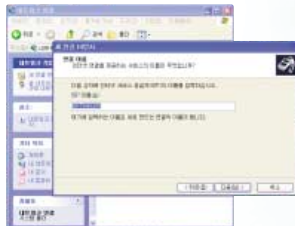

4 [전화 걸 번호] 입력 화면에서
[1501]을 입력하고 [다음]을 누릅니다.

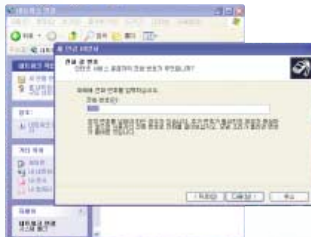

5 [인터넷 계정 정보] 화면에서 [사용
자 이름]에는 [sktelecom]을 입력하고 [암
호]는 비워둡니다.
아래의 선택사항은 사용자의 선택에 따라
선택 여부를 결정합니다.
[이 연결에 대해 인터넷 연결 방화벽 사용]
은 체크하지 않습니다.
선택이 끝나면 [다음] 버튼을 누릅니다.

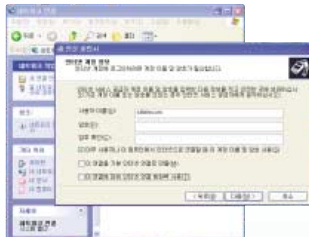

6 [새 연결 마법사 완료] 화면이 나타
나면 [마침] 버튼을 누릅니다.
설정이 끝나면 [SKTelecom에 연결] 화면이
나오고, 네트워크 연결 창에서 [전화 접속]
아래 [SKTelecom] 아이콘이 생성됩니다.
연결 창에서 [전화 걸기]를 누르면 전화 걸
기가 시작되고 모든 연결이 성공한 후에는
브라우저를 통해 인터넷을 이용할 수 있습
니다.



4
5
6

휴대폰 관련

Q 전화를 걸었으나, "뚜뚜뚜"하는 음이 들리고 통화가 되지 않아요.

➔ 현재의 지역에 통화채널이 모두 사용 중이거나 기지국과의 교신이 이루어지지 못한 상태입니다. [종료] 키를 누른 후 [통화] 키를 누르면 마지막으로 전화를 걸었던 번호가 자동으로 재다이얼 됩니다.

Q 적외선 통신 기능을 이용하여 IM-6400의 데이터(벨/그림/사진/전화부)를 전송할 수 있는 SKY모델은 어떤건가요?

➔ **벨** IM-6400의 64화음 벨은 40화음 이하를 지원하는 이전의 모델로는 전송할 수 없습니다. 그러나 40화음 이하의 벨은 40화음을 지원하는 SKY모델(IM-5000/5300/5400/6100/6200)과 양방향 전송이 가능합니다.

그림 IM-6400은 Color LCD를 지원하는 SKY모델과 양방향 전송이 가능합니다. 단, IM-3100과 적외선 통신 시 수신은 가능하지만 전송은 되지 않습니다.

사진 IM-6400은 IM-3100/5000/5300/6100으로부터 전송 받을 수 있습니다. IM-6400에서 IM-6100/5300으로는 [128x96]이나 [128x160], [256x320] 사이즈 사진만 전송할 수 있습니다. IM-5000/3100과 그 외 카메라 기능이 없는 모델(IM-6200/5400 등)에는 전송할 수 없습니다.

전화부 모든 SKY모델과 전화부를 주고 받을 수 있습니다. 단, 같은 종류의 전화번호를 2개 이상 저장하지 못하는 SKY모델에는 메모리 구조가 다르므로 각 종류에 따라 1개씩만 저장할 수 있습니다.

Q 안테나 변동이 심하고 안테나가 모두 떠있어도 수신이 잘 안 될 때가 있습니다.

➔ 건물 안이나 지하, 터널에 있거나, 주변에 높은 건물이나 산이 있으면 기지국에서 보내오는 전파에 방해를 주어 안테나에 영향을 줄 수 있습니다.

Q 휴대폰을 구입하고 PC를 통해 NATE에 접속해서 벨이나 그림을 다운로드 받으려고 하는데 지원하지 않는다고 합니다. 왜 그런가요?

➔ NATE에서 새로 구입한 휴대폰의 전화번호를 인식하지 못하는 경우가 있습니다. 먼저 휴대폰을 통해 NATE에 접속해서 1개 이상의 콘텐츠를 다운로드 받으세요. 그런 다음 PC를 통해 NATE사이트(www.nate.com)에 접속하시면 다운로드 받으실 수 있습니다. 그래도 해결되지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하세요.

카메라 관련

Q 사진을 찍으려 할 때 화면에 흰 점들이 생기는 등 화면이 깨끗하지 않아요.

→ 카메라 렌즈에 이물질이 묻어 있기 때문입니다. 부드러운 행굼으로 닦아 주세요. 그래도 해결 되지 않으면 가까운 서비스 센터에 문의하세요.

Q 어두운 곳에서 사진을 찍을 때 어떻게 하면 좀 더 밝은 사진을 찍을 수 있나요?

→ 어두운 곳에서 바로 사진을 찍으려면 찍으려는 대상이 선명하게 보이지 않습니다. 카메라의 센서가 노출을 자동 조절하는데 다소 시간이 필요하기 때문입니다. 어두운 곳에서 카메라를 켜 후 약 3~5초 정도 후에 카메라가 완전히 어둠에 적응하고 난 다음에 플래시를 켜고, 밝기를 최대한 밝게 조정하여 찍으면 어두운 곳에서도 사진을 찍을 수 있습니다.

Q 동영상 촬영 시 메모리 용량이 남았는데 녹화가 종료되네요.

→ 동영상 촬영은 임시 저장을 한 후 변환을 하기 때문에 임시 저장 공간이 저장 후 남은 공간으로 보이게 됩니다.

Q 저장된 사진/동영상을 다른 휴대폰이나 PC로 전송하려면 어떻게 해야 하나요?

→ 사진/동영상을 PC로 전송하려면 홈페이지(www.skteletech.com)에서 데이터매니저 프로그램을 다운로드 받아 PC에 설치하고 데이터매니저 케이블을 사용하여 전송할 수 있습니다. 다른 사람에게 보내려면 MMS기능을 이용해서 전송할 수 있습니다.(P.81참조)
사진은 적외선 통신 기능과 카메라 기능이 있는 SKY 휴대폰에 적외선 통신 기능을 이용하여 전송할 수 있습니다. 사진 중 상대방 휴대폰이 지원하는 크기의 사진만 전송 가능합니다. 동영상은 적외선 통신 기능을 이용한 전송을 지원하지 않습니다.

Q 휴대폰의 카메라 기능으로 촬영한 사진을 인화할 수 있나요?

→ 사진을 인화하시려면 카메라 메뉴의 사진인화신청을 이용하시면 됩니다. 혹은 사진을 PC로 전송한 후 PC에서 포토프린터나 일반 프린터에 인화용지를 사용하여 인쇄하셔도 됩니다.

JUNE 관련

Q JUNE 서비스로 다운로드 받은 콘텐츠를 데이터 케이블을 가지고 PC에 저장하려고 하는데 안되네요.

→ JUNE 서비스로 다운로드 받은 콘텐츠는 지적재산권(저작권) 문제 등으로 해당 휴대폰에서만 볼 수 있고, 다른 휴대폰 또는 다른 저장 매체에 전송 및 저장이 불가능 합니다.

Q JUNE 콘텐츠를 다운로드 받으려고 하는데, 저장 공간이 없어요.

→ IM-6400의 저장 공간은 동영상/JUNE 콘텐츠가 함께 사용하므로, 동영상과 JUNE 콘텐츠를 지운 후에 새로운 콘텐츠를 다운로드 받을 수 있습니다.

Q 다운로드 받은 음악이나 뮤직비디오를 지우지 않고 보관할 수 있나요?

→ 휴대폰에 저장 공간이 없을 시에는 콘텐츠를 지우고 저장 공간을 확보해야 새로운 콘텐츠를 다운로드 받으실 수 있습니다. 휴대폰에서 지웠어도 최근 1달 이내 구매한 뮤직 관련 다운로드 콘텐츠(뮤직, 뮤직비디오)는 JUNE에서 제공하는 MY 보관함에 저장하여 이후 3개월 간 이용료 없이 MY 보관함에서 휴대폰으로 다운로드 받으실 수 있습니다.

Q MY 보관함은 어떤 서비스인가요?

→ MY 보관함 서비스는 자신이 구매한 뮤직관련 다운로드 콘텐츠(뮤직, 뮤직비디오)를 JUNE에서 제공하는 MY 보관함 폴더에 저장하고, 저장된 콘텐츠에 대하여 일정 기간 및 횟수 내에서 통화료와 정보 이용료 지불 없이 무료로 사용할 수 있는 서비스입니다.

Q MY 보관함 서비스 사용 방법은?

→ 별도의 가입절차 없이 JUNE의 [MY보관함] 메뉴에 접속하여 사용할 수 있습니다. 처음 사용하는 분은 [최근 사용 목록] 메뉴에서 원하는 콘텐츠를 선택하여 [MY 보관함 관리] 폴더에 저장하고 [MY 보관함 관리] 폴더로 이동하여 다운로드 받으시면 됩니다. MY 보관함의 저장 공간은 한사람에게 30MB가 제공되고 콘텐츠의 저장 기간은 저장 일로부터 3개월(90일)이며 저장된 콘텐츠는 5회까지 다운로드 가능합니다. 최근 사용 목록의 콘텐츠 관리 기간은 다운로드 받은 날로부터 1개월이고 최근 사용 목록이 관리하는 콘텐츠 수는 최대 25개입니다.

Q MY 보관함 저장 콘텐츠를 MY 보관함이 아닌 다른 곳에서 다운로드 받으면 어떻게 되나요?

→ MY 보관함에 저장된 콘텐츠는 MY 보관함 메뉴 안에서만 다운로드 받으셔야 통화료와 정보이용료가 무료입니다. 보관함 이외의 메뉴를 통해 다운로드 받으실 때는 비록 보관함에 저장된 콘텐츠와 동일한 콘텐츠라도 정상적으로 이용료가 부과됩니다.

Q MY 보관함 기한 및 횟수 만료 콘텐츠를 사용할 경우에는 어떻게 되나요?

→ MY 보관함에 저장된 콘텐츠의 기간이나 횟수 제한이 만료되었을 경우에는 자동적으로 MY 보관함에서 삭제되며, 해당 콘텐츠를 이용하고자 하는 경우에는 해당 콘텐츠를 유료로 다운로드 받으셔야 합니다. 이후에는 해당 콘텐츠를 MY보관함에 저장하여 사용하실 수 있습니다.

Q MP3 같은 오디오 파일도 휴대폰에서 재생이 가능한가요?

→ MP3와 같은 오디오 포맷은 IM-6400에서 재생이 불가능한 포맷입니다. IM-6400에서는 SK텔레콤의 JUNE 서비스에서 제공하는 콘텐츠에 대해서만 지원합니다.

Q JUNE 콘텐츠를 다운로드 받았는데, 재생이 되지 않아요.

→ 해당 콘텐츠의 다운로드가 미 완료되어, 이러한 현상이 발생할 수 있습니다. JUNE에 재 접속하여 해당 콘텐츠를 이어받기 하시어 다운로드를 완료하시기 바랍니다. 이 외 작동 불량 시, 가까운 A/S 센터에 문의해 주시기 바랍니다.

Q JUNE 콘텐츠를 재생하는데, 화면이 잘려서 보이지 않는 부분이 있는 것 같아요.

→ 일반재생모드로 감상 시에는 상하좌우로 약3~4% 정도의 콘텐츠가 안보이게 됩니다. JUNE 콘텐츠 감상을 위해서는 를 눌러 화면을 90도 회전한 상태에서 감상하시면 다운로드 받은 콘텐츠를 Full Size의 큰 화면으로 감상할 수 있습니다.

Q 90도 회전하여 JUNE 콘텐츠를 재생하는데, 자막이 나오지 않네요.

→ 90도 회전하여 자막이 포함된 JUNE 콘텐츠(외국영화 등)를 재생할 때는 자막이 나오지 않습니다. 이럴 경우에는 90도 회전하지 말고 일반재생모드로 감상하시면 자막을 함께 보실 수 있습니다.

Q JUNE 앨범의 콘텐츠 중에 여러 개를 선택하여 재생할 때 이전/다음 곡으로 이동하는 기능은 없나요?

→ 여러 콘텐츠를 선택한 후, 선택한 콘텐츠를 연속 재생 할 경우, 이전/다음 곡으로 이동하려면 사이드키를 이용하면 됩니다. 사이드키 중 위쪽의 를 누르면 이전 곡으로, 사이드키 중 아래쪽의 를 누르면 다음 곡으로 이동합니다. 이 기능은 콘텐츠 여러 개를 연속 재생 할 경우에만 이용 가능합니다.

규격 및 특성

사용주파수 범위	송신(TX) : 824.64~848.37 MHz 수신(RX) : 869.64~893.37 MHz
주파수 정밀도	할당 주파수의 $\pm 300\text{Hz}$ 이내
외관	표준형 배터리 장착 : $95.5 \times 45 \times 22.4\text{mm}$ 대용량 배터리 장착 : $95.5 \times 45 \times 23.9\text{mm}$
중량	표준형 배터리 장착 : 104.4g 대용량 배터리 장착 : 109.7g
송신출력	$0.3\text{W} \pm 50\%$
동작온도	휴대폰 : $-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 충전기 : $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
상대습도	5% ~ 95%

휴대폰 정보 기록

모델명	IM-6400		
구입일시	년	월	일
구입처	상호		
	전화번호		
일련번호			
전화번호			
비밀번호			

고객 서비스 센터

고객 상담 센터

전화상담 : (지역에 관계없이) 1588-9111 / 080-012-8572 서울시 중구 회현동 1가 194-15
 사이버상담 : www.skteletech.com에 접속하여 사이버상담란을 찾아 클릭

지정 서비스 센터

서울 · 수도권 02)2680-9118
 청주 043)274-8572

부산 051)808-8572
 전주 063)287-8572

대구 053)426-8572
 원주 033)732-8572

대전 042)636-8572
 제주 064)743-8572

광주 062)523-8572

전국 서비스 지정점

서울	은평구	02) 388-5011	031) 239-7282	창원	055) 238-1471	광주/전남	공주	041) 858-5011		
강남구	02) 556-0005	종로구	02) 2232-8311	산본	031) 396-3636	광주남구	062) 366-6300	서산	041) 669-7011	
	02) 501-1901		02) 736-6119	일산	031) 908-6011	광주동구	062) 222-8485	천안	041) 553-8880	
강동구	02) 477-4019		02) 742-7011	안산	031) 411-3586	대구/경북	062) 228-8560	제천	043) 642-3690	
	02) 489-5700	중랑구	02) 493-1472	안양	031) 452-8583		광주북구	062) 511-0070	청주충덕구	043) 268-9011
강서구	02) 2695-0095			용인	031) 321-0018	053) 625-0088	광주서구	062) 371-7511		043) 235-8272
	02) 2653-7012	인천/경기		의정부	031) 877-0011	053) 473-3651	목포	061) 277-7333	충주	043) 851-7011
관악구	02) 872-7285	인천계양구	032) 554-8785	이천	031) 635-2211	053) 591-9000	순천	061) 723-3189		
광진구	02) 3424-8858	인천남구	032) 872-0303	평택	031) 618-8272	053) 744-8572	여수	061) 651-2600	강원	
구로구	02) 832-3355	인천남동구	032) 463-4011	하남	031) 795-5585	053) 351-1122			강릉	033) 641-6454
금천구	02) 859-1578	인천부평구	032) 526-4011			053) 312-1211	대구서구	053) 561-8558	동해	033) 533-9997
노원구	02) 975-1100	인천서구	032) 576-6161	부산/울산/경남		053) 561-8558	대구수성구	053) 794-5446	속초	033) 637-3272
	02) 951-1133	인천연수구	032) 819-8011	부산금정	051) 516-4343	053) 794-5446	대구중구	053) 423-8572	원주	033) 731-2222
동작구	02) 598-6685	인천중구	032) 887-8272	부산남구	051) 621-7744	053) 423-8572		053) 254-1473	춘천	033) 252-4877
마포구	02) 322-1472	고양	031) 974-8892	부산사상구	051) 316-1012	053) 254-1473	경주	054) 771-0102		
목동	02) 2654-8272	광명	02) 897-0880	부산사하구	051) 201-3933	054) 451-1444	구미	054) 451-1444	제주	
서초구	02) 3472-0033	구리	031) 565-6262	부산중구	051) 253-8118	054) 458-5782		054) 458-5782	제주	064) 753-8285
성동구	02) 2299-6011	김포	031) 982-1211	부산진구	051) 852-0050	안동	054) 852-3000	대전/충남/충북	서귀포	064) 732-9012
성북구	02) 929-2178	부천	032) 668-6868	울산남구	052) 272-7755	영주	054) 637-3200	대전대덕구	042) 633-9211	
송파구	02) 3432-0016	부천	032) 652-1148	울산중구	052) 242-1717	영천	054) 338-0011	대전동구	042) 634-8400	
	02) 3431-0055	성남수정구	031) 733-0342	김해	055) 327-0117	영천	054) 338-0011	대전서구	042) 586-1144	
영등포구	02) 2632-4119	성남분당구	031) 719-0033	마산	055) 295-0101	상주	054) 534-9112	대전중구	042) 254-9197	
용산구	02) 794-1900	수원	031) 258-6650	진주	055) 746-0015	포항	054) 275-9111	논산	041) 733-1017	

남
남

서비스 지정점 전화번호와 자세한 위치(지도포함) 정보는 SK Teletech Homepage의 접속을 통해 확인할 수 있습니다.

• 홈페이지 접속 경우 : www.skteletech.com에 접속하여 고객센터란의 서비스 지정점란을 클릭

* 서비스 지정점의 전화번호는 임의로 변경될 수 있습니다.

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO



IM-6400 포켓식 사용설명서

기능	참조페이지	사용방법
에티켓	P.50참조	슬라이드 열고 을 길게 누름 해제 시에도 을 길게 누름
최근 책/발신 통화	P.38참조	착신) + +원하는 항목을 눌러 확인 + 발신) + +원하는 항목을 눌러 확인 +
자동응답	P.47참조	슬라이드 열고 휴대폰 왼쪽 측면의 길게 누름 설정 후 짧게 누르면 일반응답중/ 회의중/수업중/사용자 순으로 안내음성변경
녹음기	P.48참조	슬라이드 열고 길게 누름 통화 중 녹음 시 통화 중에 길게 누름
잠금	P.170참조	전체잠금) 슬라이드 열고 을 길게 누름 해제 시 비밀번호 누름
비밀번호 변경	P.171참조	+ + +비밀번호 입력+ +비밀번호 입력+새 비 밀번호 입력+다시 한번 입력
전화번호 저장	P.54~56참조	새 이름에 저장) 전화번호 입력+ [저장] + +전화부 입력+ [저장] 기존 이름에 추가) 전화번호 입력+ [저장]+ + 추가할 전화부 선택+ [저장]
문자메시지 보내기	P.74참조	+ + +내용 입력 후+ [전송]
SPEED찾기	P.57참조	+ +전체이름에서 검색하거나 그룹을 선택하여 검색
단축다이얼 편집	P.59~60참조	+ +원하는 단축다이얼 번호 눌러 선택+ 전화 번호 검색 후
단축다이얼로 전화걸기	P.39참조	단축다이얼 입력+ 또는 한자리 번호는 단축다이얼 길게 누르고 두자리 번호는 앞자리는 짧게 뒷자리는 길게 누름

기능	참조페이지	사용방법
작신 벨/진동 설정	P.124참조	➡ + Ⓢ + Ⓢ + 설정 후 + Ⓢ [저장] ➡ + Ⓢ + Ⓢ + 설정 후 + Ⓢ [저장]
음량 조절하기	P.128참조	셀프다지인 경우) ➡ + Ⓢ + Ⓢ + Ⓢ + 설정 후 + Ⓢ [저장] 폰테마 경우) ➡ + Ⓢ + Ⓢ + Ⓢ + 원하는 폰테마 📞 눌러 선택
대기화면 설정하기	P.132참조	➡ + Ⓢ + Ⓢ + 설정 후 + Ⓢ [저장]
화면 설정하기	P.133참조	➡ + Ⓢ + Ⓢ + 원하는 날짜로 이동 + 📞
스케줄 관리하기	P.142~144참조	➡ + Ⓢ + Ⓢ + 설정 후 + Ⓢ [저장]
모닝를 설정하기	P.145참조	➡ + Ⓢ + Ⓢ + 설정 후 + Ⓢ [저장]
알람 설정하기	P.146참조	시간 지정) ➡ + Ⓢ + Ⓢ + Ⓢ + Ⓢ + 설정 후 + Ⓢ [저장]
SKY Today	P.147참조	➡ + Ⓢ + Ⓢ + Ⓢ + 설정 후 + Ⓢ [저장]
메모작성 및 확인	P.148~149참조	작성) ➡ + Ⓢ + Ⓢ + Ⓢ + 메모 작성 + 📞 확인) ➡ + Ⓢ + Ⓢ + 원하는 항목을 📞 눌러 확인
SKY 간 적외선 통신	P.182참조	수신) ➡ + Ⓢ + Ⓢ + Ⓢ
메모리 정보 확인	P.172참조	전송) ➡ + Ⓢ + Ⓢ + 벨: 📞 / 그림: 📞 / 사진: 📞 / 전화부: 📞
통화시간 확인	P.173참조	➡ + Ⓢ + Ⓢ + (일반메모리정보: 📞 / JUNE메모리정보: 📞) ➡ + Ⓢ + Ⓢ + (최종: 📞 / 누적: 📞 / 총: 📞)
키메타 기능	P.94~104참조	사진촬영) ➡ + Ⓢ + 📞 [촬영] + 📞 [저장] 동영상촬영) ➡ + Ⓢ + 📞 [녹화] + 📞 [정지] + 📞 [저장]
게임	P.162참조	➡ + Ⓢ + 원하는 게임 📞 눌러 선택

제 품 보 증 서

SK텔레텍에서는 소비자 보호법이 정하는 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

[보증기간] 단말기 및 액세서리(충전기, 스테레오이어마이크 등): 구입 후 1년, 배터리: 구입 후 6개월

무상 서비스

보증기간 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 제품의 성능·기능상의 하자인 경우

- 구입 후 10일 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환불
- 구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때
 - ▶ 제품교환
- 보증기간 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능·기능상의 하자
 - 하자 발생시 ▶ 무상수리
 - 수리 불가능시 ▶ 제품교환 또는 구입가 환불
 - 동일하자에 대하여 3회까지 수리하였으나 고장이 재발(4회째)
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환불
 - 여러 증상으로 4회까지 수리하였으나 고장이 재발(5회째)
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환불
- 부품 보유기간 이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해
 - 보증기간 이내
 - 정상적인 사용상태에서 성능·기능상의 하자로 인해 발생한 경우
 - ▶ 제품교환 또는 구입가 환불
 - 소비자의 고의·과실로 인한 고장인 경우
 - ▶ 유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환
 - 보증기간 경과 후
 - ▶ 정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급(최고 한도: 구입가격)

유상 서비스

- 보증기간 경과 후 제품이 고장난 경우
- 소비자 과실로 고장난 경우
 - 소비자의 취급 부주의(침수, 충격)로 인한 고장 발생시
 - 임의 분해 조립 및 임의의 수리, 개조하여 고장 발생시
 - SK텔레텍에서 제공하지 않은 옵션품(헤즈프리, 이어폰마이크, 충전기 등)의 구입 사용으로 고장 발생시
 - SK텔레텍 지정 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리하여 고장 발생시
 - 기타 부주의로 인한 고장, 손상 발생시
- 그밖의 경우
 - 천재지변(화재, 영해, 수해 등)에 의한 고장 발생시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우(배터리, 진동자, 안테나, 이어폰마이크 및 각종 부착물 등)

모델명	IM-6400	일련번호	
구입일	년 월 일	고객성명	
구입 대리점		구입 금액	

* 제품 구입시 제품보증서의 소정란에 기재 후 영수증과 함께 보관해 두시면 보다 충실한 서비스를 받으실 수 있습니다.

