

고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객상담	전국어디서나 1544-4424 1577-4424
KTF사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국어디서나 1588-1618 또는 휴대폰에서 114

- 본 제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스 센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.
- 본 메뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스센터 위치는 변경이 될 수 있습니다.

5U010139000 REV.01

PANTECH & CURITEL

모델명 : PT-K2300

PANTECH
& CURITEL



KTF

모델명 : PT-K2300

사용설명서

- 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오 (1-4쪽, 208쪽 참조)
- 제품보증서 재증
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하시고 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가하십시오
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.
www.curitel.com

외국인을 위한 페이지
For Foreigner

Yamaha Audio player



>> Touch Key
Sound Effect

PANTECH & CURITEL
PT-K2300



경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)을 확인하여 주십시오.(208쪽)



운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전합니다.



차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전이 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.



휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오.
- 휴대폰의 도로나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용 전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용하시기 바랍니다.



충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기의 안전 및 성능이 검증된 팅택앤큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인하시고 사용하시기 바랍니다. 다만, 부득이 다른 회사의 충전기를 구매 또는 사용하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 (ETC)을 사용하셔야 합니다.



경고사항



비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼 주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의하십시오.



폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭파 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험 할 수 있으니 통화를 금하여 주십시오.



휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



병원출입 및 의료기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치 등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

! 주의사항

1. 배터리 관련

배터리의 접촉단자 (금속부위에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들이 닿지 않도록 주의하세요.
개와 같은 동물이 물지 못하도록 해 주세요. 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요.
쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.
배터리를 고온에 노출시키면 배터리 내부에 발화를 일으켜 폭발 등의 위험이 있습니다.

2. 여행용 충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다.
TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다.
이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

3. 저장된 데이터 관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요.
제품의 고장수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.
(벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터 등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

4. 안테나 또는 인테나(내장형 안테나) 관련

통화품질 향상을 위해서는 안테나 또는 인테나(내장형 안테나) 부위가 신체부위에 가급적 닿지 않도록 사용하세요.

! 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송·수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.
이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택앤큐리텔에서 승인한 휴대용 액세서리 등을 사용하시기 바랍니다.
승인되지 않은 액세서리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요.
그렇지 않을 경우 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정된 서비스 센터를 이용하세요.
액세서리와 배터리는 팬택앤큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.
그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

사업자 관련 서비스는 사업자 사정에 따라 변경/중지 될 수 있습니다.



메뉴찾기

대기중에 누름

 KTF

1. 고객센터/요금조회.....83
2. 음성부가서비스83
3. 굿타임이벤트84
4. KTF멤버스카드84
5. Best매직엔85
6. 블로그/미니홈피.....85
7. 보이스엔86
8. 매직에팝업87

멀티미디어

1. MP3	89
2. 카메라/캠코더	93
3. 텍스트뷰어	115
4. 게임	117
5. 큐리네방	118
6. 콘텐츠 보관함	120

3 블루투스

1. KT 원본..... 133
2. 등록기기정보 135
3. 헤드셋연결.....136
4. 위키토키.....137
5. 프린터.....137
6. 파일교환.....138
7. 장치켜기/끄기.....143
8. 블루투스환경설정.....144

전화번호부

1. 전화번호 찾기	149
2. 최근통화기록	150
3. 전화번호등록	153
4. 그룹관리	154
5. 자기전화번호	155
6. 전화부전제 삭제	155

5 소리설정

- 1. 벨소리설정157
- 2. 벨/진동설정157
- 3. 그룹벨설정158
- 5. 효과음설정159
- 6. 음량조절159

6 화면설정

- 1. 대기화면 설정161
- 2. 기능화면 설정162
- 3. 폰트설정162
- 4. 메뉴화면 설정163
- 5. 조명시간 설정163
- 6. 화면발기 설정163

7 DA
PES 전자수첩

1. 스케줄러	165
2. 모닝콜	166
3. 알람	167
4. D-day	169
5. 메모	170
6. 시간표	172

8월 편리기능

1. 영한사전	175
2. 한자사전	177
3. 지하철노선도	180
4. 큐리노트	182
5. 자동응답	183
6. 바이올리듬	185
7. 계산기	185
8. 세계시간	186
9. 단위환산	186
0. 스텝워치	187



메뉴찾기

9 소문 TEXT 휴대폰관리

1. 터치키감도조절189
2. 잠금설정190
3. 휴대폰설정191
4. 이동식디스크설정 ...194
5. 투넘버플러스194
6. 내휴대폰195
7. 설정값초기화195

메시지

- 1. 메시지 작성법 51
- 2. 수신 메시지 53
- 3. 발신 메시지 61
- 4. 첨부 파일로 관함 64
- 5. 맵시엔 멀티큐 65
- 6. 맵시엔 SMS 69
- 7. 환경 설정 70
- 8. 수신/읽음 확인 안내 74

Magic [®]

1. Magic[®] 접속하려면 39**Multipack**

1. Multipack에 접속하려면 40
2. 원하는 프로그램을
다운받으려면 40
3. 환경을 설정하려면 40
4. 다운받은 프로그램을
삭제하려면 41
5. 아이콘을 정렬하려면 41
6. 다운받은 프로그램의
상세 정보 보기 41
7. 사용한 메모리를
확인하려면 41

K-ways 1. K-ways 서비스 이용하기 81MP3

1. MP3 메뉴 들어가기 89
2. MP3 플레이어 사용하기 89
3. MP3 접속하기 90
4. MP3 보관함 90
5. MP3 메모리 정보 91
6. 환경설정 91
7. 도움말 92

통화증에 사용하는 편리한 기능

1. 키톤 차단 34
2. 송화음 차단 34
3. 내 번호 송출 34
4. 메모 34
5. 녹음 34
6. 통화중 소리크기 조절 35
7. 스피커폰 사용가능 35
8. 통화중 검색가능 35
9. 통화중 메시지가능 35
10. 이어마이크 사용하기 35

대기중에 사용하는
편리한 기능

1. 일시정지(P)	36
2. 하이픈(-)	36
3. 검색	36
4. 저장	37
5. 멀티 메일	37

차례보기

1. 사용하기 전에

구성품 확인	13
각부의 명칭과 기능	14
본체 화면에 대하여	15
기능버튼에 대하여	16
터치버튼에 대하여	18
배터리 사용하기	20
배터리/충전기 사용시 주의사항	23
MICRO SD카드 사용하기	24

2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	27
휴대폰 모드 알기	28
전화걸기	29
전화번호 입력해서 전화걸기	29
단축번호로 전화걸기	30
최근 통화목록에서 전화걸기	30
번호 4자리로 전화걸기	31
전화받기	32
바로 전화받기	32

걸려온 전화를 받고 싶지 않을때	33
통화중에 사용하는 편리한 기능	34
대기중에 사용하는 편리한 기능	36
카메라 사용하기	38
Magic®	39
Multipack	40
에티켓 모드/잠금 설정	42

3. 문자 입력

문자 입력모드 선택하기	45
한글 입력하기	46
숫자 입력하기	48
영문 입력하기	48
특수문자/이메일/이모티콘 입력하기	49

4. 메시지

메시지작성	51
수신메시지	53

문자메시지를 바로 확인하고 사용하기	53
메시지를 나중에 확인하려면	54
선택한 메시지를 확인하려면	55
음성메시지를 바로 확인하고 사용하려면	56
음성메시지를 나중에 확인하려면	56
멀티메일 메시지(MMS)	57
인터넷 보관함 사용하기	59
음성메시지 사용하기	59
스팸메시지	60
전체 수신 메시지 삭제하려면	61
발신메시지	61
보낸 메시지를 보려면	61
임시 보관함 사용하기	62
인터넷 보관함 사용하기	62
문장 보관함 사용하기	63
전체 발신 메시지 삭제하기	63
첨부파일보관함	64
매직엔멀티큐	65
매직엔SMS	69
환경설정	70

차례보기

알림 방법을 설정하기	70
보낸 메시지 저장하기	71
스팸메시지 관리하기	71
스팸 번호 관리하기	72
스팸 문구 관리하기	72
내 이메일 입력하기	73
메시지 이력보기	73
수신/읽음확인안내	74

5. 마이 메뉴

마이 메뉴 보기	77
마이 메뉴 등록하기	78
마이 메뉴 실행하기	79

6. K-Ways

K-Ways 서비스 이용하기	81
-----------------	----

7.굿타임 KTF

고객센터/요금조회	83
음성부가서비스	83
굿타임이벤트	84
KTF멤버스카드	84
Best매직엔	85
블로그/미니홈피	85
보이스엔	86
매직엔팝업	87

8.멀티미디어

MP3	89
MP3 메뉴 들어가기	89
MP3 플레이어 사용하기	89
MP3 접속하기	90
MP3 보관함	90
MP3 메모리 정보	91
환경설정	91
도움말	92

카메라/캠코더	93
사진 촬영하기	93
사진 저장하기	93
사진촬영 메뉴보기	94
동영상 촬영하기	95
동영상 저장하기	95
동영상 촬영 메뉴보기	96
스티커사진 촬영하기	97
스티커사진 촬영 메뉴보기	98
Matrix 촬영하기	99
Matrix사진 촬영 메뉴보기	100
배경/주소록 촬영하기	101
배경/주소록사진 촬영 메뉴보기	102
촬영/녹화시 주의사항	103
앨범	104
이미지 보정	107
프로파일 설정	108
촬영 환경 설정	109
포토프린터	110
사진 업로드하기	111
동영상 업로드하기	114



차례보기

텍스트뷰어	115	컨텐츠보관함-카메라보관함	125
텍스트보관함	115	사진앨범	125
환경설정	116	동영상앨범	125
게임	117	배경/주소록앨범	126
큐리네방	118	컨텐츠보관함-기타파일보관함	126
내큐리	118	컨텐츠보관함-외부메모리보관함	127
큐리네 친구들	118	컨텐츠보관함-접속메뉴	128
큐리네방들	119	컨텐츠보관함-메모리관리	128
컨텐츠보관함-다운로드보관함	120		
MP3보관함	120		
그림보관함	120		
소리보관함	121		
노래방보관함	121		
지도보관함	122		
컨텐츠보관함-멀티메일보관함	122		
사진앨범	122		
동영상앨범	123		
받은이미지	123		
받은사운드	123		
받은동영상	123		
받은이모티콘	124		
음성메모	124		

9. 블루투스

블루투스스란?	131
KT원폰	133
등록기기정보	135
헤드셋연결	136
워키토키	137
프린터	137
파일교환	138
장치켜기/끄기	143
블루투스환경설정	144

10. 전화번호부

전화번호찾기	149
최근통화기록	150
전화번호등록	153
그룹관리	154
자기전화번호	155
전화부 전체삭제	155

11. 소리설정

벨소리설정	157
벨/진동설정	157
그룹벨설정	158
효과음설정	159
음량조절	159



차례보기

12. 화면설정

대기화면설정	161
기능화면설정	162
폰트설정	162
메뉴화면설정	163
조명시간설정	163
화면밝기설정	163

13. 전자수첩

스케줄러	165
모닝콜	166
모닝콜 목록보기	166
모닝콜 입력하기	166
알람	167
알람 목록보기	167
알람 설정하기	167
간편알람 설정하기	168

D-day	169
D-day 목록보기	169
D-day 설정하기	169
메모	170
메모 목록보기	170
메모 입력하기	170
음성메모 목록보기	171
음성메모 녹음하기	171
사용량보기	171
시간표	172
시간표 보기	172
시간표 입력하기	173
과목명 관리하기	173

14. 편리기능

영한사전	175
한자사전	177
지하철노선도	180
큐리노트	182
자동 응답	183
자동 응답 설정하기	183
메시지보관함	183
인사말 목록보기	184
인사말 녹음하기	184
바이오리듬	185
계산기	185
세계시간	186
단위환산	186
스톱워치	187



차례보기

15. 휴대폰 관리

터치감도조절	· 189
잠금설정	· 190
휴대폰 설정	· 191
비밀번호 변경하기	· 191
언어/Language 설정하기	· 191
자동 지역번호 설정하기	· 192
전화받기방법 설정하기	· 192
데이터통신 설정하기	· 193
이동식디스크 설정	· 194
투넘버플러스	· 194
내휴대폰	· 195
설정값초기화	· 195

16. 부록

PC Sync	· 197
MP3 프로그램 사용방법	· 203
고장같다고 생각될 때	· 204
배터리 규격	· 206
배터리 충전시간	· 207
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	· 208
전자파관련	· 209
운전중 휴대폰 사용 관련	· 210
사용장소에 관하여	· 211
휴대폰의 올바른 사용과 관리	· 212
제품의 규격 및 특성	· 214
PT-K2300 기능요약 카드	· 216
For Foreigner (외국인을 위한 페이지)	· 218
폐 휴대폰 처리안내	· 221
휴대폰 불법 복제 금지	· 222
셀프 업그레이드	· 223
여기를 꼭 읽어보세요!	· 231
제품보증서	· 232

1

사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

사용하시기전에

1. 구성품 확인 ······ 13
2. 각부의 명칭과 기능 ······ 14
3. 본체 화면에 대하여 ······ 15
4. 기능 버튼에 대하여 ······ 16
4. 터치버튼에 대하여 ······ 18
5. 배터리 사용하기 ······ 20
6. 배터리/충전기 사용시 주의사항 ······ 23
7. MICRO SD카드 사용하기 ······ 24

◆ 구성품 확인


아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며, 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰




충전용 거치대

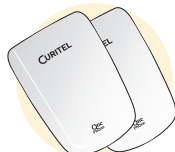


배터리(표준형, 대용량)



사용설명서

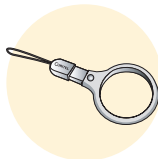


휴대용고리

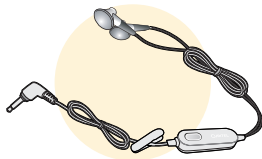

스테레오 이어마이크

◆ 각부의 명칭과 기능

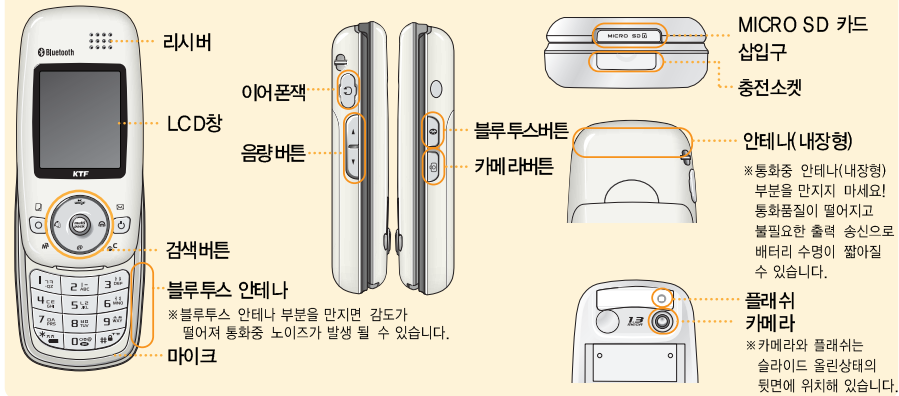

◆◆ 본체 화면에 대하여

주 화면 상태



상위레벨 표시부

현재상태, 기능설정시 아이콘이 표시됩니다

그래픽 표시부

시계, 배경, 휴대폰 이름, 폰트 색상 등을 표시합니다. (160쪽을 참조하세요.)

화면 상단에 표시되는 아이콘

	통화지역의 수신 감도를 나타냄 (신호 약함 ... 신호 강함)		벨 : 벨 소리 선택시 표시
	현재 통화를 시도하거나 통화중일 때		진동 : 벨 소리 대신 진동 올림
	통화가 불가능한 지역에서 표시됨		진동후 벨 : 진동이 3번 올린후 벨이 울림
	스케줄이나 알람이 설정된 경우		진동과 벨 : 진동과 벨소리가 함께 울림
	배터리 잔량표시(→ → →)		목음 : 소리나 진동 없이 전화 수신 화면만 뜸
	방송메시지가 수신된 경우		에티켓 모드 : 에티켓 모드 설정시에 표시
	부재중 : 부재중 자동응답 설정시		새메시지 : 문자메시지를 받은 경우
	회의 : 회의 자동응답 설정시		새메시지 긴급 : 긴급메시지를 받은 경우
	수업 : 수업 자동응답 설정시		새메시지 특급 : 특급메시지를 받은 경우
	운전 : 운전 자동응답 설정시		새멀티메일 : 멀티메일을 받은 경우
	사용자 12 : 사용자가 녹음한 메시지가 설정		새업로드 : 업로드 메시지를 받은 경우
	MICRO SD카드 삽입시 표시됨		새음성메시지 : 음성메시지를 받은 경우
			블루투스 기능이 설정된 경우 (143쪽 참조)

◆◆ 기능버튼에 대하여

기능 버튼에 대하여

	• 짧게누름 : 시작 메뉴 실행, 길게누름 : 마이메뉴		• 길게 누르면 에티켓 모드를 설정/해제할 수 있습니다. • 해제하려면 버튼을 다시 한번 길게 누름 (자세한 내용은 42쪽 참조)
	• 메시지 기능 단축 버튼 (자세한 내용은 51쪽 참조) • 길게 누르면 메시지 작성화면으로 이동		• 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름 • 해제하려면 잠금번호 4자리 입력. (자세한 내용은 42쪽 참조)
	• 멀티태스킹 버튼 (자세한 내용은 89쪽 참조)		검색 버튼 • 번호나 기능을 상하좌우로 순차적으로 검색 • 상하 좌우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용
	• 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움 • 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동 • 대기중에 누르면 magic® popu p 서비스를 이용할 수 있습니다.		MP3 단축 버튼 (89쪽 참조)
	• 메뉴 항목을 선택하거나 부메뉴 항목으로 들어갈 때 사용합니다. • Multipack 실행 단축 버튼 (자세한 내용은 40쪽 참조)		Magic® 단축 버튼 (39쪽 참조)
	• 전화 걸 때/ 받을 때 (자세한 내용은 29~33쪽 참조) • 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행 • 길게 누르면 마지막에 발신한 번호로 발신됨		전화번호부 단축 버튼 (149쪽 참조)
	• 전원 켜기/끄기(자세한 내용은 27쪽 참조) • 통화를 끝낼 때 • 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때		K-ways 실행 단축 버튼 (81쪽 참조)



※슬라이드 닫힌 상태일때는 자동으로 키잠금 기능이 설정 됩니다.

해제를 하려면 키를 누릅니다.

구분	상향버튼		하향버튼		카메라버튼	
	길게누름	짧게누름	길게누름	짧게누름	길게누름	짧게누름
슬라이드 닫힌상태	기능없음	키톤소리 조절	에터켓 모드	키톤소리 조절	기능없음	카메라 메뉴
슬라이드 열린상태	랜턴켜짐	키톤소리 조절	에터켓 모드	키톤소리 조절	카메라프리뷰	카메라 메뉴
통화중	통화음 점점커짐	통화음 조절	통화음 점점작아짐	통화음 조절	기능없음	키잠금 해제/설정
전화벨 울릴때	자동응답	벨소리 크기조절	벨소리 꺼짐	벨소리 크기조절	기능없음	기능없음

●벨소리꺼짐 : 전화 수신시 해당 버튼을 길게 누르면 소리 또는 진동이 중지됩니다.

터치버튼에 대하여

본 제품은 슬라이드 상의 버튼이 터치버튼 방식으로 이루어져 있습니다. 터치버튼 사용 전에 '터치버튼 사용 관련 주의사항' 을 확인하여 주세요.



터치버튼

(/ / 제외)

터치버튼 사용 관련 주의사항

- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 사용하여 주시기 바랍니다.
-습기가 많은 환경에서는 손이나 터치버튼 표면의 물기를 제거 한 후 사용해 주세요.
- 터치버튼은 세게 누르지 않아도 정상적으로 동작합니다.
-심한 충격을 줄 경우 터치버튼의 센서가 손상될 수 있으므로 주의해 주세요.
- 다른 기능의 터치버튼에 닿지 않도록 주의하면서 손가락 끝부분 으로 원하는 기능의 터치버튼을 정확하게 눌러 주세요.
-심한 충격을 줄 경우 터치버튼의 센서가 손상될 수 있으므로 주의해 주세요.
- 슬라이드를 닫은 경우 및 통화중인 경우 **키잠금 기능**이 자동으로 설정됩니다.
- 휴대폰 케이스나 비닐등을 터치버튼 위에 덮고 사용 할 경우 터치버튼이 제대로 동작하지 않습니다. 또한 장갑을 착용 한후 사용 할 경우 터치버튼이 정상적으로 동작 하지 않을 수 있습니다.
- 금속물질과 같은 전도성 물질이 닿았을 경우 오작동 할 수 있으므로 터치버튼 표면에 닿지 않도록 주의하세요.

휴대폰 이용시의 터치버튼 상태

휴대폰 이용시 터치버튼의 무분별한 동작을 방지하기 위해 슬라이드를 닫은 경우 및 통화 중인 경우 키잠금 기능이 자동으로 설정됩니다.(이 경우 터치버튼을 눌러도 동작하지 않습니다.)

1.슬라이드를 닫은 경우

- 슬라이드를 닫은 경우 키잠금 기능이 자동 설정 됩니다.(슬라이드를 열면 자동 해제됩니다.)
- 슬라이드가 닫힌 상태에서 키잠금 기능을 해제하려면 카메라 () 버튼을 누르세요.
- 키잠금 해제 후, 일정시간 (3초동안) 버튼 동작이 없으면 다시 키잠금 기능이 설정됩니다.

2.통화 중인 경우

- 통화 중에는 슬라이드 상태와는 상관없이 키잠금 기능이 자동 설정됩니다.
- 키잠금 기능을 해제하려면 카메라 () 버튼을 누르세요.

◆▶ 배터리 사용하기

배터리끼우기

1 배터리를 하단 홈에 맞춰 넣으세요.



2 화살표 방향으로 “딸깍” 소리가 날 때 까지 누르세요.



! 침수 확인용 라벨

사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의하시기 바랍니다.

배터리 분리하기


분리 버튼을 누른 상태에서 화살표 방향으로 뺄



휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기

여행용 충전기 커넥터의 상, 하 방향을 확인한 후 아래그림과 같이 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입하세요.

▶ 충전이 완료되면 여행용 충전기의 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에서 제거하세요.

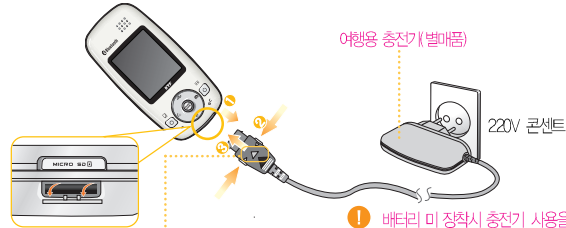


배터리 충전 표시 등
충전 중: 적색
충전완료: 연두색

- ❗ 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지마세요, 오동작 우려가 있습니다.
- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
 - 여행용 충전기는 별도로 구입하여 주시기 바랍니다.
 - 반드시 정보통신부 인증마크()를 획득한 여행용 충전기를 사용해야 합니다.

배터리를 충전용 거치대에 장착하여 충전하기

배터리를 충전용 거치대 하단의 홈에 맞춰 끼워 넣으세요.

▶ 여행용 충전기의 연결 커넥터를 거치대의 삽입구에 연결하세요.

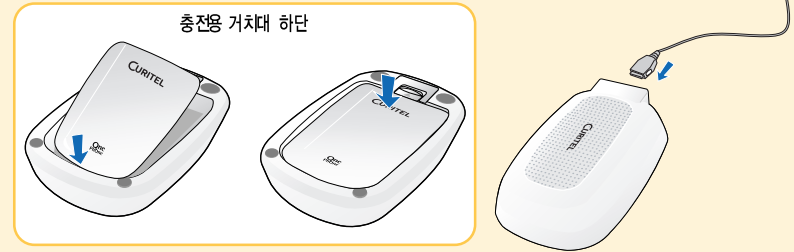

◆ 배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자끼리 연결하지 마십시오. 특히 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운 곳(여름철 차 안, 화기근처)이나 추운 곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 반개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.
- 충전기는 반드시 정보 통신부(TTA)인증마크 ()를 획득한 큐리텔 정품을 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 구입하여 사용해야 합니다. 지정된 전용 충전기를 사용하지 않으면 배터리 팩에 손상을 주거나 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주십시오.
- 충전 할 때 충전기를 천이나 이불로 덮거나 싸면 열을 발생시키거나 화재의 원인이 될 수 있으니 통풍이 잘되는 곳에 두고 사용하시기 바랍니다.
- 배터리가 방전되었을시 거차대가 장착된 충전기에 충전하여 주십시오.

◆ MICRO SD카드 사용하기

● MICRO SD 카드 사용하기

- 화살표 방향으로 MICRO SD 카드 삽입부에 MICRO SD 카드를 밀어 넣은 후 살짝 누르세요.
- 분리시에는 살짝 누른 후 MICRO SD 카드를 빼세요.



- ! ● MICRO SD 카드를 폰에 넣어 사용할 때에는 MICRO SD 카드의 윗면이 위로 향하게 하여 넣어 사용합니다.
- 휴대폰에서 사용되는 메모리는 일반 SD 카드가 아닌 MICRO SD 카드입니다.
- MICRO SD 카드내 화일명은 /, \, <, >, |, ", * , ? , : 문자를 인식할 수 없습니다.
-   휴대폰설정  이동식 디스크 설정을 연결 하였을 경우 MICRO SD가 이동식 디스크로 인식하게 되어 있습니다. 이 경우에는 PC-Sync dosirak과 연결이 되지 않습니다. PC-Sync와 연결시에는 이동식 디스크를 종료하고 연결하시기 바랍니다.
- MICRO SD 카드에 파일을 read/write할 시에는 MICRO SD 카드를 제거하지 마십시오. MICRO SD 카드가 손상될 위험이 있습니다.
- MICRO SD 카드 FORMAT시 'FAT16', 'FAT32'만 포맷 가능 합니다.
- MICRO SD 카드는 별매품입니다.



2

휴대폰의 기본 기능을 설명합니다.

기본편

1. 휴대폰 켜기/끄기	· 27
2. 휴대폰 모드알기	· 28
3. 전화걸기	· 29
4. 전화받기	· 32
5. 통화중에 사용하는 편리한 기능	· 34
6. 대기중에 사용하는 편리한 기능	· 36
7. 카메라 사용하기	· 38
8. Magic®	· 39
9. Multipack	· 40
10. 에티켓 모드/잠금 설정	· 42

◆ 휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

 를 길게 누르면 전원이 켜집니다.

- 애니메이션 동작과 기능화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (자세한 내용은 162쪽 참조)



- 휴대폰을 종료 후 5초 이내에 휴대폰을 켤 경우 키가 동작하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 5초정도 기다린 후 전원을 켜시기 바랍니다.

휴대폰 끄기

 를 길게 누르세요.



- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

◆ 휴대폰 모드 알기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명 합니다. 나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 바르게 알고 바르게 사용하세요



평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는 평상시 화면입니다. 전화걸기 받기등 모든 기능을 사용할 수 있는 준비상태입니다



자동응답 설정 상태

자동응답 상태가 설정되어 전화가 걸려오면 자동응답으로 전화를 받습니다. (자세한 내용은 183쪽 참조)



잠금상태

잠금기능이 설정된 화면입니다. 잠금번호를 입력하면 잠금기능이 해제됩니다. 초기 비밀번호는 "0000" 입니다. (자세한 내용은 42쪽 참조)




에티켓 모드 설정 상태

에티켓 모드가 설정되면 전화 올때 진동으로 울립니다. 휴대폰의 효과음이 나지 않습니다. (자세한 내용은 42쪽 참조)

◆ 전화걸기

전화번호 입력해서 전화걸기

지역번호와 전화번호 누름 ➡ ☎ 누름 ➡ 연결되면 통화 ➡ 통화를 끝내려면 ⏻ 누름

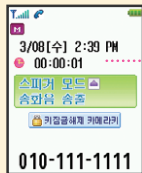

● 통화시간

- 전화번호를 잘못 눌렀을 때 : 눌러 삭제 후 다시 입력 합니다.

- 통화가 연결되면 통화시간이 자동으로 표시됩니다. (요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)

- 통화중에 통화음량 조절은 / 누릅니다.



전화걸기(계속)

단축번호로 전화걸기

단축번호 끝 번호를 길게 누름

- 단축번호 01번지에 저장된 경우 길게 누름
- 단축번호 42에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름
- 단축번호 124에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름


- 총저장 가능한 번지 개수는 2000 개 입니다.
다만, 대기화면 단축다이얼의 경우 1 ~ 999번까지만 인식이 가능합니다.

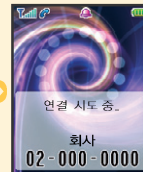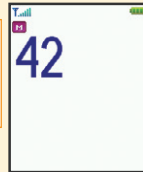

최근 통화목록에서 전화걸기

☎ 짧게 누름 ➡ 눌러 번호 선택 후 ☎ 누름



- 최근에 걸었거나 받았던 번호가 표시됩니다.
- 누를 때마다 **최근통화** → **부재중통화** → **수신통화** → **발신통화** 순으로 검색하여 사용할 수 있습니다.

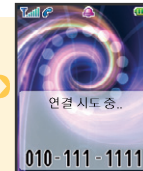

번호 4자리로 전화걸기

전화번호 4자리 누름 ➡ 전화번호부에 등록된 번호 중 일치하는 번호가 표시됨

➡ 원하는 번호 선택 후 ➡  누름

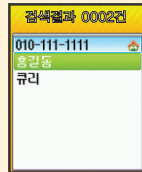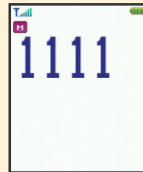

 눌러 선택

● 전화번호부 잠금 설정시 4자리 검색 기능은 작동하지 않습니다. (190쪽 참조)

전화받기

발신번호 표시 서비스 기능

발신번호 표시 서비스 기능은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.
발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.

바로 전화받기

전화벨이 울리면 ➡ 통화키 눌러 통화 ➡ 통화가 끝나면  누르세요



〈발신번호 표시 서비스를 사용하는 경우〉 〈발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우〉



● 모든 키 눌러 전화를 받을 경우

, , , 터치키는 제외합니다.

(터치키:  /  /  /  / )

- 사용자가 벨소리 및 수신방법, 수신상태(벨/진동, 수신화면)등을 변경하여 사용할 수 있습니다. (벨소리 변경은 157쪽 참조)
- 사업자에게 '발신자번호표시서비스'를 등록했을 경우 화면에 발신자의 전화번호가 표시됩니다.
- 전화가 수신 될 때의 화면은 Magic@에서 다운로드 받은 그림과 사진, 큐리네방을 '화면설정'의 '기능화면설정'에서 변경할 수 있습니다. 다운로드 받은 그림으로 설정하면 그래픽용량에 따라 전화가 올 때 벨소리나 그림이 휴대폰에 늦게 표시 될 수 있습니다. (자세한 내용은 162쪽 참조)
- 전화를 받지 못한 경우 화면에 '부재중전화' 메시지가 나타나 있습니다.
- 발신자 정보표시 서비스 가입자로부터 전화가 수신될 경우 화면에 발신자 정보가 표시됩니다.

걸려온 전화를 받고 싶지 않을때

●전화벨이 울리면 길게 누름 ➡ 벨소리(진동)가 멈춤

- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게도 신호음이 들립니다.

●자동 응답 사용하기

전화벨이 울리면 길게 누름 ➡ 자동 응답이 설정 됩니다.

- 자동 응답 사용하기를 설정한 경우 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (자동 응답 설정은 183쪽 참조)
- 상대방이 음성 메시지를 녹음하는 중에  누르면 통화할 수 있습니다

◆▶ 통화중에 사용하는 편리한 기능

통화중에 키잠금

해제 후 누름



키톤 차단

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

송화음 차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

내 번호 송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화 번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.

메모

통화중에 상대방이 불러주는 전화 번호를 메모할 수 있습니다.

녹음

통화 내용을 녹음할 수 있습니다. (상대방 목소리만 녹음됩니다.)

누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해제 하려면  누르고  누름

누름

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경 됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

누름

- 입력방법은 45쪽을 참조하세요.

누름

- 녹음 내용은 음성메모에서 확인할 수 있습니다. 171쪽을 참조하세요.

통화중 소리크기 조절

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에  /  눌러 원하는 크기로 조절함

스피커폰 사용기능

상대방 목소리를 스피커 폰으로 들을 수 있습니다.

통화중에 키잠금해제 후  누름

해제 하려면 다시  누름

- 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 이 기능은 통화가 끝나면 자동으로 해제 됩니다.

통화중 검색 기능

저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.

통화중에 키잠금해제 후  누름 ➡ 이후는 전화번호 찾기와 동일

- 전화번호 찾기는 149쪽을 참조하세요.
- 전화번호 등록은 153쪽을 참조하세요.

통화중 메시지 기능

메시지 메뉴 일부를 사용할 수 있습니다.

통화중에 키잠금해제 후  누름

- 메시지 기능은 51쪽을 참조하세요.

이어마이크 사용하기

이어마이크를 본체에 꽂고 통화를 할 수 있습니다.

이어마이크를 이어잭에 삽입합니다.

- 전화가 왔을때 이어마이크에 있는 버튼을 길게 누르면 통화를 할 수 있습니다.
- 이어마이크로 통화시 통화음 조절은 이어마이크에있는 버튼을 사용합니다.

대기중에 사용하는 편리한 기능

전화번호를 입력한 후  누르면



일시정지(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스 (ARS)등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춤 문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출됩니다.

하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌등을 저장할때 원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다

검색

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

 누르고 원하는 번호 입력

➡ 계속해서 나머지 번호 입력



 누르고 원하는 번호 입력

➡ 계속해서 나머지 번호 입력 후

➡  누르고  를 반복합니다.



 누르면 해당하는 모든 번호가

표시됩니다.


- 전화번호 찾기는 149쪽을 참조하세요.

저장

입력한 전화번호를 저장할 수 있습니다.

4 누르면 입력한 번호를 저장합니다.

- 전화번호 등록은 153쪽을 참조하세요.



새로저장하기 **1** 누름 ➡ **2** 눌러 번호종류 선택 후 **3** 누름 ➡ 세부 항목 설정 후 **4** 누름


기존에 추가하기 **2** 누름 ➡ 전화번호 찾기 방법 선택 ➡ 번호찾기
1 눌러 번호종류 선택 후 **3** 누름 ➡ 세부 항목 편집 후 **4** 누름

멀티메일

입력한 전화번호에 멀티메일을 보낼 수 있습니다.

5 누르면 메시지를 작성할 수 있습니다.

- 메시지 작성은 51쪽을 참조하세요.

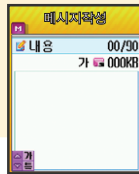




카메라 사용하기

자세한 내용은 93쪽 카메라 기능을 참조 하세요.

대기중에 **1** 를 짧게 누르면 카메라 메뉴로 들어갑니다.(카메라를 사용하려면 슬라이드를 올려야 합니다.)

➡ **1** 누름 ➡ **1** 누름 ➡ **2** 눌러 촬영 후

➡ **3** 누르면 저장 / **4** 누르면 전송됩니다.

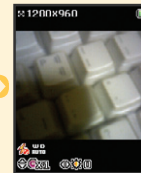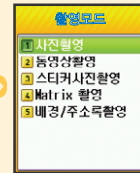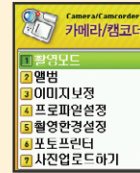

- 원하는 항목의 해당번호를 눌러 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.
- 카메라 기능에서 나오려면 **1** 누르세요.
- 바로 이전 화면으로 이동하려면 **2** 누르세요.

Magic[®]

●사업자의 서비스로 자세한 문의는 114로 문의 바랍니다

Magic[®]에 접속하려면

대기중에  누르면 접속합니다.

- 메뉴간 이동하려면  누름
- 해당메뉴로 들어가려면  누름
- 이전 화면으로 돌아가려면  누름

종료하려면  누름

- 접속이 되면 화면을 보고 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.

●사업자의 서비스로 자세한 문의는 114 또는 www.ktf.com을 참조 하시기 바랍니다.

Multipack

내가 원하는 메뉴만을 설치하여 게임매니아는 휴대폰을 게임기로, 증권전문가는 휴대폰을 증권단말기로, 필요한 정보를 찾기위해 몇개씩 되는 카테고리를 검색하지 않고 원하는 서비스를 다운받으면 언제든지 바로 한번에 뜨는 기능입니다. 이 기능의 자세한 내용은 사업자에게 문의바랍니다.

Multipack에 접속하려면

대기중에  누름  눌러 '1보관함' 선택

- 다운받은 항목을 선택하려면  누름
- 선택한 프로그램을 실행하려면  누름
- 이전 메뉴로 돌아가려면  누름

종료하려면  누름

- 곧바로 멀티팩이 실행되어 여러기능을 사용할 수 있습니다.

원하는 프로그램을 다운받으려면

 누름  눌러 '2 다운로드센터' 선택 후  누름
 연결되면 원하는 프로그램을 다운받습니다.

- 검색해서 다운받으려면

 누름  눌러 '검색' 선택 후  눌러 문자모드 선택  검색할 프로그램명 입력 후  누름

환경을 설정하려면

 누름  눌러 '1 보관함' 선택 후  누름
 눌러 '환경설정' 선택 후  누름
 눌러 원하는 항목 선택 후  누름

다운받은 프로그램을 삭제하려면

- 누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 누름
 눌러 프로그램 선택 후 누름
 눌러 '1 삭제' 선택 후 누름

아이콘을 정렬하려면

- 누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 누름
 눌러 프로그램 선택 후 누름
 눌러 '2 아이콘 정렬' 선택
 또는 눌러 위치 선택 후 누름

다운받은 프로그램의 상세정보 보기

- 누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 누름
 눌러 프로그램 선택 후 누름
 눌러 '3 상세정보' 선택 후 누름

사용한 메모리를 확인하려면

- 누름 → 눌러 '1 보관함' 선택 후 누름
 눌러 프로그램 선택 후 누름
 눌러 '4 메모리정보' 선택 후 누름

◆ 에티켓 모드/잠금 설정

에티켓 모드 설정하기

길게 누름 → 에티켓 모드 실행



- 대기화면에 표시되고 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 에티켓 모드가 설정되면 각종 경보 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.


에티켓 모드 해제하기

다시 한번 길게 누르세요.

- 이전 상태로 돌아옵니다.

잠금 기능 설정하기

길게 누름 → 잠금 기능 실행

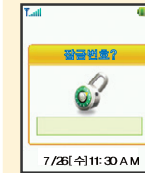

- 전화받기만 가능합니다.
- 전화를 걸거나 메뉴기능을 사용하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.

잠금 기능 해제하기

잠금번호 4자리 누름 → 잠금 기능 해제

- 초기 비밀번호는 "0000"입니다.



3

문자입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 알아 두세요.

문자 입력


1. 문자입력모드 선택하기 45
2. 한글 입력하기 46
3. 숫자 입력하기 48
4. 영문 입력하기 48
5. 특수문자/이메일/이모티콘 입력하기 . . . 49

◆ 문자 입력모드 선택하기

이럴때 사용하세요.

- 휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
 - 전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
 - 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
 - 스케줄 등록할 때
 - 메모를 입력할 때
 - 문자 서비스 기능을 사용할 때
 - D-DAY 기능을 사용할 때
- 문자 입력을 할 수 있습니다.


- ▲ 누를 때마다 한글 → 숫자 → 영문 소문자 → 영문 대문자 순으로 변경
- ▼ 누르면 특수문자 → 이메일 관련문자 → 이모티콘 순으로 변경

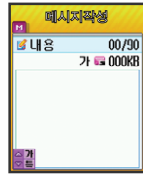

- | | |
|-----------------|----------|
| 한글 입력 상태 | (46쪽 참조) |
| 숫자 입력 상태 | (48쪽 참조) |
| 영문 대, 소문자 입력 상태 | (48쪽 참조) |
| 특수문자 입력 상태 | (49쪽 참조) |
| 이메일 관련문자 입력 상태 | (49쪽 참조) |
| 이모티콘 입력 상태 | (49쪽 참조) |


● 키로 특수문자를 앞,뒤로 이동할 수 있습니다.

◆ 한글 입력하기

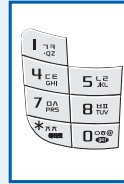

자음 입력방법
 격음 또는 쌍자음을 입력하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- ㄱ 는 1번 누름
- ㅋ 는 2번 누름
- ㆁ 는 3번 누름

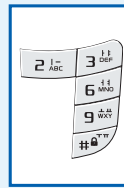

모음 입력방법
 해당버튼을 원하는 모음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- ㅏ 는 1번 누름
- ㅑ 는 2번 누름

- 입력한 글자를 지우려면
 한 글자씩 삭제 : [C] 짧게 누름
 전체 삭제 : [C] 길게 누름
- 입력중 한칸을 띄우려면
 [Space] 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면
 [Left/Right] 눌러 상하, 좌우로 이동
- 문장 일부를 수정하려면
 [Left/Right] 눌러 이동하여 수정하고자 하는 문자뒤에 커서를 놓고 [C] 눌러 삭제한 후 새로운 문자 입력
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때
 "만남"이라는 문자를 입력할 때 "만"을 입력한 후 "남"의 "ㄴ"을 입력하려면 [C] 눌러 커서를 옆으로 이동한 후 입력하거나, 잠시 기다린 후(3초후) 커서가 옆으로 이동하면 입력

한글 입력 예)

한글 입력 예) “큐리텔 짱”을 입력한다면

1번 누름 2번 누름 2번 누름 5번 누름 2번 누름 2번 누름 1번 누름 4번 누름 2번 누름 6번 누름

큐 쿼 쿨 큐리 큐리터

2번 누름 5번 누름 2번 누름 2번 누름 3번 누름 3번 누름 0번 누름

큐리테 큐리텔 큐리텔 <한칸 띄우기> 큐리텔 짜 큐리텔 짜 큐리텔 짱

- 입력중에 문자 모드(한글, 숫자, 영문)를 전환하려면 누르세요.

숫자/영문 입력하기

문자는 한 줄에 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.
연속해서 같은 영문을 입력하려면 처음 영문 입력 후 눌러 옆으로 이동 후 입력하세요.

숫자 입력방법

문자 입력에서 눌러
숫자 상태로 전환합니다.



- 해당 버튼을 누르면 숫자가 입력됩니다.

영문 입력방법

1 문자 입력에서 눌러
영문 상태로 전환합니다.



2 해당 영문이 표시된 버튼
을 화면에 표시될 때까지
반복해서 누르면 됩니다.

→ r 은 7번 두번

→ f 는 3번 세번

- 누름 : 여러가지 특수문자

- 영문 소문자 모드가
선택됩니다.

영문 입력 예)

“curitel”을 입력한다면

2번 누름 3번 누름 → c

8번 누름 2번 누름 → u

7번 누름 2번 누름 → r

4번 누름 3번 누름 → i

8번 누름 1번 누름 → t

3번 누름 2번 누름 → e


5번 누름 3번 누름 → l

◆> 특수문자/이메일/이모티콘 입력하기


특수문자/이메일/이모티콘 입력방법

문자 입력 화면에서  누르면 특수문자/이메일/이모티콘 보조화면이 나타납니다.


특수문자



이메일 관련문자



이모티콘



- 해당 번호를 누르면 특수문자/이메일/이모티콘이 입력됩니다.
-  누를 때마다 다른 종류가 나열됩니다.
-  를 짧게 누르면 다음 보조화면이 나오고,  를 짧게 누르면 이전 보조화면이 나옵니다.
-  를 길게 누르면 다음줄로 이동됩니다.
-  누르면 한칸이 띄어집니다.
- 기호를 사용하여 문자메시지를 보낼 경우, 상대방의 휴대폰 종류에 따라 동일한 모양으로 전송되지 않을 수 있습니다.

4

메시지 보내기, 받은 메시지 저장, 멀티메일 메시지등을 사용할 수 있습니다.
대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

메시지

1. 메시지작성 51
2. 수신메시지 53
3. 발신메시지 61
4. 첨부파일보관함 64
5. 매직연멀티큐 65
6. 매직연SMS 69
7. 환경설정 70
8. 수신/읽음확인안내 74

◆ 메시지작성

문자 입력중에 전화가 오면 입력하던 내용은 임시보관함에 저장됩니다. 재편집시에도 삭제되지 않습니다.

새로운 메시지를 보내려면

1 ✉ 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 내용입력



- 문자 입력 방법은 45쪽을 참조하세요.
- 발신된 메시지는 보낸 메시지에 저장됩니다. (61쪽참조)
- 보낸 메시지는 40개까지 저장되며 40개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 덮어 씁니다. 이때 잠금 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 메시지 보내기를 실패 할 경우에는 재전송하지 않는 경우에 발신 메시지의 "임시보관함"에 저장됩니다.

메뉴 항목 보기

📄 누름 ➡ 원하는 항목의 해당 번호 눌러 사용

- 1 파일 첨부
- 2 글자색/배경색
- 3 문장불러오기
- 4 임시보관함에
- 5 미리보기


- ①파일첨부 : 파일을 첨부합니다.
- ②글자색/배경색 : 글자색과 배경색을 선택합니다.
- ③문장불러오기 : 문장보관함에 저장된 문장을 선택하면 입력됩니다.
- ④임시보관함에 저장 : 임시보관함에 저장합니다.
- ⑤미리보기 : 보낼 메시지를 미리보기합니다.

● 파일 첨부하기

📄 누름 ➡ 📄 누름

➡ 원하는 파일첨부함

➡ 첨부 할 파일선택

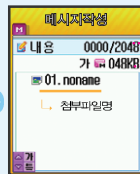


- 입력된 내용의 총 byte를 의미합니다.
- 첨부된 파일의 크기를 나타냅니다.

< 사진 첨부시 >

메시지작성 (계속)

2 발신/수신번호입력

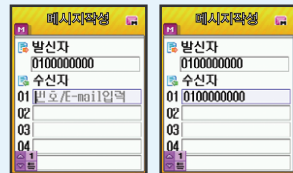

● 🔄 눌러
차례로 입력합니다.

- 내 전화번호는 자동으로 선택됩니다.
- 연락받을 번호를 별도로 입력하려면 🔄C 눌러
내 번호 삭제 후 새로운 번호를 입력합니다.
- 수신번호는 최대 20개까지 입력할 수 있습니다.
- 입력 후 📄 누르면 전송됩니다.

메뉴 항목 보기

커서가 수신자 입력창에 있을때 📄 누름 ➡ 원하는 항목의 해당 번호를 눌러 사용합니다.

- 1 최근번호목록
- 2 이름검색
- 3 그룹검색
- 4 내이메일
- 5 도메인입력
- 6 수신/읽음 확인
- 7 발신방법

<일반 SMS메시지 작성시>

- 1 최근번호목록
- 2 이름검색
- 3 그룹검색
- 4 내이메일
- 5 도메인입력
- 6 수신/읽음 확인
- 7 수신자모두지움

<멀티메일 메시지 작성시>


- ①최근번호목록 : 최근번호목록에서 번호를 검색해 입력합니다.
- ②이름검색 : 이름검색에서 번호를 검색해 입력합니다.
- ③그룹검색 : 그룹검색에서 번호를 검색해 입력합니다.
- ④내이메일 : 입력해 놓은 내 이메일을 불러와 바로 입력합니다.
- ⑤도메인입력 : 도메인을 선택해 입력합니다.
- ⑥수신/읽음 확인 : 해제/설정 중 선택할 수 있습니다.
- ⑦발신방법 : 보통/긴급/비상 중 선택할 수 있습니다.
- ⑧수신자모두지움 : 입력한 모든 번호를 지울 수 있습니다.

수신메시지

문자메시지를 바로 확인하고 사용하기

메시지가 도착하면


- 알림음과 함께 화면에 문자메시지 수신 표시가 됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다. (자세한 내용은 70쪽 참조)



- 보낸사람의 전화번호는 상대방이 전화번호를 남긴 경우에만 표시됩니다.
- 환경설정에서 내용 표시 부분을 표시 안함으로 설정할 경우 문자 내용이 나타나지 않습니다. (70쪽 참조)
- 메시지보관함에는 200개까지 저장됩니다.

메뉴 항목보기

누름 → 원하는 항목의 해당 번호 누름




- ①답장 : 메시지를 보낸 사람에게 바로 답장을 쓸 수 있습니다. 보내는 사람과 받는 사람 번호가 자동으로 입력됩니다.
- ②전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 전달할 수 있습니다. 내용과 보내는 사람 번호가 자동으로 입력됩니다.
- ③삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
- ⑤번호저장 : 상대방 번호를 바로 저장합니다.

- 받은 번호로 바로 전화를 걸려면 누릅니다.

수신메시지 (계속)

메시지를 나중에 확인하려면

누름 → 누름 → 누름

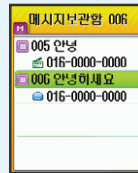

- 눌러 원하는 문자메시지 선택 후 눌러 확인합니다.

메뉴 항목보기



누름 → 원하는 항목의 해당 번호 누름



- ①삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
- ②전체삭제 : 수신 메시지 전체를 삭제합니다.
- ③답장 : 상대방에게 바로 답장을 쓸 수 있습니다. 보내는 사람과 받는 사람번호가 자동으로 입력됩니다.
- ④전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 전달할 수 있습니다. 내용과 보내는 사람 번호가 자동으로 입력됩니다.
- ⑤보호 : 메시지가 삭제되지 않게 설정합니다.
- ⑥번호저장 : 상대방 번호를 저장합니다.

- 누름 : 선택 ↔ 해제 / 누름 : 전체선택 ↔ 전체해제

선택한 메시지를 확인하려면

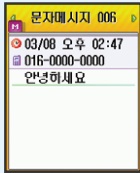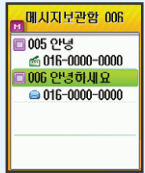원하는 메시지 선택 후  누름

-  눌러 원하는 문자메시지 선택 후  눌러 확인합니다.

-  누르면 다음 메시지를 확인할 수 있습니다.

메뉴 항목보기


 누름 ➔ 원하는 항목의 해당 번호 누름

- ① 답장 : 메시지를 보낸 사람에게 바로 답장을 쓸 수 있습니다. 이때 받는 사람번호가 자동으로 입력됩니다.
- ② 전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 전달할 수 있습니다. 내용과 보내는 사람 번호가 자동 입력됩니다.
- ③ 번호저장 : 상대방 번호를 바로 저장합니다. (153쪽 참조)
- ④ 보호 : 메시지가 삭제되지 않게 보호 설정합니다. 삭제해야 할 경우 보호를 해제합니다.
- ⑤ 삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.


음성메시지를 바로 확인하고 사용하려면

음성메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 화면에 음성메시지 수신 표시가 됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다. (자세한 내용은 70쪽 참조)

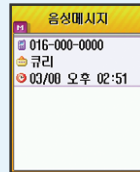

〈호출번호를 남긴 경우〉 〈호출번호를 남기지 않은 경우〉

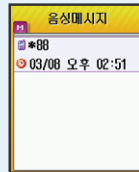


●메뉴를 누르면



- ① 듣기 : 음성메시지를 확인합니다.
- ② 삭제 : 음성메시지를 삭제합니다.

음성메시지를 나중에 확인하려면

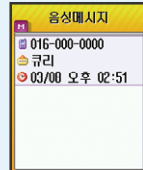 누름 ➔  누름 ➔  누름➔  누름

- 음성 안내에 따라 사서함 비밀번호 4자리를 입력하세요. 초기 비밀번호는 핸드폰 번호 뒤 4자리입니다. 이후 동작은 음성 안내에 따라 조작하세요.

●메뉴를 누르면

음성메시지 듣기/삭제를 할 수 있습니다.

멀티메일 메시지에 대하여....


1. SMS에서 멀티메일 메시지가 될 경우
 - “받은사람”에 이메일 주소가 입력되었을 경우
 - “내용”에서 90byte 이상 입력되었을 경우 (한글 45자까지 입력)
 - “사진앨범”, “동영상 앨범”, “받은사운드” 등을 통해 데이터가 첨부 되었을 경우
 - 문자 작성시 오른쪽 위에  나타날 경우
2. 멀티메일의 첨부파일보관함에서 선택한 사진, 동영상, 받은이미지, 받은사운드, 받은동영상, 받은이모티콘, 음성메모 등의 미디어를 첨부하면 멀티메일로 전송이 가능합니다.
3. 카메라 메뉴의 앨범에서 선택한 사진을 첨부하면 멀티메일로 전송이 가능합니다.

문자보관함 저장개수 :

- 수신메시지 보관함(MMS): 200개(문자 200 개) ● 음성메시지보관함: 1개
- 발신메시지 보관함(MMS): 40개 ● 임시보관함(MMS): 10개
- 문자보관함(MMS): 10개 ● 문자 최근 번호목록: 20개
- 스팸보관함(MMS): 20개 ● 스팸단어: 20개 ● 스팸번호: 20개

멀티메일 메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 화면에 멀티메일 메시지 수신 표시가 됩니다.
- 환경설정의 알림방법과 알림음, 알림주기 설정 상태에 따라 알림방법이 다릅니다. (70쪽 참조)

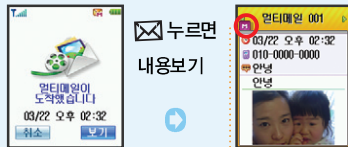


●메뉴를 누르면

삭제/첨부파일저장/파일저장 후 전달/답장/전달/보호/번호저장등 메뉴 항목을 사용할 수 있습니다.

메뉴 항목보기


 누름 ➡ 원하는 항목의 해당 번호 누름



- ①삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
- ②첨부파일저장 : 메시지와 함께 받은 파일을 따로 저장합니다.
- ③파일저장 후 전달 : 파일 저장 후 다른 사람에게 전달 합니다.
- ④답장 : 메시지를 보낸 사람에게 바로 답장을 쓸 수 있습니다. 이때 받는 사람번호가 자동으로 입력됩니다.
- ⑤전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 전달할 수 있습니다. 내용과 보내는 사람 번호가 자동 입력됩니다.
- ⑥보호 : 메시지가 삭제되지 않게 보호 설정합니다. 삭제해야 할 경우 보호를 해제합니다.
- ⑦번호저장 : 상대방 번호를 바로 저장합니다. (53쪽 참조)

인터넷 보관함 사용하기

☐ 누름 → 2 누름 → 2 누름 → multi 누름

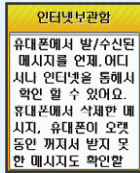


- 눌러 항목간 이동합니다.
- 선택한 메시지를 확인하려면 : 메시지 선택 후 누르세요.
- 이전 메뉴로 돌아가려면 누르세요.


● 인터넷 보관함은 사업자 서비스로 자세한 사항은 114로 문의 바랍니다.

음성메시지 사용하기

☐ 누름 → 2 누름 → 3 누름

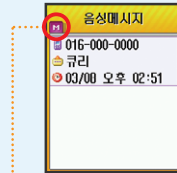

● 누름 :





- ①듣기 : 음성메시지를 확인합니다.
- ②삭제 : 음성메시지를 삭제합니다.

● 음성 안내에 따라 사서함 비밀번호 4자리를 입력하세요.
초기 비밀번호는 핸드폰 번호 뒤 4자리입니다.
이 후 동작은 음성 안내에 따라 조작하세요.

사용자가 수신을 원하지 않는 메시지를 미리 설정한 '문구' (한글 2자이상/ 영문 4자이상)나, '번호' (4~32자리)를 통해 스팸메시지함에 따로 저장됩니다. 스팸메시지 수신시에는 사용자에게 어떠한 형태로도 알리지 않습니다.


스팸메시지

☐ 누름 → 2 누름 → 4 누름

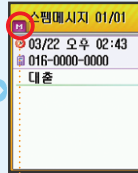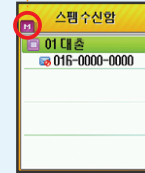

- 스팸 메시지에 관한 기능은 SMS와 MMS가 동일하게 동작합니다.
- 스팸 수신함에는 20개까지 저장됩니다.

메뉴 항목보기 ● 누르고 원하는 항목의 해당버튼 누름



- ①삭제 : 선택한 스팸메시지 삭제합니다.
- ②전체삭제 : 스팸 메시지를 전체 삭제합니다.
- ③답장 : 상대방에게 바로 답장을 쓸 수 있습니다.
받는 사람번호가 자동으로 입력됩니다.
- ④전달 : 받은 스팸메시지를 다른 사람에게 전달합니다.
내용과 보내는 사람 번호가 자동으로 입력됩니다.
- ⑤수신함으로이동 : 선택한 메시지를 수신함으로 이동합니다.
- ⑥번호저장 : 상대방 번호를 바로 저장합니다.




- ①삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
- ②번호저장 : 상대방 번호를 바로 저장합니다.
- ③전달 : 받은 메시지를 다른 사람에게 전달할 수 있습니다.
내용과 보내는 사람 번호가 자동으로 입력됩니다.
- ④답장 : 메시지를 보낸 사람에게 바로 답장을 쓸 수 있습니다.
받는 사람번호가 자동으로 입력됩니다.
- ⑤수신함으로이동 : 선택한 메시지를 수신함으로 이동합니다.

◆ 발신메시지

전체 수신 메시지 삭제하려면

☒ 누름 ➡ 2 누름 ➡ 5 누름


➡ 잠금번호입력



- 초기비밀번호는 "0000"입니다.
- 눌러 예/아니오 선택 후 누르면 삭제됩니다.

보낸 메시지를 보려면

☒ 누름 ➡ 3 누름 ➡ 1 누름

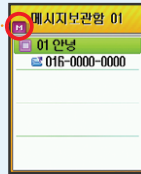

● 누름 :


- 1 삭제
- 2 전체삭제
- 3 편집
- 4 전달
- 5 보호
- 6 재전송
- 7 번호저장

- ①삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
- ②전체삭제 : 메시지를 전체 삭제합니다.
- ③편집 : 선택한 메시지를 편집하여 전송합니다.
- ④전달 : 선택한 메시지를 다른사람에게 전달합니다.
- ⑤보호 : 메시지가 삭제되지 않도록 보호합니다.
- ⑥재전송 : 선택한 메시지를 재전송합니다.
- ⑦번호저장 : 상대방 번호를 바로 저장합니다.

- 보낸 메시지함에는 40개까지 저장되며 40개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 덮어씹습니다. 이때 잠근 메시지는 삭제되지 않습니다.

임시 보관함 사용하기

☒ 누름 ➡ 3 누름 ➡ 3 누름

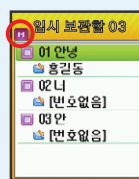

● 누름 :


- 1 삭제
- 2 전체삭제
- 3 전송
- 4 전달
- 5 보호

- ①삭제 : 선택한 메시지를 삭제합니다.
- ②전체삭제 : 보관함에 있는 메시지를 전체 삭제합니다.
- ③전송 : 선택한 메시지를 전송합니다.
- ④전달 : 선택한 메시지를 다른사람에게 전달합니다.
- ⑤보호 : 메시지가 삭제되지 않도록 보호합니다.

- 임시 보관함 메시지는 10개까지 저장되며 10개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 덮어 씹니다. 이때 보호 설정한 메시지는 삭제되지 않습니다.

인터넷 보관함 사용하기

☒ 누름 ➡ 3 누름 ➡ 2 누름

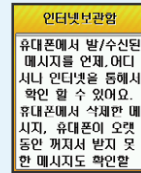


- 눌러 항목간 이동합니다.
- 선택한 메시지를 확인하려면 : 메시지 선택 후 누르세요.
- 이전 메뉴로 돌아가려면 누르세요.

문장 보관함 사용하기

● 10개까지 저장됩니다.

✉ 누름 ➡ 3 누름 ➡ 4 누름
➡ (🔒) 눌러 메시지 선택 후 (🔒) 누름

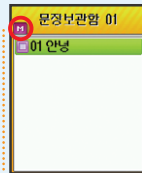


● 누름 :

- 1 편집
- 2 추가
- 3 메시지작성
- 4 삭제
- 5 전체삭제

- ① 편집 : 선택한 문장을 편집합니다.
- ② 추가 : 문장을 추가합니다.
- ③ 메시지작성 : 문장을 불러와서 메시지 작성창으로 이동합니다.
- ④ 삭제 : 선택한 문장을 삭제합니다.
- ⑤ 전체삭제 : 보관함에 있는 문장을 전체 삭제합니다.

전체 발신 메시지 삭제하기

✉ 누름 ➡ 3 누름 ➡ 5 누름 ➡ 잠금번호입력
➡ (🔒) 눌러 예/아니오 선택 후 (🔒) 누름





● 초기 비밀번호는
"0000"입니다.

첨부파일보관함

첨부파일로 보관된 콘텐츠는 멀티메일로 전송시 이용이 가능합니다.

첨부 파일 보관함보기


✉ 누름 ➡ 4 누름

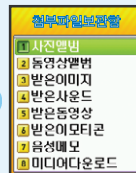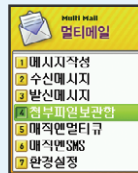

● 원하는 항목의 해당 번호를 눌러 사용합니다.

미디어 다운로드

✉ 누름 ➡ 4 누름 ➡ 8 누름

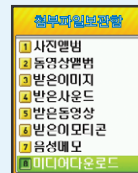


Magic®_메시지물에 접속하여
필요한 콘텐츠를 다운로드 합니다.

● Magic® 사이트 검색은 39쪽을 참조하세요.


매직엔 멀티큐를 사용하려면

✉ 누름 ➡ 5년 누름

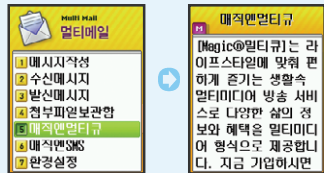

메뉴 항목보기

📄 누르고 원하는 항목의 해당버튼 누름

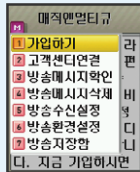


매직엔 멀티큐란?

- 라이프스타일에 맞춰 원하는 정보를 휴대폰으로 편리하게 받아볼 수 있는 생활 속 멀티미디어 방송입니다.
- 자세한 내용은 매직엔 멀티큐에서 1.가입하기나, 2.고객센터에 연결하여 확인할 수 있습니다. 또한 매직엔 홈페이지 (<http://www.magicn.com>)에서도 홈>엔터테인먼트>매직엔 멀티큐에서 관련내용을 확인 하실 수 있습니다.

매직엔멀티큐 (계속)

가입후 새로운 목록이 도착했을때


📄 누름

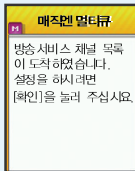

- 매직엔 멀티큐 서비스에 가입하고 채널을 선택하면 그림과 같은 문구로 사용자에게 알립니다. 📄 눌러 서비스 목록을 확인할 수 있습니다.

방송메시지를 확인하려면


✉ 누름 ➡ 5년 누름 ➡ 1년 누름

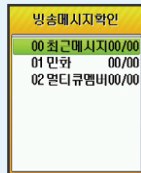

- 📄 눌러 선택한 후 📄 누릅니다.
- 방송메시지 확인 메뉴에는 최근메시지함과 일반 채널목록함이 있습니다. 새로운 방송 메시지가 도착하면 이들의 저장함에 같이 저장됩니다.
- 최근 메시지함에는 가장 최근에 도착한 메시지 순서대로 50개의 메시지가 저장됩니다.
- 일반 채널 목록함에는 목록에 해당되는 메시지가 저장됩니다. 하나의 목록에는 10개의 메시지까지 저장되며, 일반 채널목록으로 구성될 수 있는 목록 개수는 최대 30개까지 가능합니다.

방송메시지를 삭제하려면

모든 메시지를 삭제하려면




목록내 메시지를 삭제하려면




방송메시지 수신을 해제하려면

모든 목록을 해제하려면




일반 목록을 해제하려면




- 목록내의 모든 메시지 또는 모든 메시지를 삭제하면 최근 메시지함의 메시지도 함께 삭제됩니다.
- 방송 서비스 목록을 '해제' 하면 메시지를 수신하지 않습니다. 다시 수신을 원하시면 같은 방법으로 '수신'을 선택하십시오.

방송알림 설정을 하려면

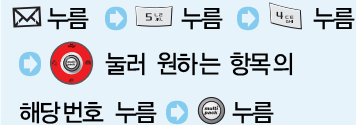

- 해당 메뉴를 통해 알림방법/알림음/알림주기/내용표시 등을 설정할 수 있습니다.

목록에서 메시지 삭제하기



목록에서 메시지 보호하기




- 보호하기가 선택되면 나타납니다.
- 하나의 목록내에 저장할 수 있는 최대의 메시지 갯수는 10개 입니다. 만약 목록내에 10개 메시지가 있고 새로운 메시지가 도착하면, 목록내 가장 오래된 메시지가 삭제되고 새로운 메시지가 저장됩니다. 사용자는 메시지 삭제를 방지하기 위해 보호기능을 사용할 수 있습니다.

◆▶ 매직엔SMS


매직엔SMS 코드로 접속을 하려면

- ☒ 누름 ➡ 6 누름 ➡ 1 누름
➡ 접속 코드를 입력한 후 ☒ 누름

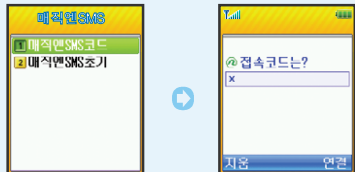

매직엔 SMS 초기화면에 접속하려면

- ☒ 누름 ➡ 6 누름 ➡ 2 누름
➡ Ⓢ 눌러 원하는 항목 선택 후 ☒ 누름

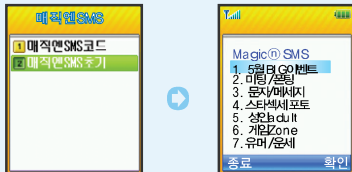

- 원하는 항목의 해당번호를 눌러도 연결됩니다.
- 매직엔 SMS에 접속하여 각종 기능을 사용할 수 있습니다.

◆▶ 환경설정

알림 방법을 설정하기

- ☒ 누름 ➡ 7 누름 ➡ 1 누름




항목 보기

- 알림 방법 : 메시지가 수신될때 알림 방법을 설정합니다.
벨소리/진동/무음 중 선택할 수 있습니다.
- 알림음 : 알림 방법을 벨소리로 설정했을 경우 알림음을 설정합니다.
- 알림 주기 : 알림 주기를 설정합니다.한번만/2분마다/해제 중 선택할 수 있습니다.
- 내용 표시 : 메시지가 수신될 때 내용 표시 여부를 설정합니다.
내용표시/표시안함 중 선택할 수 있습니다.
(단, 설정으로 해도 메시지 잠금 설정이 되었으면 메시지 수신시내용이 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 190쪽 참조)
- Ⓢ 눌러 항목간 이동 후 Ⓢ 눌러 설정합니다.
- 설정 후 ☒ 누르면 저장됩니다.

보낸 메시지 저장하기


✉ 누름 ➡ 7 일 누름 ➡ 2 일 누름
➡ 원하는 항목의 해당 번호누름

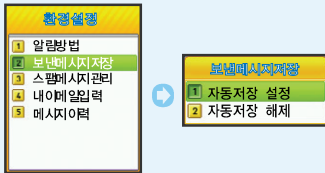

●보낸 메시지의 자동저장 여부를 설정합니다.

스팸메시지 관리하기


✉ 누름 ➡ 7 일 누름 ➡ 3 일 누름 ➡ 1 일 누름
➡ 원하는 항목의 해당 번호누름

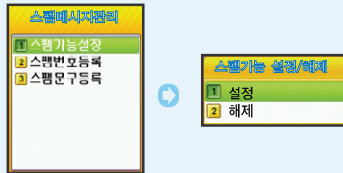

●스팸메시지 차단 기능을 설정합니다.
설정하면 스팸메시지가 수신메시지함에 저장되지 않고 스팸메시지 보관함에 따로 보관됩니다

스팸 번호 관리하기 ●스팸 번호는 20개까지 저장됩니다.


✉ 누름 ➡ 7 일 누름 ➡ 3 일 누름 ➡ 2 일 누름
➡ 번호누름 ➡ 번호입력 ➡ 번호누름

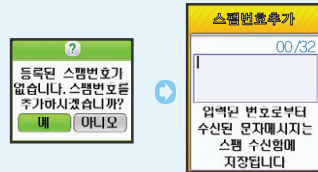

●최소 4자리 이상
입력해야 합니다.

스팸 문구 관리하기 ●스팸 문구는 20개까지 저장됩니다.

✉ 누름 ➡ 7 일 누름 ➡ 3 일 누름
➡ 번호누름 ➡ 번호입력 ➡ 번호누름
➡ 문구누름 ➡ 문구입력 ➡ 문구누름

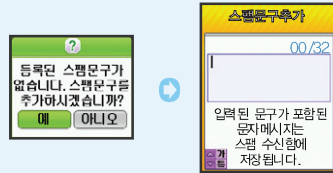

●최소 한글 2자 이상/
영문 4자 이상을
입력해야 합니다.

내 이메일 입력하기


✉ 누름 ➡ 7 0000 누름 ➡ 4 0000 누름

➡ 이메일 주소를 입력합니다.

- 내 이메일 입력해 놓으면 메시지 작성 시 수신자 번호를 입력할 때 메뉴를 이용하여 저장된 이메일을 한번에 입력할 수 있습니다. (52쪽 참조)

메시지 이력보기

✉ 누름 ➡ 7 0000 누름 ➡ 5 0000 누름

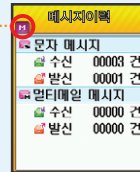

● 누름 :


- 1 문자이력삭제
- 2 멀티메일이력
- 3 전체이력삭제

- ① 문자 메시지 이력을 삭제합니다.
- ② 멀티메일 메시지 이력을 삭제합니다.
- ③ 메시지 이력 초기화합니다.

수신/읽음확인안내

수신/읽음확인 안내

✉ 누름 ➡ 8 0000 누름

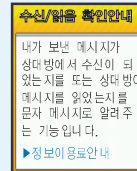

- 수신/읽음 확인이란?
내가 보낸 메시지가 상대방에서 수신이 되었는지 또는 상대방이 메시지를 읽었는지 문자 메시지로 알려주는 기능입니다.



5

사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록
임의로 설정할 수 있습니다.

마이메뉴

- 1. 마이 메뉴 보기 77
- 2. 마이 메뉴 등록하기 78
- 3. 마이 메뉴 실행하기 79

◆◆ 마이 메뉴 보기


대기중에  길게 누르면 등록된 마이메뉴를 확인할 수 있습니다.



등록된 메뉴의 이름을 나타냄
화면과 내용은 사용자의 설정
상태에 따라 다르게 보입니다.

해당 버튼을 누르거나  눌러 선택 후  누르면
선택한 메뉴가 바로 실행됩니다.

●  누르면 마이메뉴 항목을 변경할 수 있습니다.



1. 아이콘 변경 : 선택한 마이메뉴의 아이콘을 변경합니다. (79쪽 참조)
2. 메뉴삭제 : 선택한 마이메뉴를 삭제합니다. (79쪽 참조)
3. 초기화 : 마이메뉴를 초기화합니다. (79쪽 참조)


◆◆ 마이 메뉴 등록하기

자주 쓰는 메뉴를 등록하시면 편리하게 이용할 수 있습니다.

● 마이메뉴는 하위메뉴에서만 등록할 수 있습니다. 즉 각각의 메뉴에 포함된 부메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.

벨소리 설정을 마이메뉴에 등록하려면

 눌러 '5 소리설정' 메뉴 선택 →  누름 → "벨소리설정"에 선택바를 두고  누름
→ "1 메뉴등록"에서  누름 →  눌러 원하는 아이콘의 해당번호 누름

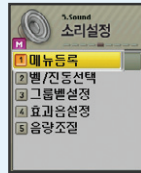

- 등록을 취소하려면  누르세요.
- 항목으로 완전히 들어간 상태에서는 마이메뉴를 등록할 수 없습니다.

◆> 마이 메뉴 실행하기

등록된 메뉴 실행하기

대기중에  길게 누르세요 → 원하는 메뉴의 해당 버튼을 누르면 실행됩니다.



-  눌러 메뉴 선택 후  눌러도 실행됩니다.
- 끝내려면  또는  누르세요.

아이콘 변경하기 ● 24가지의 아이콘을 이용할 수 있습니다.

대기중에  길게 누른후  →  →  누름
눌러 아이콘 변경할 항목 선택



메뉴삭제  →  누름

● 선택한 메뉴가 삭제됩니다.

초기화  →  누름

● 마이메뉴가 초기화됩니다.

1 아이콘 변경
2 메뉴삭제
3 초기화

1 아이콘 변경
2 메뉴삭제
3 초기화

6

K-Ways 서비스란?

KTF텔레매틱스 서비스의 대표 브랜드로써 걸으면서/운전하면서/대중교통을 이용하면서 언제, 어디서나 목적지까지 쉽게 찾아 갈 수 있는 편리한 네비게이션 서비스입니다

K-Ways

1. K-Ways 사용하기 81

◆ K-Ways 서비스 이용하기

대기 화면에서  누름 ➡ 서비스 선택 후 ➡  누르면 해당 사이트로 이동



원하는 메뉴 선택 ➡  누름

- 길 안내 : 목적지까지의 경로 안내 서비스 입니다.
- 안전운행 : 목적지까지의 사용자 주행정보 안내 서비스 입니다.
- GPS서비스 : 다양한 위치 정보 서비스 입니다.
- 친구찾기 : 친구의 현재 위치를 찾아주는 서비스 입니다.
- 안심귀가 : 목적지까지 일정 간격으로 위치를 전송해 주는 서비스 입니다.
- 지도저장함 : 저장한 지도를 저장합니다.
- 내위치보기 : 현재 사용자의 위치를 확인해 주는 서비스 입니다.
- 내위치전송 : 현재 사용자의 위치를 친구에게 전송해 주는 서비스 입니다.
- 환경설정 : 사용자가 환경설정을 합니다.

7

무선 인터넷으로 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

굿타임 KTF

1. 고객센터/요금조회 83
2. 음성부가서비스 83
3. 굿타임이벤트 84
4. KTF멤버스카드 84
5. Best매직엔 85
6. 블로그/미니홈피 85
7. 보이스엔 86
8. 매직엔 팝업 87

◆▶ 고객센터/요금조회

☎ 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 눌러 무선 인터넷으로 연결합니다.

●무선인터넷에 연결 후 :

휴대폰 사용 요금, 통화량, 마일리지 안내 등의 각종 정보를 조회할 수 있습니다.



◆▶ 음성부가서비스

☎ 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 원하는 항목의 해당번호를 누릅니다.

●신청할 서비스를 선택하면 해당 사이트에 접속하여 서비스 신청을 할 수 있습니다.



◆▶ 굿타임이벤트

☎ 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 눌러 무선 인터넷으로 연결합니다.

●무선인터넷에 연결 후 :

각종 이벤트 참여 및 확인등을 할 수 있습니다.



◆▶ KTF멤버스카드

☎ 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 누름 ➡ 1 2 3 눌러 무선 인터넷으로 연결합니다.

●KTF 멤버스카드 사이트에 접속하여 모바일 카드 신청 및 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 홈페이지 (www.KTFmembers.com)를 참고하세요.



◆ Best매직엔

☞ 누름 ➡ ☞ 누름 ➡ ☞ 누름 ➡ ☞ 눌러 무선인터넷으로 연결합니다.

- 무선인터넷에 연결 후 접속할 사이트를 선택하여 서비스를 이용합니다.



◆ 블로그/미니홈피

☞ 누름 ➡ ☞ 누름 ➡ ☞ 누름 ➡ ☞ 눌러 무선인터넷으로 연결합니다.

- 무선인터넷에 연결 후 블로그와 미니홈피를 이용할 수 있습니다.



◆ 보이스엔

☞ 누름 ➡ ☞ 누름 ➡ ☞ 누름

- 메시지콜 : 휴대폰 사용자가 상대방과 통화를 하지 않고 간단한 음성메시지를 전달할 수 있는 서비스입니다. 가입 절차 없이 이용 가능합니다.
- 예약콜 : 마음은 있지만 자주 통화하지 못할 경우 통화를 예약하여 지정한 시간대에 자동으로 전화를 걸어주는 서비스 입니다. 가입 절차 없이 이용 가능합니다.
- 녹음콜 : 휴대 전화 발신 통화시 발신가입자의 중요한 내용이나 오랫동안 보관하고 싶은 통화내역을 녹음하고 사서함으로 관리할 수 있도록 해주는 서비스 입니다. 회원가입 후 사용하십시오.
- MY보이스엔 : 무선인터넷에 연결 후 해당 서비스를 이용할 수 있습니다.
- 서비스안내 : 메시지콜/예약콜/녹음콜에 대한 안내입니다.



◆ 매직엔팝업

팝업접속





●원하는 팝업 서비스를 선택하여 내려받는 서비스입니다.

배경화면 설정변경



●배경화면을 설정하는 기능입니다.

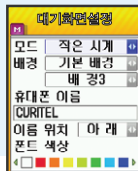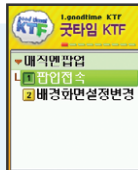

※ KTF 굿타임 메뉴의 자세한 내용은 사업자(016-114)에게 문의 하거나 홈페이지(www.ktf.com)를 참고하세요.

8

MP3/카메라/캠코더/게임/큐리네방 등의 다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

멀티미디어

1. MP389
2. 카메라/캠코더93
3. 텍스트뷰어115
4. 게임117
5. 큐리네방118
6. 콘텐츠보관함120

MP3

MP3 메뉴 들어가기

☞ 누름 → 2 누름 → 1 누름


☞ 원하는 항목의 해당번호 누름



● 대기중 를 누르면 MP3 메뉴로 들어갑니다.

MP3 플레이어 사용하기

☞ 누름 → 2 누름 → 1 누름

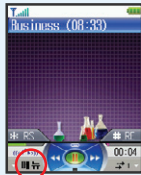

● 멀티태스킹

- MP3플레이어를 이용 중 누르면 음악을 들으며 다른 기능을 이용할 수 있습니다.
- 굿타임K TF/카메라/캠코더/블루투스/K-Ways/Magic 등 은 이용할 수 없습니다.
- MP3플레이어로 돌아가려면 다시 를 누릅니다.

● 플레이어에서 누르면

- MP3 보관함 : MP3 보관함을 볼 수 있습니다.
- My List 추가 : My List에 추가 할 수 있습니다.
- 음장효과 : 음장효과를 설정 할 수 있습니다.
- 파일정보 : 파일의 정보를 볼 수 있습니다.
- 캡션설정 : 캡션설정시 자막이 표시됩니다.
캡션MP3는 캡션MP3용을 따로 다운받아야 이용할 수 있습니다.

MP3 (계속)

MP3 접속하기

☞ 누름 → 2 누름 → 1 누름
☞ 2 누름



● 매직엔 MP3에 접속합니다.

- 접속 실행 중에 취소하려면 누르세요.
- 접속되면 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.
- 이전 메뉴로 돌아가려면 누릅니다.

MP3 보관함

☞ 누름 → 2 누름 → 1 누름
☞ 3 누름




- 눌러 원하는 MP3파일을 선택합니다.
- 선택 후 누르면 재생합니다.

MP3 메모리 정보

1 누름 → 2 누름 → 3 누름


4 누름

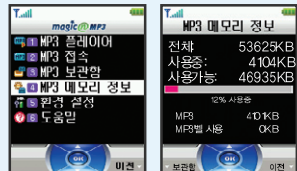

●이전화면으로 이동하려면 [이전] 누르세요

환경설정

1 누름 → 2 누름 → 3 누름 → 4 누름

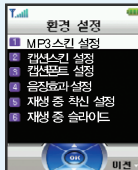


● [OK] 눌러 항목간 이동 후 [이전] 눌러 설정합니다.

- MP3스킨 설정 : MP3 스킨을 설정합니다.
- 캡션스킨 설정 : 캡션 스킨을 설정합니다. (8가지)
- 캡션폰트 설정 : 캡션 폰트 종류/크기/색상을 설정합니다.
- 음장효과설정 : 음장효과를 설정합니다.
 - 스테레오/3D효과 : 스테레오 또는 3D효과가 설정되어있는 상태에서 설정 가능합니다.
 - 스테레오 : 와이드/낮음/해제
 - 3D효과 : 오른쪽/왼쪽/도플러/해제
 - 장르 : 록/팝/댄스/재즈/클래식/보이스/소프트/테크노/펑크/레게
 - 장소 : 해제/평지/툰/라이브/클럽/스테이지
 - Bass Boost : 해제/BASS/SBASS
 - ※이어잭이 꽂혀있는 상태에서만 작동합니다.
- 재생 중 착신 설정 : 재생 중 착신 여부를 설정합니다.
- 재생 중 슬라이드 : 재생 중 슬라이드를 닫았을때 재생 여부를 설정합니다.

도움말

1 누름 → 2 누름 → 3 누름 → 4 누름

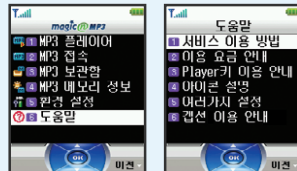


- 서비스 이용 방법 : 서비스 이용 방법을 볼 수 있습니다.
- 이용 요금 안내 : 이용 요금 안내를 볼 수 있습니다.
- Player키 이용 안내 : 이용 키의 안내를 볼 수 있습니다.
- 아이콘 설명 : 아이콘들의 설명을 볼 수 있습니다.
- 여러가지 설정 : 홀드설정/선택/전체선택 등의 설정방법을 볼 수 있습니다.
- 캡션 이용 안내 : 캡션방법을 볼 수 있습니다.

카메라/캠코더 • 대기중에 누르면 카메라/캠코더 메뉴로 들어갑니다.

사진 촬영하기

 누름 →  누름 →  누름 →  누름

→  누름 →  누르면 촬영됩니다.

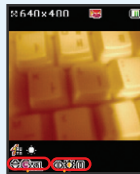

-  누르면 세부사항을 볼 수 있습니다. (94쪽 참조)
- 프리뷰 상태에서 ,  누르면 일반사진 /스티커/매트릭스/배경주소록/동영상 등 촬영모드를 선택할 수 있습니다.



●  /  명암조절

●  (zoom in) /  (zoom out)

사진 저장하기

저장하려면 →  누름 → 사진 이름 입력

→ 저장할 위치 선택 후 →  누름

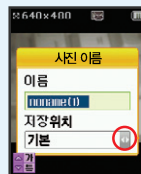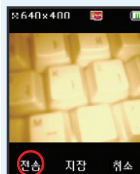

-  눌러 저장할 위치를 선택합니다.

-  누르면 촬영한 사진을 첨부하여 메일을 보냅니다. (51쪽 참조)

● 사진이름 입력시 문자입력 방법은 45쪽을 참조하세요.

카메라/캠코더 (계속)

사진 촬영 메뉴보기

 누름 →  누름 →  누름 →  누름 →  누름 →  누름

촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1.촬영모드	촬영모드 선택	없음	일반 사진 /스티커/매트릭스/배경 주소록/동영상
2.프로파일	프로파일 설정	없음	기본 /인물/실내/야간/풍경/사용 자지 정1~3
3.해상도	사진의 해상도 설정	640x400	1280x960/640x480/352x288/320x240
4.플래쉬	주위가 어두울때 설정		해제 /설정/자동/랜턴
5.특수효과	필터 효과를 통한 사진촬영	없음	해제 /흑백/네가 티브/세피아
6.W/B	촬영할 사진에 빛 효과 설정	WB AUTO	자동 /형광등/백열등/태양광
7.타이머	셀프 타이머의 시간 설정		해제 /5초/10초
8.연속촬영	연속 촬영 회수 설정 (해상도 320x240/352x288 /640x480에서 가능)		320x240일 경우 : 해제/3장/5장/10장 352x288일 경우 : 해제/3장/5장/10장 640x480일 경우 : 해제/3장/5장 1280x960일 경우 : 해제

● 줌인 줌아웃은 320x240/352x288/640x480까지는 똑같이 10배줌이 적용되고 1280x960에서는 줌기능이 지원되지 않습니다.

동영상 촬영하기

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름

➡ 📄 누름 ➡ 📄 누르면 촬영. 촬영 중

📄 누르면 일시정지

[프리뷰 상태]

[촬영 중]

[일시정지 상태]



- 📄 를 눌러 세부설정을 할 수 있습니다.(96쪽 참조)
- 촬영중 📄 를 누르면 일시정지/일시정지중 한번 더 누르면 다시 촬영합니다.

● 동영상 촬영중 전화수신시 촬영 중이던 동영상은 저장되지 않습니다.

동영상 저장하기

촬영 중 저장하려면 📄 / 📄 누름

- 녹화가 끝나면 자동 저장 됩니다.
- 녹화 모드 상태에 따라 녹화 용량이 다릅니다.
(설정방법 96쪽 참조)
 - 일반 : 크기 제한이 없으며 최대 400KB 미만에서 멀티메일 전송이 가능
 - 전송5/10/15초 : 최대 400KB까지 촬영이 가능하며 멀티메일 전송이 가능
- 저장 후 촬영기능으로 되돌아옵니다.

동영상 촬영 메뉴보기

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름

촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1.촬영모드	촬영모드 선택	없음	일반 사진/스티커/매트릭스/배경주소록/동영상
2.프로파일	프로파일 설정	없음	기본/인물/실내/야간/풍경/사용자지정1~3
3.녹화모드	동영상 녹화 모드 설정	📄	일반/전송5초/전송10초/전송15초
4.랜턴	주위가 어두울때 설정	💡	해제/설정
5.특수효과	필터 효과를 통한 사진촬영	없음	해제/흑백/네가티브/세피아
6.W/B	촬영할 사진에 빛 효과 설정	WB AUTO	자동/형광등/백열등/태양광
7.타이머	셀프 타이머의 시간 설정	🕒	해제/5초/10초
8.사운드	소리 설정	🔊	해제/설정




● 동영상 해상도는 176X144 이며 줌인 줌아웃은 10배 줌 지원이 됩니다.

스티커사진 촬영하기

📄 누름 ➡ 2. 📄 누름 ➡ 2. 📄 누름 ➡ 1. 📄 누름 ➡ 3. 📄 누름 ➡ 🎯 눌러 스티커 이미지 선택

➡ 🎯 누르면 스티커 촬영모드로 들어감 ➡ 촬영하려면 🎯 누름

➡ 사진 이름 입력과 저장장소 선택 후 🎯 누름

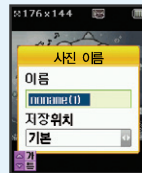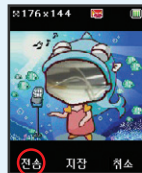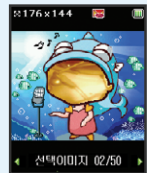

● 📄 를 눌러 세부설정을
할 수 있습니다.(98쪽 참조)

● 📄 누르면 촬영한 사진을 첨부하여
메일을 보낼 수 있습니다.(51쪽 참조)

스티커사진 촬영 메뉴보기

📄 누름 ➡ 2. 📄 누름 ➡ 2. 📄 누름 ➡ 1. 📄 누름 ➡ 3. 📄 누름

➡ 이미지 선택 후 🎯 누름 ➡ 📄 누름


촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1.촬영 모드	촬영 모드 선택	없음	일반 사진/스티커/매트릭스/배경주소록/동영상
2.프로 파일	프로 파일 설정	없음	기본/인물/실내/야간/풍경/사용자지정1~3
3.플래쉬	주위가 어두울때 설정	없음	해제/설정/자동/랜턴
4.특수 효과	필터 효과를 통한 사진촬영	없음	해제/흑백/네가티브/세피아
5.W/B	촬영 할 사진에 빛 효과 설정	없음	자동/형광등/백열등/태양광
6.타이머	셀프 타이머의 시간 설정	없음	해제/5초/10초
7.연속촬영	연속 촬영할 개수 설정	없음	해제/3장/5장/10장

Matrix 촬영하기


●이미지가 4번 연속으로 촬영 되고 촬영된 이미지들은 한장의 이미지에서 4분할 됩니다.

📄 누름 ➡ 2 초 누름 ➡ 2 초 누름 ➡ 1 초 누름 ➡ 4 초 누름 ➡ 📄 누르면 촬영


➡ 사진 이름 입력과 저장위치 선택 후 📄 누름

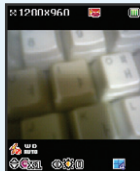

● 📄 를 눌러 세부설정을 할 수 있습니다.(100쪽 참조)

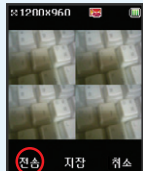

● 📄 누르면 촬영한 사진을 첨부하여 메일을 보낼 수 있습니다.(51쪽 참조)

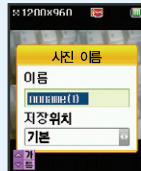

Matrix사진 촬영 메뉴보기

📄 누름 ➡ 2 초 누름 ➡ 2 초 누름 ➡ 1 초 누름 ➡ 4 초 누름 ➡ 📄 누름

촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1.촬영모드	촬영모드 선택	없음	일반 사진/스티커/매트릭스/배경 주소록/동영상
2.프로파일	프로파일 설정	없음	기본/인물/실내/야간/풍경/사용자 지정1~3
3.화면분할	설정된 사진수를 나열함	4	4/9/16
4.플래쉬	주위가 어두울때 설정	⚡	해제/설정/자동/랜턴
5.특수효과	필터 효과를 통한 사진촬영	없음	해제/흑백/네가티브/세피아
6.W/B	촬영할 사진에 빛 효과 설정	WB AUTO	자동/형광등/백열등/태양광
7.타이머	셀프 타이머의 시간 설정	5	해제/5초/10초

배경/주소록 촬영하기


●전화번호부에 사진이나 이미지를 저장할 수 있으며, 전화가 오면 저장된 사진 이미지가 나타납니다.

📄 누름 ➡ 2. 📄 누름 ➡ 2. 📄 누름 ➡ 1. 📄 누름 ➡ 5. 📄 누름 ➡ 📄 누르면 촬영


➡ 사진 이름 입력 후 📄 누름



● 📄 를 눌러 세부설정을
할 수 있습니다.(102쪽 참조)

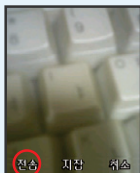

● 📄 누르면 촬영한 사진을 첨부하여
메일을 보낼 수 있습니다.(51쪽 참조)

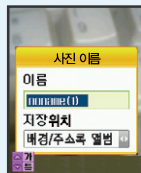

배경/주소록사진 촬영 메뉴보기

📄 누름 ➡ 2. 📄 누름 ➡ 2. 📄 누름 ➡ 1. 📄 누름 ➡ 5. 📄 누름 ➡ 📄 누름

촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1. 촬영모드	촬영 모드 선택	없음	일반 사진/스티커/매트릭스/배경주소록/동영상
2. 프로파일	프로파일 설정	없음	기본/인물/실내/야간/풍경/사용자지정1~3
3. 플래쉬	주위가 어두울때 설정	🔥	해제/설정/자동/랜턴
4. 특수효과	필터 효과를 통한 사진 촬영	없음	해제/흑백/네가티브/세피아
5. W/B	촬영할 사진에 빛 효과 설정	WB AUTO	자동/형광등/백열등/태양광
6. 타이머	셀프 타이머의 시간 설정	5	해제/5초/10초
7. 연속촬영	연속 촬영할 개수 설정	3	해제/3장/5장/10장

● 배경/주소록 촬영 해상도는 176X220이며 10배 줌까지만 지원됩니다.

- 메모리 저장공간이 100kb 이하의 경우 동영상 촬영을 할 수 없습니다.
- 동영상 촬영 시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생 할 수 있습니다.

- 촬영한 사진을 PCL나 PDA 등의 저장 매체에 전송 할 경우 촬영 이미지의 영역과 크기가 다를 수 있습니다.
 - 휴대폰의 사진/동영상은 별도로 보관하세요. (유클리드 PC Sync 사용) 휴대폰의 사진/동영상은 사용자의 부주의 등의 여러가지 원인으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우 데이터가 완전히 지워질 수 있으니 중요한 데이터는 별도로 보관하여 주시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

노트 ➡

21

 **다음** 

● **눅어 사진선택**

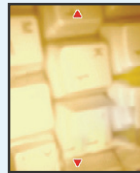


사진 축소시 메뉴보기



- 1 멀티메일전송
- 2 매직엔꾸미기
- 3 폴더 추가
- 4 삭제
- 5 전체삭제
- 6 이름바꾸기
- 7 이미지보정

1. 멀티메일전송 : 선택한 사진을 첨부해서 메일을 보냅니다.
 2. 매직엔꾸미기 : 선택한 사진을 업로드해서 사진꾸미기를 할 수 있습니다.
 3. 폴더 추가 : 저장할 폴더를 추가합니다.
 4. 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
 5. 전체삭제 : 앨범안에 있는 파일 전체를 삭제합니다.
 6. 이름바꾸기 : 선택한 사진의 이름을 편집합니다.
 7. 이미지보정 : 선택한 사진의 이미지를 보정할 수 있습니다.
 8. 화면설정 : 선택한 사진을 화면설정에 적용합니다.
 9. 보호/숨기기 : 선택한 사진을 잠급니다(보호/숨기기 설정)
 0. 이동/복사 : 선택한 사진을 다른 폴더로 이동/복사합니다.
- *파일정보 : 선택한 사진의 정보를 볼 수 있습니다.



사진 확대시 메뉴보기



- 1 멀티메일전송
- 2 매직엔꾸미기
- 3 삭제
- 4 이름바꾸기
- 5 이미지보정
- 6 화면설정
- 7 보호/숨기기




1. 멀티메일전송 : 선택한 사진을 첨부해서 메일을 보냅니다.
2. 매직엔꾸미기 : 선택한 사진을 업로드해서 사진꾸미기를 할 수 있습니다.
3. 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
4. 이름바꾸기 : 선택한 사진의 이름을 편집합니다.
5. 이미지보정 : 선택한 사진의 이미지를 보정할 수 있습니다.
6. 화면설정 : 선택한 사진을 화면설정에 적용합니다.
7. 보호/숨기기 : 선택한 사진을 잠급니다(보호/숨기기 설정)
8. 이동/복사 : 선택한 사진을 다른 폴더로 이동/복사합니다.
9. 파일정보 : 선택한 사진의 정보를 볼 수 있습니다.

동영상 앨범보기

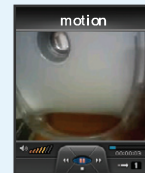

- 누름 :
 1. 멀티메일 전송 : 선택한 동영상 첨부해서 메일 전송
 2. 매직엔꾸미기 : 선택한 동영상 매직엔꾸미기 업로드
 3. 포탈동화전송 : 선택한 동영상을 동화화 전송
 4. 삭제 : 선택한 동영상을 삭제합니다.
 5. 전체삭제 : 동영상전체를 삭제합니다.
 6. 이름바꾸기 : 선택한파일의 이름을 변경합니다.
 7. 화면설정 : 선택한 동영상을 화면설정에적용합니다.
 8. 보호/숨기기 : 선택한 동영상을 잠급니다 (보호/숨김 기능)
 9. 이동/복사 : 선택한파일을 다른 폴더로 이동/복사합니다.
 0. 파일정보 : 선택한 파일의 정보를볼 수 있습니다.

배경/주소록 앨범보기

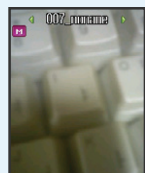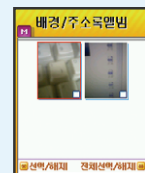

- 누름 : 사진 선택 ↔ 해제
- 누름 : 사진 전체선택 ↔ 전체해제


- 배경 주소록 촬영한 사진이 저장되는 앨범입니다. 저장된 사진은 대기화면에 전체 사이즈로 적용 가능하고(일반 사진들도 가능하나 적용할 경우 LCD 화면에 맞게 사진이 축소 됩니다) 주소록에 사진을 저장 할 수 있으며 주소록에 저장된 번호로 부터 전화가 오면 등록된 사진이 화면에 뜹니다.

◆◆ 이미지보정

이미지 보정 하기

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름

➡ 이미지 보정할 파일 선택 ➡ 📄 눌러 필터 선택 ➡ 이미지 보정 후 ➡ 📄 눌러 이름 입력과 저장위치 지정 ➡ 📄 누름

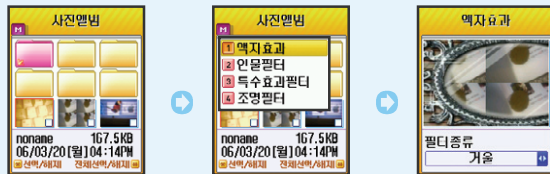

● 📄 눌러 원하는 필터를 선택한 후 📄 누르면 설정됩니다.


◆◆ 프로파일 설정

카메라/캠코더 촬영시 프로파일 선택으로 상황에 맞는 촬영여건을 미리 설정하여 편리하게 사용할 수 있습니다.

카메라 설정하기

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 카메라/캠코더 프로파일 선택


➡ 설정할 프로파일 선택 ➡ 📄 누름

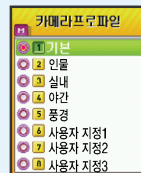

● 기본/인물/실내/야간/풍경외의 프로파일을 선택한 후 📄 누름 :



① 편집 : 프로파일 설정을 편집할 수 있습니다.



● 사용자가 직접 설정, 저장할 수 있습니다.

② 프로파일 초기 : 처음에 설정된 상태로 초기화 합니다.

● 설정된 프로파일은 카메라/캠코더 촬영시 📄 눌러 선택하여 사용합니다.

▶▶ 촬영 환경 설정

카메라 설정하기

📷 누름 ➡ 2 sec 누름 ➡ 2 sec 누름
 ➡ 5 sec 누름 ➡ 1 sec 누름 ➡ 설정 후 🔄 누름



항목 보기

- 자동 저장: **해제**/설정 중 선택합니다.
- 셔터 소리: **찰칵**/치즈/예쁘게/자~활짝웃어요/자~찍습니다 중 선택합니다.
- 저장 위치: **기본**/가족/친구/직장/친척/동아리/가타/외부메모리 중 선택합니다.

● 🔄 눌러 원하는 항목으로 이동 후 🔄 눌러 선택합니다.

캠코더 설정하기

📷 누름 ➡ 2 sec 누름 ➡ 2 sec 누름
 ➡ 5 sec 누름 ➡ 2 sec 누름
 ➡ 설정 후 🔄 누름



항목 보기

- 자동 저장: **설정**/해제 중 선택합니다.
- 전화 수신: 동영상 촬영시 수신여부를 설정합니다. **거부**/받음 중 선택합니다.
- 저장 위치: **내부메모리**/외부메모리 중 선택합니다.

● 🔄 눌러 원하는 항목으로 이동 후 🔄 눌러 선택합니다.

● 동영상 촬영중 전화수신시 촬영 중이던 동영상은 저장되지 않습니다.


▶▶ 포토프린터

프린터 사용하기

● 휴대폰과 프린터를 바로 접속하여 사진을 프린트하는 기능입니다.



● 먼저 프린터와 USB케이블로 연결해 주세요.

📷 누름 ➡ 2 sec 누름 ➡ 2 sec 누름 ➡ 6 sec 누름 ➡ 인쇄하고자 하는 사진을 선택

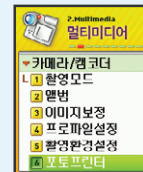



◆ 사진업로드하기

매직엔앨범전송 하기

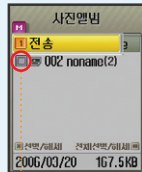

- 누름 : 선택 ↔ 해제
- 누름 : 전체선택 ↔ 전체해제
- 여러 사진을 선택해서 매직엔 앨범에 전송합니다.
- 눌러 선택 후 누르면 사진을 확인할 수 있습니다.



포탈동호회전송 하기

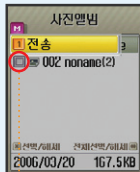

- 누름 : 선택 ↔ 해제
- 누름 : 전체선택 ↔ 전체해제
- 여러 사진을 선택해서 등록된 포탈 동호회에 전송합니다.
- 눌러 선택 후 누르면 사진을 확인할 수 있습니다.



사진업로드하기 (계속)

매직엔꾸미기

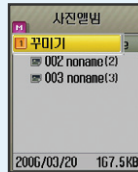

- 한번에 한장의 사진만 매직엔 꾸미기에 전송합니다.
- 눌러 선택 후 누르면 사진을 확인할 수 있습니다.


매직엔앨범보기

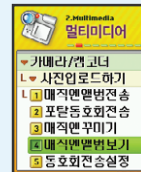

- 접속 실행 중에 취소하려면 누르세요
- 접속되면 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.

동호회전송설정 하기

누름 → 누름 → 누름 → 누름
 → 누름 → 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

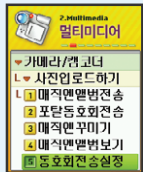


- ① 동호회 설정하기 : 사진을 업로드할 동호회를 설정합니다.
- ② 등록된 동호회보기 : 내가 등록한 동호회를 보여줍니다.
- ③ 전송옵션 : 전송시마다 전송할 동호회 물어봄 / '특정한 동호회로 항상 전송' 중 선택 후 누르면 설정됩니다.

● 동호회 설정의 자세한 설명은 www.magicn.com을 참조하세요.

이용안내 보기

누름 → 누름 → 누름
 → 누름 → 누름

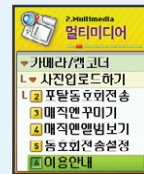


- 이용안내를 볼 수 있습니다.

동영상업로드하기

매직엔앨범전송 하기

누름 → 누름 → 누름 → 누름
 → 누름 → 선택 후 → 누름

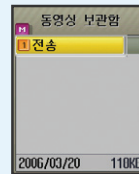

- 한번에 한개의 동영상만 매직엔 앨범에 전송합니다.
- 눌러 선택 후 누르면 동영상을 확인할 수 있습니다.

포탈동호회 전송

누름 111쪽을 참조하세요.

매직엔 앨범보기

누름 112쪽을 참조하세요.

동호회 전송 설정

누름 113쪽을 참조하세요.

이용안내

누름 113쪽을 참조하세요.




◆ 텍스트뷰어

PC상의 TXT파일을 PC Sync를 이용하여 다운받아 어디서나 간편하게 책을 읽을 수 있습니다.

텍스트보관함

●다운받은 TXT파일이 저장되어 있습니다

📄 누름 ➡ 2 📄 누름 ➡ 3 📄 누름 ➡ 1 📄 누름 ➡ 원하는 문서 선택 후 ➡ 🔄 누름

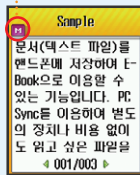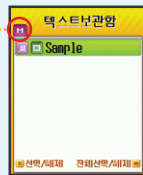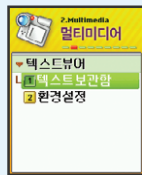

- 📄 누름 :
 - ① 북마크설정 : 북마크 설정합니다.
 - ② 북마크목록 : 설정한 북마크 목록을 확인합니다.
 - ③ 보기 설정 : 글자색/배경색을 설정합니다.
 - ④ 위치찾기 : 페이지가 많을 경우 원하는 페이지를 입력해서 바로 이동할 수 있습니다.
 - ⑤ 삭제 : 선택한 문서를 삭제합니다.

● 📄 누르면 삭제/전체삭제 할 수 있습니다

텍스트뷰어 (계속)

환경설정

●보기 설정하기

📄 누름 ➡ 2 📄 누름 ➡ 3 📄 누름 ➡ 2 📄 누름

➡ 1 📄 누름 ➡ 🔄 눌러 항목간 이동 후

➡ 🔄 눌러 세부 항목 선택 후 ➡ 🔄 누름

🔍 항목 보기

- 글자색 : 글자색을 선택합니다.(16색)
- 배경색 : 배경색을 선택합니다.(16색)

●시간 설정하기

📄 누름 ➡ 2 📄 누름 ➡ 3 📄 누름 ➡ 2 📄 누름

➡ 2 📄 누름 ➡ 🔄 눌러 항목간 이동 후

➡ 🔄 눌러 세부 항목 선택 후 ➡ 🔄 누름


🔍 항목 보기

- 페이지 자동 넘김 : 해제/설정 중 선택
- 넘김 시간 설정 : 5/10/15/20초 중 선택

▶▶ 게임

게임을 실행하려면

📄 누름 ➡ 2 누름 ➡ 4 누름 ➡ 원하는 게임의 해당 번호 누름

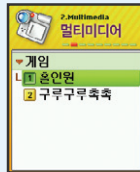


1.홀인원

골프 게임의 일종입니다.
게임에 접속해서 "press any key"라는 메시지가 나타나면 아무키나 누르세요
➡ 메뉴화면이 나타납니다.



2.구루구루축축

블럭 게임의 일종입니다.
게임에 접속해서 "press any key"라는 메시지가 나타나면 아무키나 누르세요, 인트로 화면이 끝날때 까지 기다리세요(또는 인트로 화면중에 아무키나 누르세요)
➡ 메뉴화면이 나타납니다.

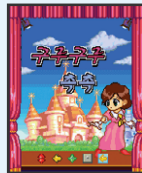

▶▶ 큐리네방

내큐리 내큐리, 큐리네친구들 만드는 방법은 같습니다

📄 누름 ➡ 2 누름 ➡ 5 누름 ➡ 1 누름

➡ 이미지 설정 후 ➡ 🎮 누름 ➡ 말풍선 입력 후

➡ 🎮 누름



- 🎮 눌러 원하는 얼굴, 머리, 상의, 하의 등의 메뉴를 선택한 후
🎮 눌러 세부메뉴로 이동 후 🎮 눌러 세부항목을 설정합니다.

큐리네 친구들 18개까지 저장가능 합니다.

📄 누름 ➡ 2 누름 ➡

5 누름 ➡ 2 누름 ➡

➡ 🎮 누름 ➡ 📄 누름

● 📄 누름

- 1 추가
- 2 삭제
- 3 전체 삭제
- 4 이름 바꾸기

- 1추가 : 큐리네친구를 추가
- 2삭제 : 선택한 큐리네친구를 삭제
- 3전체삭제 : 보관된 모든 큐리네친구를 삭제
- 4이름변경 : 큐리네친구의 이름을 변경


➡ 🎮 누름

큐리네방들

18개까지 저장가능 합니다. 저장된 큐리네방들은 대기화면 모드에서 설정할 수 있습니다.

☞ 누름 → 2. 누름 → 5. 누름 → 3. 누름 → 원하는 항목으로 이동후 ☞ 누름

☞ 누름 → ☞ 누름

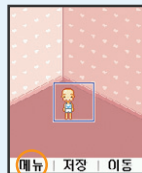


- ☞ 눌러 원하는 아이템으로 이동후 ☞ 눌러 아이템 선택 ☞ 눌러 아이템을 이동한후 ☞ 눌러 맨앞, 맨뒤 또는 좌/우로 정렬 할 수 있습니다 (큐리네 친구(아바타)를 제외한 아이템을 좌/우대칭으로 정렬하는 기능입니다.)

- 누름
 - 1 추가
 - 2 삭제
 - 3 전체삭제
- 1추가 : 아이템을 추가
2삭제 : 선택한 아이템을 삭제
3전체삭제 : 추가된 모든 아이템을 삭제

● 누름

- 1 추가
- 2 삭제
- 3 전체 삭제
- 4 이름 바꾸기
- 5 화면 설정

- 1추가 : 큐리네 방 추가
- 2삭제 : 선택한 큐리네 방 삭제
- 3전체 삭제 : 보관된 모든 큐리네 방 삭제
- 4이름 바꾸기 : 큐리네 방의 이름을 변경
- 5화면 설정 : 대기화면으로 설정




- ☞ 눌러 가구/가전/장식/내큐리/배경중 선택
- ☞ 눌러 세부항목 이동후
- ☞ 눌러 세부항목 선택

컨텐츠보관함 - 다운로드보관함

MP3보관함

☞ 누름 → 2. 누름 → 6. 누름
☞ 누름 → 1. 누름

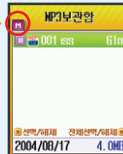

- ☞ 눌러 선택 후 ☞ 눌러 재생합니다.
- 누름 : 선택 ↔ 해제
- 누름 : 전체선택 ↔ 전체해제

● 누름 :

- 1 삭제
- 2 전체삭제
- 3 이름바꾸기
- 4 정렬
- 5 보호
- 6 이동/복사
- 7 파일정보

- 1삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
- 2전체삭제 : 파일을 전체 삭제합니다.
- 3이름바꾸기 : 선택한 파일명을 변경합니다.
- 4정렬 : 시간/이름/크기 순으로 정렬합니다.
- 5보호 : 파일이 삭제되지 않도록 보호합니다.
- 6이동/복사 : 선택한 파일을 이동/복사 합니다.
- 7파일정보 : 파일 제목/크기/다운로드 시간등 파일정보를 확인합니다.

●MP3보관함 사용하기에서 메뉴 눌렀을 시 벨소리 설정은 MP3벨 일때 활성화 됩니다.

그림보관함

☞ 누름 → 2. 누름 → 6. 누름
☞ 누름 → 1. 누름




- ☞ 눌러 선택 후 ☞ 누르면 파일을 확인할 수 있습니다.
- 누름 : 선택 ↔ 해제
- 누름 : 전체선택 ↔ 전체해제

● 누름 :

- 1 삭제
- 2 전체삭제
- 3 이름바꾸기
- 4 정렬
- 5 화면 설정
- 6 보호/숨기기
- 7 파일정보

- 1삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
 - 2전체삭제 : 파일을 전체 삭제합니다.
 - 3이름바꾸기 : 선택한 파일명을 변경합니다.
 - 4정렬 : 시간/이름/크기 순으로 정렬합니다.
 - 5화면설정 : 선택한 파일을 화면에 적용합니다.
 - 6보호/숨기기 : 파일이 삭제되지 않거나 숨기도록 합니다.
 - 7파일정보 : 파일의 이름/크기/다운로드 날짜등 정보를 확인합니다.
- 전체선택기능은 삭제와 보호/숨기기시에만 사용 가능


소리보관함



- 눌러 선택 후 눌러 재생합니다.
- 누름 : 선택 ↔ 해제
- 누름 : 전체선택 ↔ 전체해제

● Magic[®] 또는 Multipack 에 접속하여 다운받은 벨소리가 저장되며 이를 선택하여 내 휴대폰에 설정할 수 있습니다.


노래방보관함



- 눌러 선택 후 눌러 재생합니다.
- 누름 : 선택 ↔ 해제
- 누름 : 전체선택 ↔ 전체해제

● 노래와 함께 가사가 표시됩니다.
원하는 노래를 노래방 기능으로 사용하세요.

지도보관함



- 눌러 선택 후 눌러 재생합니다.
- 누름 : 선택 ↔ 해제
- 누름 : 전체선택 ↔ 전체해제

◆ 콘텐츠보관함 - 멀티메일보관함


사진앨범




● 카메라/캠코더의 사진앨범을 참조 하세요. (104쪽을 참조)

멀티메일보관함 (계속)


동영상앨범




받은사운드



받은이미지





받은동영상



● 멀티메일 이미지/멀티메일 사운드는 사업자를 통해
다운 이용 가능합니다.


멀티메일보관함 (계속)

받은이모티콘

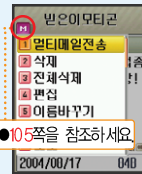

● 멀티메일 이모티콘은 사업자를 통해 다운 이용 가능합니다.

음성메모

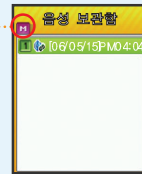

- 누름 :
 - ① 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
 - ② 전체삭제 : 파일 전체를 삭제합니다.
 - ③ 멀티메일전송 : 멀티메일에 첨부합니다.
- 소리 첨부는 최대 1개 가능


▶ 콘텐츠보관함 - 카메라보관함

사진앨범



●카메라/캠코더의 사진앨범을 참조하세요. (104쪽을 참조)

동영상앨범



● 카메라/캠코더의 동영상앨범을 참조 하세요.
(106쪽을 참조)

카메라보관함 (계속)

◆ 콘텐츠보관함 - 기타파일보관함

기타파일보관함



●PC-Sync를 이용하여 다운받은 문서(텍스트 파일)를 이용하는 기능입니다.

◆◆ 콘텐츠보관함 - 외부메모리보관함

외부메모리보관함

📁 누름 ➡ 📁 2 누름 ➡ 📁 6 누름 ➡ 📁 5 누름

🔍 항목 보기

- 사진보관함 : 외부메모리의 사진파일을 관리합니다.
- 동영상보관함 : 외부메모리의 동영상파일을 관리합니다.
- MP3보관함 : 외부메모리의 MP3파일을 관리합니다.
- 기타파일보관함 : 외부메모리의 기타파일을 관리합니다.
- 외부메모리탐색기 : 외부메모리의 파일을 삭제/이동/복사/정보 등을 이용할 수 있습니다.

◆◆ 콘텐츠보관함 - 접속메뉴

접속메뉴 사용하기

📁 누름 ➡ 📁 2 누름 ➡ 📁 6 누름

➡ 📁 6 누름

➡ 원하는 항목의 해당 번호 누름

- ① 매직엔에서 다운로드 받은 MP3파일은 MP3보관함에 저장됩니다.
- ② 문자를 다운받아 친구에게 보내거나 나의 꾸러미에 저장합니다.
저장한 문장을 나중에 사용하려면 다시 문자나래에 접속해야 합니다.
- ③ 그림이나 캐릭터 등을 다운받아 폰 배경화면으로 설정할 수 있습니다.
다운받은 그림은 그림보관함에 저장되며 설정은 120쪽을 참조하세요.
- ④ 음악을 내 폰에 다운받거나 친구에게 보낼 수 있습니다. 다운받은 음악은 소리보관함에 저장되며 설정하려면 121쪽을 참조하세요.
- ⑤ 사진을 다운받아 폰 배경으로 설정하거나 친구에게 보낼 수 있습니다.
다운받은 사진은 그림보관함에 저장되며 설정하려면 120쪽을 참조하세요.
- ⑥ 노래방 기능에서 사용할 음악을 다운받을 수 있습니다. 다운받은 음악은 노래방보관함에 저장되며 사용하려면 121쪽을 참조하세요.

◆◆ 콘텐츠보관함 - 메모리관리

메모리관리 하기

📁 누름 ➡ 📁 2 누름 ➡ 📁 6 누름

➡ 📁 7 누름

메모리관리	
전체	52.4MB
사용	3.3MB
가용	49.1MB
1 다운로드 302.6KB	
2 멀티메일 70.0KB	
3 카메라 488.9KB	
4 기타파일보관 0.0KB	

- 📁 눌러 보관함 선택 후 📁 누르면 선택한 보관함의 메모리 관리로 이동합니다.

- 메모리 총 용량은 64MB이고 그 중 11.6MB는 내부적으로 사용하기 때문에 사용 가능한 실제 메모리는 52.4MB입니다. 가용은 사용자가 사용할 수 있는 남은 메모리의 크기를 나타내고, 사용은 현재 사용중인 메모리의 크기를 나타냅니다. 폰 초기 상태에서는 데이터가 약 6.5MB 정도 들어가 있기 때문에 가용 메모리의 크기가 45.8MB로 나타납니다.



9

서로 다른 통신기기를 전세계 어디서나 단일 장비로 모든 통신환경에 접속할 수 있도록 하는 기능입니다.
대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

블루투스

- 1. 블루투스란? 131
- 2. KT 원폰 133
- 3. 등록기기정보 135
- 4. 헤드셋연결 136
- 5. 워키토키 137
- 6. 프린터 137
- 7. 파일교환 138
- 8. 장치켜기/끄기 143
- 9. 블루투스환경설정 144

◆ 블루투스란?

블루투스란(bluetooth)?

- 서로 다른 통신기기들을 전세계 어디서나 단일 장비로 모든 통신환경에 접속할 수 있도록 하는 기술입니다.
- 가정이나 사무실내에 있는 컴퓨터·프린터·이동전화단말기 등 정보통신기기는 물론 각종 디지털 가전제품을 유선 접속장치없이 무선으로 연결해주는 근거리 무선 네트워킹 기술규격의 하나로 이동전화, 케이블 없는 PC, 이동전화단말기와 PC 간 데이터 공유 등을 실현할 수 있습니다.
- 2.4GHz의 ISM(Industrial, Scientific and Medical) 대역의 라디오 주파수를 사용함으로써 장애물이 있을 경우에도 무선 데이터통신을 구현하며 최대 전송속도는 1Mbps(실제 속도는 721Kbps)이고, 전송거리는 반경 10m 내외입니다.
2.4GHz 대역에서 대역폭 1GHz의 채널 79개를 설정, 1초당 1600회씩 채널을 바꾸는 주파수 호핑방식의 스펙트럼 확산기술로 전파를 송수신하기 때문에 노트북 컴퓨터·이동전화단말기·게임기·디지털카메라·프린터·MP3플레이어·가정용 네트워크장치 등에 무선으로 연결할 수 있습니다.

블루투스란? (계속)

구분	용도
공공장소	무선인터넷, 무선공중전화, VoIP, VoDSL
사무환경	무선LAN, 구내전화, 출입통제, 출퇴근 관리
운송	항공기, 열차, 고속도로
이동전화	무선헤드셋, 무선인터넷
가정	휴대폰+무선전화 통합전화기, 무선헤드셋, 무선인터넷, 출입통제, 감침
제어	가전기기 제어, 냉난방기기제어
컴퓨터	주변기기(마우스, 키보드, 모니터, 프린터, FAX 등)의 무선화
상거래	자판기이용, 입장료, 전시회안내, 쇼핑, 여행, 메뉴안내
개인간	전자명함교환, 채팅, 화상·음성 데이터 교환
PCS, IMT-2000	PCS, IMT-2000 단말을 매개로 하여 PC, 카메라 등의 주변기기를 연결하여 무선통신 지원 (공중통신단말기능의 단순화에 기여)
교통	차량간통신, 노선방송청취, 자동차정보 송·수신, 자동차내 주변장치와의 연결

원폰 접속 장치

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 기기검색 선택후 → 누름

- KT원폰 이란 휴대폰과 유선전화를 KT 원폰 접속장치(AP)로 연결하여 유선 전화망으로 걸려오는 전화를 휴대폰으로 받을 수 있는 편리한 기능입니다.(휴대폰 상에 '유선 전화수신' 문구 표시)
- 사용요금은 유선전화 요금에 추가됩니다.
- KT 원폰접속장치(AP)의 경우 자사 제품을 지원하지 않는 기종이 있을 수 있사오니 원폰 서비스 이용 전에 사용하시려는 원폰접속장치(AP)가 자사 제품을 지원하는지를 확인하여 주십시오.
- KT원폰 서비스 및 KT원폰 접속장치(AP) 관련 문의 는 1588-0016으로 문의하시기 바랍니다.

원폰 환경 설정

누름 → 누름 → 누름 → 누름

● 접속장치연결설정

누름 → 자동/수동 연결 중 선택
→ 누름

● 벨소리 설정

누름 → 눌러 항목 이동 후
→ 로 세부 항목 설정 후
→ 누름

KT원폰 이용안내

누름 → 누름 → 누름 → 누름

- KT원폰 접속장치(AP) 설치 및 이용 안내를 볼 수 있습니다.

◆ 등록기기정보

등록기기정보

내 휴대폰에 등록된 모든 블루투스 기기를 이용 및 관리 할 수 있으며 모든 종류의 블루투스 기기를 내 휴대폰에 등록 할 수 있습니다.

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 기기검색 🔍 누름 ➡ 인증번호 입력

➡ 등록 기기에서 인증요청 ➡ 등록 기기에서도 인증번호 입력

※ 인증번호는 검색된 기기의 인증번호와 동일해야 등록 됩니다.

● 📄 누름 :

- ①연결(해제) : 연결된 상태에서 "해제"로 나타남. 연결/해제할 수 있습니다.
- ②이름바꾸기 : 이름을 변경합니다.
- ③삭제 : 선택한 기기의 정보를 삭제합니다.
- ④전체삭제 : 등록되어 있는 모든 기기의 정보를 삭제합니다.
- ⑤차단 : 선택한 기기를 차단합니다.
- ⑥기기정보 : 현재 등록된 기기의 정보를 보여줍니다.

◆ 헤드셋연결

헤드셋연결

블루투스 무선 헤드셋 또는 핸드프리 장치를 이용하려면 해당장치를 휴대폰에 등록해야 합니다.

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름

- 등록된헤드셋이 없을 경우 검색여부를 묻습니다.
- 검색 : 헤드셋, 이어셋, 핸드프리만 검색
이미 등록된 기기는 검색에서 제외됩니다.
- 내 휴대폰에 등록(인증) : 검색된 블루투스 기기를 선택하여 인증번호를 입력합니다.
헤드셋류의 기기는 일반적인 인증번호가 0000이나,
제조사마다 차이가 있습니다.
- 연결 : 등록된 기기를연결할 때 등록된 기기가 지원하는 서비스 타입을 결정한후
연결하여 사용합니다.

※ 기타 블루투스 제조사에서 제작된 헤드셋의 경우는, 판매처에서 구입전에 본 모델과의
호환성을 미리 확인하신 후 구매하시기 바랍니다.

● 📄 누름 :

- ①연결(해제) : 연결된 상태에서 "해제"로 나타남. 연결/해제할 수 있습니다.
- ②이름바꾸기 : 등록된 기기 이름변경
- ③삭제 : 기존의 헤드셋을 삭제
- ④전체삭제 : 등록된 기기 전체삭제

※ 주의 : 특정 헤드셋의 배터리전량이 부족할 경우 오동작 할 수 있습니다.

- 블루투스를 지원하는 헤드셋 장치 또는 핸드프리 장치를 등록한 후 무선으로 연결할 수 있습니다.
연결이 완료되면 블루투스 헤드셋 또는 블루투스 차량용 핸드프리 장치를 사용해 통화할 수 있습니다.
- 휴대폰과 블루투스 헤드셋간의 무선연결 유효 거리는 3m이며 최대 10m입니다. 10m를 벗어나면 연결이 자동으로 끊어 집니다.
통화중인 상태였다면 블루투스 헤드셋과 연결이끊기고 단말기로 연결됩니다. 또한 통화 유효거리 내에서 벽, 문 등의
주변 방해물이 많은 곳에서는 통화 품질이 떨어집니다.
- 등록할 때는 헤드셋 또는 핸드프리의 비밀번호(PIN Code)를 입력해야 합니다. 블루투스 무선 헤드셋 또는 핸드프리 등의 제조사별
제품의기능이 조금씩 다를 수 있으니반드시 해당 제품의 설명서를 참조하세요.
- 등록후 장치에 바르게연결되면 블루투스 아이콘모양이 바뀝니다.

◆◆ 워키토키

워키토키 연결

블루투스 기능이 있는 다른 휴대폰과 음성통화를 할 수 있습니다.

 누름 ➡  누름 ➡  누름

- 워키토키로 연결하여 통화할 경우 음성통화료는 부과되지 않습니다.

◆◆ 프린터

프린터 연결

블루투스 지원 프린터를 이용해 사진을 출력하는 기능입니다.

 누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡ 원하는 사진파일 선택 ➡ 전송할 프린터 선택

➡  누르면 전송시작

◆◆ 파일교환

명함보내기

 누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡ 전송 방식 선택(교환하기/보내기/받기)

➡ 명함작성 ➡  누르면 기기 검색 선택 후  눌러 전송시작

- 내 휴대폰과 동일한 휴대폰이나, 블루투스가 지원되는 장비가 10M 이내에 있다면 서로 연결해서 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
- 내 휴대폰과 상대방 휴대폰에 다른 블루투스 장치가 연결되어 있으면 연결을 해제 시키세요.
- 이름, 휴대폰, 집, 사무실, 이메일, 팩스, 메모를 입력하여 전송할 수 있습니다.
(교환/보내기만 가능)
- 전송된 명함은 PT-K2300의 경우 전화번호부에 저장됩니다.

주소록보내기

전송할 PT-K2300은 전화번호부에 저장되고 다른기기는 명함으로 전송됩니다.

누름 → 누름 → 누름 → 누름

●개인주소록전송

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 이름으로 찾기

→ 또는 눌러 번호 선택 → 누르면 검색기기 검색

→ 누르면 검색기기 요청 → 검색기기에서 누르면 전송완료

●그룹주소록전송

저장되어 있는 그룹전체를 상대방에게 전송합니다. 저장되어 있지 않는 그룹은 선택되지 않습니다.

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 그룹찾기

→ 또는 눌러 그룹 선택 → 누르면 검색기기 검색

→ 누르면 검색기기 요청 → 검색기기에서 누르면 전송완료

●전체주소록전송

저장되어 있는 주소록 전체를 상대방에게 전송합니다.

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 누름

→ 누르면 검색기기 검색 → 누르면 검색기기 요청

→ 검색기기에서 누르면 전송완료

사진보내기

저장되어 있는 사진을 전송하는 기능입니다.

누름 → 누름 → 누름 → 누름 → 또는 눌러 전송할 사진 선택

→ 누르면 검색기기로 요청 → 검색기기에서 누르면 전송완료

●전송할 사진 선택 후 누름 :

● 미리보기: 전송 할 사진을 미리 확인 할 수 있습니다.

● PT-K2300에서는 1MB이상의 사진 파일은 받을 수 없습니다.

동영상보내기

저장되어 있는 동영상을 전송하는 기능입니다.

 누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡  또는  눌러 전송할 동영상 선택
➡  누르면 검색기기로 요청 ➡ 검색기기에서  누르면 전송완료

● 전송할 동영상 선택 후  누름 :

● 미리보기 : 전송 할 동영상을 미리 확인 할 수 있습니다.

● PT-K2300에서는 30MB이상의 동영상 파일은 받을 수 없습니다.

기타파일 보내기

저장되어 있는 기타파일, TXT파일 등을 전송하는 기능입니다.

 누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡  또는  눌러 전송할 파일 선택
➡  누르면 검색기기로 요청 ➡ 검색기기에서  누르면 전송완료

파일받기

상대 기기로부터 파일을 전송 받는 기능입니다.

 누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡  누름 ➡ 상대 기기 검색 선택
➡  누르면 검색기기로 요청 ➡ 상대 기기의 폴더 보기 ➡ 원하는 파일 선택
➡  누르면 파일을 전송 받음

장치켜기/끄기

장치켜기/끄기

☞ 누름 → ☞ 누름 → ☞ 누름

- 블루투스가 작동중이면 "장치켜기"로 나타납니다.
- 블루투스가 작동중이면 대기화면의 블루투스 아이콘이  (파란색)로 표시되고 블루투스의 전원이 꺼진 경우 아이콘이  (회색)으로 표시됩니다.

블루투스 아이콘

	대기상태(수동)일 때		대기상태(자동)일 때
	KT원편(수동)에 연결 되었을 때		KT원편(자동)에 연결 되었을 때
	헤드셋(수동)에 연결 되었을 때		헤드셋(자동)에 연결 되었을 때
	핸드프리(수동)에 연결 되었을 때		핸드프리(자동)에 연결 되었을 때
	스테레오 헤드셋(수동)에 연결 되었을 때		스테레오 헤드셋(자동)에 연결 되었을 때
	위키토키(수동)에 연결 되었을 때		위키토키(자동)에 연결 되었을 때
	프린터(수동)에 연결 되었을 때		프린터(자동)에 연결 되었을 때
	원편, 위키토키 통화를 시도하거나 통화중일 때		블루투스 모드가 해제 되었을 때

블루투스환경설정

숨기기설정

☞ 누름 → ☞ 누름 → ☞ 누름 → ☞ 누름

- 내 휴대폰이 등록되지 않은 다른 블루투스 기기가 블루투스 기기를 검색할 경우 내 휴대폰이 검색되지 않도록 설정합니다.
- 다시한번 선택하면 "숨기기해제"를 할 수 있습니다.

이름바꾸기

☞ 누름 → ☞ 누름 → ☞ 누름 → ☞ 누름 → 변경할 이름 입력 → ☞ 누름

공유설정



항목 보기

- 파일교환요청 : 요청시 선택/항상허용/무시 중 선택합니다.
- 사진앨범 : 공유/해제 중 선택합니다.
- 동영상앨범 : 공유/해제 중 선택합니다.
- PC/PDA 수신폴더 : 공유/해제 중 선택합니다.
- 원하는 항목으로 이동 하려면  로 이동하세요.
- 설정하려면  를 눌러 선택 후  누르세요.

차단기기



- 다른기기가 자신의 기기를 검색하여 인증을 요청할 경우, 요청 거부와 동시에 이후 요청을 완전히 차단하여 인증요청을 자동으로 무시하도록 차단 기기에 등록하는 기능입니다. 또한 자신이 직접 주변기기를 검색하여 검색된 기기를 차단할 수 있습니다.

내기기정보



- 내 기기 정보를 확인할 수 있습니다.



10

번호를 등록하거나 등록된 전화번호를 찾을 때, 그룹관리등을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

전화번호부

- 1. 전화번호찾기 149
- 2. 최근통화기록 150
- 3. 전화번호등록 153
- 4. 그룹관리 154
- 5. 자기전화번호 155
- 6. 전화부전체삭제 155


전화번호찾기

대기중에  누르면 전화번호부 메뉴로 들어갑니다.
저장된 번호를 찾을때 저장된 번호, 저장된 이름, 그룹 목록으로 검색해서 찾는 기능입니다.

전화번호를 찾으려면

 누름   누름   누름

 원하는 검색 조건 선택 후 검색어 입력

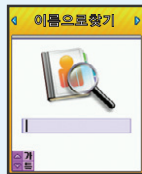


●  누르면 번호/번지
그룹으로 찾기로 이동합니다.

- 이름으로찾기 : 찾고자 하는 이름의 초성만 입력해도 해당 이름이 모두 표시됩니다.
- 번호로찾기: 입력한 번호가 포함되어 있는 이름이 모두 표시됩니다.
- 번지로 찾기: 입력한 번지로 부터 한 페이지 분량 (최대 7명)의 번호가 저장된 단축번호 순으로 표시 됩니다
- 그룹으로찾기: 그룹에 포함된 목록이 표시됩니다.
- 검색어를 입력하지 않은 상태에서  누르면 전체 목록을 볼 수 있습니다.

전화번호 검색해서 사용하기

검색어 입력 후  눌러 검색합니다.

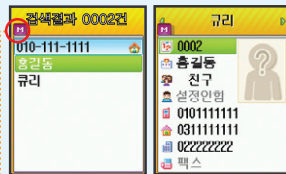

-  누름 : 원하는 항목의 해당 번호 누름
-  메시지 : 검색한 번호로 메시지를 보냅니다.
-  삭제 : 선택한 번호를 삭제합니다.
-  전체목록삭제 : 번호 전체를 삭제합니다.
-  누르면 바로 전화를 걸 수 있습니다.

최근통화기록

최근통화 기록

 누름   누름   누름

  누름




- 대기화면에서  를 짧게 눌러도 표시됩니다.
-  눌러 번호 선택한 후  누르면 해당 번호로 연결됩니다.
-  누르면 부재중통화/수신통화/발신통화를 볼 수 있습니다.
-  누르면 **저장/메시지/삭제/전체삭제**를 할 수 있습니다.
-  누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보를 알 수 있습니다.

부재중전화


 누름   누름   누름

  누름

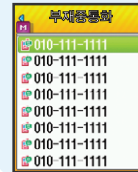


- 대기화면에서  를 짧게 눌러도 표시됩니다.
-  눌러 번호 선택한 후  누르면 해당 번호로 연결됩니다.
-  누르면 최근통화/수신통화/발신통화를 볼 수 있습니다.
-  누르면 **저장/메시지/삭제/전체삭제**를 할 수 있습니다.
-  누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보를 알 수 있습니다.

수신한전화



- 대기화면에서 를 짧게 눌러도 표시됩니다.
- 눌러 번호 선택한 후 누르면 해당 번호로 연결됩니다.
- 누르면 최근통화/부재중통화/발신통화를 볼 수 있습니다.
- 누르면 **자장/메시지/삭제/전체삭제**를 할 수 있습니다.
- 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보를 알 수 있습니다.

발신한전화



- 대기화면에서 를 짧게 눌러도 표시됩니다.
- 눌러 번호 선택한 후 누르면 해당 번호로 연결됩니다.
- 누르면 최근통화/부재중통화/수신통화를 볼 수 있습니다.
- 누르면 **자장/메시지/삭제/전체삭제**를 할 수 있습니다.
- 누르면 번호 확인 및 자세한 시간정보를 알 수 있습니다.

통화시간





통화시간	
마지막 통화	000:00:04
발신한 통화	000:01:30
수신한 통화	000:00:04
총 통화시간	000:01:34

- 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 눌러 사용합니다.



- ① 선택한 통화시간을 초기화합니다.
- ② 모든 통화시간을 초기화합니다.

통화기록전체삭제



- 눌러 예/아니오 선택 후
- 누르면 삭제됩니다.

전화번호등록

전화번호부에 2000명까지 등록 할 수 있으며, 전화번호부에 저장되는 데이터가 완전히 지워질 수 있으니 중요한 데이터는 별도로 보관하여 주시기 바랍니다. 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다. (큐리텔 Sync사용 : 197쪽 참조)


전화번호 등록하기

●전화번호는 1개 이상 반드시 입력 하여야 합니다.

☞ 누름 ➡ 4 누름 ➡ 4 누름 (4 누름)

☞ 3 누름

☞ 입력후 ① 눌러 설정합니다.

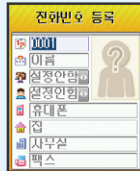

● ① 눌러 항목간 이동 합니다.

● 직접 입력하거나 ① 눌러 세부항목을 설정합니다.

- ① : 저장할 번지를 입력합니다.
- ② : 저장할 이름을 입력합니다.
- ③ : 그룹을 선택합니다. (설정안함/가족/친구/직장/친척/동아리/기타 중 선택) 그룹관리는 154쪽을 참조하세요.
- ④ : 수신화면을 설정합니다. ① 누르면 큐리네방 설정/사진 설정/이미지 설정을 할 수 있습니다.
- ⑤ : 휴대폰 번호를 입력합니다. (① 눌러 일시정지(P) 사용)
- ⑥ : 집 전화번호를 입력합니다.
- ⑦ : 회사 전화번호를 입력합니다.
- ⑧ : 팩스 번호를 입력합니다.
- ⑨ : E-mail 주소를 입력합니다.
- ⑩ : 멜로디를 선택합니다. 달콤벨/환상벨/고전벨/다운멜로디 중 선택하고 세부항목은 ① 눌러 설정합니다.
- ⑪ : 메모를 입력합니다.

그룹관리

그룹관리 하기



☞ 누름 ➡ 4 누름 ➡ 4 누름 ➡ 원하는 그룹 선택 후 ① 누름



- ① 누름 : ①그룹추가 : 새로운 그룹을 추가할 수 있습니다.
- ② 누름 : ②그룹전체삭제 : 모든 그룹을 삭제할 수 있습니다.



- ③ 누름 : ③그룹추가 : 선택한 그룹을 편집할 수 있습니다.
- ④ 누름 : ④그룹추가 : 새로운 그룹을 추가할 수 있습니다.
- ⑤ 누름 : ⑤그룹삭제 : 선택한 그룹을 삭제할 수 있습니다.
- ⑥ 누름 : ⑥그룹전체삭제 : 모든 그룹을 삭제할 수 있습니다.

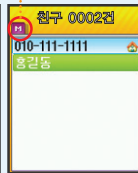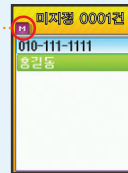

- ① 누름 : ① 그룹에서삭제
 - ② 누름 : ② 그룹삭제
 - ③ 누름 : ③ 보내기
- ①그룹 편집 : 선택한 그룹을 편집합니다.
- ②그룹 삭제 : 선택한 그룹을 삭제합니다.
- ③보내기 : 선택한 그룹을 다른 그룹으로 보낼 수 있습니다.


● ④ 눌러 그룹 멤버중 원하는 멤버 선택 후 ⑤ 누르면 선택한 멤버의 전화번호 등록 정보를 확인 할 수 있습니다.

- ⑥ 누름 : ⑥ 보내기 : 선택한 그룹을 다른 그룹으로 보낼 수 있습니다.

◆◆ 자기전화번호 / 전화부전체삭제

자기전화번호

☞ 누름 → ☞ 누름
☞ 5 누름

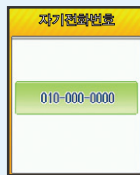


전화부전체삭제

☞ 누름 → ☞ 누름 → ☞ 누름 → 잠금번호 입력



● 초기 비밀번호는
"0000" 입니다.



● 눌러 예/아니오 선택 후
누르면 삭제됩니다.

11

벨소리를 선택하고 음량, 크기 등을 설정할 수 있는 편리한 기능입니다.

소리설정

1. 벨소리설정 157
2. 벨/진동설정 157
3. 그룹벨설정 158
4. 효과음설정 159
5. 음량조절 159

◆ 벨소리설정 / 벨/진동설정

벨소리설정하기

📄 누름 ➡ 5번 누름 ➡ 📄 누름
➡ 선택 후 🎵 누르면 설정됩니다.



● 각각 10곡입니다.

- 🎵 눌러 달콤벨/환상벨/고전벨 등 원하는 항목으로 이동 후 🎵 눌러 원하는 벨소리를 선택합니다.
- 새로운 곡을 설정하면 소리 보관함의 설정된 곡은 자동 해제됩니다.
- 벨 선택 중 📄 / 📄 를 누르면 벨 음량을 조절 할 수 있습니다.
- 다운받은 벨소리가 있는 경우 다운멜로디1이 생성됩니다.

벨/진동 설정하기

📄 누름 ➡ 5번 누름 ➡ 📄 누름
➡ 선택 후 🎵 누르면 설정됩니다.



● 🎵 눌러 선택합니다.

수신모드	스 피 커	이어잭 삽입시	진 동	아이콘
벨울림	벨동작	벨동작	동작안함	🔔
진동	동작안함	벨동작	동작	🔔
진동후 벨	진동 3회후 동작	벨동작	처음 3회 동작	🔔
진동과 벨	벨동작	벨동작	동작	🔔
묵음	동작안함	벨동작	동작안함	🔔

❗ 매너모드시 이어잭을 삽입한 경우 벨소리가 이어잭으로 출력됩니다

◆ 그룹벨설정

그룹벨 설정하기

📄 누름 ➡ 5번 누름 ➡ 📄 누름
➡ 🎵 눌러 설정할 그룹 선택 후 🎵 누름



- 🎵 눌러 항목 이동 후 🎵 눌러 벨소리 선택 후 🎵 누르면 설정
- 가족, 친구, 직장 등 그룹에 설정된 번호의 벨소리를 다르게 지정하여 전화가 걸려 오면 쉽게 구분 할 수 있습니다.
- 개인벨 설정시 그룹벨은 울리지 않습니다.

● 📄 누름 : 원하는 항목의 해당번호를 누릅니다.

1 전체 그룹벨 취소

① 전체 그룹벨취소 : 설정한 그룹벨을 모두 취소합니다.

◆▶ 효과음설정 / 음량조절

효과음 설정하기

📄 누름 ➡ 5초 누름 ➡ 4초 누름

효과음설정	
통화연결음	설정
1분 경고음	해제
통화끊김음	해제
시작/종료	설정
키톤효과음	음1
슬라이드음	음1
팝업효과음	설정
정각알림음	해제

항목 보기

- 통화연결음 : 통화연 결시 나는 효과음
- 1분경고음 : 통화시간 1분 경과시 나는 경고음
- 통화 끊김음 : 통화 중 끊김 경보음
- 시작/종료음 : 전원을 켜고 끌때 나는 효과음
- 키톤 효과음 : 다이얼을 누를때 나는 효과음
- 슬라이드음 : 슬라이드를 열고닫을때 나는 효과음
- 팝업효과음 : 팝업이 뜰때 나는 효과음
- 정각알림음 : 매시 정각을 알리는 효과음
-  눌러 항목간 이동 후  눌러 설정합니다.
- 설정 후  누르면 저장됩니다.

음량조절 설정하기

📄 누름 ➡ 5초 누름 ➡ 5초 누름

음량조절	
통화음	음량
착신벨	음량
알람벨	음량
메시지	음량

항목 보기

- 통화음 : 통화시 음량 설정
- 착신벨 : 착신 벨 음량 설정
- 알람벨 : 알람 설정시 알람벨 음량 설정
- 메시지 : 메시지 수신시 수신 음량 설정
-  눌러 항목간 이동 후  눌러 설정합니다.
- 설정 후  누르면 저장됩니다.

12

휴대폰 화면의 폰트, 밝기등을 설정합니다.

화면설정


1. 대기화면설정 161
2. 기능화면설정 162
3. 폰트설정 162
4. 메뉴화면설정 163
5. 조명시간설정 163
6. 화면밝기설정 163

●키톤 효과음을 설정 했는데도 동작하지 않는 경우가 있을 수 있습니다.
효과음도 키톤음의 일종으로 간주하고 키톤 묵음인 경우에는 동작하지 않도록 하였습니다.
볼륨값 또한 키톤 레벨과 연동됩니다.

◆◆ 대기화면설정

대기화면 설정하기

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름

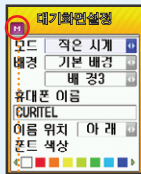

●미리보기 162쪽참조

항목 보기

- 모드 : 작은 시계/큰 시계/달력중 선택.
- 배경 : 기본 배경/큐리네방들/다운로드 그림/동영상/사진/위피어플의 각 카테고리의 세부 항목 이미지 선택
(큐리네방/사진/동영상/위피어플 은 내용이 있을 경우만 보입니다.)
- 휴대폰이름 : 달력모드 설정시에는 표시되지 않습니다.
- 이름위치 : 휴대폰이름에서 입력한 문자가 대기화면에 놓여질 위치를 설정
- 폰트색상 : 폰트의 색상 설정 (총 16색상)
- 🔍 눌러 항목간 이동 후 🔍 눌러 설정합니다.
- 설정 후 ⏻ 누르면 저장됩니다.

- 다운로드 받은 그래픽이나 카메라/캠코더로 찍은 사진 또는 동영상의 용량에 따라 그래픽이 휴대폰에 늦게 표시될 수 있습니다.
- 배경에 동영상이 설정된 경우에는 효과음 설정에서 폴다개폐음을 설정할 수 없습니다.

◆◆ 기능화면설정

기능화면 설정하기

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 🔍 눌러

항목 이동 후 🔍 로 세부설정 후 ⏻ 누름



●기능화면에서는 동영상 설정을 지원하지 않습니다.

미리보기를 하려면

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ ⏻ 누르면 설정

- 미리보기 상태에서 🔍 누르면 콜때/콜때/수신/알람 변경이 가능하고, 🔍 누르면 모드별 세부 항목 변경이 가능합니다.
- ⏻ 누르면 이전 화면으로 돌아옵니다.


◆◆ 폰트설정

폰트 설정하기

📄 누름 ➡ 📄 누름 ➡ 📄 누름

🔍 눌러 원하는 폰트선택 후

⏻ 누름

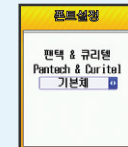

●기본체/어린왕자체/가을체/이야기체 중 선택합니다.

◆◆ 메뉴화면설정 / 조명시간설정 / 화면밝기설정

메뉴화면 설정하기

☞ 누름 ➡ 6 누름 ➡ 4 누름
 ➡  눌러 스타일 선택 후  누름



조명시간 설정하기

☞ 누름 ➡ 6 누름 ➡ 5 누름
 ➡ 원하는 항목의 해당번호 누름

● 휴대폰 초기화시 15초로 설정됩니다.

! 조명시간을 길게 설정하면 배터리 소모가 많으므로 가급적 짧게 설정하여 사용하는 것이 좋습니다.

화면밝기 설정하기

☞ 누름 ➡ 6 누름 ➡ 6 누름
 ➡  눌러 밝기 조절 후  누름

13

스케줄관리, 모닝콜, 알람 등을 입력해 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.


전자수첩

1. 스케줄러 165
2. 모닝콜 166
3. 알람 167
4. D-day 169
5. 메모 170
6. 시간표 172

스케줄러

오늘의 일정을 확인하고 수정하거나 새로운 일정을 등록할 수 있습니다.

☞ 누름 ➡ 7 누름 ➡ 1 누름 ➡ 1 누름 ➡ 원하는 항목의 해당 번호를 누른 후 사용합니다.

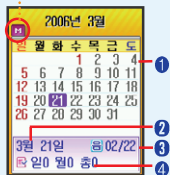

- 1 (☞) 누르면 전날/다음날로 이동합니다.
- 2 선택한 날짜에 기념일(예)삼일절이 있는 경우 기념일을 표시해주고, 일정이 등록되어 있는 경우 일정 종류를 표시해줍니다.
- 3 선택한 날짜의 음력일이 표시됩니다.
- 4 총 목록 건수가 표시됩니다.

①일정 등록 : (☞) 눌러 일정 항목을 차례로 입력하고 (☞) 누르면 일정이 등록됩니다

②주별 보기 : (☞) 누르면 등록된 일정을 주별로 확인할 수 있습니다.
☞ 누르면 일정 등록/달력 보기/일별 보기/총 일정 목록/일정별 목록/오늘로 이동/달력 검색/기간 삭제 등의 기능을 사용할 수 있습니다.

③일별 보기 : 일별 일정을 확인할 수 있습니다. ☞ 누르면 일정 등록/일정삭제/달력 보기/오늘로 이동/달력 검색/일정 전송 등을 사용할 수 있습니다.

④총 일정 목록 : 등록된 총일정을 확인할 수 있습니다. ☞ 누르면 일정 등록/일정 삭제/일정 전체 삭제/일정 전송을 할 수 있습니다.

⑤일정별 목록 : (☞) 눌러 약속/할일/기념일 순으로 일정을 확인할 수 있습니다. ☞ 누르면 선택한 일정을 일정 등록/일정 삭제/일정 전체 삭제/일정 전송을 할 수 있습니다.

⑥오늘로 이동 : 달력에서 오늘 날짜로 이동합니다.

⑦달력 검색 : (☞) 눌러 양력/음력을 선택한 후 검색할 날짜 입력 후 (☞) 눌러 확인합니다.


⑧기간 삭제 : 기간 삭제로 선택된 날짜의 모든 일정을 삭제합니다

모닝콜


모닝콜은 매너 기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 묵음(램프)으로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.

모닝콜 목록보기

☞ 누름 ➡ 7 누름 ➡ 2 누름 ➡ 1 누름

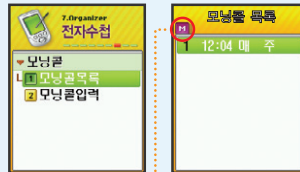

☞ 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름



- 1 편집 : 선택한 모닝콜을 편집합니다.
- 2 삭제 : 선택한 모닝콜을 삭제합니다.
- 3 전체삭제 : 전체 모닝콜을 삭제합니다.

모닝콜 입력하기

● 모닝콜은 최대 8개까지 저장할 수 있습니다.

☞ 누름 ➡ 7 누름 ➡ 2 누름 ➡ 2 누름 ➡ 설정 후 (☞) 누름



항목 보기


- 주기 : (☞) 눌러 한번만/매주 중 선택
- 시간 : 24시간 단위로 직접 입력
- 알람횟수 : (☞) 눌러 1회~5회 중 울림 횟수 설정
- 알람간격 : (☞) 눌러 3분/5분/7분/9분 중 울림 간격 설정
- 멜로디 : (☞) 눌러 곡 선택

(반복(2회이상)을 설정한 후 알람이 울릴 때 (☞) 눌러 알람 울림을 중지 시키면 더 이상 반복하지 않습니다.)


알람

스케줄이나 필요한 시간에 간단한 메모와 함께 사용자에게 알려줍니다.

알람 목록보기

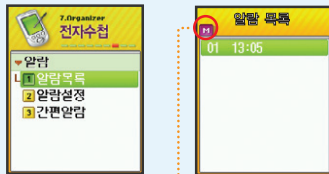


- 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름



- ① 편집 : 선택한 알람을 편집합니다.
- ② 삭제 : 선택한 알람을 삭제합니다.
- ③ 전체삭제 : 전체 알람을 삭제합니다.

알람 설정하기

- 알람은 최대 14개까지 저장할 수 있습니다.



- 현재 시간 이후로 당일 올림 알람이 있는 경우에만 표시됩니다. (모닝콜 포함)
- 알람 횟수 2회 이상을 설정한 후 알람이 울릴때 [Snooze] 눌러 알람 울림을 중지 시키면 더이상 반복하지 않습니다.



항목 보기

- 날짜 : 직접 입력
- 시간 : 24시간 단위로 직접 입력
- 알람 : [Snooze] 눌러 1회~5회 중 울림 횟수 설정
- 멜로디 : [Snooze] 눌러 곡 선택
- 메모 : 간단한 메모를 입력(16자)

알람 (계속)

간편알람 설정하기

- 간편 알람은 저장할 수 있는 알람의 남은 갯수 만큼 저장 가능합니다.

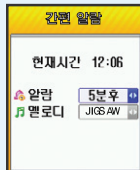


항목 보기

- 알람 : 알람시간을 5분/10분/20분/30분/1시간/2시간 후로 간편하게 설정합니다.
- 멜로디 : 알람 종류(멜로디)를 선택합니다.
- 알람은 정상적으로 종료되었을 때 삭제됩니다.


◆ D-day

D-day 목록보기

☞ 누름 → 7 누름 → 4 누름
→ 1 누름 → 눌러 내용 확인

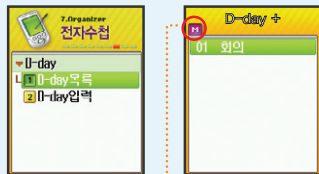

● 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름




- ① 편집 : 선택한 D-day를 편집합니다.
- ② 삭제 : 선택한 D-day를 삭제합니다.
- ③ 전체삭제 : 전체 D-day를 삭제합니다.

D-day 설정하기

● D-Day는 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.

☞ 누름 → 7 누름 → 4 누름
→ 2 누름 → 설정 후 누름

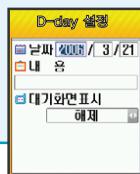


항목 보기

- 날짜 : 직접 입력합니다.
- 내용 : 간단한 메모를 입력합니다. (한글9자까지 입력가능)
- 대기화면표시 : 설정을 선택하면 대기화면에 문자로 D-day가 표시됩니다.


◆ 메모

메모 목록보기

☞ 누름 → 7 누름 → 5 누름
→ 1 누름 → 1 누름

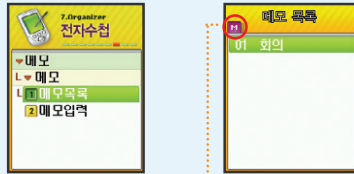

● 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름




- ① 편집 : 선택한 메모를 편집합니다.
- ② 삭제 : 선택한 메모를 삭제합니다.
- ③ 전체 삭제 : 전체 메모를 삭제합니다.
- ④ 큐리노트에 저장 : 선택한 메모를 큐리노트에 저장합니다.

메모 입력하기


● 메모는 최대 20개까지 저장할 수 있습니다.

☞ 누름 → 7 누름 → 5 누름
→ 1 누름 → 2 누름
→ 입력 후 누르며 저장됩니다.

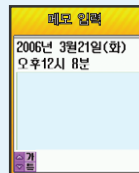

- 내용을 입력합니다.
- / 눌러 문자 모드를 변경합니다.


음성메모 목록 보기

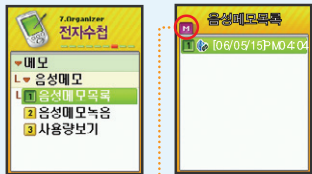

- [메모] 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름

1 삭제	①삭제 : 선택한 음성메모를 삭제합니다.
2 전체삭제	②전체삭제 : 음성메모 전체를 삭제합니다.
3 멀티메일전송	③멀티메일전송 : 메일에 첨부하여 전송합니다.

음성메모 녹음 하기




- 음성 안내에 따라 음성을 녹음합니다.
- 녹음 중 [C] 누르면 녹음이 취소됩니다.

사용량보기



시간표


시간표 보기

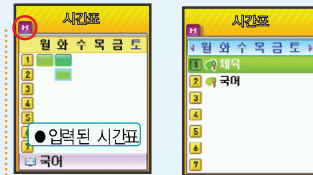

- [메모] 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름

1 요일보기	①요일보기 : 요일별로 시간표를 확인할 수 있습니다.
2 전체삭제	②전체삭제 : 전체 시간표를 삭제합니다.

메뉴 항목보기



- [메모] 누름

1 편집	①편집 : 선택한 시간표를 편집합니다.
2 전체삭제	②전체삭제 : 전체 시간표를 확인할 수 있습니다.
3 선택삭제	③선택삭제 : 선택한 시간표를 삭제합니다.
4 요일삭제	④요일삭제 : 요일 별로 시간표를 삭제합니다.

시간표 입력하기

누름 → 누름 → 누름

→ 눌러 요일/시간 선택 후 누름

→ 눌러 시간/과목 선택 후 누름



항목 보기

- 시간 설정 : 설정할 시간표의 시간을 직접 입력
- 과목명 : 눌러 해당 시간의 과목을 선택 (과목명관리는 메뉴항목으로 들어가서 설정)
- 색표시 : “과목명 관리”에서 설정한 과목별 색
- 눌러 항목간 이동합니다.
- 설정 후 누르면 시간표가 저장됩니다.

과목명 관리하기

“과목명”을 선택한 상태에서 누름

→ 누름



- 과목명 입력 후 누릅니다.
- 눌러 원하는 색 선택한 후 누르면 저장됩니다.

14

영한사전, 한자사전, 지하철노선도, 자동응답, 바이오리듬, 계산기 등을 이용하여 일상 생활의 편리를 도모하는 기능에 대해 설명합니다.

편리기능

1. 영한사전175
2. 한자사전177
3. 지하철노선도180
4. 큐리노트182
5. 자동응답183
6. 바이오리듬185
7. 계산기185
8. 세계시간186
9. 단위환산186
10. 스톱워치187


영한사전

단어 검색

●영한사전 단어는 총 46000개입니다.

1 누름 8 누름 1 누름 1 누름

2 검색할 단어를 입력 후 3 누름

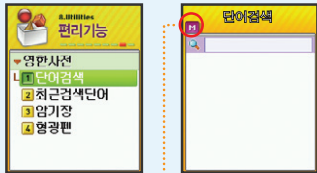

● 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름

- 1 암기장에 등록
- 2 자동 완성 기능
- 3 뜻 표시 설정
- 4 도움말


- ①암기장에 등록 : 검색한 단어를 암기장에 등록합니다.
- ②자동 완성 기능 : 설정/해제 할 수 있습니다.
- ③뜻 표시 설정 : 설정/해제 할 수 있습니다.
- ④도움말 : 영한사전 사용법에 대한 도움말입니다.

최근검색단어

●최근 검색 단어는 32개까지 저장됩니다.

1 누름 8 누름 1 누름

2 누름

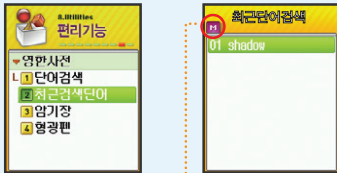

● 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름

- 1 암기장에 등록

①검색한 단어를 암기장에 등록합니다.

- 암기장이란 검색한 단어의 결과 화면에 암기장에 등록된 단어를 저장하여 단어를 반복 학습할 수 있도록 도와주는 기능입니다.
- 최근 검색 단어를 32개까지 저장되며 32개가 넘으면 가장 오래된 단어부터 덮어 씁니다.


영한사전 (계속)

암기장 보기

●암기장 단어는 255개까지 저장됩니다.

1 누름 8 누름 1 누름

2 누름

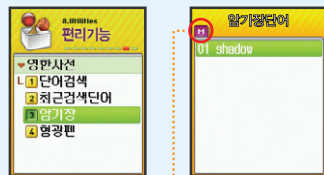

● 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름

- 1 삭제
- 2 전체 삭제

- ①삭제 : 선택한 단어를 삭제합니다.
- ②전체 삭제 : 단어 전체를 삭제합니다.


● 암기장에 등록하기는 175쪽을 참조하세요.

형광펜 보기

●형광펜 단어는 32개까지 저장됩니다.

1 누름 8 누름 1 누름

2 누름

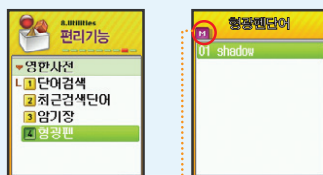

● 누름 : 원하는 항목의 해당 번호를 누름

- 1 암기장에 등록

①검색한 단어를 암기장에 등록합니다.

● 5번 이상 검색된 단어는 형광펜에 자동 등록됩니다.


◆ 한자사전

음으로 검색하기

●한자사전의 어휘는 총16990개입니다.

☞ 누름 ☞ 누름 ☞ 누름 ☞ 누름

☞ 검색할 한자의 독음 입력 후 ☞ 누름

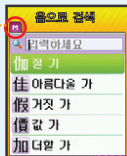


● 누르면 검색한 한자를 암기장에 등록할 수 있습니다.

획수로 검색하기

☞ 누름 ☞ 누름 ☞ 누름 ☞ 누름

☞ 검색할 한자의 총획수 입력 후 ☞ 누름

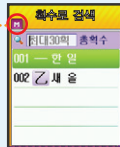

● 검색할 한자의 총 획수를 입력하면서 해당 획수의 한자가 모두 나옵니다.
● 눌러 찾으려는 한자를 검색 후 확인합니다.

● 누르면 검색한 한자를 암기장에 등록할 수 있습니다.


한자사전 (계속)

부수로 검색하기

●부수 갯수는 228개입니다.

☞ 누름 ☞ 누름 ☞ 누름 ☞ 누름

☞ 검색할 한자의 부수획수 입력 후 ☞ 누름

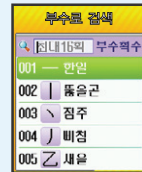

● 검색할 한자의 부수획수를 입력하면서 해당 부수획수의 한자가 나옵니다.

● 눌러 찾으려는 한자를 검색 후 눌러 확인합니다.

● 확인 후 누르면 암기장에 등록할 수 있습니다.



사자성어 검색하기

●사자성어는 총 772개입니다.

☞ 누름 ☞ 누름 ☞ 누름

☞ 누름 ☞ 검색할 사자성어 입력 후

☞ 누름

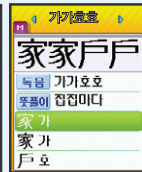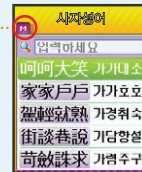

● 누르면 검색한 한자를 암기장에 등록할 수 있습니다.


●작업 입력하지 않고 눌러 검색할 수 있습니다.

생활한자 보기

●생활한자는 총 256개입니다.

☞ 누름 ☞ 8 누름 ☞ 2 누름

☞ 5 누름 ☞ 검색할 생활 한자 종류
선택 후 ☞ 누름

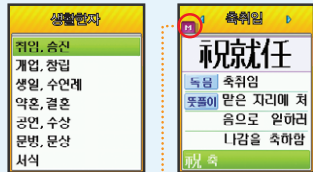

● 누르면 선택한 한자를
암기장에 등록할 수 있습니다.


●일상 생활에서 자주 쓰는 한자를 종류별로 확인할 수 있습니다.

암기장 사용하기

●암기장 단어는 최대 64개까지
저장됩니다.

☞ 누름 ☞ 8 누름 ☞ 2 누름

☞ 6 누름 ☞ 확인할 한자의 선택 후
☞ 누름

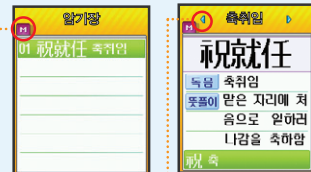

● 누르면 선택한 한자
를 삭제하거나 전체삭제
할 수 있습니다.

● 누르면 암기장에
등록한 다음 한자를 확
인할 수 있습니다.

지하철노선도

☞ 누름 ☞ 8 누름

☞ 3 누름



- 누르면 1.역 찾기 2.노선
검색 3.대상 도시 설정 4. 버전
정보 기능을 이용할 수 있습니다.
- / 를 누르면 확대/축소
됩니다.
- 대상 도시 설정에 따라 변경됩니다.

역찾기

☞ 누름 ☞ 1 누름



- 단어 혹은 일부를 입력하면 입력창
아래로 해당 역들이 표시됩니다.
- 를 누르면 해당역이 보여집니다.
- 를 누르면 해당역의 상세정보를 볼 수
있습니다. (출구정보 및 첫차/막차의 시간)

노선검색

☞ 누름 ☞ 2 누름 노선검색(출발역, 도착역, 경로-최단시간/최소환승)입력



- 경로보기 : 노선도에서 이동경로를 볼 수 있습니다.
- 경로 보기 중 를 누르면 통과역 목록을 볼 수 있습니다.
- 경로 보기 중 / 를 누르면 노선도를 확대/축소 할 수 있습니다.
- 경로 보기 중 를 누르면 노선도의 진행이 멈추고 를 다시
누르면 경로 보기가 계속 진행 됩니다.
- 통과역 목록보기 : 도착역까지 통과되는 역들의 목록과 소요시간등을
볼 수 있습니다.

지하철노선도

📄 누름 ➡ 3 📄 누름



- 🔄 눌러 서울/부산/대구/광주/대전 중 원하는 도시 선택 후 🔄 누르면 설정됩니다.

버전정보

📄 누름 ➡ 4 📄 누름



큐리 노트

큐리노트는 5개까지 저장가능하며, 폰트를 가장 작게할 경우 한 노트에 90글자까지 저장됩니다.
(폰트에 따라서 달라짐)

📄 누름 ➡ 8 📄 누름 ➡ 4 📄 누름 ➡ 원하는 내용 입력 ➡ 🔄 누름

➡ 📄 누름(원하는 항목 선택) ➡ 🔄 누름 ➡ 대기중 화면에 큐리노트 생성

- 🔄 누르면 편집 할 수 있습니다.
- ✉ 누르면 노트를 이동할 수 있습니다.
- 🔄 다시 한번 더 누르면 저장 할 수 있습니다.

※ 동영상 대기화면 설정시 대기화면에 표시되지 않습니다.

◆ 자동응답

자동응답 설정하기

☞ 누름 → 8번 누름 → 5번 누름 → 1번 누름

항목 보기

- 자동 응답 사용 : 설정/해제 중 선택
- 자동 응답 종류 : 부재중/회의중/수업중/운전중/사용자 1,2 중 선택
- 벨 울림 선택 : 무음/진동 1회/벨 1회 중 선택
- 스피커 폰 : 설정/해제 중 선택합니다.

- 눌러 항목간 이동 후 눌러 세부 항목을 선택 후 누르면 저장됩니다.



메시지보관함

☞ 누름 → 8번 누름 → 5번 누름

→ 2번 누름




- 눌러 메시지를 선택합니다.
- 누르면 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 누르면 메시지를 삭제, 전체삭제, 멀티메일을 보낼 수 있습니다.
- 누르면 메시지 남긴 상대방에게 전화를 걸 수 있습니다.

자동응답 (계속)

인사말 목록보기

☞ 누름 → 8번 누름 → 5번 누름

→ 3번 누름 → 1번 누름

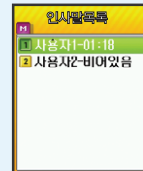


- 눌러 재생하고 싶은 인사말을 선택합니다.
- 누르면 저장된 인사말을 재생합니다.
- 누르면 인사말을 삭제, 전체삭제 할 수 있습니다.
- 재생이 끝나면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

인사말 녹음하기

☞ 누름 → 8번 누름 → 5번 누름 → 3번 누름

→ 2번 누름

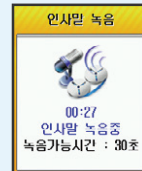

- 녹음 후 누르면 저장됩니다.
- 녹음 중 C 누르면 취소됩니다.

183 ● 자동응답 메시지와 음성메모, 자동응답 인사말을 포함해서 30개/600초까지 저장됩니다.
600초가 되지 않아도 메시지 30개이면 더이상 녹음할 수 없고 메시지 30개가 되지 않아도 600초가 녹음되어 있으면 더이상 녹음할 수 없습니다.

◆◆ 바이오리듬 / 계산기

바이오리듬 알아보기

📄 누름 ➡ 8 누름 ➡ 6 누름



- 눌러 항목간 이동을 합니다.
- 눌러 양력/음력/윤달 중 선택 후 생년월일을 직접 입력하세요.
- 바이오리듬을 확인 할 날짜를 숫자버튼으로 직접 입력하세요.
- 누르면 바이오리듬을 확인할 수 있습니다.
- 바이오리듬 확인 상태에서 누르면 검색한 날의 전/후 날짜로 이동하여 바이오리듬을 확인할 수 있습니다.

계산기 이용하기

📄 누름 ➡ 8 누름 ➡ 7 누름

- ➡ 계산 할 수 입력 ➡ 연산기호 선택
- ➡ 계산 할 수 입력 ➡ 결과보려면 누름



- 이전 : 누르면 전 화면으로 갑니다.
- = : 누르면 최종결과가 표시됩니다.
- AC : 누르면 취소 즉 0이 됩니다.
- . : 누르면 소수점이 표시됩니다.
- 지움 : 누르면 입력된 숫자가 삭제됩니다.
- 괄호 : / 누르면 괄호가 표시됩니다.
- 종료 : 누르면 종료합니다.

◆◆ 세계시간 / 단위환산

세계시간 보기

📄 누름 ➡ 8 누름


➡ 8 누름



- 누를 때마다 세계 각 지역의 도시명과 시간/날짜가 표시됩니다.
- 종료하려면 누르세요.

단위환산 이용하기

📄 누름 ➡ 8 누름 ➡ 9 누름

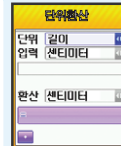


항목 보기

- 단위 : 눌러 길이/무게/부피/넓이/온도 순으로 선택
- 입력 : 눌러 단위 선택 후 단위환산 할 숫자입력
 - 길이 : 센티미터/미터/인치/피트/야드/마일/자/간/정/리
 - 무게 : 그램/킬로그램/톤/그레인/온스/파운드/돈/근/관
 - 부피 : 홉/되/말/입방센티/입방미터/리터/입방인치/입방피트/입방야드/갤론
 - 넓이 : 평방자/평/단보/정보/평방미터/아르/평방피트/평방야드/에이커
 - 온도 : 섭씨/화씨(°) 입력이 필요한 경우 를 누르세요.)
- 환산 : 눌러 바꿀 단위 선택
- 소수점 이하의 값을 입력할 때는 를 누르세요.
- 선택 후 누르면 계산된 값이 표시 됩니다.

◆ 스톱워치

스톱워치 사용하기

누름 → 누름 → 누름

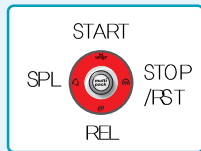


SPLIT / RELEASE 기능

- SPLIT : 시간은 진행되고, 시간 표시는 멈춤
- RELEASE : 재동작, 스톱워치 시작 버튼을 누른 이후 진행된 시간 다시 표시

예 ● 2명이상이 달리기 시합을 한다면

- 첫번째 주자 들어올 때 눌러 시간 확인하고 두번째 주자 들어오기 전에 누른 후 두번째 주자가 들어올때 눌러 시간을 확인을 합니다.

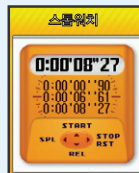

15

휴대폰 설정, 부가서비스, 휴대폰 정보등을 설정할 수 있습니다.

휴대폰관리

1. 터치기감도조절189
2. 잠금설정190
3. 휴대폰설정191
4. 이동식디스크설정194
5. 투넘버플러스194
6. 내휴대폰195
7. 설정값초기화195

◆ 터치키감도조절 터치키의 감도를 조절 할 수 있는 기능입니다.

☞ 누름 ➡ 9 누름 ➡ 1 누름 ➡  눌러 감도 조절 후 ➡  누름



-  눌러 감도 조절 후  누르면 설정됩니다.

◆ 잠금설정

☞ 누름 ➡ 9 누름 ➡ 2 누름 ➡ 잠금번호 입력 ➡ 설정 후  누름



잠금설정	
대기 화면	수동
발신	해제
국제전화	해제
전화번호부	해제
통화기록	해제
메시지	해제
스케줄러	해제
카메라앨범	해제



항목 보기

- 대기 화면 : 수동/자동/해제 중 선택합니다.
- 발신 : 해제/전체/700/060 중 선택합니다.
- 국제전화 : 국제전화에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 전화번호부 : 전화번호부에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 통화기록 : 통화기록에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 메시지 : 메시지에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 스케줄러 : 스케줄러에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 카메라앨범 : 카메라앨범에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 매직엔 : 매직엔 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 멀티팩 : 멀티팩에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
-  눌러 항목간 이동 후  눌러 세부 항목을 선택합니다.
- 설정 후  누르면 저장됩니다.

◆ 휴대폰설정


비밀번호 변경하기

- ☞ 누름 ➡ 9 누름 ➡ 3 누름 ➡ 1 누름
- ☞ 현재비밀번호 입력 후  누름
- ☞ 새 비밀번호 입력 후  누름
- ☞ 새 비밀번호 다시 입력 ➡  누르면 설정

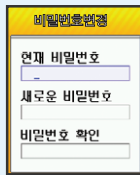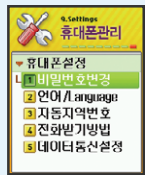

언어/Language 설정하기

- ☞ 누름 ➡ 9 누름 ➡ 3 누름
- ☞  누름 ➡ 원하는 언어 선택 후
- ☞  누름

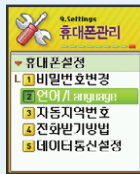

휴대폰설정 (계속)

자동지역번호 설정하기

- ☞ 누름 ➡ 9 누름 ➡ 3 누름
- ☞  누름



항목 보기

- 1 해제 : 기존 설정된 지역번호가 해제됩니다.
- 2 자동지역검색 :  누르면 자동으로 지역번호가 검색됩니다.
- 3 이동통신연결 : 010/011/016/017/018/019 중 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

전화받기방법 설정하기

- ☞ 누름 ➡ 9 누름 ➡ 3 누름 ➡ 4 누름



항목 보기

- 1 통화키누름 : 통화 키를 누르면 연결됩니다.
- 2 모든키누름 :  ,  ,  , 터치키는 제외하고 전화를 받습니다.
(터치키 :  /  /  / )
- 3 슬라이드열기 : 슬라이드를 열면 바로 연결됩니다.

데이터통신 설정하기

☞ 누름 → 9 ☞ 누름 → 3 ☞ 누름 → 5 ☞ 누름

통신속도설정

☞ 누름



- 통신 속도 설정을 고속으로 설정하려면 고속의 통신 속도를 지원하는 I/O Card나, PCMCIA Card를 PC에 장착하여야합니다.

통신포트설정

☞ 누름



흐름제어

☞ 누름



- 전문가가 아니라면 기본 설정으로 이용하길 권장합니다.

이동식디스크설정

이동식디스크 설정하기

☞ 누름 → 9 ☞ 누름 → 4 ☞ 누름

☞ 예/아니오 선택 후 ☞ 누름

- 외부메모리가 있는 상태에서만 가능합니다.
- 먼저 USB케이블을 연결해야 사용하실 수 있습니다.
- 이동식 디스크 설정 여부를 묻습니다.
- '예'를 눌러 설정하면 PC에 이동식 디스크로 인식 됩니다.

※데이터 손실의 위험이 있으므로 이동식 디스크를 종료하기 전에 PC의 "하드웨어 분리/제거"를 실행한 후 분리 하세요.

투넘버플러스

투넘버플러스 사용하기

☞ 누름 → 9 ☞ 누름 → 5 ☞ 누름 →

잠금번호 입력 → ☞ 눌러 항목 이동 후

☞ ☞ 눌러 세부설정 후 ☞ 누르면 저장됩니다.



- 사업자 서비스로 자세한 사항은 114로 문의 바랍니다.

◆◆ 내휴대폰

내휴대폰 정보보기

☞ 누름 → ☞ 누름 → ☞ 누름




- 내 휴대폰의 버전을 확인할 수 있는 기능으로 참고로 알아두세요.

◆◆ 설정값초기화

설정값초기화 하기

☞ 누름 → ☞ 누름 → ☞ 누름 → 잠금번호 입력

→ 눌러 예/아니오 선택 후 누르면 초기화됩니다.

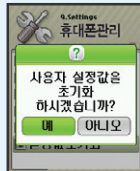

- 초기비밀번호는 "0000"입니다.
- 휴대폰이 초기 상태가 되며 전원이 리셋됩니다.
- 저장번호나 통화목록의 삭제는 해당 메뉴에서 가능합니다.
- 다운로드 메뉴의 데이터는 삭제되지 않습니다.

16

부록

1. PC Sync 197
2. MP3 프로그램 사용 방법 203
3. 고장같다고 생각될 때 204
4. 배터리 규격 206
5. 배터리 충전시간 207
6. 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편) . 208
7. 전자파 관련 209
8. 운전중 휴대폰 사용 관련 210
9. 사용 장소에 관하여 211
10. 휴대폰의 올바른 사용과 관리 212
11. 제품의 규격 및 특성 214
12. 기능 요약카드 216
13. For Foreigner (외국인을 위한 페이지) . 218
14. 폐 휴대폰 처리안내 221
15. 휴대폰 불법 복제 금지 222
16. 셀프 업그레이드 223
17. 여기를 꼭 읽어보세요 231
18. 제품보증서 232

PC Sync

PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일 때(휴대폰과 PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터(전화번호부, 문자, 메모, 스케줄)를 관리 할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (사진/동영상)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

● 프로그램 및 USB Driver 설치방법


(www.curitel.com/html/product/download/)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운받으시기 바랍니다.



- 1 ■ USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치마법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
- 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
- [다음] 버튼을 누릅니다.



- 2 ■ 핸드폰이 케이블과 연결되어 있을 경우 위와 같은 메시지가 나타나며 휴대폰을 분리 후 실행합니다.



- 3 ■ 드라이버 파일의 대상위치를 선택하고 [다음] 버튼을 누릅니다.



- [설치]를 누르면 드라이버 파일을 복사하게 되며 설치상태 화면이 나타납니다.

PC Sync (계속)



- 3 ■ Windows NT, 2000, XP 계열에서 드라이버가 설치되면 다음과 같은 화면이 나타나며 "예(Y)"를 선택합니다.



- 4 ■ 설치가 완료되면 [완료]를 누릅니다.



- 5 ■ 휴대폰을 연결하면 다음과 같은 화면이 나타나면서 USB장치를 인식합니다.



- 6 ■ Curitel Packet Service 장치를 인식합니다.



- 7 ■ Curitel Packet Service Diagnostic Serial Port(WDW)를 인식하고 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

! 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

● 접속방법

PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다.
휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

메뉴 ➡ 휴대폰관리 ➡ 휴대폰설정 ➡ 데이터통신설정 ➡ 통신포트설정 ➡ USB포트

• 단말기 출하시 USB포트가 기본 설정되오니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 처음 사용하실경우에 **새 사용자 등록** 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.



2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.




■ 휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다.
올바로 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.

3 메뉴에서 [파일] → [폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



■ 만약, 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못된 사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치관리자 부분에 3가지 드라이버가 정상적으로 설치가 되어있는지 확인바랍니다.

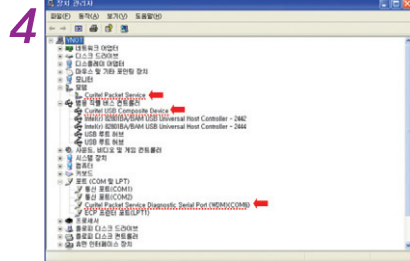


■ [제어판]→[시스템]→[하드웨어]→[장치관리자] 또는 [내 컴퓨터]→[마우스 오른쪽 버튼의 단축키]→[속성]→[하드웨어]→[장치관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결해야만 합니다
- 사용자 등록창에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 "0000" 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어있습니다.

PC Sync (계속)

● 폰싱크 & 에디터

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다

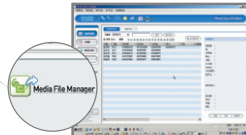

- 폰싱크 & 에디터는 전화번호부, 스케줄, 문자메시지 및 메모 데이터를 단말기와 PC 상호 간 Sync 및 편집하여 개인 정보를 관리하는 프로그램입니다.

- 싱크는 단방향 싱크와 양방향 싱크로 분류됩니다.
- 단방향 싱크: 단방향 싱크를 수행하면 단말기 → PC 또는 PC → 단말기로 데이터를 덮어 쓰게 됩니다. 전화번호부는 단방향 싱크만 지원합니다.
- 양방향 싱크: 양방향 싱크를 수행하면 단말기와 PC 양측에서 추가 수정 삭제된 데이터 정보만 주고 받아 동기화하게 됩니다. 스케줄, 문자메시지, 메모는 양방향 싱크만 지원합니다. 폰싱크 & 에디터 목록에서 모든 데이터가 삭제된 경우에 싱크를 하게 되면 데이터 보호 차원에서 단말기의 모든 데이터가 폰싱크 & 에디터에 복구됩니다. 반대로 단말기에서 전체삭제를 한 후 싱크를 하게 되면 데이터 보호 차원에서 폰싱크 & 에디터의 모든 데이터가 단말기에 복구됩니다. 양방향 싱크시 최대 저장개수를 초과한다는 팝업창이 뜰 경우에는, 싱크 후에 최대 개수 이하로 데이터가 저장되도록 단말기와 폰싱크 & 에디터에서 데이터 정리 후 다시 싱크하시기 바랍니다.
- 문자메시지에서 MMS 메시지는 싱크하지 않습니다.

● 기능 아이콘





1. 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
2. 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
3. 전화번호부 PC → Phone 단방향 Sync : 단말기의 모든 그룹과 전화번호부 데이터를 삭제하고 PC의 그룹과 전화번호부로 동기화합니다.
4. 전화번호부 Phone → PC 단방향 Sync : PC의 모든 그룹과 전화번호부 데이터를 삭제하고 단말기의 그룹과 전화번호부로 동기화합니다.

5. 양방향 Sync : 단말기와 PC 양측에서 추가 수정 삭제된 데이터 정보만 주고 받아 동기화하게 됩니다.
6. Outlook Sync : Microsoft Outlook의 연락처 및 일정과 폰싱크 & 에디터간 동기화를 수행합니다.
7. Outlook Express Sync : Microsoft Outlook Express의 연락처 및 일정과 폰싱크 & 에디터간 동기화를 수행합니다.
8. 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리 폰싱크 & 에디터와 싱크할 Outlook 연락처와 Outlook 일정 폴더 등록 충돌 데이터 처리 설정 등의 기능을 제공합니다.
9. 인쇄 : 전화번호부에 저장된 데이터를 인쇄할 수 있는 기능을 제공합니다.

PC Sync (계속)

● 미디어 파일 매니저

클릭시 폰싱크 & 에디터로 이동합니다

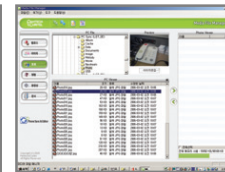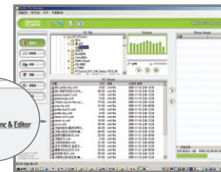

- 멜로디, 이미지, 포토, 앨범, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.

● 기능 아이콘



1. 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
2. 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
3. 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.
4. 환경설정 : 앨범 저장 및 열기 경로를 설정합니다.

※ 설치 후 기타 궁금한 문의사항은 www.curitel.com 홈페이지를 참고 바랍니다.

◆ MP3 프로그램 사용 방법

프로그램 사용방법

- MP3를 저장하기 위해서는 KTF mp3 프로그램을 이용하셔야 합니다.
- KTF mp3 는 사업자의 프로그램으로 이용방법과 설치에 대해선 사업자 KTF 016-114 혹은 <http://www.dosirak.com>으로 문의하여 주시기 바랍니다.

◆ 고장같다고 생각될 때

● 이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  나타날 때

충전기의 충전 램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상 동작을 하거나
전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용 시간이 설명서와 다를 때

● 이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰
전원을 켜 보세요.

전원을 껐다가 켤 경우에는 잠시 기다려보세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다
사용시간이 서서히 단축됩니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에
방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용
시간이 다를 수 있습니다.

● 이런 증상이 나타날 땐

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켜올 때
“잠금번호?” 이라는
문구가 나타날 때



휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

● 이렇게 해보세요

통화 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.
(초기 비밀번호는 “0000” 입니다)

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

◆ 배터리 규격

● 배터리 사용시간

배터리 종류 상태		표준형		대용량		측정조건	
		표준시간	최소/최대 시간	표준시간	최소/최대시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		162분	159분 ~ 165분	229분	225분 ~ 233분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	139시간	135 ~ 140시간	279시간	275 ~ 284시간	-100dBm	
	SCI = 2	168시간	166 ~ 169시간	209시간	207 ~ 211시간		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동 통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

◆ 배터리 충전시간

● 배터리 충전

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 140분 이하	약 190분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.

아래의 경우 표시된 사용시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯 모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 계속하면 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 충전 상태, 온도(저온/고온), 사용장소의 전파상태, 배경조명 및 조명 상태 등에 따라 사용시간이 달라집니다.
(대기시간이 짧은 문제로 서비스센터로 방문을 하려면? - 방문시 휴대폰 충전기, 배터리를 지참하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.)

◆ 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.
• 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태 또는 젖은 손으로 전화를 걸거나 받지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
• 화재의 위험이 있습니다.



허가 받지 않은 전원무허가 발전기, 불법 충전기 등으로 배터리를 충전하지 마세요.
• 감전, 화재의 위험이 있습니다.



◆ 전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다. 이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다. 휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate) 라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 휴대폰 악세서리는 팬택앤큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물 등 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다.
따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부 등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니,
중요한 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

◆ 운전중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련법규 또는 도로안전수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련법규를 준수하시고 핸드프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근의 연구결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한단지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 통화하는 상대방에게 자신이 운전 중임을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

◆ 사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하기는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조업체는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
- 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용금지 경고문 부착장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

◆ 휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급방법과 사용방법을 알려주세요.
 - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차 실내 온도는 80°C 까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰 바른 통화방법을 따라주세요.
 - 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 사용하세요.
 - 말을 할 때는 휴대폰의 송화부분에 정확히 대세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한 세제등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰의 도료나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택&큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
 - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
 - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
 - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
 - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
 - 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
 - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
 - 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
 - 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

◆▶ 제품의 규격 및 특성

● 제품규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 1751.25 ~ 1768.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1858.75 MHz
주파수 정밀도	± 150 Hz
외 관 (m m)	93.5×45.8×19.8(표준형)/93.5×45.8×21.6(대용량)(mm)
중 량	92.6g(표준형)/99.1g(대용량)
송 신 출 력	최대 302mW (MAX:24.8dBm)
동 작 온 도	-20 ~ +50 ℃
상 대 습 도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following
 Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204
 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."



✂ 점선을 따라 오려서 사용하세요

PT-K2300 기능요약 카드

기능	사용 방법
K-ways 접속	누름
벨/진동/무음 선택	→ 5번 → 눌러 설정
에티켓 모드 설정/해제	길게 누름
알람, 모닝콜 설정	→ 7번 → 2번 또는 3번 누른 후 누름
음량(통화음량/키톤) 조절	대기 또는 통화중에 1번 눌러 조절
최근 건 번호로 전화걸기	→ 눌러 선택 후 누름
전화번호 관련 기능	→ 눌러 선택
전화번호 저장	→ 3번 → 2번 → 2번 → 1번 또는 2번 → 1번
사진찍기	→ 2번 → 5번 → 2번 → 3번
자동응답 설정	→ 8번 → 5번 → 2번 → 3번
자동지역번호 설정	→ 9번 → 2번 → 3번

✂ 점선을 따라 오려서 사용하세요

기능	사용 방법
전화방기방법 설정	→ 9번 → 2번 → 4번
휴대폰 잠금/해제	길게 누름/해제시 잠금번호 4자리 입력
MP3	→ 9번 → 6번 → 5번 → 6번 → 1번
설정값 초기화	→ 9번 → 6번 → 5번 → 6번 → 1번
화면설정	→ 6번 → 2번 → 3번 → 1번
문자메시지 확인	→ 2번 → 2번 → 3번
음성메시지 확인	→ 1번 → 3번 → 6번
메시지 보내기	→ 3번 → 6번
블루투스	→ 3번 → 6번
Magic®	누름
Multipack	누름
내 휴대폰 정보	→ 9번 → 5번

PT-K2300 기능요약 카드

기능	사용방법
K-ways 접속	 누름  →  →  → 
벨/진동/무음 선택	 → 
에티켓 모드 설정/해제	 길게 누름  →  또는  누름 후 누름
일람, 모닝콜 설정	 →  또는  누름 후 누름
음량(통화음량/키톤) 조절	 대기 또는 통화중에 / 볼러 조절
최근 건 번호로 전화걸기	 →  볼러 선택 후 누름
전화번호 관련 기능	 →  볼러 선택
전화번호 저장	 →  →  →  → 
사진찍기	 →  →  →  → 
자동응답 설정	 →  →  → 
자동 지역번호 설정	 →  →  → 

기 능	사 용 방 법
전화방화벽 설정	      
휴대폰 잠금/해제	 같은 누름/해제시 잠금번호 4자리 입력
MP3	
설정값 초기화	      잠금번호 입력
화면 설정	    원하는 항목의 해당 번호 누름
문자메시지 확인	    
음성메시지 확인	    
메시지 보내기	    
블루투스	     또 누름
Magio®	 누름
Multipack	     누름
내 휴대폰 정보	    

◆◆ **For Foreigner** (외국인을 위한 페이지)

1. Good Time KTF

- 1-1 Svc Center/Phone
- 1-2 Voice Services
- 1-3 Good Time Event
- 1-4 KTF Member Card
- 1-5 Best Magic[®]
- 1-6 Blog/Minihome
- 1-7 Vois[®]
- 1-8 Magic[®] Pop up

3. Bluetooth

- 3-1 KT OnePhone
- 3-2 Device Info.
- 3-3 Connect Headset
- 3-4 Walkie Talkie
- 3-5 Printer
- 3-6 File Transfer
- 3-7 Power On/Off
- 3-8 Setting

2. Multimedia

- 2-1 MP3
- 2-2 Camera/Camcorder
- 2-3 Text Viewer
- 2-4 Game
- 2-5 Curi Room
- 2-6 Contents Box

4. Phonebook

- 4-1 Search Phone Num.
- 4-2 Call Log
- 4-3 Add Phone Num.
- 4-4 Group Manage
- 4-5 Own Number
- 4-6 Delete All

5. Sound

- 5-1 Ringer
- 5-2 Ringer Type
- 5-3 Group Ringer
- 5-4 Sound Effect
- 5-5 Volume

6. Display

- 6-1 Idle display
- 6-2 Function display
- 6-3 Font
- 6-4 Menu display
- 6-5 Backlight
- 6-6 Brightness

7. Organizer

- 7-1 Scheduler
- 7-2 Wake up Alarm
- 7-3 Alarm
- 7-4 D-day
- 7-5 Memo
- 7-6 Timetable

8. Utilities

- 8-1 E-dictionary
- 8-2 Chinese Char. Dic.
- 8-3 Subway
- 8-4 Curi Note
- 8-5 Answering Machine
- 8-6 Biorhythm
- 8-7 Calculator
- 8-8 World Time
- 8-9 Unit Conversion
- 8-0 Stopwatch

9. Settings

- 9-1 Security
- 9-2 Phone Manager
(Change Password,
언어/Language, Area Code,
Call Receiving, Data Service)
- 9-3 UMS Mode Setting
- 9-4 Two-number Plus
- 9-5 My Phone
- 9-6 Reset Phone

In-Call Option

To access these functions during a call, press  key.

-    Keytone Off
-   Mute On
-   Send My Number
-   Memo
-   Record

Adjust volume during a call

-  Receiving tone up
-  Receiving tone down

Idle State

- Last number dialed
- Press   
- Quick - converting to Etiquette mode
- Press and hold 
- Undo : Again press and hold 
- Quick - converting to lock mode
- Press and hold 
- Undo : Input "0000"
(Input your password.)
- Adjust key volume : Press  / 

- Message confirmation - Press 
- Phone book - Press 
- Connect Magic[®] - Press 
- Connect MP3 - Press 
- Connect Multipack - Press 
- Connect K-ways - Press 
- Camera - Press 
- Bluetooth - Press 

▶▶ 폐 휴대폰 처리안내

폐 휴대폰 팬택앤큐리텔이 책임지겠습니다.

한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!

환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.

(주)팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다.
가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용하겠습니다.


폐 휴대폰은 다음과 같이 재활용 됩니다.



큐리텔 A/S
지정점(전국 166개)



큐리텔 A/S
지원센터

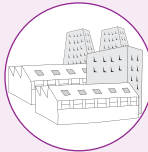

재활용 업체



코발트, 구리 등
자원 재활용

PANTECH
& CURITEL



▶▶ 휴대폰 불법 복제 금지

복제폰이란?

휴대폰의 고유번호가 복제된 단말기

가. 복제폰에 대한 업무처리 제한

- 복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있습니다.
 - 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무처리가 제한됩니다.
 - 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

나. 관련법규

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어 있습니다.
- 1) 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 2) 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 3) 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용한 자는 컴퓨터프로그램보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 4) 분실/도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 장물취득 행위입니다.
- 5) 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도행위 또는 점유이탈물횡령행위입니다.

◆◆ 셀프 업그레이드

셀프 업그레이드가 가능합니다.

휴대폰 소프트웨어 업그레이드를 위하여 서비스 센터를 방문하지 않고 고객이 직접 www.curitel.com에 접속하여 업그레이드가 가능하도록 하였습니다.



☞ www.curitel.com으로 접속

☞ 화면 우측의 Self Up-Grade 화면을 클릭

☞ Self Up-Grade 화면의 사용법에 따라 진행 하십시오.

◆◆ 메모









여기를 꼭 읽어보세요~!



휴대폰 비밀번호 관련 업무는 고객정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다

- 본 인:사업자 발행 가입확인서, 신분증
- 대리인:사업자 발행 가입확인서, 대리인 신분증, 위임장



공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오



휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터 (사진, 동영상, 전화번호, 벨소리 등)가 지워질 수 있으오니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다

고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Cooooool
CURITEL

제 품 보 증 서

■ 소비자피해보상기준

소비자피해유형	보 상 기 준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품 교환 또는 현금	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품 교환	
동일 하자로 3회이상 고장 발생시 (4회째)	제품교환 또는 현금	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환 금	
여러부위의 고장으로 총4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회째)	제품 교환 또는 구입가 환급	
수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품 교환 또는 현금	정액가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
교환 불가능시	환 금	

제 품 명		PT-K2300			
제 조 번 호					
구 입 일 자		구입일(년 월 일)부터 년(개월)			
고 객	성명			전화번호	
	주소				
대리점	성명			전화번호	
	주소				

저희 팬택 앤 큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질 보증 기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입 일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

저희 팬택 앤 큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 (재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■무상 서비스

- 1.구입후 1년(품질보증기간이내)이내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 보증기간은 6개월입니다.

■유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택 앤 큐리텔의 서비스센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■부품보유기간

수리용부품보유기간은단종일로부터 3년입니다.

■고객센터전화번호

전국 어디서나 1544-4424 / 1577-4424

주식회사 팬택&큐리텔

서울시 서초구 서초동 1451 - 34

