

**주식회사 팬택&큐리텔**  
[www.curitel.com](http://www.curitel.com)

## 고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객상담	전국어디서나 <b>1544-4424</b> <b>1577-4424</b>
LGT(019)사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국어디서나 <b>1544-0010</b> 또는 휴대폰에서 114

- 본제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스센터 현황은 설명서내 부록면을 참조하세요.
- 본 메뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스 센터 위치는 변경이 될 수 있습니다.

모델명 : PT-L1900

PANTECH & CURITEL

**CURITEL**

Real Sound Music Player Phone



모델명 : **PT-L1900**

### 사용설명서

- 인증을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오(2~5쪽, 208쪽 참조)
- 제품보증서 재증
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하시고 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.
- 인증을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합시다.
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바리며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.  
[www.curitel.com](http://www.curitel.com)

외국인을 위한 페이지  
for Foreigner

**CURITEL**  
Real Sound Music Player Phone



**PT-L1900**

## ⚠ 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.  
더 자세한 내용은 [안전을 위한 경고 및 주의사항](#)을 확인하여 주십시오.(190쪽)



### 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용 하시고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화하시는 것이 가장 안전합니다.



### 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의하십시오.



### 낙뢰시 휴대폰 사용금지

- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험할 수 있으니 통화를 금하여 주십시오.



### 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점


- 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.



### 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기 안전 및 성능이 검증된 팬택&큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인하시고 사용하시기 바랍니다. 다만, 부득이 다른회사의 충전기를 구매 또는 사용하게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 ()을 사용하셔야 합니다.

## ⚠ 경고사항



### 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



### 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의하십시오.
- 휴대폰의 도로나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용 하세요.



### 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼주십시오.



### 병원출입 및 의료 기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치 등을 사용하신다면 가능한 휴대폰은 꺼주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.



### 폭파/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭파 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 시지 사항과 신호를 준수하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지마십시오.

## ⚠ 주의사항

### 1. 배터리 관련

배터리의 접촉단자(금속부위)에 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하세요.

개와 같은 동물이 물지 못하도록 해주세요. 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요.

ショ트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

배터리를 고온에 노출시키면 배터리 내부에 발화를 일으켜 폭발 등의 위험이 있습니다.

### 2. 여행용 충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 표준형 충전기를 사용하여야 합니다. TTA Certified 인증을 받지 않은 충전기 사용시

배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을수 없습니다.

### 3. 저장된 데이터 관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요. 제품의 고장수리시 또는 업그레이드중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

### 4. 안테나 관련

통화품질 향상을 위해서는 안테나 부위가 신체부위에 가급적 닿지 않도록 사용하세요.

## ⚠ 주의사항

### 사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

#### 휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송·수신합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다.

이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택 & 큐리텔에서 승인한 악세사리 등을 사용하시기 바랍니다.

승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

#### 휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 사용하세요.

#### 사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요.

악세사리와 배터리는 팬택 & 큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요.

그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

#### 침수 확인용 라벨을 확인하세요.

휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 라벨의 색상이 바뀌게 됩니다. 이 경우를 통한 제품 고장시 무료 서비스 혜택을 받으실 수 없으므로 휴대폰 사용시 주의하시기 바랍니다. (라벨은 제품 내부에 부착되어 있습니다.)

#### 공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

사업자 관련 서비스는 사업자의 사정에 따라 변경/중지 될 수 있습니다.

# 쉽고 빠르게 메뉴 찾아 보려면

대기중에		ez-i 서비스		엔터테인먼트		전화번호부		화면설정	
	누름	1.ez-i 홈	82	1.카메라/캠코더	94	1.전화 번호 찾기	134	1.메뉴 모드 설정	152
		2.벨/필링/뮤직	85	2.보이스 레코더	114	2.전화 번호 등록	135	2.대기 화면 설정	153
		3.그림 포토	86	3.게임	117	3.그룹 관리	137	3.기능 화면 설정	154
		4.클릭! 동영상	87	4.문서 뷰어	118	4.최근 통화 기록	138	4.폰트 설정	155
		5.m-플래시	88	5.큐리네 방	120	5.통화 시간	140	5.조명 시간 설정	155
		6.miTV	89			6.자기 전화 번호	141	6.화면 밝기 설정	156
		7.정보서비스	92			7.전화부 전체 삭제	141	7.새캐릭터 받기	156
		보관함		소리설정		전자수첩			
		1.디운로드 보관함	124	1.벨소리 선택	144	1.스케줄러	158		
		2.Shot메일 보관함	125	2.벨/진동 선택	145	2.모닝콜	159		
		3.카메라 보관함	128	3.그룹 벨 설정	146	3.알람	161		
		4.클릭! 동영상 보관함	130	4.효과음 설정	148	4.D-Day	163		
		5.외부 메모리 보관함	131	5.음량 조절	149	5.메모	164		
		6.메모리 관리	132	6.새멜로디 받기	149				

# 쉽고 빠르게 메뉴 찾아 보려면

6.시간표		9.휴대폰관리		7.메시지	
		편리기능		메시지	
		1.영한 사전	170	1.문자 보내기	58
		2.한자 사전	173	2.사진 보내기	59
		3.지하철 노선도	174	3.외부키 잠금 설정	186
		4.큐리 노트	176	4.Shot메일 보내기	61
		5.자동 응답	177	4.수신함	62
		6.바이오 리듬	179	5.발신함	66
		7.계산기	179	6.Shot 메일 첨부함	68
		8.세계 시간	180	7.스팸 메시지	69
		9.단위 환산	180	8.환경 설정	71
		0.스탑 워치	181	9.메시지 이력	72
				musicOn	
				musicOn 사용하기	40
				다운TOWN	
				다운TOWN	50
				뱅크온	
				뱅크온	78
				보이스레코더	
				보이스레코더	114



## 1. 사용하시기전에

구성품 확인	14
휴대폰 알기	15
각 부분의 이름	15
기능버튼 설명	16
화면보기	18
화면 상단에 표시되는 아이콘	18
배터리 끼우기/분리하기	19
배터리 충전하기	20
배터리 / 충전기 사용시 주의사항	22
T-FLASH카드 사용하기	23

## 2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	26
휴대폰 모드 보기	27
전화걸기	28
전화번호를 직접 입력해서 전화 걸기	28
마지막에 통화한 번호로 다시걸기	29
단축번호로 전화 걸기	29
연결번호 4자리로 전화 걸기	30
쉽고 빠르게 전화 걸기	31

## 3. 문자

문자입력모드 선택하기	52
한글을 입력하려면	53
영문을 입력하려면	55
연결번호 4자리로 전화 걸기	56
숫자/기호를 입력하기	56
작성중 문자	66
보낸 문자	67
작성중 Shot메일	67
보낸 Shot메일	67
발신함 비우기	67
Shot메일 첨부함	68

## 4. 메시지기능

문자보내기	58
저장한 사진 보내기	59
새로 찍어 보내기	60
앨범서버전송	60
인화신청	60
도움말	60
Shot메일 보내기	61
수신함	62
문자메시지가 도착하면	62
받은 문자메시지 바로 확인/사용하기	62
받은 문자메시지 나중에 확인/사용하기	63
음성메시지 도착/확인하기	64
Shot메일	65
Shot메일 새로 받기	65
수신함 전체 삭제	65
발신함	66
작성중 문자	66
보낸 문자	67
작성중 Shot메일	67
보낸 Shot메일	67
발신함 비우기	67
Shot메일 첨부함	68



## 스팸메시지

스팸 수신함	69
스팸 단어	69
스팸 번호	70
스팸 차단 설정	70
환경 설정	71
메시지 이력	72

## 5. 나만의메뉴

나만의메뉴 확인하기	74
나만의메뉴 등록하기 '예'	74
나만의메뉴 아이콘 변경하기	75
나만의메뉴 삭제하기	75
나만의메뉴 초기화하기	76

## 6. 뱅크온

침 장착하기	78
뱅크온 실행하기	79
뱅크온 도움말 실행하기	79

## 7. ez-i 서비스

ez-i 홈	82
ez-i 접속하기	82

최종접속사이트	82
번호검색 WINC	83
즐겨찾기	83
환경설정	84

벨/필링/뮤직	85
접속 하기	85
소리 설정	85

그림/포토	86
접속 하기	86
동영상 촬영	86

사진 촬영	86
사진 저장하기	86
사진 활영 메뉴보기	86

동영상 활명	86
동영상 저장하기	86
동영상 활명 메뉴보기	86

스티커 사진 촬영	86
스티커 사진 활영 메뉴보기	86
스티커 사진 활영	86

동영상 활용하기	86
동영상 항목보기	86
동영상 활용 메뉴보기	86

m-플래시	88
m-플래시 사용하기	88
m-플래시 항목보기	88

m-플래시 활용 메뉴보기	88
m-플래시 활용	88

배경/주소록 활용	88
배경/주소록 활용 메뉴보기	88

촬영시 주의사항	88
사진 앨범 이용하기	88

사진 앨범 보기	88
사진 앨범 메뉴보기	88

촬영시 주의사항	88
동영상 앨범 이용하기	88

동영상 앨범 보기	88
동영상 앨범 메뉴보기	88

촬영시 주의사항	88
프린터 접속 이용하기	88

## 8. 엔터테인먼트

카메라/캠코더	94
---------	----

사진 활명	94
사진 저장하기	94
사진 활영 메뉴보기	94

동영상 활명	94
동영상 저장하기	94
동영상 활명 메뉴보기	94

스티커 사진 활명	94
스티커 사진 활영 메뉴보기	94
스티커 사진 활명	94

동영상 활용하기	94
동영상 항목보기	94
동영상 활용 메뉴보기	94

# 차례보기

촬영 환경 설정	112
보이스 레코더	114
녹음하기	114
녹음보관함	115
환경설정	116
게임	117
문서뷰어	118
문서보관함	118
환경설정	118
큐리네 방	120
내큐리	120
큐리네 친구들	120
큐리네 방	121

## 9. 컨텐츠 보관함

다운로드 보관함	124
이미지 보관함	124
멜로디 보관함	124
m-플레이 보관함	125
Shot메일 보관함	125
사진 보관함	125
동영상 보관함	126
음성 보관함	126

## 10. 전화번호부

전화 번호 찾기	134
전화 번호 등록	135
그룹 관리	137
그룹 관리	137
그룹 관리 메뉴	137
최근 통화 기록	138
최근 통화목록	138
부재중 전화	138
발신한 전화	139
수신한 전화	139
통화 시간	140
자기전화번호	141
전화부 전체삭제	141

## 12. 화면설정

메뉴 모드 설정	152
대기 화면 설정	153
기능 화면 설정	154
폰트 설정	155
조명 시간 설정	155
화면 밝기 설정	156
새캐릭터 받기	156

# 차례보기

## 11. 소리설정

벨소리 선택	144
벨진동 선택	145
그룹벨 설정	146
그룹벨 취소	147
효과음 설정	148
음량 조절	149
새멜로디 받기	149

## 13. 전자수첩

스케줄러	158
모닝콜	159
모닝콜 목록보기	159
모닝콜 입력하기	159
모닝콜 수정	160
모닝콜 삭제	160
알람	161
알람 목록	161
알람 입력	162
간편알림	162
D-Day	163
D-Day 목록보기	163
D-Day 입력하기	163
메모	164
메모 목록	164
메모 입력	165
음성메모 목록	165
음성메모 입력하기	166
시용량 보기	166
시간표	167

## 14. 편리기능

영한 사전	170
단어 검색하기	170
최근 단어 검색하기	171
암기장 사용하기	171
형광펜 사용하기	172
한자 사전	173
지하철 노선도	174
역찾기	174
노선 검색	174
대상 도시 설정	175
버전 정보	175
큐리 노트	176
자동응답	177
자동 응답 설정	177
메시지 보관함	177
인사말 목록	178
인사말 녹음	178
바이오 리듬	179
계산기	179
세계 시간	180
단위 환산	180
스탑 위치	181

## 15. 휴대폰 관리

자동 음성 읽기 설정	184
잔금 설정	185
외부기 잔금 설정	186
휴대폰 설정	187
비밀번호 변경	187
언어/Language	187
자동 지역 번호	188
전화 받기 방법	188
데이터 통신 설정	189
이동 디스크 설정	189
부가 서비스	190
듀얼 넘버 서비스	190
위치 정보 서비스	190
내 휴대폰	191
설정 값 초기화	191

# 차례보기

## 14. 부록

PC Sync . . . . .	194
프로그램 및 USB Driver 설치방법 . . . . .	194
접속방법 . . . . .	196
폰싱크 & 에디터 . . . . .	198
기능아이콘 . . . . .	198
미디어파일매니저 . . . . .	199
기능아이콘 . . . . .	199
musicON MP3 Manager . . . . .	200
musicON MP3 Manager 설치방법 . . . . .	200
PC에서 음악 내려받기 . . . . .	201
온라인으로 음악 구매하기 . . . . .	202
고장이라고 생각될 때 . . . . .	204
배터리 규격 . . . . .	206
배터리 충전시간 . . . . .	207
안전을 위한 경고 및 주의사항 . . . . .	208
전자파 관련 . . . . .	209
운전중 휴대폰 사용 관련 . . . . .	210
사용장소에 관하여 . . . . .	211

휴대폰의 올바른 사용과 관리 . . . . .	212
제품 규격 및 특성 . . . . .	214
전국서비스센터 . . . . .	215
기능요약카드 . . . . .	217
For Foreigner . . . . .	219
폐 휴대폰 처리 안내 . . . . .	222
휴대폰 불법 복제 금지 . . . . .	223
셀프 업그레이드 . . . . .	224
여기를 꼭 읽어보세요 . . . . .	226
제품보증서 . . . . .	227

# 사용하시기전에

구성품 확인하기 . . . . .	14
휴대폰 알기 . . . . .	15
배터리 사용하기 . . . . .	19
배터리 충전하기 . . . . .	20
배터리/충전기 사용시 주의사항	22
T-FLASH 카드 사용하기 . . . . .	23



## »» 구성품 확인하기


아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며, 소비자의 이해를 돋기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰



거치대

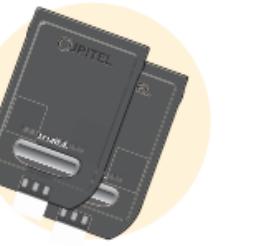

배터리(표준형/대용량)




사용설명서



휴대용 고리



클립형 스테레오 이어마이크

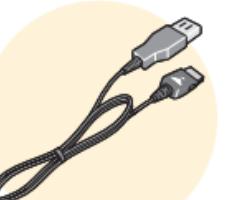

USB 케이블

- 휴대폰으로 PC/통신 인터넷을 이용할 때 USB 케이블로 PC와 핸드폰을 연결합니다.
- 배터리를 마징차운하여 사용하면 정상 작동하지 않습니다.
- 비중전용입니다.

## »» 휴대폰 알기

### 각 부분의 이름

\*슬라이드 단을 때(내릴 때) 손가락이 껂수 있으니 주의하시기 바랍니다.



작우측면



이어마이크 잭

멀티타스킹

녹음버튼

마이크

음량버튼

카메라

기능버튼

T-Flash 카드

정면/뒷면



리시버

LCD창

검색버튼



스피커  
안테나\*(내장형)  
카메라  
플래쉬

리시버  
LCD창

검색버튼  
배터리

\*통화중 안테나(내장형) 부분을 만지지 마세요!  
통화품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로  
배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

## 휴대폰 알기 (계속)

### 기능버튼 설명

	<ul style="list-style-type: none"> <li>시작메뉴 실행, 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결, 메뉴를 열 때 사용합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>메뉴 항목을 선택하거나 부메뉴 항목으로 들어갈 때 사용합니다.</li> <li>대기중 길게 누르면 메모장으로 이동합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>문자 입력 시 잘못 입력한 문자를 지울 때 사용합니다.</li> <li>메뉴 사용 시 상위 메뉴로 이동할 때 사용합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>뱅크온 접속 버튼입니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>전화 걸 때 / 받을 때 사용합니다.</li> <li>짧게 누르면 최근 통화목록이 실행됩니다.</li> <li>길게 누르면 마지막 발신 번호로 발신됩니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>전원 켜 때/끄 때 사용합니다.</li> <li>통화를 끝낼 때 사용합니다.</li> <li>메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때 사용합니다.</li> <li>길게 누르면 ez-i로 바로 접속합니다.</li> <li>짧게 누르면 ez-i 메뉴가 나타납니다. (82쪽 참조)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>에티켓 기능을 설정할 때 사용합니다.</li> <li>길게 누르면 에티켓 기능이 설정, 다시 길게 누르면 해제됩니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lis상에서 개별 항목 '선택/해제' 시 사용합니다.</li> <li>잠금 기능을 설정할 때 사용합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>길게 누르면 잠금 기능이 설정되고, 해제 하려면 화면에 비밀번호 입력, 팝업창이 뜨면 비밀번호 4자리 입력합니다.</li> <li>초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리입니다. <i>(자세한 내용은 49쪽 참조)</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lis상에서 전체 항목 '전체선택/해제' 시 사용합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>멀티태스킹/MP3 기능 이용 시 사용합니다.</li> <li>보이스 레코더 기능 이용 시 사용합니다. <i>(자세한 내용은 114쪽 참조)</i></li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>전화번호부 기능 이용 시 사용합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>메시지 기능을 이용할 때 사용합니다.</li> </ul>

## 휴대폰 알기 (계속)

	<ul style="list-style-type: none"> <li>MUSIC ON 기능 이용 시 사용합니다.</li> <li>메뉴 항목간의 이동 시 사용합니다.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>DOWNTOWN 기능 이용 시 사용합니다.</li> <li>메뉴 항목간의 이동 시 사용합니다.</li> </ul>

구분	상향버튼		하향버튼		카메라버튼	
	길게누름	짧게누름	길게누름	짧게누름	길게누름	짧게누름
슬라이드 닫힌 상태	뱅크온 실행	기능없음	에티켓 설정	없음	없음	없음
슬라이드 열린 상태	키톤소리 점점거짐	키톤소리 조절	키톤소리 점점 작아짐	키톤소리 조절	카메라 프리뷰모드	카메라 메뉴
통화중	통화음 점점거짐	통화음 조절	통화음 점점 작아짐	통화음 조절	없음	없음
전화벨 울릴 때	벨소리 점점거짐	벨소리 크기조절	벨소리 점점 작아짐	벨소리 크기조절	무음설정	없음

●외부기 HOLD가 설정된 상태(186쪽 참조)에선 대기중 슬라이드가 내려진 상태에서 사용하는 기능들을 쓸 수 없습니다.

●다중 선택이나 첨부파일 MP3 파일 등을 선택 시 BOX에 체크 할 때 누르면 컨텐츠 BOX 설정 시 현재 파일 '선택/해제' 기능을 설정할 수 있습니다.

누르면 컨텐츠 BOX를 여러 개 설정할 경우 '전체선택/해제' 기능을 설정할 수 있습니다.

## 휴대폰 알기 (계속)

### 화면 보기



- 화면에는 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.
- 화면은 직사광선 햇볕 등에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다. (화면 밝기 조절은 156쪽 참조)

### 화면 상단에 표시되는 아이콘

	통화지역의 수신 강도를 나타냄
	현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
	통화가 불가능한 지역에서 표시됨
	문자나 음성 메시지를 받은 경우 표시됨
	모닝콜이나 일람이 설정된 경우 표시됨
	배터리 진량표시
	배터리 진량 표시
	에티켓 모드 선택시 표시됨
	방송 메시지를 받은 경우 표시됨
	무선인터넷 사용시 표시됨

## »» 배터리 사용하기

### 배터리 끼우기

- 1 배터리를 하단 홈에 맞춰 넣으세요.




- 2 화살표 방향으로 '딸깍' 소리가 날 때까지 누르세요.



**! 침수 확인용 라벨 :** 사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의 하시기 바랍니다.

### 배터리 분리하기

배터리 분리 버튼을 1번 화살표 방향으로 민 상태에서 양쪽의 홈을 이용하여 배터리를 위 방향으로 빼내시면 됩니다.

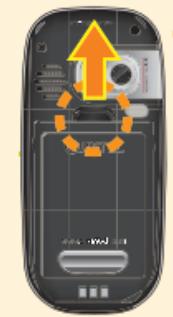

# »» 배터리 충전하기

## 거치대를 이용해 충전하기

충전 거치대에 여행용 충전기를 연결한 후 휴대폰을 거치대 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누르세요.



## 여행용 충전기를 이용해 충전하기


휴대폰 외부 커넥터에 여행용 충전기를 바로 연결하여 배터리를 충전할 수 있습니다.



## 배터리 충전하기 (계속)

### 배터리만 충전하기

배터리를 충전 거치대의 안쪽 충전구에 그림과 같이 화살표 방향으로 넣으세요.

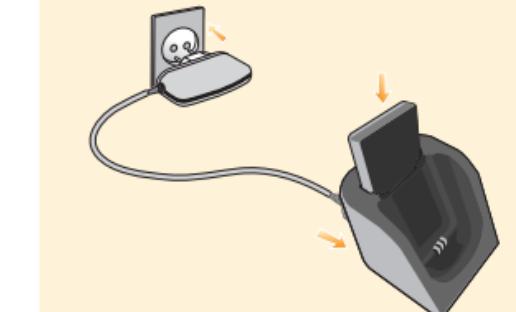

● 휴대폰 충전방법과 동일합니다

## 배터리를 다 쓰고 나면



- 배터리 아이콘이 모양으로 바뀐다.
- 모양으로 바뀐 후 '배터리 전량이 부족합니다' 가 화면에 나타나면서 잠시 후 휴대폰이 꺼진다. 배터리를 충전하세요.

**!** ● 배터리 미장착시 충전기 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.

- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
- 배터리 장기간 미사용시 충전 거치대를 사용하여 충전 바랍니다.
- 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크( )를 획득한 여행용 충전기를 사용해야 합니다.
- 충전 표시등이 녹색으로 바뀐 뒤(충전이 끝난뒤)에 충전기를 사용하지 않는 경우에는 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼주세요.

## »» 배터리/충전기 사용시 주의사항

### 배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
  - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자끼리 연결하지 마십시오. 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속 물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
  - 폭발하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
  - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
  - 너무 더운 곳(여름철 차 안, 화기근처)이나 추운 곳에서 충전하면 충전이 잘 되지 않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충·방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
  - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 아물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호하도록 하십시오.
  - 화재의 위험이 있습니다.

## »» T-FLASH 카드 사용하기

### ● T-FLASH 카드 사용하기

- 화살표 방향으로 T-FLASH 카드 삽입부에 T-FLASH 카드를 밀어 넣은 후 살짝 누르세요.
- 분리시에는 살짝 누른 후 T-FLASH 카드를 빼세요.



- !** ● T-FLASH 카드를 폰에 넣어 사용할 때에는 T-FLASH 카드의 윗면이 아래로 향하게 하여 넣어 사용합니다.
- 휴대폰에서 사용되는 메모리는 일반 SD 카드가 아닌 T-FLASH 카드입니다.
- T-FLASH 카드내 파일명은 / #, <, >, |, " , \* , ? , : 문자를 인식할 수 없습니다.
- 휴대폰 관리 앱과 이동 디스크 설정을 연결하였을 경우 T-FLASH가 이동식 디스크로 인식하게 되어 있습니다. 이 경우에는 PC-Sync, MusicOn manager와 연결이 되지 않습니다. PC-Sync와 연결시에는 이동식 디스크를 종료하고 연결하시기 바랍니다.
- T-FLASH 카드에 파일을 read/write할 시에는 T-FLASH 카드를 제거하지 마십시오. T-FLASH 카드가 손상될 위험이 있습니다.
- T-FLASH 카드 FORMAT시 'FAT16', 'FAT32'만 포맷 가능 합니다.
- T-FLASH를 새로 구입하거나 초기화가 필요한 경우, 외부메모리 초기화 앱을 실행하여 주십시오. PC나 타 휴대폰에서 초기화할 경우 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
- T-FLASH 카드는 별매품입니다.

## »» 메모



# 2

## 기본편

## 기본편

휴대폰 켜기/끄기	26	musicON 사용하기	40
휴대폰 모드보기	27	ez-i 사용하기	44
전화걸기	28	WINC 사용하기	45
전화받기	32	에티켓 기능 설정/해제	47
대기중 사용하는 편리한 기능	34	잠금 기능 설정/해제	48
통화중 사용하는 편리한 기능	36	다운TOWN	49
전화번호부 간편보기	38		
메시지 사용하기	39		

## »» 휴대폰 켜기/끄기

### 휴대폰 켜기

 짧게 누르면 전원이 켜짐



●애니메이션 동작과 대기화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. 화면 설정방법은 153쪽을 참조하세요.

●휴대폰 종료 후 5초 이내에 휴대폰을 켜 경우 키가 작동하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이때는 5초정도 지난 후 전원을 켜시기 바랍니다.

### 휴대폰 끄기

 길게 누르면 꺼짐

●그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

## »» 휴대폰 모드보기

●휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명합니다. 나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 바르게 알고 바르게 사용하세요.



### 평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는 평상시 화면입니다.  
전화 걸기, 받기 또는 모든 기능을 사용할 수 있습니다.



### 잠금 상태

잠금 기능이 설정되면 전화받기와 비상전화(119, 112, 113)만을 사용 할 수 있습니다. 해제하려면 비밀번호를 입력하여야 합니다.



### 에티켓 기능 설정 상태

에티켓 기능이 설정되면 전화를 때진동으로 울립니다.  
휴대폰의 효과음이 나지 않습니다.




### 자동응답 설정 상태

자동응답 상태가 설정되어 전화가 걸려오면 자동응답으로 전화를 받습니다. 설정방법에 따라 아이콘이 다르게 나타날 수 있습니다. (18쪽 왼쪽 하단참조)

# >>> 전화걸기

## 전화번호를 직접 입력해서 전화걸기

지역번호와 전화번호 누름 ▶ 누름 ▶ 연결되면 통화 ▶ 통화를 끝내려면 누름

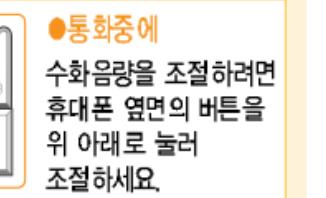

- 잘못 누른 번호를 삭제 하려면:  
 눌러 삭제 후 다시 입력합니다.

- 통화가 연결되지 않으면 '연결이 안됩니다'라는 메시지가 표시됩니다.
- 통화가 연결되면 통화시간이 자동으로 표시됩니다.  
(요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)

- 전화번호 입력 중 누르면:  
대기중 사용하는 편리한 기능을 이용할 수 있습니다.(34쪽 참조)

## 전화걸기 (계속)

## 마지막에 통화한 번호로 다시걸기

길게 누름 ▶ 마지막에 통화한 번호로 전화 걸림

▶ 연결되면 통화



- 마지막 통화한 번호의 발신자 정보가 없을 때는 통화 연결이 되지 않으며 최근통화 목록으로 이동합니다.
- 최근통화에 대한 자세한 내용은 138쪽을 참조하세요.

## 단축번호로 전화걸기

단축번호 입력시 끝자리를 길게 누름 ▶ 연결되면 통화 ▶ 통화를 끝내려면 슬라이드 내림



- 누른 단축 번호에 저장된 전화번호가 표시됨

### 단축번호(0~9) 끝자리만 길게 누름

- 단축번호 01에 저장된 경우 - 길게 누름

### 단축번호(10~999) 앞자리는 짧게 끝자리는 길게 누름

- 단축번호 16에 저장된 경우 - 짧게 누른 후, 길게 누름
- 단축번호 422에 저장된 경우 - 왼쪽 누른 후, 길게 누름

\*4 자리 단축 번호(1000~2000 번지)에 대해서 단축통화 할 수 없습니다.

## 전화걸기 (계속)

### 연결번호 4자리로 전화걸기

- 전화번호에서 연결된 번호 4자리만 입력하면 4자리 숫자가 포함된 모든 번호가 검색되어 그 중 선택하여 통화할 수 있습니다.

전화번호 연결번호 4자리 누름 ▶ 전화번호부에 등록된 번호 중 연결번호 4자리가 일치하는 번호가 표시됨

▶ 눌러 원하는 번호로 선택바 이동 ▶ 누름

● 예) 연결번호 '1234'를 찾으려면

누름 ▶ 눌러 원하는 번호로 선택바 이동 ▶ 누르면 연결됨

- 연결된 1234가 들어간 모든 전화번호가 검색됨
- 전화번호중 연결번호 4자리란 흥길동 019-123-4567 임꺽정 019-912-3456 일때

전화번호 중 연결번호 '1234'

- 전화번호부 잠금설정시 4자리 번호 검색은 시행되지 않습니다. (185쪽참조)



## 전화걸기 (계속)

### 쉽고 빠르게 전화걸기

짧게누름 ▶ 눌러 최근통화, 부재중, 발신, 수신 순으로 번호찾기

▶ 눌러 원하는 번호로 선택바 이동 ▶ 누름 ▶ 연결되면 통화



- 발신한 전화를 나타냅니다.
- 수신한 전화를 나타냅니다.
- 부재중 전화를 나타냅니다.

# » 전화받기

## 바로 전화받기

전화벨이 울리면

▶ 슬라이드를 올리고 통화

▶ 통화가 끝나면 슬라이드를 내리거나 ☎ 누름



발신번호 표시 서비스를 사용할 때  
전화가 오면 외부창에  
상대방 전화번호가 표시됨

● 벨 종류를 바꾸려면 145쪽을 참조하세요.

● 진동으로 바꾸려면 대기중에 ☎ 를 길게 누르고

해제하려면 ☎ 를 길게 누르세요.

- ! ● **발신번호 표시 서비스**는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다.  
발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시 되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시됩니다.
- 이어마이크 사용 시 이어마이크폰의 '통화/종료' 버튼을 누르세요.
- 자사 이어폰이 아닌 타사 이어폰 사용 시 잡음이 발생할 수 있습니다.
- 전화를 받지 못한 경우 화면에 부재중 수신 메시지가 나타납니다.

## 전화받기 (계속)

## 걸려온 전화를 받고싶지 않을 때

● 받을 수 없는 상황일 때 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 ☎ 길게 누름

▶ 벨소리(진동)가 종료됨

● 벨소리(진동)는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게도  
신호음이 들립니다.

● 전화를 받지 않을 경우 부재중 전화로 저장이 됩니다.

전화벨이 울리면 ☎ 짧게 누름 ▶ 끊어짐

● ☎ 길게 누르면 전원이 깨집니다.

## 자동 응답하기

- 자동응답을 설정한 경우 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다.  
전화가 걸려왔을 때 설정된 시간이 지나면 자동응답  
인사말이 나감



자동응답 설정을 하면 나타납니다.(177쪽 참조)

- 벨 울림 화수를 자동응답 설정 기능에서 설정할 수 있습니다.
- 자동응답 모드를 다양하게 제공합니다. (177쪽 참조)
- 자동응답 인사말이 나간 후 상대방이 음성 안내에 따라 음성을 녹음할 수  
있으며 새 메시지가 녹음되면 화면에 메시지 간수가 표시됩니다.
- 상대방이 음성 메시지를 녹음하는 중에 ☎ 누르면 통화할 수 있습니다.

# » 대기중 사용하는 편리한 기능

## 전화번호 입력 후

▼ 누름

- 1 일시정지(다)
- 2 하이픈(-)
- 3 문자보내기
- 4 Shot메일 보내기
- 5 검색
- 6 저장

### 일시정지 (P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답서비스를 사용할 때 필요한 기능으로  
멈춤 문자 이후의 번호는 다시 통화를 놀려야 송출됩니다.

▶ 누름 ▶ 계속해서 나머지 번호 입력

### 하이픈 (-)

전화번호 저장시나 은행계좌 등을 저장할 때 원하는 위치마다 하이픈을 삽입할 수 있습니다.



원하는 번호 입력 ▶ ▼ 누름 ▶ ▶ 누름

▶ 계속해서 나머지 번호 입력

### 문자보내기 메시지 수신할 번호입력 ▶ ▼ 누름 ▶ ▶ 누름

입력한 전화번호로 문자를 보낼 수 있습니다.

▶ 눌러 원하는 목록으로 이동 후 ▼ 누르거나 원하는 항목의 해당번호를 누르세요

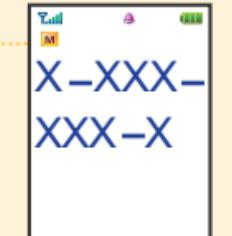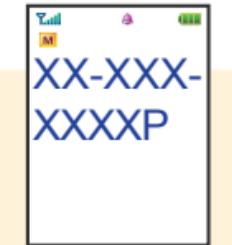

# 대기중 사용하는 편리한 기능 (계속)

## Shot메일 보내기

Shot메일 수신할 번호입력 ▶ ▼ 누름 ▶ ▶ 누름

입력한 전화번호로 Shot메일을 보낼 수 있습니다.

## 검색

검색할 번호입력 ▶ ▼ 누름 ▶ ▶ 누르면 검색됨

▶ 눌러 원하는 항목으로 이동 후 ▶ ▼ 누르면 전화번호 확인  
화면으로 넘어가 상세항목을 볼 수 있습니다.



## 저장

저장할 번호입력 ▶ ▼ 누름 ▶ ▶ 누름

- |             |
|-------------|
| 저장인원 00.02명 |
| 1 새로 저장     |
| 2 기존에 추가    |

## 저장 하기

신규 저장하려면

▶ 누름 ▶ ▶ 번호 종류 선택 ▶ ▼ 누름 ▶ 세부 설정 후 ▼ 누름

기존에 추가하여  
저장하려면

▶ 누름 ▶ ▶ 이름으로 찾기/번호로 찾기/단축번호로 찾기/그룹목록중 원하는 방법 선택 후 ▼ 누름  
▶ 원하는 번호선택 ▼ 누름 ▶ ▶ 로 이동하여 편집 후 ▼ 누름



# »» 통화중 사용하는 편리한 기능

## 통화중에 ▶▶ 누름

- ① 송화음차단
- ② 기온차 단
- ③ 내번호 송출
- ④ 메 모
- ⑤ 녹 음

### 송화음차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

### ▶▶ 누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 송화음을 다시 송출하려면 ▶▶, ▶▶를 다시 눌러주세요.

### 키톤차단

통화중에 상대방이 불러 주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

### ▶▶ 누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.
- 키톤음을 다시 송출하려면 ▶▶, ▶▶를 다시 눌러주세요.

### 내번호송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화 번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.

### ▶▶ 누름

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

### 메모

통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

### ▶▶ 누름

- 내용 입력시 문자입력이나 특수 문자의 사용은 52~56쪽을 참조하세요.

### 녹음

통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

### ▶▶ 누름

- 녹음 내용은 전자수첩 기능에서 확인할 수 있습니다.

## 통화중 사용하는 편리한 기능 (계속)

### 통화중 소리크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

### 스피커폰 사용하기

상대방 목소리를 스피커 폰으로 들을 수 있습니다.

### 통화 중 검색하기

저장된 전화 번호를 찾을 수 있습니다.

### 통화중 메시지 사용하기

메시지 메뉴 일부를 사용할 수 있습니다.

### 이어마이크 사용하기

이어마이크를 본체에 꽂고 통화를 할 수 있습니다.

### 통화중에 휴대폰 옆면의 ▲ / ▼ 눌러 원하는 크기로 조절함

#### 통화중에 ▶▶ 누름 / 해제하려면 다시 ▶▶ 누름

- 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.
- 이 기능은 통화가 끝나면 자동으로 해제됩니다.

#### 통화중에 ▶▶ 누름 ▶▶ 이후는 전화번호 찾기와 동일

- 전화번호 찾기는 134쪽을 참조하세요.
- 전화번호 등록은 135쪽을 참조하세요.

#### 통화중에 ▶▶ ▶▶ 메시지 누름


- 메시지 기능은 58쪽을 참조하세요.
- 이어마이크를 이어잭에 삽입합니다.
- 전화가 왔을 때 이어마이크에 있는 버튼을 누르면 통화를 할 수 있습니다.
- 이어마이크로 통화시 통화음 조절은 이어마이크에 있는 버튼을 사용합니다.

## » 전화번호부 간편보기

전화번호부 메뉴 사용에 대한 자세한 사항은 134쪽을 참조하세요.

### 전화번호부 간편보기

대기중에 누르면 전화번호부 메뉴로 바로 들어갑니다.

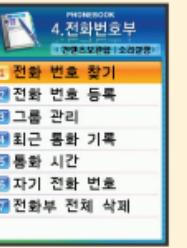

### 최근통화목록 간편보기

대기중에 누르면 최근 통화 목록으로 들어갑니다.



● 최근 통화목록 상태에서 누르면 부재중/발신/수신 순으로 이동합니다.

● 각 목록에서 눌러 원하는 전화번호로 이동합니다.

## » 메시지 사용하기

메시지에 대한 자세한 사항은 58쪽을 참조하세요.

### 메시지가 도착한 경우

새로운 메시지가 도착하면



● 메시지 수신 환경설정 상태에 따라 화면에 표시되는 내용이 다릅니다.

### 문자 메시지가 도착한 경우

슬라이드를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.


1. 딥장
2. 전달
3. 삭제
4. 보호설정
5. 번호저장
6. 자동음성읽기

1. 딥장/2. 전달/3. 삭제/4. 보호설정/5. 번호저장/6. 자동음성읽기 중에 원하는 항목의 번호를 입력하여 사용하세요.

### 음성 메시지가 도착한 경우


슬라이드를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서

눌러 음성사서함을 사용할 수 있습니다.

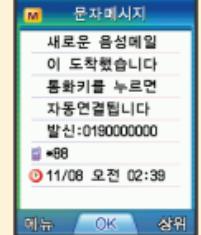

# >>> musicON 사용하기

•MP3 파일 전송 등의 자세한 사용방법은 뮤직온 홈페이지  
[www.music-on.co.kr](http://www.music-on.co.kr)를 참조하세요.



## 대기중에 누르면 musicON 메뉴로 바로 들어갑니다.



- ①MP3 보관함 : PC(뮤직온 MP3 매니저)를 통해 전송받은 MP3파일과 품(뮤직온 플레이어)에서 다운로드 받은 음악감상 파일을 보관/감상
- ②온라인뮤직 : 매일매일 업데이트되는 최신 음악을 쉽게 검색하여 음악감상파일, 벨소리, 필링의 미리듣기, 바로듣기, 다운로드/설정 등을 이용
- ③컨텐츠보관함 : 온라인뮤직에서 다운로드 받은 벨소리/필링을 확인/재생/설정
- ④녹음하기 : 자신의 음성을 녹음하여 저장/보관
- ⑤환경설정 : 내부스킨설정, 슬라이드 단을 때, 뮤직온정보를 선택할 수 있음
- ⑥BGM설정 : 음악을 들으며 다른 기능을 실행 할 수 있습니다.

### BGM 설정

- 뮤직온에서 BGM 설정을 선택한 후 듣고자 하는 MP3파일을 선택하여 재생 합니다. 또는 대기중에 [ ] 누르면 바로 BGM 설정을 할 수 있습니다.
  - [ ] 누르면 대기화면으로 전환하여 이 상태에서 다른 기능을 실행 할 수 있습니다.
  - [ ] 다시 한번 누르면 BGM 플레이어를 이용 할 수 있습니다.
  - 전화가 오거나 걸때는 BGM은 묵음이 됩니다.
  - BGM를 해제 하려면 [ ] 누르세요.
- ※음악 청취시 이어마이크를 사용해야 Digital amp를 통해서 재생되는 다양한 음장효과를 느끼실 수 있으며, 스피커로 재생시엔 음장 효과가 다소 저하될 수 있습니다.**
- .wma, .ogg파일 재생 가능합니다.
  - EQ(Equalizing)기능 지원 파일 : .mp3, .wma, .ogg  
(단 ACC파일은 지원안됨)

## musicON 사용하기 (계속)

### MP3 사용하기




누름



눌러 MP3 보관함 선택

▶ 마이리스트 또는 전체에서 음악선택

▶ 음악감상

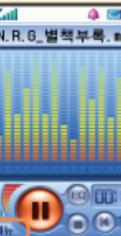

- [ ] : 재생/일시정지
- [ ] : 볼륨 업/다운
- [ ] : 다음곡/이전곡
- [ ] : EQ(Equalizing) 설정
- [ ] : Random/Normal



누름

- 1 문자보내기 : 문자보내기/수신함/발신함/임시저장함 중 선택하여 사용 할 수 있습니다.
- 2 뮤직콘텐츠검색 : 온라인에 접속해 검색 합니다.
- 3 마이리스트저장 : 마이리스트에 저장 합니다.
- 4 반복재생설정 : 반복재생/화면넘재생/화재생/반복랜덤재생 중 설정합니다.
- 5 환경설정 : 이월라이저/스킨설정/슬라이드 단을 때(재생유지, 재생종료)의 환경설정을 할 수 있습니다.

## musicON 사용하기 (계속)

### PC에서의 musicON MP3 매니저 이용방법

#### 뮤직온 MP3 매니저를 PC로 다운로드

- 뮤직온 MP3 매니저를 PC로 다운로드(자세한 설치방법은 200쪽을 참조하세요.)
- 프로그램 받는 곳 : [www.music-on.co.kr](http://www.music-on.co.kr)

#### 뮤직온 MP3 매니저 설치

- 설치파일선택(LGTelecom\_MUSIC\_ON\_MP3매니저\_Setup.exe) → 라이센스약관의 → 설치할 풀더 선택 → 구성요소선택(에 인프로그램, P&C USB드라이버) → 시작메뉴를선택 → USB드라이버설치 → 설치준비완료 → 프로그램설치 → 설치완료 (USB드라이브는 [www.curitel.com](http://www.curitel.com)에서 다운받으세요.)

#### 뮤직온 MP3 매니저 실행

- 설치를 완료하면 비팅화면에 뮤직온 MP3 매니저 아이콘이 나타나며, 본 아이콘을 선택하여 프로그램을 구동

#### 회원가입 / 로그인

- 뮤직온 MP3 매니저를 이용하기 위해서는 초기화면에서 로그인을 해야 하며, 로그인을 위한 회원가입은 뮤직온 MP3 매니저 또는 LG텔레콤 패밀리사이트([www.ez-icakr](http://www.ez-icakr), [www.mylgta.kr](http://www.mylgta.kr))에서 가능
- (기존의 LG텔레콤 가입자는 동일한 ID로 이용가능)

#### 곡 검색

- 최신기요/드라마/영화OST/팝송 등의 장르별 검색, 제목/기수명/앨범명 입력을 통한 키워드 검색을 통해 기수명, 가사, 정보 앨범정보 보기를 조회

#### 스트리밍 감상 선택 PC로 MP3 다운로드

- 스트리밍 감상 : 이용자 PC로 음악파일을 다운로드하지 않고 실시간으로 감상
- PC로 MP3 다운로드 : 이용자 PC로 다운로드

#### MP3 단말기 연결

- 단말기와 PC를 USB케이블로 연결
- USB케이블은 단말 구입시 함께 제공

#### PC내 MP3 파일 검색

- 이용자 PC에 저장된 MP3파일을 검색

#### MP3 파일을 단말로 전송

- MP3파일을 단말로 전송

## musicON 사용하기 (계속)

### USB드라이브 설치시 주의사항

#### ● USB드라이버 Curitel\_USB\_driver(ver4\_22).exe를 설치하세요. USB드라이버를 설치하기전에 PC와 휴대폰을 연결하면 안됩니다.

만약 미리 연결 후 USB드라이버를 설치했을경우 windows장치관리자에서 해당장치를 제거 후 처음부터 다시 설치해주세요.

#### ● USB드라이버를 처음 설치하신 경우 프로그램 시작전 USB케이블로 PC와 휴대폰이 연결되어 있어야합니다.

이때 휴대폰이 켜져 있어야합니다.

#### ● 케이블연결 후 새로운장치를 발견했다는 메시지가 나타납니다.

#### ● 메시지가 나타나지 않을경우

-USB 포트가 정상적으로 동작하는지 확인합니다.

-USB 포트가 정상적으로 동작한다면 USB 드라이버를 완전히 제거한 후 다시 설치해보세요.

-USB드라이버를 다시설치 후에도 메시지가 안나타나면 운영체제를 다시 설치해보세요.

#### ● 새로운 장치를 발견하면 자동으로 파일을 설치합니다. XP의 경우 이 과정에서 호환성 테스트를 거치지 않았다는 경고창이 보여지는데 무시하고 그대로 계속 진행하세요.


#### ● 세 개의 장치를 모두 발견해서 설치되면 싱크매니저를 실행하세요. 휴대폰이 PC와 연결되어있으면 자동으로 인식합니다.

## »» ez-i 사용하기

슬라이드 닫힌 상태에서  
ez-i 서비스로 바로 들어가기

● **길게 누름**

▶ 팝업창 뜨면 '예' 선택 후 ● 누름

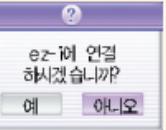

● 종료하려면 를 누르세요.

- ez-i 접속 화면으로 바로 이동하여 여러 가지 기능들을 사용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 82쪽을 참조하세요.


슬라이드 열린 상태에서 ez-i 서비스로 바로 들어가기

● **길게 누름**

▶ ● 누름

● **짧게 누름**

▶ ● 누름

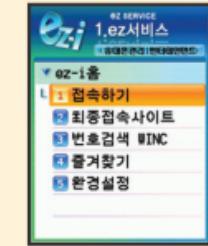

- ez-i 바로 접속 합니다.
- 종료하려면 를 누르세요.

## »» WINC 사용하기

**WINC란 !!**

- WINC(모바일주소)란  
숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 서비스입니다.
- 자세한 정보는 [www.winc.or.kr](http://www.winc.or.kr)에서 확인이 가능 합니다.

**WINC 사용하기**

대기화면에서 모바일주소누름 ▶ ● 길게 누르면 접속됨

● 가볼만한 폰페이지 모바일 주소(WINC)

야후코리아	92 466#3
포토미팅	25 80#1
송관호의 모바일 세상	59 264 6# 007
KBS	52 7#0
프리텔	81 5#1
다음	32 86#2
MSN	67 6#0
한국 인터넷 정보 센터	64 2#4500
(주)코코렌	62 2#00
기상청	56 2#131
클럽 쌔이언	25 822 966#0
매일신문	67 8#1
영화극장	33 #9
로또당첨번호	64 5#114
민박	45 #6
쉬크	72 4 425 7428 464#1


- 상기 목록은 서비스 제공업체의 상황에 따라  
원활히 접속되지 않을 수 있습니다.

## »» 카메라 사용하기

카메라 사용에 대한 자세한 사항은 94쪽을 참조하세요.

대기중에 누르면 카메라 메뉴로 바로 들어갑니다.

누름 누름 누름 또는 누름 또는 누름 저장

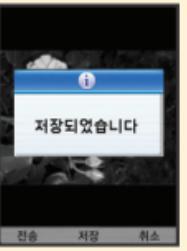

- 누르면 카메라 기능으로 이동되며 눌러 다양한 카메라 기능을 이용할 수 있습니다.
- 선택한 기능을 실행하려면 누르세요. ● 카메라 기능에서 나오려면 누르세요.
- 바로 이전 화면으로 이동하려면 누르세요.

## »» 에티켓 기능 설정/해제

### 에티켓기능 설정

길게 누름 에티켓 기능 실행



- 대기화면에 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의 중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정되면 각종 경보 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.

### 에티켓기능 해제

길게 누름 에티켓 기능 해제




- 이전에 설정된 상태로 돌아갑니다.

## »» 잠금기능 설정/해제

### 잠금기능 설정

- ▶ 길게 누름 ▶ 잠금 기능 설정

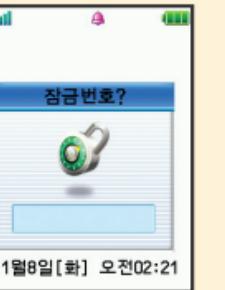


- 잠금 설정이 되면 전화받기만 가능합니다.
- 전화를 걸거나 메뉴 기능을 사용 하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 비상전화(119,112,113)는 사용 할 수 있습니다. 원하는 번호(119,112,113)를 누른 후 를 누르면 연결됩니다.

### 잠금기능 해제

- ▶ 대기화면에 비밀번호 팝업뜨면

- ▶ 비밀번호 4자리 누름 ▶ 잠금기능 해제됨

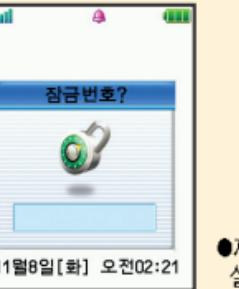

- 제품 구입시 비밀번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.

### 비밀번호를 잊어버린 경우

- 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다.
- 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 후대폰 제조 업체가 책임지지 않습니다.

## »» 다운TOWN

노래방이나 게임을 즐길 수 있습니다.

### 다운TOWN 접속하기



- 이 기능은 가입 후 사용할 수 있습니다.  
자세한 사항은 서비스 사업자 ([LGT 019-114](#))에게 문의하세요.

### 다운TOWN 세부 메뉴 보기

- 삭제하려면 누름 ▶ 누름
- 선택 삭제하려면 누름 ▶ 누름
- 아이콘 정렬하려면 누름 ▶ 누름
- 보기모드 선택시 누름 ▶ 누름
- 이름 바꾸기는 누름 ▶ 누름
- 등록정보를 보려면 누름 ▶ 누름
- 메모리정보를 확인하려면 누름 ▶ 누름
- 장치관리를 확인하려면 누름 ▶ 누름
- Bank On을 확인하려면 누름 ▶ 누름

## »» 메모



3

문자입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 알아두세요.

## 문자

- 문자 입력모드 선택하기 ··· 52
- 한글을 입력하려면 ······ 53
- 영문을 입력하려면 ······ 55
- 숫자/기호를 입력하려면 ··· 56

## »» 문자 입력모드 선택하기

문자입력 상태가 되면 한글, 숫자, 영문, 기호, 이모티콘, 문장보관함 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.


### 이럴때 사용하세요

- 휴대폰 화면에 인사말을 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능을 사용할 때  
문자 입력을 할 수 있습니다.

### 문자 입력모드 선택하기

● 문자 입력 상태가 되면 한글, 영문, 숫자, 기호, 이모티콘, 문장보관함 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

**문자 입력 상태가 되면** **눌러 원하는 문자 입력모드 선택** **문자 입력**

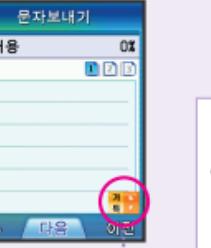

한글 : 한글 입력 상태 (53쪽 참조)

숫자 : 숫자 입력 상태 (56쪽 참조)

영소 : 영문 소문자 입력 상태 (55쪽 참조)

영대 : 영문 대문자 입력 상태 (55쪽 참조)

**눌를 때마다 한글 → 숫자 → 영문 소문자 → 영문 대문자** 순으로 변경됩니다.

● 기호/특수문자/이모티콘 선택은 **눌러 선택하세요.**

## »» 한글을 입력하려면

### 자음 입력방법

격음 또는 쌍자음을 입력하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- ㄱ 은 한번 누름
- ㅋ 은 두번 누름
- ㄲ 은 세번 누름

### 모음 입력방법

해당 버튼을 원하는 모음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

- ㅏ 는 한번 누름
- ㅑ 는 두번 누름
- ㅠ 는 두번 누름

### ● 입력한 글자를 지우려면

한 글자씩 삭제: 버튼을 짧게 누릅니다.

전체 삭제: 버튼을 길게 누릅니다.

● 글자 사이에 한 칸을 띄우려면 **눌러 이동**

● 원하는 위치로 커서를 이동하려면 **눌러 좌우로 이동**

● 문장 일부를 수정하려면

**눌러 이동**하고자 하는 문자 뒤에 커서를

놓고 **눌러 삭제한 후** 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.

● 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때 **만남**이라는

문자를 입력할 때 **'만'**을 입력한 후 **'남'**의 **'나'**를 입력하려면

**눌러 커서를 옆으로 이동한 후** 입력하거나, 잠시 기다린 후 커서가 옆으로 이동하면(3초 후) **입력하세요.**

52

53

## 한글을 입력하려면 (계속)


**한글 입력 예** '큐리텔 짱'을 입력한다면

2번누름 누름 2번누름 누름 2번누름 누름 2번누름 누름 2번누름 누름  
큐 키 큐 키 큐 키 큐 키 큐 키 큐 키  
큐리 키 큐리 키 큐리 키 큐리 키 큐리 키  
큐리텔 키 큐리텔 키 큐리텔 키 큐리텔 키 큐리텔 키  
큐리텔 짜 키 큐리텔 씨 키 큐리텔 짜 키 큐리텔 짱 키  
**큐리텔 (yellow highlight)**  
<한칸 띄우기>

● 입력중에 문자 모드(한글, 숫자, 영문)를 전환하려면 누르세요.

## »» 영문을 입력하려면

- 문자 입력에서 눌러 영문상태를 선택합니다.
- 해당 영문이 표시된 버튼을 화면에 표시될 때까지 반복해서 누르면 됩니다.

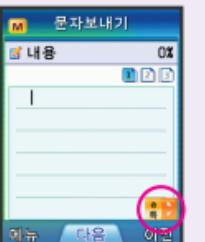

- 영문 대문자 모드가 선택됨

→ R은 두번  
→ F는 세번 누름

- 문자입력상태에서 을 누르면 특수문자 토글이 나타납니다.
- 문자는 한 줄에 한글 8자, 영문 16자까지 입력할 수 있습니다.
- 연속해서 같은 영문을 입력하려면 처음 영문 입력 후 눌러 옆으로 이동 후 입력하세요.
- 영문 'O'는 세 번 누르셔야 합니다.


● 영문 입력 예
'CURITEL'을 입력하면
세번 → C
두번 → U
두번 → R
세번 → I
한번 → T
두번 → E
세번 → L

# >>> 숫자/기호를 입력하려면

## 숫자를 입력하기

문자 입력에서 1 눌러 숫자 상태를 선택

- 해당 숫자 버튼을 누름

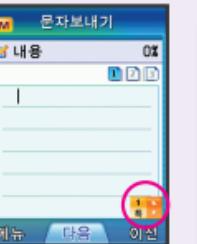


● 숫자 입력 예  
'123'을 입력한다면  
1번 한번 ➔ 1  
2번 한번 ➔ 2  
3번 한번 ➔ 3

● 해당 숫자 버튼을 누르면 숫자가 입력됩니다.

## 기호를 입력하기

문자 입력에서 0 눌러 기호 상태로 전환

- 원하는 기호의 해당 버튼 누름

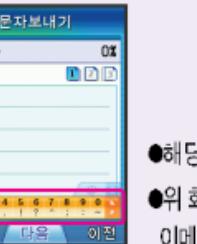

● 해당 문자의 숫자버튼을 누르면 기호가 입력됩니다.  
● 위 화면에서 0 또는 #, #를 누를 때마다 문장기호, 수학기호, 이메일 이모티콘의 리스트 이동이 가능합니다.



메시지 보내기, 수신함, 발신함, 메시지 환경설정 등을 설명합니다.

# 메시지기능

문자보내기	58
사진보내기	59
Shot메일 보내기	61
수신함(문자)	62
수신함(음성)	64
수신함(Shot메일)	65
수신함(수신함 바우기)	65
발신함	66
Shot메일 첨부함	68
스팸메시지	69
환경설정	71
메시지 이력	72

## »» 문자 보내기

**대기화면 상태에서** **누름** **누름** **내용 입력 후** **누름** **발신/수신번호 입력 후** **누름**

(작성중 취소가 된 메시지가 있으면 팝업창이 뜨고 '방금전에 작성하시던 메시지를 편집하시겠습니까?'라고 묻습니다. 휴대폰을 재부팅하면 나타나지 않습니다.)

**1 이모티콘부르기**: 이모티콘을 추가, 삭제, 편집 및 불러오기를 할 수 있습니다.

**2 상용구부르기**: 상용구를 추가, 삭제, 편집 및 불러오기를 할 수 있습니다.

**3 작성중문자저장**: 작성 중이던 문자를 저장 후 '문자보내기'를 종료합니다.

**문자 입력중에 전화가 오거나 '이전'으로 문자 작성중 취소가 되면**  
입력하던 문자는 통화 후 발신함의 작성중 문자에 입력중이던 메시지가 저장됩니다.

**문자 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.** **발신된 메시지는 보낸 메시지함에 저장됩니다.**

- 환경 설정의 발신 설정에서 자동 저장 여부를 설정 할 수 있습니다.
- 보낸문자는 40개까지 저장되며 40개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 덮어씁니다. 이때 잠근 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 메시지 보내기를 실패 할 경우에는 재전송하지 않는 경우에 발신함의 '작성중문자'에 저장됩니다.
- 대기 화면에서 수신번호를 입력한 후 누르면 바로 메시지 작성창으로 이동 합니다.

## »» 사진 보내기

**저장한 사진보내기** **눌러 첨부할 사진 선택 후** **누름** **내용입력 후** **누름**

**회신/수신번호 입력 후** **누름**

**1 최근 번호 목록**: 최근 SM6 송 수신번호 목록에서 찾아 입력 할 수 있습니다.

**2 모두 지움**: 수신모드에 입력한 모든 번호를 지울 수 있습니다.

**● 원하는 항목의 해당 번호를 누르세요.**

**1 첨부 추가/삭제**: 사진을 추가하거나 삭제할 수 있습니다.

**2 이모티콘부르기**: 저장된 이모티콘을 사용할 수 있습니다.

**3 상용구부르기**: 저장된 상용구를 사용할 수 있습니다.

**3 작성중Shot메일저장**: 작성중 Shot메일에 저장됩니다.


**검색**: 전화번호를 검색합니다.

## 사진 보내기 (계속)


## 새로 찍어 보내기

● 사진촬영 방법은 46, 94쪽을 참조하세요.

- ▶  눌러 사진 촬영 후  누름
  - ▶ 내용입력 후  누름
  - ▶ 회신/수신번호 입력 후  누름

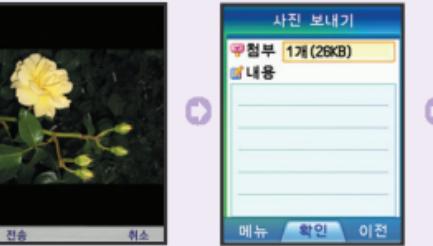

● 사진 보내기의 자세한 내용은 61쪽을 참조하세요.

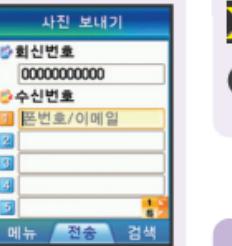

## 일반 서버 전송

- 누름 ▶ 2 누름 ▶ 3 누름  
눌러 사진 선택 후 누름 ▶ 누름

화 신청

- ▶ 2 sec ▶ 4 sec / \*nn #n 놀러 사진 선택 후  
누름 ▶  누름 ▶ 수신자/배송지 입력 후  누름

# 음말

- 2 5

»» Shot메일 보내기

3 11

● 수신번호 직접입력  
또는  누름

- ① **수신 번호 목록**: 수신번호를 추가할 수 있습니다.
  - ② **최근 번호 목록**: 최근에 전송된 목록으로 검색합니다.
  - ③ **폰북 검색**: 폰번호/이메일을 검색합니다.
  - ④ **모두 지울**: 입력된 수신번호의 번호를 모두 지웁니다.

●제목 직접입력

또는 ▶ 누름

- ① 이모티콘 부르기 :  
저장된 이모티콘을 사용할 수 있습니다.  
(이모티콘 설정은 메시지 환경설정에서 할 수 있습니다. ↴쪽 참조)
  - ② 상용 구부르기 :  
저장된 상용구를 사용할 수 있습니다.  
(상용구 설정은 메시지 환경설정에서 할 수 있습니다. ↴쪽 참조)
  - ③ 작성 중 Shot 메일서장 :  
발신함의 작성 중 Shot 메일에 저장됩니다.

입력 ► 제목입력

Shot메일 보내기

- 첨부 0개 (OKB)  
내용

파일첨부

10

- 다시한번 ▶ 누르면 아래의 메뉴를 사용할 수 있습니다.


1.사진 : 저장된 사진을 첨부합니다.  
2.동영상 : 저장된 동영상을 첨부합니다.  
3.음성 : 저장된 음성을 첨부합니다.  
4.내 파일, 마인드, 사진/동영상/리스트/설문/여행노트 등 멤버

**도움말**  
Short 메일 전송 및 멀티서버 전송은 최대 5개의 사진 (4000x4000px) 또는 멀티상 1회로 전송할 수 있습니다.  
단, 이메일 전송사 용량에 따른 제한이 있으므로 전송을 하실 경우 일부 사진은 대체로 6000px  
전송 가능성을 참고하시기 바랍니다.

# >>> 수신함 (문자)

## 문자 메시지가 도착하면

- 알림음과 함께 슬라이드에 문자메시지 수신이 표시됩니다.
- 설정상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다.

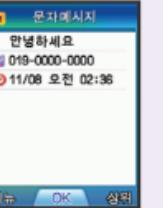

- 회신번호는 상대방이 전화번호를 남긴 경우에만 표시됩니다.
- 메시지 환경설정이 되어 있는 경우 화면에 문자내용이 나타나지 않습니다.(7쪽 참조)
- 문자수신함에는 200개까지 저장되며 198개부터 문자수신함을 비워 달라는 경고 메시지가 됩니다.

## 받은 문자메시지 바로 확인, 사용하기


받은 번호로 전화걸기



누름

받은내용 확인하고 사용하기

메시지상태에서 ▶ 눌러 사용합니다.

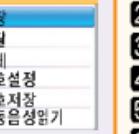

- 1 답장 : 상대방에게 답장을 보낼 수 있습니다.
  - 2 전달 : 받은 내용을 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
  - 3 삭제 : 받은 내용을 삭제 합니다.
  - 4 보호설정 : 메시지를 보호 합니다.
  - 5 번호저장 : 보낸 사람의 전화번호를 저장합니다.
  - 6 자동음성읽기 : 메시지를 음성으로 읽어줍니다.
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

메뉴 : ▶ 누르면 메뉴 항목을 이용 할 수 있습니다.

OK : Ⓜ 누르면 메시지를 확인 합니다.

상위 : ▶ 누르면 이전 화면으로 되돌아 갑니다.

● 상황에 따라 소프트키의 기능은 다릅니다. 대응하는 실제 키는 항상 일정 합니다.

● 경우에 따라서는 (예를 들어, 동영상 플레이, 카메라 앨범 등) 문자 메시지를 확인하는 기능만을 수행 합니다. 또한 카메라 촬영시등과 같이 특수한 상황에서는 문자 메시지를 수신하더라도 아이콘만 깜빡거리고 진동을 올립니다.

## 수신함(문자) (계속)

## 받은 문자메시지를 나중에 확인하고 사용하려면

▶ 누름



▶ 누름



▶ 누름



● Ⓜ : 읽지않은 메시지

● Ⓛ : 읽은 메시지

● 문자수신함에서 ▶ 눌러



1. 삭제/2.보호설정/3.답장/4.전달/5.전체삭제를 이용하세요.

선택한 문자메시지 확인하기

수신함 상태에서 ▶ Ⓜ 누름



▶ 누름

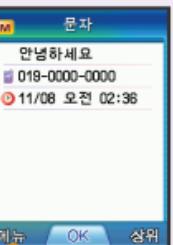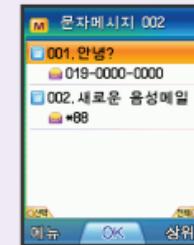


1. 답장/2.전달/3.삭제/4.보호설정  
/5.번호저장을 하려면
- ▶ 누른 후 해당 항목의 번호를 누르세요.

## »» 수신함 (음성)

### 음성 메시지 도착

- 알림음과 함께 외부창에 음성 메시지 수신이 표시됩니다.
- 호출번호만 남기는 경우에는 '호출 메시지'로 수신됩니다.
- 호출번호를 남기지 않은 경우만 음성메시지함에 저장됩니다.
- 설정 상태에 따라 알림 방법이나 메시지 표시 내용이 다릅니다.  
설정방법은 7쪽을 참조하세요.

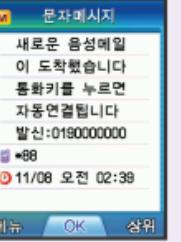

### 음성메시지 확인하기

또는 ▶ 누름

### 음성메시지 나중에 확인하기

▶ ▶ 4 5 6 7 8 9 누름

### 음성메시지 삭제하기

보통메시지상태에서 ▶

▶ 4 5 6 7 8 9 누름 ▶ ▶ 누름

## »» 수신함(Shot메일/Shot메일 새로받기/수신함 전체 삭제)

### Shot메일

▶ 누름 ▶ 4 5 6 7 8 9 누름 ▶ 3 4 5 누름

- Shot메일 수신함에는 80개까지 저장되며 80개가 넘으면 더 이상 수신되지 않고 Shot메일 수신함을 비워 달라는 경고 메시지가 됩니다.

### Shot메일 새로 받기

▶ 누름 ▶ 4 5 6 7 8 9 누름 ▶ 4 5 6 7 8 9 누름

- Shot메일 수신함에는 80개까지 저장되며 80개가 넘으면 더 이상 수신되지 않고 Shot메일 수신함을 비워 달라는 경고 메시지가 됩니다.

### 수신함 전체 삭제

▶ 누름 ▶ 4 5 6 7 8 9 누름 ▶ 5 6 7 8 9 누름


# >>> 발신함

## 작성중 문자

- 메시지 편집중에 전화가 왔거나 슬라이드를 닫은 경우 작성중 문자로 저장됩니다.

누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 전송하려면 누름

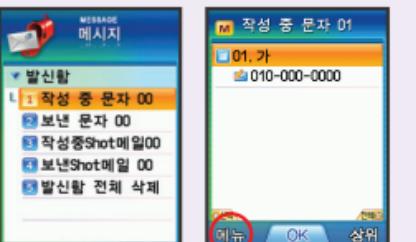

- 누르면 삭제/보호설정/전체삭제를 할 수 있습니다.




- 작성중 문자 발신함에는 15개까지 저장되며 15개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 덮어씁니다. 이때 잠근 메시지는 삭제되지 않습니다.

## 발신함 (계속)

## 보낸문자

- 보낸메시지는 메시지 보내기에서 전송 성공한 후 저장하면 보낸 메시지함에 남게 됩니다.

누름 ▶ 누름 ▶ 누름

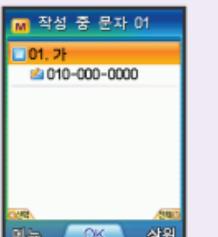

- 누르면 원하는 메시지 선택 후 누르면 보낸 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 보낸문자 발신함에는 40개까지 저장되며 40개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 덮어씁니다. 이때 잠근 메시지는 삭제되지 않습니다.

## 작성중 Shot메일

- Shot메일 작성중에 전화가 왔거나 Shot메일을 편집중에 '작성중 Shot메일 저장' 하면 작성중 Shot메일로 저장됩니다.

누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 뜨면 '예' 누름 ▶ 내용 계속입력 ▶ 누름

- 작성중 Shot메일에는 5개까지 저장되며 5개가 넘으면 더 이상 저장되지 않고 작성중 Shot메일함이 부족하다는 경고 메시지가 뜹니다.

## 보낸 Shot메일

누름 ▶ 누름 ▶ 누름

- 보낸 Shot메일에는 15개까지 저장되며 15개가 넘으면 더 이상 저장되지 않고 보낸 Shot메일함이 부족하다는 경고 메시지가 뜹니다.

## 발신함 비우기

누름 ▶ 누름 ▶ 누름


## »» Shot메일 첨부함

▶ 누름 ▶ 누름



### 항목 보기


1. 사진 보관함 : Shot메일 수신 후 첨부된 사진은 저장하면 보관함에 들어갑니다.
  2. 동영상 보관함 : Shot메일 수신 후 첨부된 동영상은 저장하면 보관함에 들어갑니다.
  3. 음성 보관함 : Shot메일 수신 후 첨부된 음성을 저장하면 보관함에 들어갑니다.
  4. 애니메이션 보관함 : Shot메일 수신 후 첨부된 애니메이션은 저장하면 보관함에 들어갑니다.
  5. 멜로디 보관함 : Shot메일 수신 후 첨부된 멜로디는 저장하면 보관함에 들어갑니다.
  6. 첨부함 비우기 : Shot메일 첨부함을 비웁니다.
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

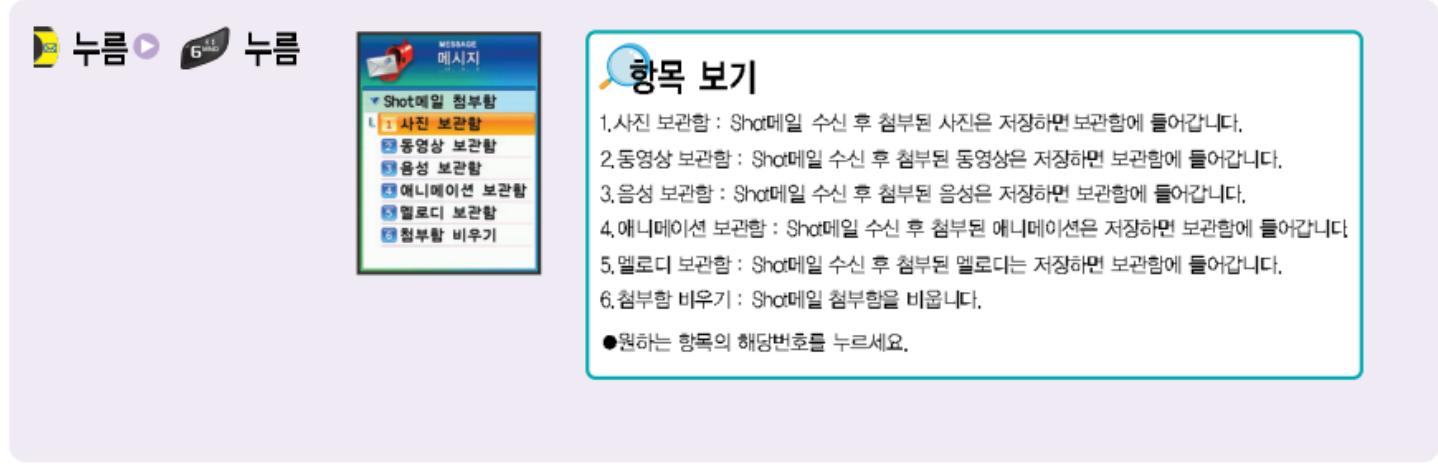


## »» 스팸메시지

### 스팸 수신함

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

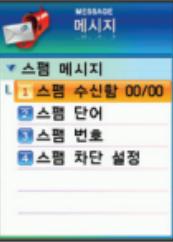


- 스팸수신함에는 20개까지 저장되며 20개가 넘으면 가장 오래된 메시지부터 덮어집니다. 이때 최근 메시지는 삭제되지 않습니다.

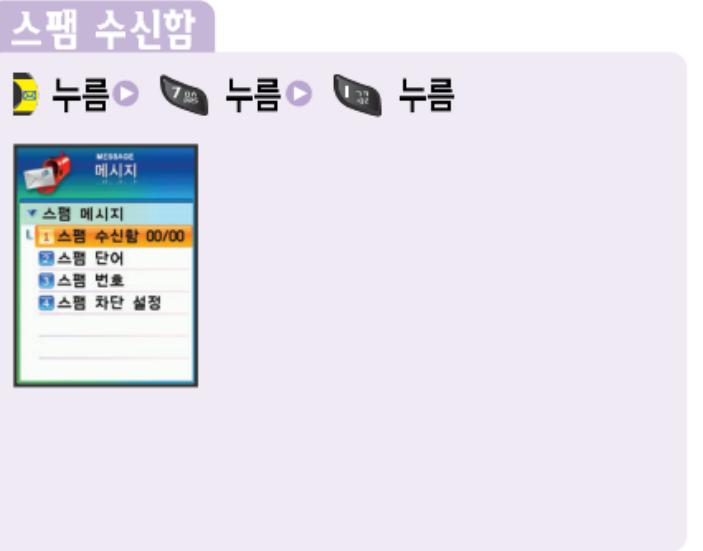

### 스팸 단어

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 팝업창 뜨면

#### '예' 누름 ▶ 수신거부할 단어입력 ▶ 누름


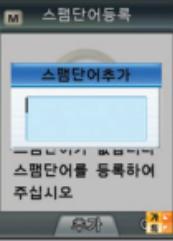


- ▶ 누르면 추가/삭제/편집/ 전체삭제 할 수 있습니다.


- 등록된 단어가 포함된 메시지의 수신을 차단합니다.
- ▶ 눌러 스팸단어를 추가합니다.

● 스팸차단 설정을 해제하였을 경우 스팸문구를 등록하여도 스팸차단이 되지 않습니다.

## 스팸메시지 (계속)

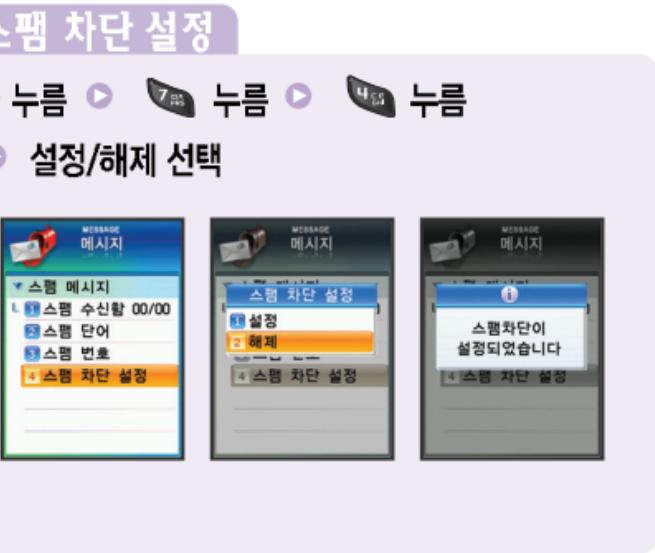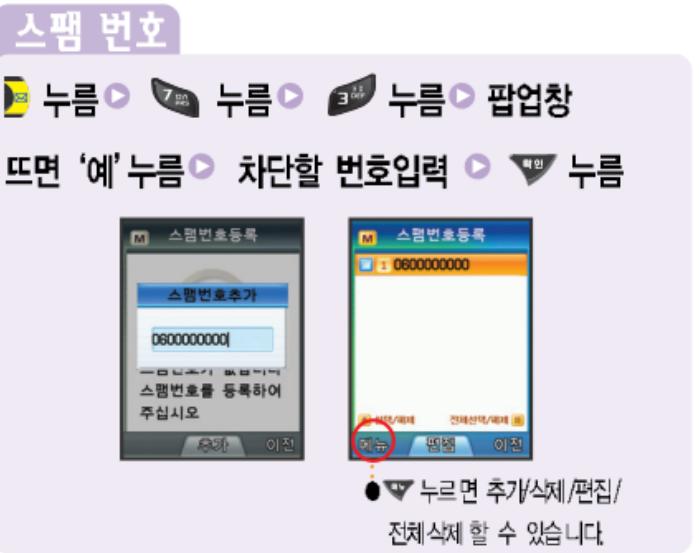

## »» 환경 설정

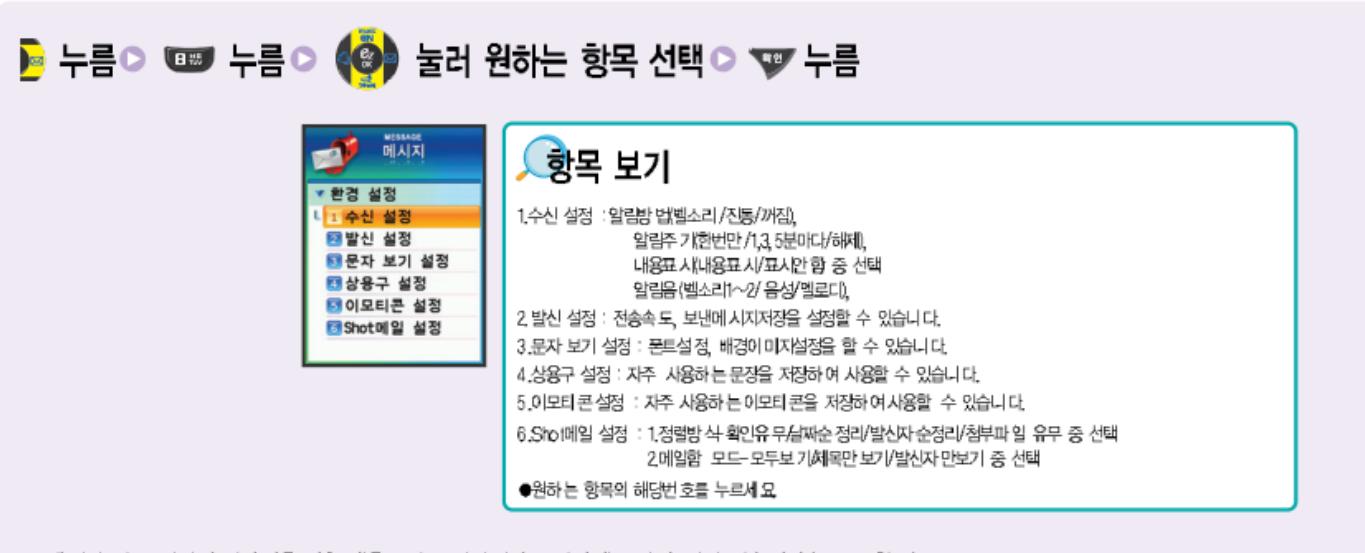


## >>> 메시지 이력


### 메시지 이력

●수신, 발신, 제한설정된 메시지의 수가 표시됩니다.

▶ 누름 ▶ 누름

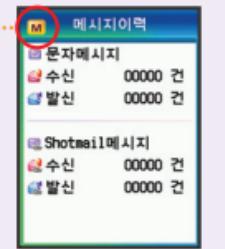

▶ 누름



- 1 문자이력삭제 : 문자메시지의 수신이력/발신이력 중 선택하여 삭제합니다.
- 2 Shotmail이력삭제 : Shotmail메시지의 수신이력/발신이력 중 선택하여 삭제합니다.
- 3 초기화 : 메시지이력 전체를 초기화합니다.
- 원하는 항목의 번호를 누르면 실행됩니다.

사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록  
임의로 설정할 수 있습니다.

## 나만의 메뉴


- 나만의 메뉴 확인하기 . . . 74
- 나만의 메뉴 등록하기 '예' . . 74
- 나만의 메뉴 아이콘 변경하기 75
- 나만의 메뉴 삭제하기 . . . 75
- 나만의 메뉴 초기화하기 . . . 76

# »» 나만의 메뉴

자주쓰는 메뉴를 등록하여 편리하게 이용하실 수 있습니다.

## 나만의 메뉴 확인하기

대기중에 ▶ 길게 누르면 현재 설정되었는  
나만의 메뉴를 확인할 수 있습니다.

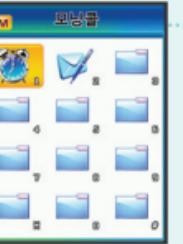

등록된 메뉴의 이름이  
나타납니다. 화면과  
내용은 사용자의 설정  
상태에 따라 다르게  
보입니다.

- 등록된 나만의 메뉴가 없는 상태입니다.
- 모닝콜과 메모가 저장되어 있습니다.
- 화면의 내용은 사용자의 설정 상태에 따라 다르게 보입니다.

## 나만의 메뉴로 등록하기 예

사진촬영을 등록하려면

사진 촬영 메뉴에 선택바를 두고 ▶ 길게  
누름▶ 원하는 아이콘의 해당버튼을  
누르면 설정됨




- 단축키(□, △, ▲, ○, □, △, ○)로 진입한 메뉴는 나만의 메뉴로 설정할 수 없습니다.
- 아이콘은 25개가 준비되어 있으며 ▶ 끝에 다음쪽으로 이동할 수 있습니다.
- 나만의 메뉴는 12개까지 저장할 수 있습니다.


## 나만의 메뉴 (계속)

## 나만의 메뉴 아이콘변경하기

▶ 길게 누름▶ 변경할 아이콘 위로 선택바 이동▶



▶ 원하는 아이콘의 해당 버튼 누르면 설정

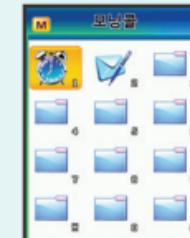

- ▶ 누르면 1. 아이콘변경/2. 메뉴삭제/3. 초기화를 이용할 수 있습니다.
- 원하는 항목의 버튼을 눌러주세요.

## 나만의 메뉴 삭제하기

▶ 길게 누름▶ 삭제할 아이콘 위로 선택바 이동▶



▶ 누르면 삭제됨




- 모닝콜과 메모는 삭제 할 수 없습니다.

## 나만의 메뉴 (계속)

### 나만의메뉴 초기화하기

▶ 길게 누름 ▶ 누름 ▶ 누르면 초기화됨

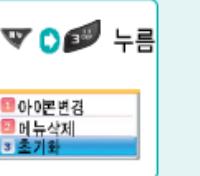

●모닝콜과 메모는 삭제 할 수 없습니다.

# 6

## 뱅크온

뱅크온 서비스란?  
고객 개인 정보 및 은행계좌 정보를 안전하게 담을 수 있는 금융 스마트칩을  
휴대폰에 장착하여 휴대폰 하나로 언제 어디서나 실시간 은행 업무가 가능한  
모바일 서비스입니다.

칩 장착하기 ····· 78  
뱅크온 실행 ····· 79  
사이드키로 실행하기 ··· 79

## »» 칩 장착하기

- 칩을 휴대폰에 설치하면 각종 모바일 뱅킹 서비스를 이용할 수 있습니다.
  - 모바일 뱅킹 칩 분실이나 취급에 주의하세요. 도난이나 분실로 인한 불이익에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
  - 지원 가능한 은행은 LGT 사업자나 해당 은행에 문의하세요.
- ※ 모바일 뱅킹 칩이란? 거래 중인 모든 계좌 정보가 기록되어 있는 장치입니다. 가까운 해당 은행에 방문하면 발급받을 수 있습니다.  
발급받은 후에 계좌정보가 변경되었다면 칩 정보를 바로 갱신할 수 있습니다.

배터리 빼내기 ◈ 발급된 카드에서 칩을 분리한 뒤 휴대폰에 끼우기 ◈ 배터리 끼우기



## »» 칩 장착하기

### 뱅크온 실행하기

대기 화면에서 누름

- 뱅크온 상태에서 4분간 사용하지 않으면 자동으로 대기화면으로 이동합니다.
- 모든 거래시 이용되는 암호 (PIN 번호)는 5회 이상 잘못 입력하면 더 이상 사용할 수 있습니다.  
해당 은행(영업점)을 방문하여 사용 정지를 해제해야 합니다.

### 뱅크온 도움말 실행하기

대기 화면에서 길게누름

- 해당 은행에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.
- 상세한 사용 방법은 해당 은행에 문의하세요.

### 사이드키로 실행하기

CD/ATM용 사이드키 실행  
슬라이드가 닫혀 있는 상태에서

길게누름

- CD/ATM 거래시 사용합니다.
- '뱅크온 실행하기'에서 해당 칩에 대해 사이드 키 거래하기를 먼저 설정해야 사용하실 수 있습니다.
- 상세한 사용 방법은 해당 은행에 문의하세요.
- 사이드 키 거래는 슬라이드가 닫혀있는 경우에만 실행됩니다.

## »» 메모



무선인터넷으로 다양한 서비스를 이용할 수 있습니다.

## ez-i 서비스

ez-i 홈 . . . . .	82
밸/필링/뮤직 . . . . .	85
그림포토 . . . . .	86
클렉! 동영상 . . . . .	87
m-플레이 . . . . .	88
mi TV . . . . .	89
정보서비스 . . . . .	92

# >>> ez-i 홈

ez-i는 무선 인터넷 서비스입니다.

ez-i의 경우 사업자 인터넷 컨텐츠 관련 서비스로 자세한 사항 및 요금에 대해선 LGT 019-114,  
<http://www.ez-i.co.kr>로 문의 바랍니다.

## ez-i 접속하기



● 접속이 되면 화면을 보고 원하는 항목을 선택하여 사용하세요.

● 메뉴간 이동 하려면 : 눌러 이동하세요.

● 해당 메뉴로 들어가려면 : 누르세요.

● 이전 화면으로 돌아가려면 : 누르세요.

## 최종 접속사이트



● ez-i의 맨 마지막으로 접속한 메뉴가 선택됩니다.

## ez-i 홈 (계속)

## 번호검색 WINC



- 모바일 (WINC) 주소 입력 후 검색
- 해당 사이트로 이동



● 대기화면에서 바로 접속하려면


접속 사이트의 주소 입력 후 길게 누름

● 고유 번호란?

WINC에 등록된 사이트의 고유 번호입니다.

원하는 사이트의 고유 번호를 모르면 winc에 접속 후 “브랜드 검색”을 이용해 접속하거나 [www.winc.co.kr](http://www.winc.co.kr)사이트에서 고유 번호를 확인하세요.

## 즐겨찾기


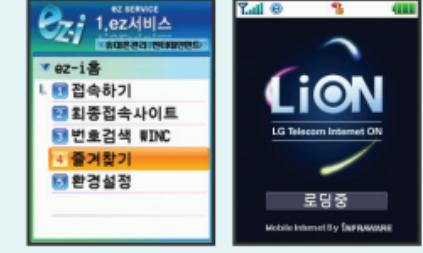


● 자주 이용하는 사이트의 주소가 저장되어 있어 간편하게 접속할 수 있습니다.

## ez-i 홈 (계속)

### 환경설정

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름

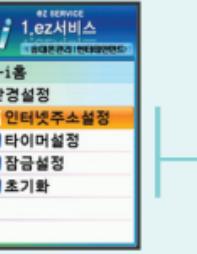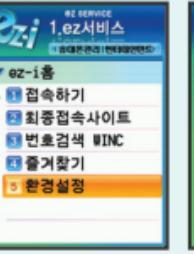

- 1 인터넷 주소설정 : 자주 이용하는 인터넷 주소를 설정할 수 있습니다.
- 2 타이머설정 : ez-i에 접속하는 시간을 설정하는 기능으로  
설정된 시간이 지나도 입력이 없으면 접속이 자동으로 해제됨
- 3 잠금설정 : ez-i 접속이 안 되도록 설정할 수 있습니다.
- 4 초기화 : 설정된 환경설정을 초기화 할 수 있습니다.
- 원하는 항목의 해당 번호를 누르면 설정됩니다.

## ▶▶▶ 벨/필링/뮤직

후대폰의 벨소리를 다양하게 꾸밀 수 있습니다.

### 접속 하기


▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름



● ez-i에 접속하여 벨/필링/뮤직을 다운받을 수 있습니다.

### 소리 설정

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름

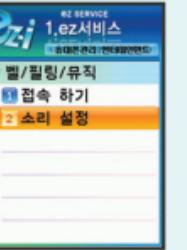

- 1 삭제 : 현재 컨텐츠를 삭제합니다.
- 2 전체삭제 : 전체 파일을 삭제합니다.
- 3 이름바꾸기 : 파일 이름을 변경합니다.
- 4 정렬 : 시간순/이름순/크기순으로 정렬할 수 있습니다.
- 5 설정 : 전원결때/끌때/수신 설정 할 수 있습니다.
- 6 보호설정 : 보호를 설정/해제합니다.
- 7 파일정보 : 파일 정보를 볼 수 있습니다.

## »» 그림/포토

그림이나 사진을 다운받을 수 있습니다.


### 접속 하기

- ▶ 누름 ▶ 1. 누름 ▶ 3. 누름 ▶ 4. 누름



### 화면 설정

- ▶ 누름 ▶ 1. 누름 ▶ 3. 누름 ▶ 4. 누름

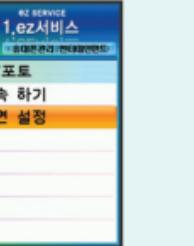

## »» 클릭! 동영상

### 클릭! 동영상 사용하기

- ▶ 누름 ▶ 1. 누름 ▶ 4. 누름



●동영상을 단말기에서 볼 수 있는 멀티미디어 서비스입니다.

### 클릭! 동영상 항목보기

#### 동영상 접속하기

- ▶ 누름 ▶ 1. 누름 ▶ 4. 누름

●동영상접속을 할 수 있습니다.

#### 동영상 보관함

- ▶ 누름 ▶ 1. 누름 ▶ 4. 누름

●다운받은 동영상을 보관합니다.

#### 마이 리스트

- ▶ 누름 ▶ 1. 누름 ▶ 4. 누름

●마이리스트에 동영상을 보관합니다.

#### 동영상 스킨 설정

- ▶ 누름 ▶ 1. 누름 ▶ 4. 누름

●동영상의 스킨을 설정할 수 있습니다.

#### 메모리 정보


- ▶ 누름 ▶ 1. 누름 ▶ 4. 누름 ▶ 5. 누름

●메모리의 전체 용량/사용 용량/남은 용량을 확인할 수 있습니다.

# »» m-플래시

## m-플래시 사용하기

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 5▶ 누름

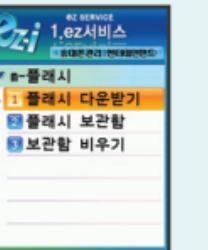

● 모바일 플래시를 다운받을 수 있습니다.

## m-플래시 항목보기

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 5▶ 누름

### 플래시 다운받기

● 모바일 플래시를 다운받을 수 있습니다.

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 5▶ 누름 ▶ 6▶ 누름

### 플래시 보관함

● 다운받은 플래시를 보관합니다.

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 5▶ 누름 ▶ 6▶ 누름

### 보관함 비우기

● 플래시보관함을 비웁니다.

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 5▶ 누름 ▶ 3▶ 누름

# »» miTV

방송 메시지를 확인하고 저장, 삭제할 수 있습니다.

## miTV

● 뉴스와 날씨정보, 운세, 스포츠, 연예, 경제, 성인정보 등을 선택하여  
수신할 수 있습니다.

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 6▶ 누름



● 방송 메시지는 사용자가 저장하지 않아도 항상 저장됩니다.

## miTV 항목보기

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 6▶ 누름 ▶ 1▶ 누름

### miTV 접속하기

● 방송 메시지를 확인할 수 있습니다.

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 6▶ 누름 ▶ 2▶ 누름

### miTV 메세지

● 저장된 방송 메시지를 확인할 수 있습니다.

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 6▶ 누름 ▶ 2▶ 누름

### miTV 채널설정

▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 6▶ 누름 ▶ 3▶ 누름

### 수신함 비우기



▶ 누름 ▶ 1▶ 누름 ▶ 6▶ 누름 ▶ 4▶ 누름

## miTV (계속)

### 환경설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 원하는 항목으로 이동

▶ 를 이용 원하는 방법 선택 ▶ 누름

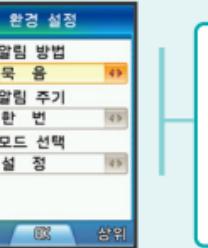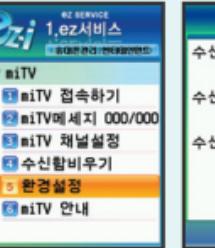

### 항목 보기

- 수신 알림 방법 : 수신 알림음을 묵음/소리/진동 중 설정
- 수신 알림 주기 : 수신 알림 주기를 한번/2분마다/소리꺼짐 중 설정
- 수신 모드 선택 : 수신 모드를 설정/해제 중 설정


● 원하는 항목으로 이동하려면 로 이동하세요.

● 설정하려면 를 눌러 선택 후 누르세요.

## miTV (계속)

### miTV 안내

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

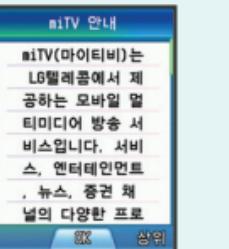

● miTV에 접속하려면 또는 를 누르세요.


● 상위메뉴로 가려면 누르세요.

# »» 정보 서비스

대화형 서비스에 접속하기 위한 코드입니다.

## 접속 하기

▼ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

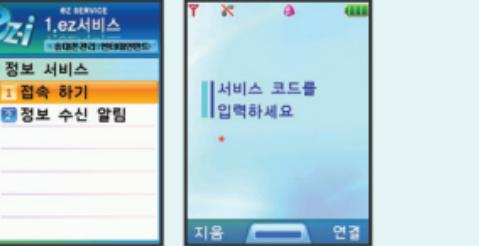

### ● 서비스 코드란?

대화형 서비스에 접속하기 위한 코드로 각 사업자에 따라  
별도로 되어 있습니다.

## 정보 수신 알림

▼ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름



카메라, 동영상, 보이스 레코드, 아바타, 게임 등의  
다양한 기능을 사용할 수 있습니다.

# 엔터테인먼트

카메라/캠코더	94
보이스 레코드	114
게임	117
문서뷰어	118
큐리네방	120

# >>> 카메라/캠코더

## 사진 촬영

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 누름 ▶ 누르면 촬영됨




▶ 를 눌러 세부설정을  
할 수 있습니다(95쪽 참조)

▶ 를 누르면 카메라 메뉴로 바로 들어갈 수 있습니다.

## 사진 저장하기

촬영 후 저장하려면 ▶ 누름

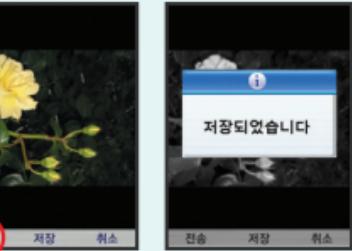

▶ 를 눌러 촬영한 사진을 첨부하여  
Shot 메일을 보낼 수 있습니다(61쪽 참조)

● 저장 후 촬영 가능으로 되돌아갑니다.

## 카메라/캠코더 (계속)

## 사진 촬영 메뉴보기

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름



● (zoom in)/● (zoom out)  
● 명암조절

● Zoom 기능은 800X600, 640X480,  
320X240 해상도에서만 가능합니다.

촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1. 해상도	사진의 해상도 설정	320	1600x1200/1280x960/1024x768 800x600/640x480/ <b>320x240</b>
2. 플래시	플래시 설정	Flash	해제/설정/랜턴
3. 특수효과	필터 효과를 통한 사진촬영	Filter	해제/흑백/세피아/네거티브/엠보스/스케치
4. W/B	촬영할 사진에 빛 효과 설정	WB AUTO	AUTO/형광등/백열등/텅스텐/태양광/석양
5. 촉광방식	피사체나 위치에 따른 빛의 방향 설정	Lighting	자동/인물/풍경
6. 타이머	셀프 타이머의 시간 설정	Timer	해제/5초후/7초후/10초후
7. 연속촬영	연속 촬영 회수 설정 (해상도 320x240에서만 가능)	Shutter	해제/3장/5장/10장

## 카메라/캠코더 (계속)

### 동영상 촬영

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

▶ 누름▶ 을 한번 누르면 녹화/  
한 번 더 누르면 정지



- 를 눌러 세부설정을  
할 수 있습니다.(97쪽 참조)

● 를 누르면 카메라 메뉴로 바로 들어갈 수 있습니다.

## 카메라/캠코더 (계속)

### 동영상 저장하기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

녹화 후 저장하려면 ◎ 누름



- 저장 후 촬영기능으로 되돌아갑니다.

### 동영상 촬영 메뉴보기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름



- 동영상 촬영중에 Zoom, 명암 조절이 안됩니다.

촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1. 동영상모드	일반/전송용 동영상 설정		일반모드/전송모드
2. 해상도	동영상의 해상도 설정		320x240/176x144
3. 랜턴	랜턴 설정		해제/설정
4. 특수효과	필터효과를 통한 동영상 촬영		해제/흑백/세피아/네거티브/엠보스/스케치
5. W/B	촬영할 동영상에 빛 효과 설정		AUTO/형광등/백열등/텅스텐/태양광/석양
6. 타이머	셀프타이머의 시간 설정		해제/5초후/7초후/10초후
7. 음량	소리 조절		무음/약/중/강



## 카메라/캠코더 (계속)

### 스티커 사진 촬영

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 눌러 스티커 이미지 선택 ▶ 누르면 스티커 촬영모드로 들어감

▶ 촬영하려면 누름 ▶ 저장하려면 누름

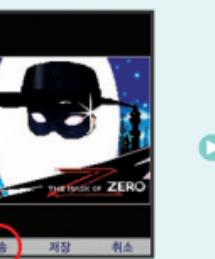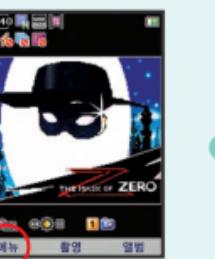

● 60가지 다양한 스티커 이미지 샘플이 있습니다.


● ▶ 를 눌러 세부설정을 할 수 있습니다(99쪽 참조)

첨부하여 Shot메일을 보낼 수 있습니다(61쪽 참조)

## 카메라/캠코더 (계속)

### 스티커 사진 촬영 메뉴보기

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 원하는 이미지 선택 후 누름 ▶ 누름

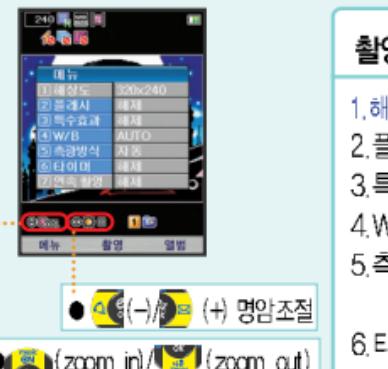

촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1.해상도	사진의 해상도 설정	240	240X180
2.플래시	주위가 어두울때 설정	فلا시	해제/설정/랜턴
3.특수효과	필터 효과를 통한 사진촬영	없음	해제/흑백/세피아/네거티브/엠보스/스케치
4.W/B	촬영할 사진에 빛 효과 설정	WB	AUTO/형광등/백열등/텅스텐/태양광/석양
5.즉광방식	파사체나 위치에 따른 빛의 방향 설정	자동	자동/인물/풍경
6.타이머	셀프 타이머의 시간 설정	5	해제/5초후/7초후/10초후
7.연속촬영	연속 촬영 회수 설정	10	해제


## 카메라/캠코더 (계속)

### Matrix 촬영


● 짹은 사진 이미지가 설정한 수 만큼 자동분할되는 기능입니다.

▼ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누르면 촬영


▶ ◎ 누르면 저장

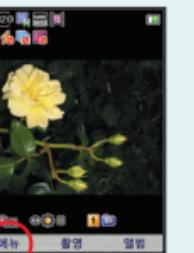

● ▼ 를 눌러 세부설정을  
할 수 있습니다.(101쪽 참조)

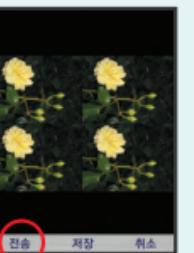

● ▼ 누르면 촬영한 사진을  
첨부하여 Shot 메일을 보낼  
수 있습니다.(61쪽 참조)

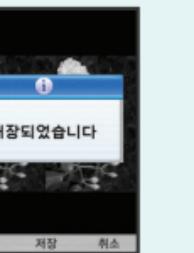

## 카메라/캠코더 (계속)

### Matrix 촬영 메뉴보기

▼ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름



촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1. 화면분할	설정한 사진수를 사진 화면에 나열함		4장/16장
2. 플래시	플래시 설정	⚡	해제/설정/랜턴
3. 특수효과	필터 효과를 통한 사진촬영		해제/흑백/세피아/네거티브 /엠보스/스케치
4. W/B	촬영할 사진에 빛 효과 설정	WB	AUTO/형광등/백열등/텅스텐 /태양광/석양
5. 측광방식	피사체나 위치에 따른 빛의 방향 설정		자동/인물/풍경
6. 타이머	셀프 타이머의 시간 설정	T 5	해제/5초후/7초후/10초후

## 카메라/캠코더 (계속)

### 배경/주소록 촬영

● 전화번호부에 사진이나 이미지를 저장할 수 있으며, 전화가 오면 저장된 사진 이미지가 나타납니다.

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 5▶ 누름▶ 누르면 촬영

#### ▶ 누르면 저장



● ▶ 를 눌러 세부설정을

할 수 있습니다(103쪽 참조) 보낼 수 있습니다(61쪽 참조)

## 카메라/캠코더 (계속)

### 배경/주소록 촬영 메뉴보기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 5▶ 누름▶ ▶ 누름



촬영메뉴	기능설명	아이콘	세부설정 (빨간글씨 기본값)
1. 해상도	사진의 해상도 설정		240X320 고정
2. 플래시	플래시 설정		해제/설정/랜턴
3. 특수효과	필터 효과를 통한 사진촬영		해제/흑백/세피아/네거티브/엠보스/스케치
4. W/B	촬영할 사진에 빛 효과 설정		AUTO/형광등/백열등/텅스텐/태양광/석양
5. 촉광방식	피사체나 위치에 따른 빛의 방향 설정		자동/인물/풍경/좌측/우측
6. 타이머	셀프 타이머의 시간 설정		해제/5초후/7초후/10초후
7. 연속촬영	연속 촬영 회수 설정		해제/3장/5장/10장

## 카메라/캠코더 (계속)

### 촬영시 주의사항

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 잘 찍히지 않으니 맑은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진촬영시 측광 및 정면 태양광은 피하여 주십시오.
- 저조도 촬영시 타이밍에 의해 촬영 시간이 길어질 수 있습니다.
- Flash 촬영 특성 : 카메라 특성상 주변 밝기(어두운 장소) 및 피사체와의 이격 거리에 따라 사진 촬영이 명확하지 않을 수 있습니다.  
(사람이나 동물의 눈 앞에서 촬영시 시력 장애의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.)
- 사진 촬영시 촬영 환경에 따라 저장되는 개수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장 공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어 뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
- 카메라 사용시 휴대폰 배터리의 소모가 많습니다. (특히 Flash를 자주 사용하시면 배터리의 소모량이 더욱 많습니다.)
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 설정하여 사용하실 수 있습니다.
- 줌 : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고, 프리뷰 시에도 설정 기능 합니다.(단, 동영상 촬영(녹화 중)에는 이용 할 수 없습니다.)
- 배터리 : 녹화 중 배터리 부족 시에 녹화 중이던 파일이 삭제되고 녹화는 종료됩니다.
- 촬영 중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있습니다.
- '저장 공간이 부족 하여 저장 실패 하였습니다.' 가 표시되면 할당한 저장 공간을 전부 사용한 상태입니다. 필요 없는 사진/컨텐츠를 삭제 한 후 사용하세요.
- 메모리 저장공간이 400KB 이하의 경우 동영상을 촬영 할 수 없습니다.
- 동영상 촬영시 촬영시간은 촬영 대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생할 수 있습니다.

## ▶▶▶ 사진 앤솔러

### 사진 앤솔러 이용하기

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름



▶▶▶ 누름

- 1 앨범 이름 편집
- 2 앨범 추가
- 3 앨범 삭제
- 4 앨범 전체 삭제

- 1 앨범 이름 편집 : 선택한 앨범의 이름을 변경할 수 있습니다.  
(단, '외부 메모리' 와 '미지정'은 변경할 수 없습니다.)
- 2 앨범 추가 : 앨범을 추가할 수 있습니다.
- 3 앨범 삭제 : 선택한 앨범 속 사진을 비울 수 있습니다.
- 4 앨범 전체 삭제 : '외부 메모리' 와 '미지정'을 제외한 앨범이 삭제됩니다.

사진 앨범 (계속)

사진 앨범 보기

 누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  눌러 원하는 앨범 선택 후




- 누르면 선택한 사진을 확대하여 볼 수 있습니다.
  - 사진이 크게 보이는 상태에서 다시 ● 를 누르면 축소된 사진을 볼 수 있습니다.

C Sync에서 휴대폰으로 Uploading시킨 사진에  
해서 해상도가 1632x1224 이상의 해상도 사진만  
[일(Small Size)] 이미지에서 보여주지 못합니다.

사진 앨범 (계속)

#### 축소사진 상태에서의 메뉴보기

 누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  누름▶  눌러 원하는 앨범 선택

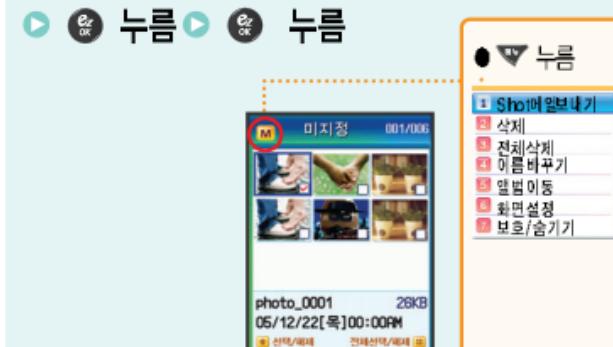

- 1 Shot메일보내기 : 선택한 사진을 Shot메일에 첨부 할 수 있습니다.
  - 2 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.
  - 3 전체삭제 : 앨범에 들어있는 사진 전체를 삭제합니다.
  - 4 이름바꾸기 : 선택한 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
  - 5 앨범이동 : 선택한 사진을 다른 앨범으로 이동합니다.
  - 6 화면설정 : 선택한 사진을 결매화면/끌매화면/대기화면/수신화면/알람화면/발신화면으로 설정할 수 있습니다.
  - 7 보호/숨기기 : 선택한 사진이 잠금상태가 됩니다.  
(숨기기/보호 설정할 수 있습니다.)
  - 8 외부메모리로 복사 : 선택한 사진을 외부메모리로 복사할 수 있습니다.
  - 9 외부메모리로 이동 : 선택한 사진을 외부메모리로 이동할 수 있습니다.


● 원하는 항목의 번호를 눌러 선택하세요.

## 사진 앤솔러리 (계속)

### 확대사진 상태에서 메뉴보기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 원하는 앤솔러리 선택▶ 원하는 사진 선택▶

▶ 누름▶ 누름

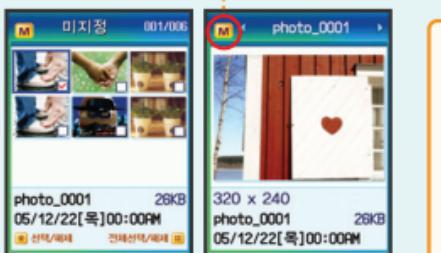

● 원하는 사진으로 이동하려면

▶ 를 누르세요.


- ▶ 누름
  - 1 Shot메일보내기 : 선택한 사진을 Shot메일에 첨부 할 수 있습니다.
  - 2 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.
  - 3 액자꾸미기 : 선택한 사진에 액자꾸미기를 할 수 있습니다.
  - 4 이름비꾸기 : 선택한 사진의 이름을 바꿀 수 있습니다.
  - 5 앤솔러리 이동 : 선택한 사진을 다른 앤솔러리로 이동합니다.
  - 6 화면설정 : 선택한 사진을 컬러화면/끌레화면/대기화면/수신화면/알람화면/발신화면으로 설정할 수 있습니다.
  - 7 보호/숨기기 : 선택한 사진이 잠금상태가 됩니다.  
(숨기기/보호 설정할 수 있습니다.)
  - 8 외부메모리로 복사 : 선택한 사진을 외부메모리로 복사할 수 있습니다.
  - 9 외부메모리로 이동 : 선택한 사진을 외부메모리로 이동할 수 있습니다.
- 원하는 번호를 눌러 선택하세요

## ▶▶▶ 동영상 앤솔러리

### 동영상 앤솔러리 이용하기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 눌러 원하는 앤솔러리 선택


▶ ▶ 눌러 원하는 동영상 선택▶ ● 누르면 재생

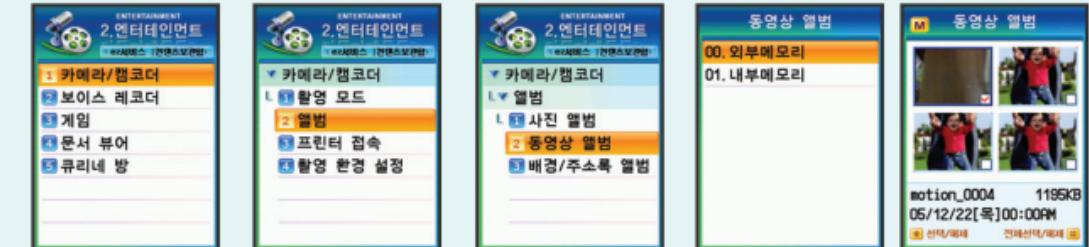

## 동영상 앨범 (계속)

### 동영상 앨범 메뉴보기

동영상 리스트 상태에서 눌러 원하는 동영상 선택 ➤ ▶ 누름

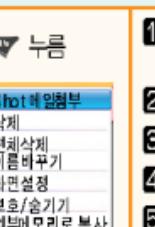

- 1 Shot 메일첨부 : 선택한 사진을 Shot 메일에 첨부 할 수 있습니다.  
(전송모드로 촬영된 동영상이나 400KB미만 용량의 동영상만 전송 가능합니다.)
- 2 삭제 : 선택한 동영상을 삭제합니다.
- 3 전체 삭제 : 앨범에 들어있는 동영상 전체를 삭제합니다.
- 4 이름 바꾸기 : 선택한 동영상의 이름을 바꿀 수 있습니다.
- 5 화면 설정 : 선택한 동영상을 대기화면으로 설정할 수 있습니다.
- 6 보호/숨기기 : 선택한 동영상이 잠금상태가 됩니다(숨기기/보호 설정할 수 있습니다.)
- 7 외부메모리로 복사 : 선택한 사진을 외부메모리로 복사할 수 있습니다.
- 8 외부메모리로 이동 : 선택한 동영상을 외부메모리로 이동할 수 있습니다.

● 320x240 해상도로 촬영한 동영상 파일은 대기 화면 설정을 할 수 없습니다.

## »»» 프린터 접속

### 프린터 접속 이용하기

휴대폰과 프린터를 바로 접속하여 사진을 프린트하는 기능입니다.

● 먼저 프린터와 USB케이블로 연결해 주세요.  
▶ 누름 ➤ ▶ 누름 ➤ I 누름 ➤ 3 누름 ➤ O 누름 ➤ 눌러 원하는 폴더 선택 후

▶ E 누름 ➤ 인쇄하고자 하는 사진을 선택 ➤ ▶ 누름



# ▶▶▶ 촬영 환경 설정

## 카메라설정

▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 설정 후 ⏪ 누름



### 항목 보기

- 화질 : 표준/저화질/고화질
- 셔터소리 : 칠칵/하나둘셋/김치/스마일/웃어요/카메라를 보세요
- 자동저장 : 해제/설정
- 저장위치 : 미지정/가족/친구/직장/친척/동아리/기타/외부메모리

●원하는 항목으로 이동 하려면 ⏪(←→)로 이동하세요.


●설정하려면 ⏪(↑↓)를 눌러 선택 후 ⏪ 누르세요.

## 촬영 환경 설정 (계속)

### 캠코더설정

▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름

▶▶▶ 누름▶▶▶ 설정 후 ⏪ 누름

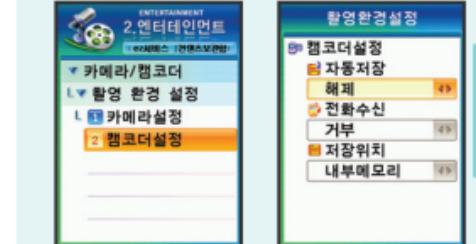

### 항목 보기

- 자동저장 : (해제/설정)촬영 후 자동적으로 파일을 저장할지를 설정
- 전화수신 : (거부/받음)촬영 중 전화 수신시 수신을 제한할지를 설정
- 저장위치 : (내부/외부메모리)촬영 후 동영상의 저장 위치를 설정


●원하는 항목으로 이동 하려면 ⏪(←→)로 이동하세요.

●설정하려면 ⏪(↑↓)를 눌러 선택 후 ⏪ 누르세요.

# »» 보이스 레코더

## 녹음하기

▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 눌러 녹음시작

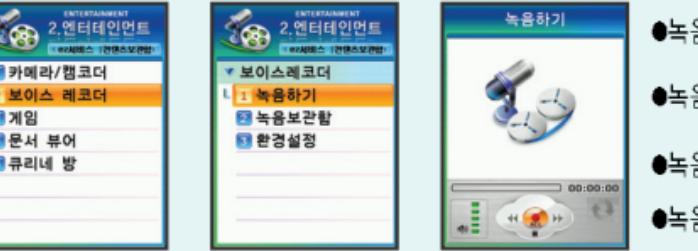


- 녹음 중 일시정지를 하려면 ⏸ 누르세요.
- 녹음을 종료/저장 하려면 ⏴ 누르세요.
- 녹음시간은 환경설정에서 선택 할 수 있습니다.
- 녹음된 파일은 녹음 보관함에 저장 됩니다.

## 보이스 레코더 (계속)

## 녹음보관함

▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름

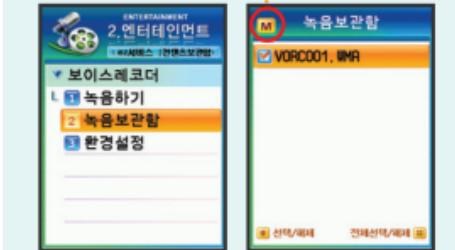



- 선택/해제를 하려면 ⏴ 누르세요.
- 전체선택/해제를 하려면 ⏴ 누르세요.

- 1 삭제 : 파일을 삭제 합니다.
- 2 전체 삭제 : 파일을 전체 삭제 합니다.
- 3 파일 정보 : 파일의 정보를 볼 수 있습니다.

## 보이스 레코더 (계속)

### 환경설정

▶ 누름▶ ▶ 누름▶ ▶ 누름▶ ▶ 누름

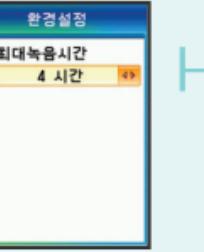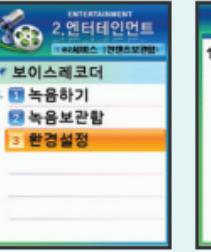

#### 항목 보기



● 최대녹음시간 : 30분/1시간/2시간/4시간/6시간 중 설정

● 설정하려면 를 눌러 선택 후 ● 누르세요.

## ▶▶▶ 게임

### 게임을 실행하려면

▶ 누름▶ ▶ 누름▶ ▶ 누름

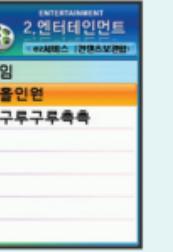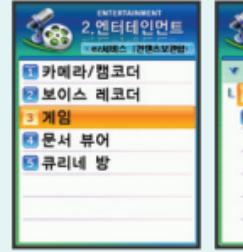


#### 1. 홀인원

골프 게임의 일종입니다.  
게임에 접속해서 "press any key"라는  
메시지가 나타나면 아무키나 누르세요  
→ 메뉴화면이 나타납니다.



#### 2. 구루구루 촉촉



블럭 게임의 일종입니다.  
게임에 접속해서 "press any key"라는 메시지가  
나타나면 아무키나 누르세요. 인트로 화면이 끝날 때 까지  
기다리세요(또는 인트로 화면 중에 아무키나 누르세요)  
→ 메뉴화면이 나타납니다.

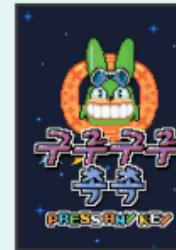

# »» 문서 뷰어

## 문서 보관함

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

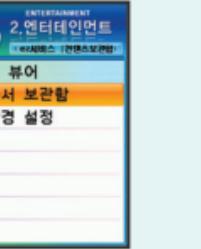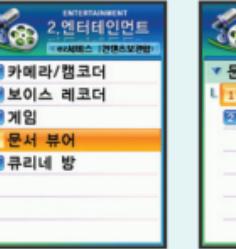

## 환경 설정

▶ 보기 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 눌러 항목간 이동 후

▶ 눌러 세부 항목 선택 후 ▶ 누름



### 항목 보기

- 글자색 : 글자색을 선택 합니다.(16색)
- 배경색 : 배경색을 선택 합니다.(16색)

## 문서 뷰어 (계속)

## 환경 설정

### 시간 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 눌러 세부 항목 선택 후 ▶ 누름



### 항목 보기

- 페이지 자동 넘김 : 해제/설정 중 선택 합니다.
- 넘김 시간 설정 : 5/10/15/20초 중 선택 합니다.

# »» 큐리네 방

## 내 큐리

내큐리, 큐리네친구들 만드는 방법은 같습니다.

▼ 누름 ▶ 누름

▶ 5번 누름 ▶ 1번 누름




- ① 눌러 원하는 머리, 상의, 하의 등의 메뉴를 선택한 후
- ② 눌러 세부메뉴로 이동 후 ③ 눌러 세부항목을 설정합니다.

## 큐리네 친구들

18개까지 저장 가능 합니다.

▼ 누름 ▶ 2번 누름

▶ 5번 누름 ▶ 1번 누름

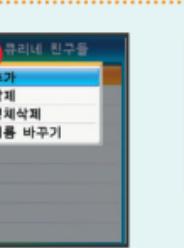

- 1 추가 : 큐리네친구를 추가
- 2 삭제 : 선택한 큐리네친구를 삭제
- 3 전체삭제 : 보관된 모든 큐리네친구를 삭제
- 4 이름바꾸기 : 큐리네친구의 이름을 변경

▼ 이룸 입력

## 큐리네 방 (계속)

## 큐리네 방

18개까지 저장 가능 합니다. 저장된 큐리네방들은 대기화면 모드에서 설정할 수 있습니다.

▼ 누름 ▶ 2번 누름

▶ 5번 누름 ▶ 3번 누름




- ① 눌러 원하는 아이템으로 이동후 ② 눌러 아이템 선택
- ③ 눌러 아이템을 이동한후 ④ 눌러 맨앞으로 또는 맨뒤로 정렬 할 수 있습니다.

● 1 추가 : 큐리네친구를 추가

● 2 삭제 : 선택한 큐리네친구를 삭제

● 3 전체삭제 : 보관된 모든 큐리네친구를 삭제

- 1 추가 : 큐리네친구를 추가
- 2 삭제 : 선택한 큐리네친구를 삭제
- 3 전체삭제 : 보관된 모든 큐리네친구를 삭제
- 4 이름바꾸기 : 큐리네친구의 이름을 변경
- 5 대기화면설정 : 대기화면으로 설정

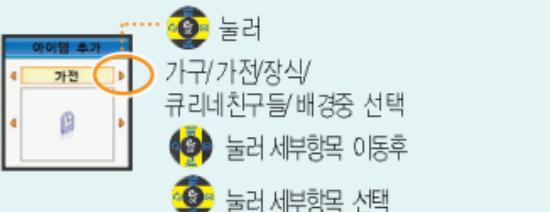

## »» 메모



9

다운받은 파일, MMS파일, 사진, 동영상등을 보관하고  
관리하는 기능입니다.


## 컨텐츠보관함

다운로드 보관함	124
Shot메일 보관함	125
카메라 보관함	128
클릭 동영상 보관함	130
외부 메모리 보관함	131
메모리 관리	132

## »» 다운로드 보관함


### 이미지 보관함

ez-에서 다운받은 파일을 보관합니다.

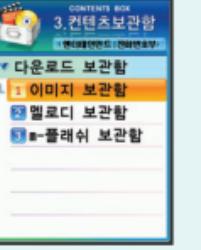


### 멜로디 보관함

다운받은 멜로디파일을 보관합니다.

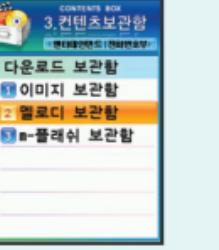

### 다운로드보관함 (계속)

### m-플래쉬 보관함

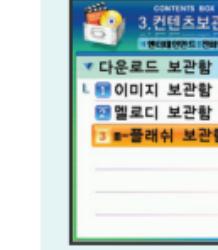

## »» Shot메일 보관함


### 사진 보관함



## Shot메일 첨부 보관함 (계속)

### 동영상 보관함

▶ 누름▶ 3 누름▶ 2 누름▶ 4 누름▶ 5 누름

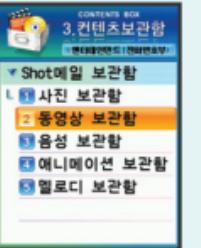

### 음성 보관함

▶ 누름▶ 3 누름▶ 2 누름▶ 4 누름▶ 5 누름



## Shot메일 첨부 보관함 (계속)


### 애니메이션 보관함

▶ 누름▶ 3 누름▶ 2 누름▶ 4 누름▶ 5 누름



### 멜로디 보관함

▶ 누름▶ 3 누름▶ 2 누름▶ 4 누름▶ 5 누름

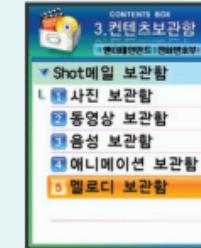

# »» 카메라 보관함


## 사진 앨범

▶ 누름 ▶ 3 누름 ▶ 누름 ▶ 3 누름 ▶ 1 누름




## 동영상 앤 베이

▶ 누름 ▶ 3 누름 ▶ 누름 ▶ 3 누름 ▶ 1 누름

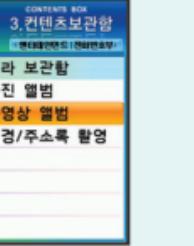


## 카메라 보관함 (계속)

▶ 누름 ▶ 3 누름 ▶ 누름 ▶ 3 누름 ▶ 1 누름

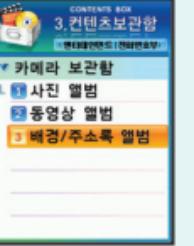

## »» 클릭 동영상 보관함

▼ 누름 ▶ 3 누름 ▶ 4 누름

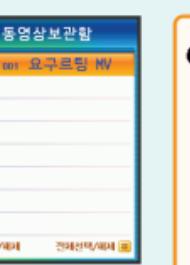

- 1 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.
- 2 전체삭제 : 파일을 전체 삭제합니다.
- 3 이름바꾸기 : 선택한 파일명을 변경합니다.
- 4 정렬 : 시간/이름/크기 순으로 정렬합니다.
- 5 대기화면/벨설정 : 파일을 대기화면으로 설정하거나 벨로설정
- 6 마이리스트 등록 : 선택한 파일을 마이리스트에 추가합니다.
- 7 보호/숨기기 : 파일이 삭제되지 않게 보호하거나 보이지 않게 숨김
- 8 파일정보 : 파일의 이름/크기 등 정보를 확인합니다.

## »» 외부 메모리 보관함

▼ 누름 ▶ 3 누름 ▶ 5 누름



### 항목 보기

- 사진 보관함 : 외부메모리에 사진파일을 보관합니다.
- 동영상 보관함 : 외부메모리에 동영상파일을 보관합니다.
- MP3 보관함 : 외부메모리에 MP3파일을 보관합니다.
- 기타 보관함 : 외부메모리에 기타파일을 보관합니다.
- 외부 메모리 정보 : 외부메모리의 정보를 볼 수 있습니다.
- 외부 메모리 초기화 : 외부메모리를 초기화 합니다.

## »» 메모리 관리

▶▶▶ 누름 ◀◀◀ 누름 ◀◀◀ 누름 ◀◀◀ 누름

파일 정보

전체 용량	880 / 30.0MB
사용률	010 / 1.8MB
남은 용량	989 / 28.2MB
다운로드	000 / 0.0KB
MMS파일	000 / 0.0KB
카메라	010 / 1.8MB
VOD	000 / 0.0KB
WIFI	666.4KB

● 삭제 : 선택한 파일을 삭제합니다.  
● 전체삭제 : 파일을 전체 삭제합니다.

● 현재 메모리는 캐릭터 멜로디, Shot메일, 사진앨범, 동영상, 플레이시 등과 함께 30MB를 쓸 수 있으며, 메모리 관리에서 확인 가능합니다. 단, 사진이나 컨텐츠의 개수(WIFI 컨텐츠 개수 제외)는 모두 포함하여 999개로 제한됩니다.

번호를 저장하거나, 저장된 전화번호를 찾을 때, 그룹 관리를 편리하게 사용하는 방법들을 설명합니다.

## 전화번호부

10

전화 번호 찾기 ····· 134  
전화 번호 등록 ····· 135  
그룹 관리 ··········· 137  
최근 통화 기록 ······· 138  
통화 시간 ··········· 140  
자기 전화 번호 ······· 141  
전화부 전체 삭제 ······· 141

## » 전화 번호 찾기

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 놀려 원하는 항목으로 이동 ▶▶▶ 직접입력 ▶▶▶ 누름

● 이름으로 찾기 : 찾고자 하는 이름의 초성만 입력해도 해당 이름이 모두 표시됩니다.  
● 전체검색을 하면 자음별로 구성된 탭에 전화번호가 표시됩니다.

● 번호로 찾기 : 입력한 번호가 포함되어 있는 이름이 모두 표시됩니다.

● 단축번호로 찾기 : 입력한 단축번호 부터 한페이지 분량최대 7명의 번호가  
 단축번호순서에 따라 표시됩니다.

● 그룹으로 찾기 : 그룹에 포함된 목록이 표시됩니다.

● 검색어를 입력하지 않은 상태에서 누르면 전체 목록을 볼 수 있습니다.

● 메시지 : 선택한 전화번호로 메시지를 보냅니다.  
● Shot 메일 : 선택한 전화번호로 Shot 메일을 보냅니다.  
● 삭제 : 선택한 전화번호를 삭제합니다.  
● 전체삭제 : 전체 전화번호를 삭제합니다.

● 두개 이상의 번호가 저장되었을 때 해당 번호 키를 누르면 번호를 볼 수 있습니다.  
 1. 휴대폰 번호 2. 집 전화 3. 사무실 전화 4. 팩스

## » 전화 번호 등록

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름

● 번지수 입력  
● 이름 입력  
● 아바타 및 사진 설정  
● 그룹 설정  
● 휴대폰 번호 입력  
● 집 전화 번호 입력

● 누르면 설정 항목이 저장됩니다.

● 전화번호(휴대폰, 집전화, 사무실전화)입력시 단축 번호를 선택할 수 있습니다.  
● 개인벨 설정시 그룹별 수신벨은 올리지 않고 개인벨이 올립니다.

● 전화번호부에 2000명까지 등록할 수 있으며, 전화번호부에 저장된 데이터는 사용자의 부주의 등의 여러 가지 원인으로 손상될 수 있고, 휴대폰을 수리할 경우  
 데이터가 완전히 지워질 수 있으니 중요한 데이터는 별도로 보관하여 주시기 바랍니다.

● 데이터 유실로 인한 피해는 휴대폰 제조업체가 책임지지 않습니다.

## 전화번호 등록 (계속)

### 대기중에 전화번호 등록하기

신규로 저장하려면

전화번호 입력▶ ▶▶ 누름▶ 6번 누름▶ '저장' 누름▶ 1번 누름▶ '새로 저장' 누름▶ 1번 누름▶ 눌러 항목 선택

▶ ○ 누름▶ 항목 직접입력▶ ○ 누름

기존 이름에 추가하려면

전화번호 입력▶ ▶▶ 누름▶ 6번 누름▶ '저장' 누름▶ 2번 누름▶ '기존에 추가' 누름▶ 1번 누름▶ 눌러 항목 선택

▶ 직접입력 또는 1번 누름▶ 눌러 항목 선택 후▶ ○ 누름▶ ○ 누름▶ 1번 누름▶ 눌러 항목 선택

▶ ○ 누름▶ '예/아니오' 선택▶ ○ 누름

## 그룹 관리

### 그룹 관리

▶▶ 누름▶ 4번 누름▶ 3번 누름



● 미지정 그룹 선택 후 ▶▶ 누름

- 1 그룹추가
- 2 그룹전체삭제

● 미지정 이외의 그룹 선택 후 ▶▶ 누름

- 1 그룹추가
- 2 그룹삭제
- 3 그룹전체삭제

### 그룹 관리 메뉴

▶▶ 누름▶ 4번 누름▶ 3번 누름

▶ 1번 누름▶ 눌러 원하는 그룹선택▶ ○ 누름



● ▶▶ 누름(그룹에 설정된 번호일때)

- 1 그룹편집
- 2 그룹삭제

● ▶▶ 누름(미지정 그룹에 설정된 번호일때)

- 1 그룹이동
- 2 개인정보보기

# » 최근 통화 기록

대기화면에서  를 짧게 눌리도 표시됩니다.

## 최근 통화 기록

▶ 누름 ▶ 4 누름 ▶ 4 누름 ▶ ‘최근통화’

탭으로 이동 ▶ 보려는 번호로 이동 후 ④ 누름




▶ 누름

- ① 저장
- ② 메시지
- ③ Shot메일
- ④ 삭제
- ⑤ 전체삭제

## 부재중 전화

▶ 누름 ▶ 4 누름 ▶ 4 누름 ▶ ‘부재중’

탭으로 이동 ▶ 보려는 번호로 이동 후 ④ 누름

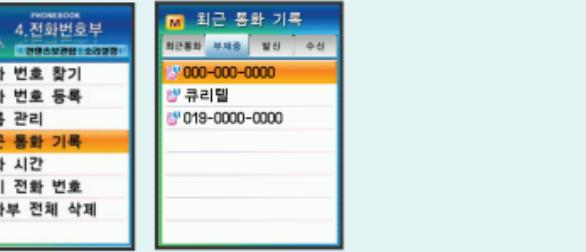

▶ 누름

- ① 저장
- ② 메시지
- ③ Shot메일
- ④ 삭제

●부재중 전화는 30개까지 저장되며 30개가 넘으면 가장 오래된 전화번호부터 덮어씁니다.

## 최근 통화 기록 (계속)

## 발신한 전화

▶ 누름 ▶ 4 누름 ▶ 4 누름 ▶ ‘발신’

탭으로 이동 ▶ 보려는 번호로 이동 후 ④ 누름



▶ 누름



- ① 저장
- ② 메시지
- ③ Shot메일
- ④ 삭제
- ⑤ 전체삭제

●발신한 전화는 30개까지 저장되며 30개가 넘으면 가장 오래된 전화번호부터 덮어씁니다.

## 수신한 전화

▶ 누름 ▶ 4 누름 ▶ 4 누름 ▶ ‘수신’

탭으로 이동 ▶ 보려는 번호로 이동 후 ④ 누름

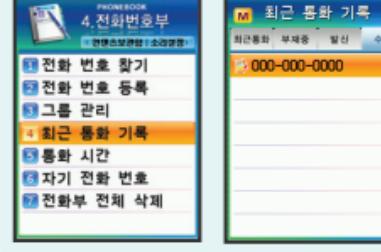

●수신한 전화는 30개까지 저장되며 30개가 넘으면 가장 오래된 전화번호부터 덮어씁니다.

## »» 통화 시간

### 통화 시간

▶ 누름 ▶ 4 누름 ▶ 5 누름




▶ 누름

- ① 티이머초기화 : 선택한 통화시간을 초기화합니다.  
② 전체티이머초기화 : 전체 통화시간을 초기화합니다.

## »» 자기 전화 번호/전화부 전체 삭제



### 자기 전화 번호

▶ 누름 ▶ 4 누름 ▶ 6 누름

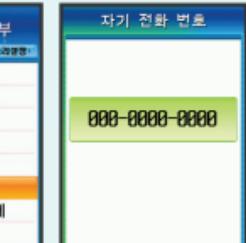

### 전화부 전체 삭제

▶ 잠금번호 입력 ▶ 0 누름

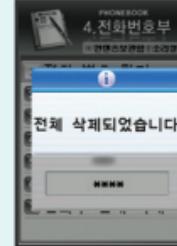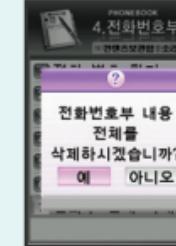

▶ 끝▶ 누릅니다.

## »» 메모



# 11

벨소리, 진동을 선택하거나 그룹벨, 효과음을 설정하고,  
음량을 조절하는 기능에 대해 설명합니다.


## 소리설정

벨소리 선택 . . . . .	144
벨/진동 선택 . . . . .	145
그룹벨 설정 . . . . .	146
효과음 설정 . . . . .	148
음량 조절 . . . . .	149
새멜로디 받기 . . . . .	149

## »» 벨소리 선택

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 벨소리 팝업 상태에서 눌러 항목 이동

▶ 눌러 곡 선택▶ 누름

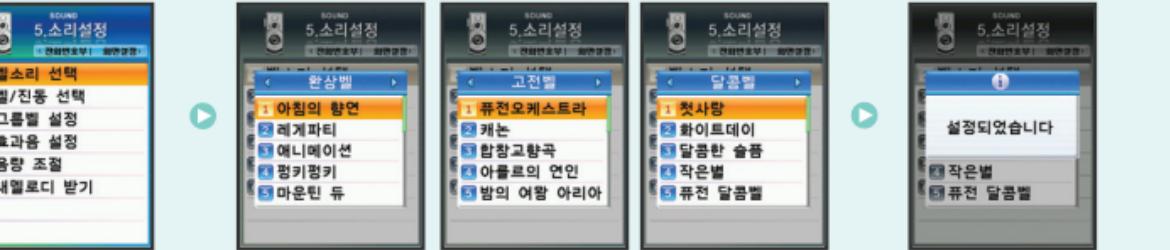

● 눌러 환상벨/고전벨/달콤벨 중 선택 후 눌러 원하는 벨을 선택합니다.

●환상벨 10곡/고전벨 10곡/달콤벨 10곡입니다.

## »» 벨/진동 선택

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 눌러 세부항목 이동 후▶ 누름



### 항목 보기

- 1 벨울림 : 벨 또는 멜로디 울림
- 2 진동 : 벨소리 대신 진동
- 3 진동후벨 : 전화기오면 진동이 3번 울리고 그후부터는 벨이 울림
- 4 진동과 벨 : 진동과 벨소리가 함께 울림
- 5 묵음 : 벨소리와 진동 모두 울리지 않음

●원하는 항목으로 이동 후 누르면 설정됩니다.

●매너모드시 이어잭을 삽입한 경우 벨울림/진동 후 벨/진동과 벨/무음모드에서는 벨소리가 이어잭으로 출력됩니다.

# »» 그룹벨 설정

## 그룹벨 설정

가족, 친구, 직장등 그룹에 설정된 번호의 벨소리를 다르게 지정하여 전화가 걸려오면 쉽게 구분할 수 있습니다.

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 눌러 그룹 선택 ▶ 누름

▶ 벨소리 선택 팝업이 나타남 ▶ 벨소리 선택 ▶ 누름



● 개인벨을 설정한 번호는 그룹벨이 아닌 개인벨로 올리게 됩니다.(135쪽 참조)

● 눌러 환상벨/고전벨/달콤벨 중 선택 후 눌러 원하는 벨을 선택합니다.


●환상벨 10곡/고전벨 10곡/달콤벨 10곡입니다.

## 그룹벨 설정 (계속)

## 그룹벨 취소

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 원하는 목록 선택 ▶ 누름

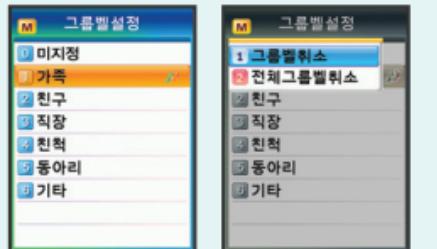



## 그룹벨 취소 메뉴보기

선택한 그룹벨을 취소하려면

메뉴 상태에서 누름

전체 그룹벨을 취소하려면  
메뉴 상태에서 “전체그룹벨취소” 선택

▶ 누름

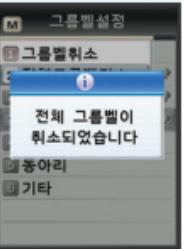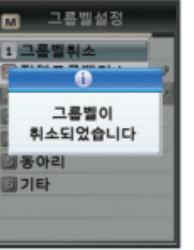

## »» 효과음 설정

▼ 누름 ▶ 5초 누름 ▶ 4초 누름 ▶ 눌러 원하는 항목으로 이동 ▶ 눌러 설정

▶ ● 누름

**항목 보기**

- 통화연결음 : 상대방과 통화연결시 나오는 멜로디 설정
- 1분경고음 : 통화시간 1분 경과시 경고음 울림 설정
- 통화끊김음 : 통화 끊김 경보음 설정
- 시작/종료음 : 시작/종료음 설정
- 키thon효과음 : 다이얼 누를때 나는 음을 음1/음2/음3/해제 중 설정
- 슬라이드음 : 슬라이드를 여닫을 때 나는 음을 음1/음2/음3/해제 중 설정
- 팝업효과음 : 팝업 선택시 나는 멜로디 설정
- 정각알림음 : 정각 알림음을 주간/야간/해제 중 설정

● 키thon효과음을 설정했는데도 동작하지 않는 경우가 있을 수 있습니다. 효과음도 키thon의 일종으로 간주하고 키thon음인 경우에는 동작하지 않도록 하였습니다.  
볼륨값 또한 키thon 레벨과 연동됩니다.

## »» 음량 조절/새멜로디 받기

**음량 조절**

▼ 누름 ▶ 5초 누름 ▶ 5초 누름

▶ ● 눌러 원하는 항목으로 이동

▶ ● 눌러 음량 조절 ▶ ● 누려 설정

작아짐 ← ● → 커짐

**새멜로디받기**

▼ 누름 ▶ 5초 누름 ▶ 6초 누름

**항목 보기**

- 통화음 : 통화시 음량 설정
- 착신벨 : 착신벨 음량 설정
- 알람벨 : 알람 설정시 알람벨 음량 설정
- 메시지 : 메시지 수신시 수신 음량 설정

## »» 메모



12

휴대폰 화면의 폰트, 조명시간, 밝기등을 설정합니다.


## 화면설정

메뉴 모드 설정	152
대기 화면 설정	153
기능 화면 설정	154
폰트 설정	155
조명 시간 설정	155
화면 밝기 설정	156
새캐릭터 받기	156

## »» 메뉴 모드 설정

### 메뉴 모드 설정

▼ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 놀러 모드 설정 ▶ ○ 누름

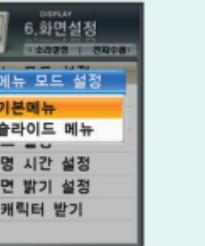

## »» 대기 화면 설정

▼ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 놀러 원하는 항목으로 이동

▶ 놀러 세부 항목 설정 ▶ ○ 누르면 저장됨



### 항목 보기

- 모드 : 작은시계/큰시계/작은달력/큰달력/시간표시 포함
- 배경 : 기본배경(1~10)/다운로드 그림/동영상/사진/큐리네방
- 휴대폰이름 : 버튼 직접 입력
- 이름위치 : 위/아래/표시안함
- 폰트색상 : ○ 누름 놀러 선택

▼ 누름

1 미리보기

1 미리보기 : 설정한 이미지가 적용된 화면을 볼 수 있으며  
적용하라면 ○ / 취소하라면 ○ 누름

- 다운로드 받은 그래픽이나 카메라/캠코더로 찍은 사진 또는 동영상의 움짤에 따라 그림이 휴대폰에 늦게 표시될 수 있습니다.
- 320x240화상도로 촬영한 동영상 파일은 대기 화면 설정을 할 수 없습니다.

## »» 기능 화면 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 눌러 원하는 항목으로 이동

▶ 세부 항목 설정 ▶ 누르면 저장됨



### 항목 보기

- 결때 : 전원을 켜거나 끌 때 이미지가 나타납니다.
- 끌때 : 전원을 끌 때 이미지가 나타납니다.
- 수신 : 전화를 받을 때 이미지가 나타납니다.
- 알람 : 알람 시간에 이미지가 나타납니다.



● ▶ 누름

■ 미리보기 : 설정한 이미지가 적용된 화면을 볼 수 있으며  
적용하려면 ▶ / 취소하려면 ▶ 누름

## »» 폰트 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 눌러 폰트 설정 ▶ 누름

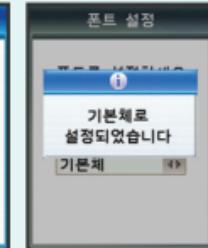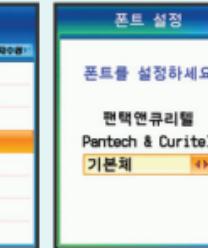


● 기본체/어린왕자체/타이포체/미을체 중 선택합니다.

## »» 조명 시간 설정

### 조명 시간 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 원하는 항목의 번호를 누르면 설정됨

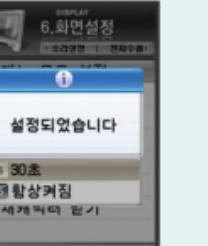



● 휴대폰 초기화시 30초로 설정됩니다.

! 조명시간을 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로 가급적  
짧게 설정하여 사용하시는 것이 좋습니다.

## »» 화면 밝기 설정



## »» 새캐릭터 받기

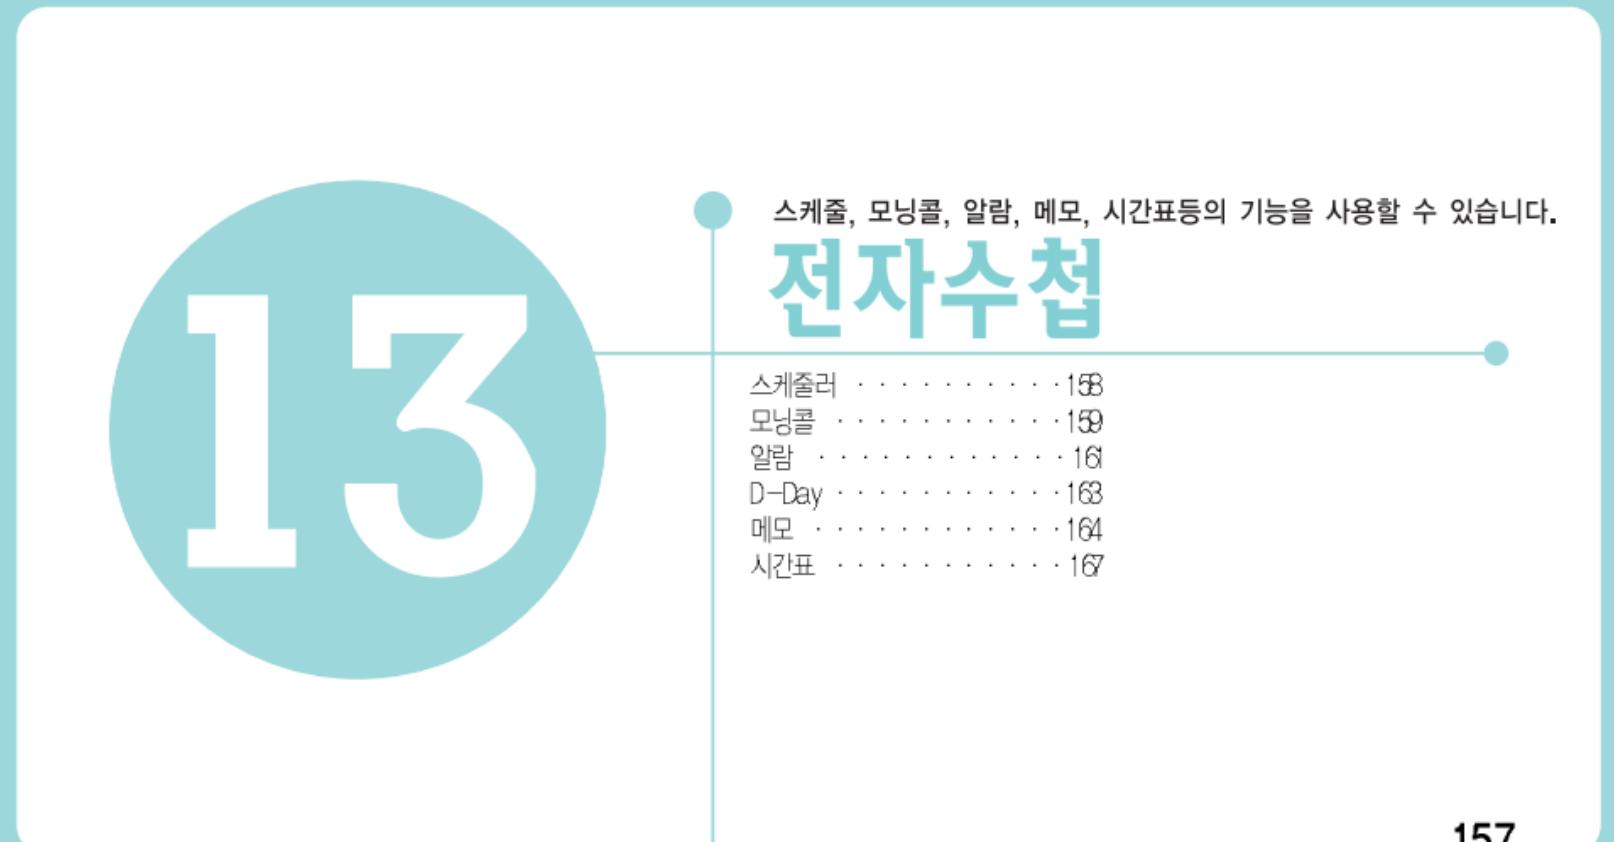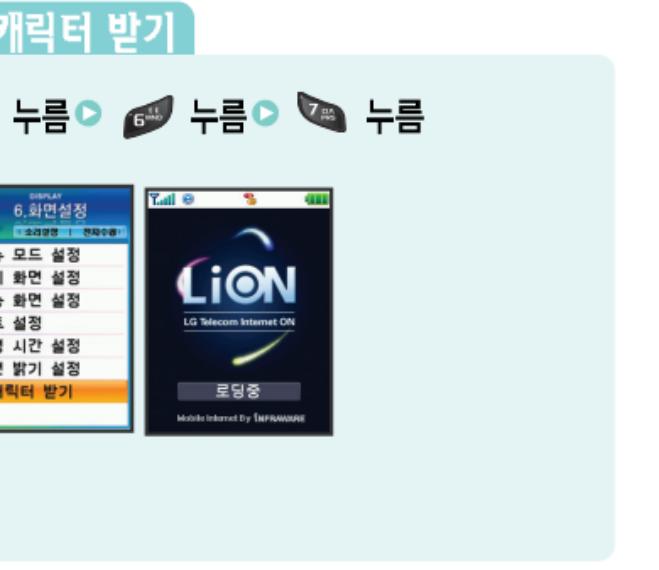

## »» 스케줄러

오늘의 일정을 확인하고 수정하거나 새로운 일정을 등록할 수 있습니다.

**▶ 누름▶ 7▶ 누름▶ 1▶ 누름▶ ▶ 누름**



**▶ 누름**

**1 일정등록 :** 약속 등록/할일 등록/기념일 등록 중 선택 후 ① 눌러 일정 항목을 차례로 입력하고 ② 누르면 일정이 등록됩니다.

**2 주별보기 :** ① 누르면 등록한 일정을 주별로 확인할 수 있습니다. ② 눌러 일정을 선택한 후 ③ 누르면 해당 일정을 삭제/편집할 수 있습니다.

**3 일별보기 :** 일별 일정을 확인할 수 있습니다. ① 누르면 일정등록/달력보기/오늘로 이동/달력검색/등을 사용할 수 있습니다.

**4 총 일정목록 :** 등록한 총일정을 확인할 수 있습니다. ① 누르면 선택한 일정을 등록/삭제할 수 있습니다.

**5 일정별 목록 :** ① 눌러 약속/할일/기념일 별로 일정을 확인할 수 있습니다.  
② 누르면 선택한 일정을 등록/삭제 할 수 있습니다.

**6 오늘로 이동 :** 달력에서 오늘 날짜로 이동합니다.

**7 달력 검색 :** ① 눌러 양력/음력을 선택한 후 검색할 날짜를 직접 입력 후 ② 누르면 확인 할 수 있습니다.

**8 기간 삭제 :** 등록된 기간의 일정을 삭제합니다.

## »» 모닝콜

모닝콜은 매너 기능 또는 전화벨 소리가 진동 및 무음(램프)으로 설정되어 있어도 설정된 시각에 멜로디가 울립니다.

### 모닝콜 목록보기

**▶ 누름▶ 7▶ 누름▶ 1▶ 누름▶ ▶ 누름**

### 모닝콜 입력하기

**▶ 누름▶ 7▶ 누름▶ 1▶ 누름▶ ▶ 누름**

**▶ 설정 후▶ ② OK▶ 누름**



### 항목 보기


- 주기 : ④▶ ⑤▶ 눌러 한번만 /매주 중 선택
- 시간 : 숫자 버튼으로 직접 입력하여 시간 설정
- 알림 : ⑥▶ ⑦▶ 눌러 1/2/3/4/5회 중 울림 회수 설정
- 알림간격 : ⑧▶ ⑨▶ 눌러 3/5/7/9분 중 울림 간격 설정
- 멜로디 : ⑩▶ ⑪▶ 눌러 곡 선택

## 모닝콜 (계속)

### 모닝콜 설정

▶ 누름▶ 7▶ 누름▶ 2▶ 누름▶ 1▶ 누름▶ ▶ 누름▶ ▶ 누름▶ 1▶ 누름▶

- 설정방법은 모닝콜 설정 방법에서의 세부항목 설정 방법과 동일합니다. (159쪽을 참조하세요.)

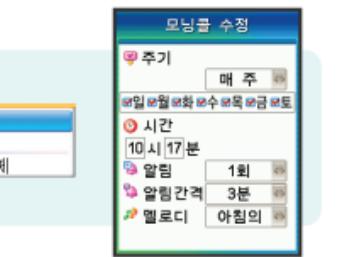


### 모닝콜 삭제

#### ● 삭제하기

▶ 누름▶ 7▶ 누름▶ 2▶ 누름▶ 1▶ 누름▶ ▶ 누름▶ ▶ 누름▶ 2▶ 누름▶

- 목록 중 선택한 목록만 삭제합니다.


- 입력된 모닝콜이 여러개일 경우 ▶ 누름▶ 놀려 원하는 위치로 이동 후 ▶ , 2▶ 누르면 삭제됩니다.

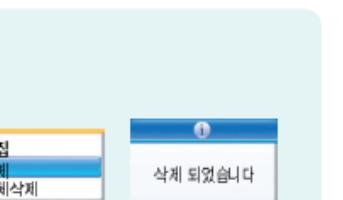

#### ● 전체 삭제하기

▶ 누름▶ 7▶ 누름▶ 2▶ 누름▶ 1▶ 누름▶ ▶ 누름▶ ▶ 누름▶ 3▶ 누름▶ 0▶ 누름▶

- 모닝콜 목록에 있는 모든 모닝콜이 삭제됩니다.


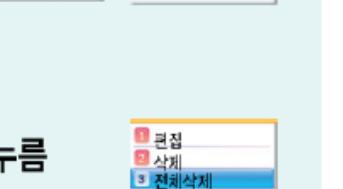


## ▶▶▶ 알람

스케줄이나 필요한 시간에 간단한 메모와 함께 사용자에게 알려줍니다.

### 알람 목록

▶ 누름▶ 7▶ 누름▶ 3▶ 누름▶ 1▶ 누름▶

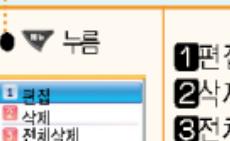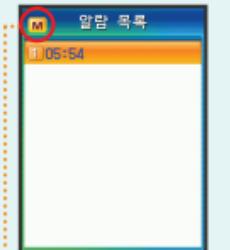

- 편집 : 선택한 알람을 편집합니다.
- 삭제 : 선택한 알람을 삭제합니다.
- 전체삭제 : 전체 일历来 삭제합니다.

## 알람(계속)

### 알람 입력

- 알람은 최대 20개까지 저장할 수 있습니다.

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름



- 현재 시간 이후로 당일 울림 알람이 있는 경우에만 표시됩니다.


### 항목 보기

- 날짜 : 날짜 직접 입력
- 시간 : 시간 설정 직접 입력(24시간 단위)
- 일람 : 1/2/3/4/5회 중 일람 울림 회수 설정
- 음성읽기 : 해제/설정 중 선택
- 멜로디 : 눌러 곡 선택
- 메모 : 간단한 메모 내용 입력

### 간편 알람

- 오늘 중으로 울리는 알람은 간편 알람으로 설정하시면 편리합니다.

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

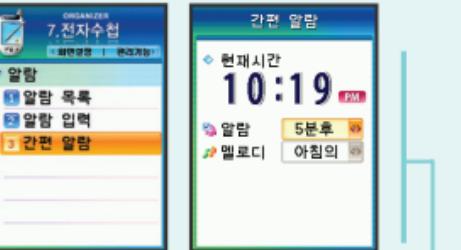

### 항목 보기

- 일람 : 5분후/10분후/20분후/30분후/1시간후/2시간후 중 울림 회수 설정
- 멜로디 : 눌러 곡 선택


- 알람 횟수 2회 이상을 설정한 후 알람이 울릴 때 눌러 알람 울림을 중지시키면 더 이상 반복하지 않습니다.

## » D-Day

특정한 날은 설정하고 남은 날이나 지나간 날을 표시합니다.

### D-Day 목록 보기

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

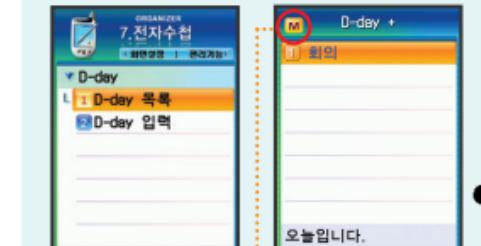

- 눌러 내용을 확인할 수 있습니다.

▶ 누름  
1 편집  
2 삭제  
3 전체삭제

- 1 편집 : 등록된 D-day를 편집합니다.
- 2 삭제 : 선택한 D-day를 삭제합니다.
- 3 전체삭제 : 전체 D-day를 삭제합니다

- D-Day는 최대 100개까지 저장할 수 있습니다.

### D-Day 입력하기

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름



### 항목 보기

- D-day 날짜 : 날짜 직접 입력
- D-day 내용 : 간단한 메모 내용 입력
- 대기화면표시 : 해제/설정 중 선택





- 대기화면표시를 설정하면 대기화면에 문자로 D-day가 나타납니다. (동영상이 대기화면으로 설정된 경우에는 나타나지 않습니다.)

## » 메모

간단한 메모 등을 작성하여 메모지 대용처럼 사용할 수 있습니다.

### 메모 목록

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

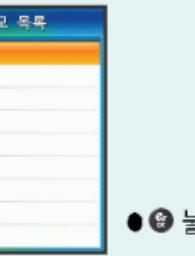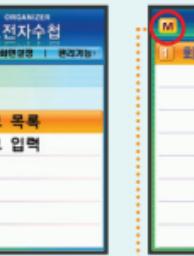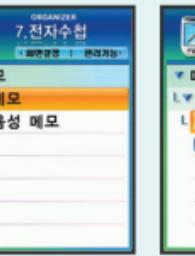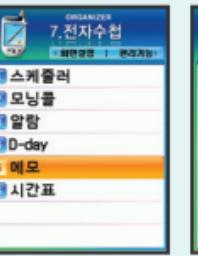

● 눌러 내용을 확인할 수 있습니다.

● 메모는 최대 20개까지 저장할 수 있습니다.

▶ 누름

- ① 편집
- ② 삭제
- ③ 음성입기
- ④ 전체삭제


- 1 편집 : 등록된 메모를 편집합니다.
- 2 삭제 : 선택한 메모를 삭제합니다.
- 3 음성입기 : 메모를 음성으로 읽어줍니다.
- 4 전체삭제 : 전체 메모를 삭제합니다.

### 메모 (계속)

### 메모 입력

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 2회 누름 ▶ 내용입력 ▶ OK 누름


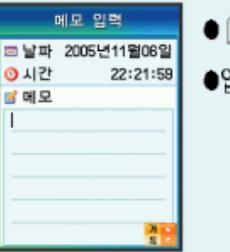


- / / 눌러 내용을 확인할 수 있습니다.
- 입력 후 OK 누르면 저장됩니다.

### 음성 메모 목록

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 누름 ▶ 원하는 메모 선택 ▶ OK 누름

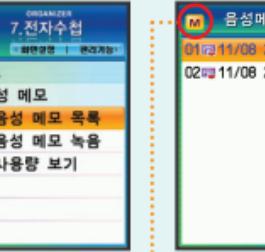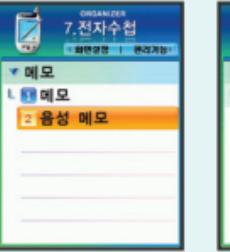


- 누름
- 1 삭제 : 선택한 음성메모를 삭제합니다.
- 2 전체삭제 : 전체 음성메모를 삭제합니다.
- 3 Shot메일보내기 : 선택한 음성메모를 첨부하여 Shot메일을 보낼 수 있습니다.

## 메모 (계속)

### 음성 메모 입력하기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

▶ 누름▶ 음성입력▶ 누름

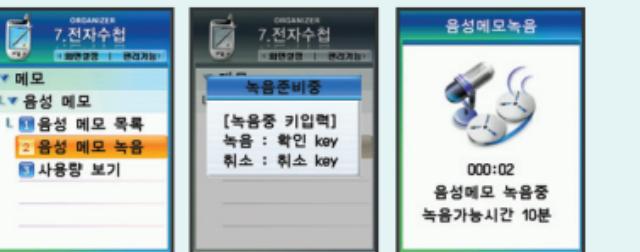


- 음성 안내에 따라 음성을 녹음합니다.
- 녹음 후 누르면 저장됩니다.
- 녹음 중 누르면 녹음이 취소됩니다.

### 사용량 보기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

▶ 누름

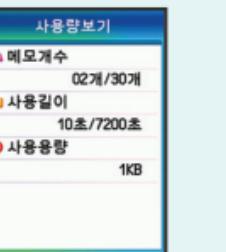

## ▶▶▶ 시간표

▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름▶▶▶ 누름  
▶▶▶ 누름▶▶▶ 시간표 편집 후 누름



● 누름

- 1 과목명 관리: 과목명을 등록, 수정, 삭제 합니다.
- 2 삭제: 선택한 시간표를 삭제합니다.
- 3 전체삭제: 전체 시간표를 삭제합니다.

● 누름

- 1 과목명 관리: 과목명을 등록, 수정, 삭제 합니다.
- 2 삭제: 선택한 시간표를 삭제합니다.
- 3 요일삭제: 선택한 요일의 시간표를 삭제합니다.

## 시간표 (계속)

● 과목명 편집하기

▼ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

과목 입력 후 누름

과목명 편집

저장 되었습니다.

● 과목명이 입력되어야 시간표에 과목을 입력할 수 있습니다.  
● 직접 과목명을 입력하시면 됩니다.  
● 기존의 과목명을 편집하려면 변경하려는 과목으로 이동하여  
 를 눌러 삭제한후 입력하고자 하는 과목명을 직접 입력합니다.

●▼ 누름

1 편집 : 과목명을 수정, 삭제 합니다.  
2 삭제 : 선택한 과목명을 삭제합니다.  
3 전체삭제 : 전체 과목명을 삭제합니다.

# 14

자동응답, 바이오리듬, 계산기, 전자사전 등을 이용하여 일상생활의 편리를 도모하는 기능에 대해 설명합니다.

## 편리기능

영한 사전	170
한자 사전	173
지하철 노선도	174
큐리 노트	176
자동 응답	177
바이오 리듬	179
계산기	179
세계 시간	180
단위 환산	180
스탑 위치	181

# »» 영한 사전

## 단어 검색하기


영한사전은 34,473단어가 저장되어 있습니다.

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 찾을 단어 입력 ▶ 원하는 단어 선택 후 ▶ 누름



- 단어 혹은 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.
- 눌러 찾으려 했던 단어를 선택하거나 찾으려는 단어를 입력하신 후 누르면 단어에 대한 설명을 볼 수 있습니다.
- 누르면 다시 입력창으로 이동합니다.

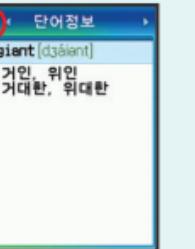

▶ 누름


- 1 암기장에 등록 : 단어를 암기장에 등록합니다.
- 2 바로보기 설정 : 입력할 때마다 관련된 뜻을 볼 수 있습니다.
- 3 도움말 : 단어 검색에 대한 도움말을 볼 수 있습니다.

## 영한 사전 (계속)

## 최근 단어 검색하기

최근에 검색한 32개의 단어목록을 보여줍니다.

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

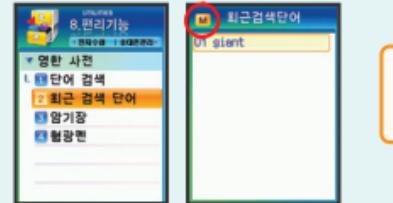

▶ 누름

- 1 암기장에 등록 : 단어를 암기장에 등록합니다.

## 암기장 사용하기

암기장에 등록된 단어를 보여줍니다. 255개의 단어를 저장할 수 있습니다.

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름




▶ 누름

- 1 삭제 : 단어를 삭제합니다.
- 2 전체삭제 : 암기장의 단어를 모두 삭제합니다.

## 영한사전 (계속)

## 형광펜 사용하기

암기장에 등록된 단어를 보여줍니다. 255개의 단어를 저장할 수 있습니다.

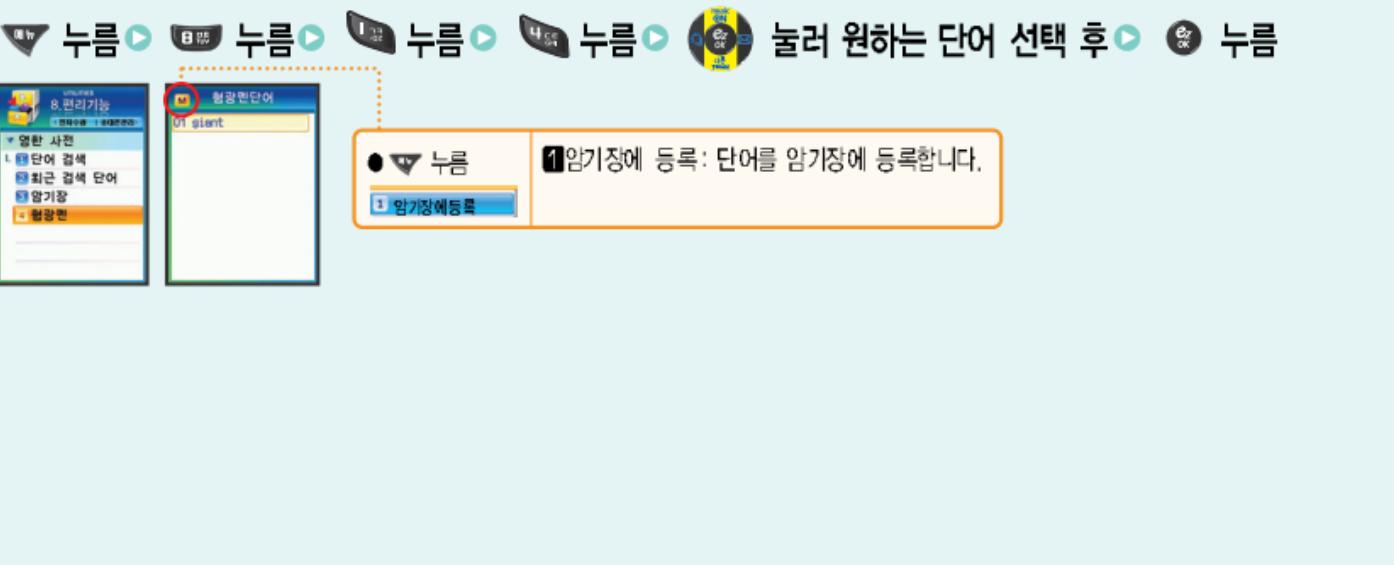

172


## ▶▶▶ 한자 사전

▶ 누름 ⏴ 8점 누름 ⏴ 2점 누름 ⏴ 1.을으로 검색. 2.회수로 검색. 3.분수로 검색. 4.사자성어. 5.생활한자. 6.암기장 중 선택



● 누르면 선택한 단어를 암기장에 등록 할 수 있습니다.

- 자소검색(4,888자), 단어검색(17,000단어), 부수갯수(228자), 사자성어(772자), 생활한자(286단어)가 저장되어 있습니다.

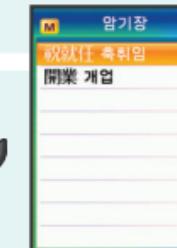

암기장 사용

암기장에 등록된 한자를  
보여줍니다.



- 암기장은 64개까지 저장할 수 있습니다.

# » 지하철 노선도

## 역 찾기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

▶ 찾을역 직접 입력▶ 원하는 역 선택 후 누름

● 누르면 역에 대한 상세정보를 볼 수 있습니다.

● 끌어 출구 정보, 첫차/막차의 상세정보를 확인하세요.

## 노선 검색

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

▶ 출발역/도착역 직접입력

▶ 최단시간/최단경로 중 선택 후 누름

● 끌어 최단시간/최단경로로 검색 후 경로보기와 통과 역 목록 보기 할 수 있습니다.

## 지하철노선도 (계속)

## 대상 도시 설정

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

● 끌어 서울/부산/대구/광주 중 원하는 도시 선택 후 누르면 설정됩니다.

## 버전 정보

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

● 끌어 지하철 정보는 2005년 11월 23일자 지하철 맵으로 제작되었습니다.

## »» 큐리 노트




큐리노트는 5개까지 저장 가능하며, 기본글자 폰트로는 한노트에 90글자가 저장됩니다.(폰트에 따라서 달라짐)

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 원하는 내용 입력 ▶ 누름

▶ ▶ 누름(원하는 항목 선택) ▶ 누름



- 누르면 편집 할 수 있습니다.
- 누르면 노트를 이동할 수 있습니다.
- 다시 한번 더 누르면 저장 할 수 있습니다.
- 대기중에 를 누르면 큐리노트 기능을 이용할 수 있습니다.

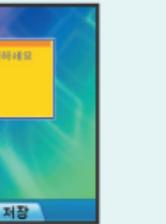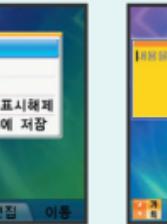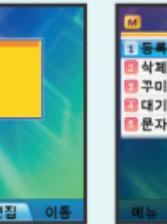


## »» 자동 응답

### 자동 응답 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 설정 후 누름

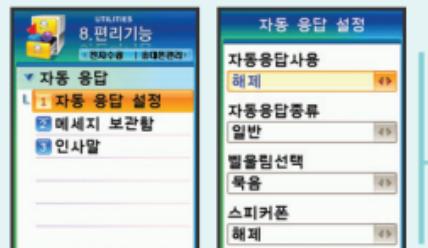

● 를 눌러 설정하세요

● 를 눌러 항목간 이동할 수 있습니다.

### 항목 보기

- 자동 응답 사용 : 설정/해제 중 선택
- 자동 응답 종류 : 일반/회의중/수업중/운전중/사용자1/사용자2 중 선택
  - 일반 : 일반 자동응답을 설정합니다.
  - 회의중 : 중요한 회의중에 사용하시면 편리합니다.
  - 수업중 : 수업중에 사용하시면 편리합니다.
  - 운전중 : 상대방이 전화를 걸면 벨이 울리고 지금은 운전중이니 신호음이 들리면 메시지를 남겨주시기 바랍니다' 하는 경우 목소리가 재생됩니다.
  - 사용자 : 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정됩니다.
- 벨 울림 선택 : 묵음/진동1회/벨 1회 중 선택
- 스피커폰 설정 : 설정/해제 중 선택

### 메시지 보관함

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름



- 를 눌러 메시지를 선택합니다.
- 누르면 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 누르면 메시지를 삭제할 수 있습니다.

## 자동 응답 (계속)

### 인사말 목록

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

▶ 누름




- 눌러 재생하고 싶은 인사말을 선택합니다.
- 누르면 저장된 인사말을 재생합니다.
- 누르면 인사말을 삭제할 수 있습니다.
- 재생이 끝나면 이전 메뉴로 돌아갑니다.

### 인사말 녹음

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 누름

▶ 누름▶ 음성입력▶ 누름

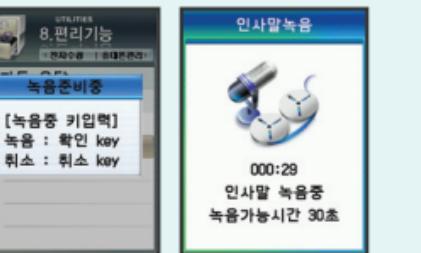


- 음성 안내에 따라 음성을 녹음합니다.
- 녹음 후 누르면 저장됩니다.
- 녹음 중 누르면 녹음이 취소됩니다.

## »» 바이오 리듬/계산기

### 바이오 리듬

▶ 누름▶ 누름▶ 누름

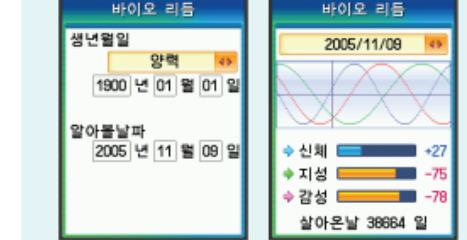


- 눌러 항목간 이동을 합니다.
- 눌러 양력/음력/윤달 중 선택하세요.
- 생년월일 숫자버튼으로 직접 입력하세요.
- 바이오음을 확인 할 날짜를 숫자버튼으로 직접 입력하세요.
- 누르면 검색한 날부터 앞으로 검색하고 누르면 검색한 날부터 뒤로 검색합니다.

### 계산기

▶ 누름▶ 누름▶ 누름▶ 계산할 수 입력

▶ 연산기호 선택▶ 계산할 수 입력

▶ 결과를 보려면 누름

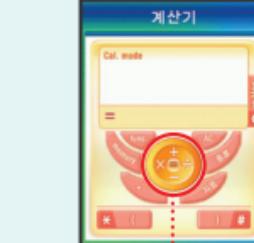

- Function : 누르면 function 기능 사용
- Memory : 누르면 Memory 기능 사용
- . : 누르면 소수점이 표시됩니다.
- AC : 누르면 취소 즉 0이 됩니다.
- 지움 : 누르면 입력된 숫자가 삭제됩니다.
- 종료 : 계산기가 종료되고 대기화면으로 이동합니다.
- 갈호 : 누릅니다.



- = : 누르면 최종 결과 표시

## »» 세계 시간/단위 환산

### 세계 시간


▶ 누름▶ 누름▶ 누름



- ▶ 누르면 세계 각 지역의 도시명과 시간/날짜가 표시됩니다.
- 종료하려면 ✂ 누르세요.

### 단위 환산

▶ 누름▶ 누름▶ 누름

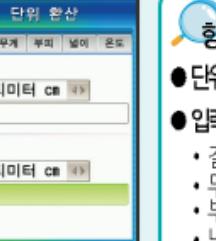

#### 항목 보기

- 단위 : ▶ 눌러 길이/무게/부피/넓이/온도 순으로 선택
- 입력 : ▶ 눌러 단위 선택 후 단위환산 할 숫자 입력
  - 길이 : 센티미터/미터/인치/피ート/야드/마일/자/간/정/리
  - 무게 : 그램/킬로그램/톤/그레이/온스/파운드/돈/근/과
  - 부피 : 흡/되/길/입방센티/입방미터/리터/입방인치/입방피트/입방야드/갤론(미)
  - 넓이 : 평방자/평/단보/정보/평방미터/아르/평방피트/평방야드/에이커
  - 온도 : 섭씨/화씨
- 환산 : ▶ 눌러 바꿀 단위 선택
- 소수점 이하의 값을 입력할 때는 ▶ 를 누르세요.
- 선택 후 ▶ 누르면 계산된 값이 표시 됩니다.

## »» 스탑 워치

▶ 누름▶ 누름▶ 누름



#### SPLIT/RELEASE 기능

- SPLIT : 시간은 진행되고, 시간표시는 멈춤
- RELEASE : 재동작, 스탑워치 시작 버튼을 누른 후 진행시간 다시 표시

### 스탑 워치 사용 예

#### ● 2명 이상이 달리기 시합을 한다면

- 첫번째 주자 들어올 때 ▶ 눌러 시간 확인
- 두번째 주자 들어오기 전에 ▶ 누른 후 두번째 주자가 들어올 때 ▶ 눌러 시간을 확인



## »» 메모



15

휴대폰 설정, 부가서비스, 휴대폰 정보등을 설정할 수 있습니다.

## 휴대폰관리

- |                       |     |
|-----------------------|-----|
| 자동 음성 읽기 설정 . . . . . | 184 |
| 잠금 설정 . . . . .       | 185 |
| 외부키 잠금 설정 . . . . .   | 186 |
| 휴대폰 설정 . . . . .      | 187 |
| 이동 디스크 설정 . . . . .   | 189 |
| 부가 서비스 . . . . .      | 190 |
| 내 휴대폰 . . . . .       | 191 |
| 설정 값 초기화 . . . . .    | 191 |

## » 자동 음성 읽기 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 설정 후 ▶ 누름



### 항목 보기

- 메뉴자동읽기 : 메뉴를 자동으로 읽어 줍니다. 해제/여성음/아기음 중 선택합니다.
- 전화번호찾기 : 전화번호부에 저장되어 있는 번호를 핫키로 발신시에 등록된 이름을 읽어 줍니다.  
해제/로보트/앵커/메아리/공포 중 선택합니다.
- 메시지읽기 : 문자메시지를 수신한 경우 메시지 내용을 읽어줍니다.  
해제/로보트/앵커/메아리/공포 중 선택합니다.
- 발신자읽기 : 전화수신시 발신자의 전화번호를 읽어줍니다.  
전화번호가 등록되어 있는 경우에는 등록된 이름을 읽어주고,  
부재중 수신 전화번호가 있는 경우에는 풀더를 열면 부재중 수신된  
번호 또는 이름을 읽어 줍니다.  
해제/기본음/로보트/앵커/메아리/공포 중 선택합니다.
- 눌러 항목간 이동 후 누려 세부 항목을 선택합니다.
- 설정 후 누르면 저장됩니다.

## » 잠금 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 후 ▶ 누름



### 항목 보기

- 대기화면 : 수동/자동/해제 중 선택합니다.
- 발신 : 발신에 관한 부분을 잠금 설정합니다.(해제/전체/700/0/60)  
발신 잠금시 ez-i, 다운타운, 온라인뮤직, shot메일 발신서비스에  
대해서 잠금설정이 됩니다.
- 국제전화 : 국제전화에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 전화번호부 : 전화번호부에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 통화기록 : 통화기록에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 메시지 : 메시지에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 스케줄러 : 스케줄러에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 카메라앨범 : 카메라앨범에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- ez 서비스 : ez서비스에 관한 부분을 잠금 설정합니다.
- 눌러 항목간 이동 후 눌러 세부 항목을 선택합니다.
- 설정 후 누르면 저장됩니다.

## »» 외부키 잠금 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 설정/해제 선택 후 Ⓜ 누름



슬라이드가 닫혀 있을 때 길게 키를 잘못 눌러도 키가 작동하지 못하게 설정할 수 있습니다.

## »» 휴대폰 설정

### 비밀번호 변경

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 현재 비밀번호 입력 ▶ Ⓜ 누름

▶ 새 비밀번호 입력 ▶ Ⓜ 누름

▶ 새 비밀번호 다시 입력 ▶ Ⓜ 누르면 설정됨



● 비밀번호를 잊어버린 경우 서비스센터로 문의하시기 바랍니다.  
비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는  
휴대폰업체가 책임지지 않습니다.

### 언어/Language

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름


▶ 원하는 언어 선택 ▶ Ⓜ 누름



## 휴대폰 설정 (계속)

### 자동 지역 번호

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름

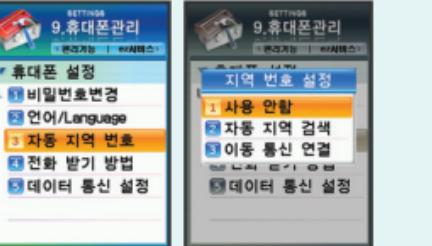


#### 항목 보기

- ① 사용 안함 : 기존 설정된 지역번호가 해제됩니다.
- ② 자동 지역 검색 : 누르면 자동으로 지역번호가 검색됩니다.
- ③ 이동 통신 연결 : 019/010/011/016/017/018 중 원하는 항목의 해당번호를 누르세요

### 전화 받기 방법

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름

#### ▶ 원하는 항목선택 ▶ OK 누름

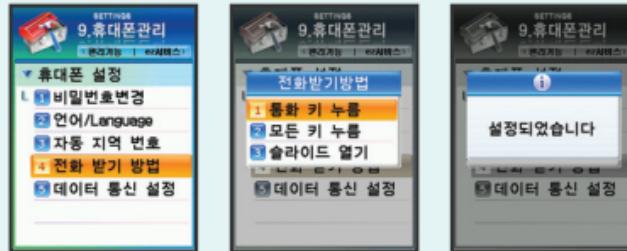

#### 항목 보기

- ① 풀화 키 누름 : 슬라이드를 올린 후 를 눌러야 통화할 수 있습니다.
- ② 모든 키 누름 : / 를 제외한 나머지 키를 누르면 통화할 수 있습니다.
- ③ 슬라이드 열기 : 슬라이드를 올리면 버튼을 누르지 않아도 바로 통화 할 수 있습니다.

## 휴대폰 설정 (계속)

### 데이터 통신 설정

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름



#### 항목 보기

- ① 통신 속도 설정 : 고속 데이터/일반 데이터 중 선택합니다.
- ② 통신프트 설정 : USB포트/RS232포트 중 선택합니다.
- ③ 수신모드 설정 : 음성수신/데이터수신 중 선택합니다.
- ④ 흐름 제어 : 하드웨어/소프트웨어 중 선택합니다.

## »»» 이동 디스크 설정

### 이동 디스크 설정

▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름 ▶▶▶ 누름




## »» 부가 서비스

### 듀얼 넘버 서비스 설정

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 후 누름

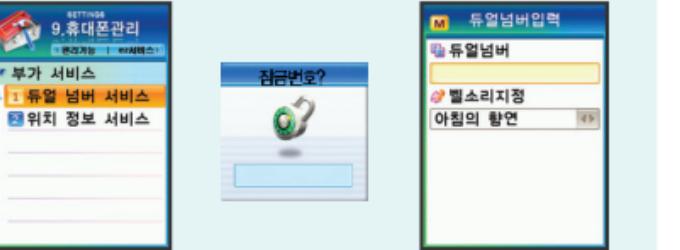


● 하나의 PCS폰에 원래의 번호와 별도의 추가 번호를 제공하여 자신의 용도에 따라 2개의 번호를 활용할 수 있는 서비스입니다.

● 자세한 사항 및 신청은 서비스 사업자(09-114)에 문의하세요.

### 위치 정보 서비스

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

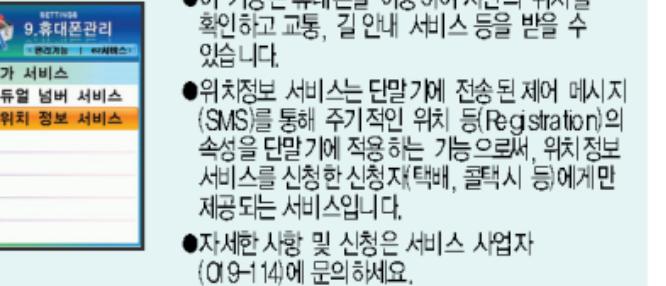

● 이 기능은 휴대폰을 이용하여 자신의 위치를 확인하고 교통, 길 안내 서비스 등을 받을 수 있습니다.

● 위치정보 서비스는 단말기에 전송된 제어 메시지(SMS)를 통해 주기적인 위치 등(Registration)의 속성을 단말기에 적용하는 기능으로서, 위치정보 서비스를 신청한 신청자(택배, 콜택시 등)에게만 제공되는 서비스입니다.

● 자세한 사항 및 신청은 서비스 사업자(09-114)에 문의하세요.

## »» 내 휴대폰/설정 값 초기화

### 설정 값 초기화

사용자의 설정 값이 초기화 됩니다.

▶ 누름 ▶ 누름 ▶ 누름

▶ 비밀번호 입력 ▶ 누르면 초기화됨



● 휴대폰이 초기상태가 되며 전원이 깨집니다.

● 휴대폰에 저장되어 있는 모든 정보가 초기화 됩니다.

## »» 메모



# 16

## 부록

PC Sync .....	194	휴대폰의 올바른 사용과 관리 .....	212
musicON MP3 Manager .....	200	제품 규격 및 특성 .....	214
고장이라고 생각될 때 .....	204	전국 서비스 센터 .....	215
배터리 규격 .....	206	기능 요약 카드 .....	217
배터리 충전 시간 .....	207	For Foreigner .....	219
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세판) .....	208	폐 휴대폰 처리 안내 .....	222
전자파 관련 .....	209	휴대폰 불법 복제 금지 .....	223
운전 중 휴대폰 사용 관련 .....	210	셀프 업그레이드 .....	224
사용 장소에 관하여 .....	211	여기를 꼭 읽어보세요 .....	226
		제품 보증서 .....	227

# >>> PC Sync

PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용 할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공 되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일 때(휴대폰과 PC가 연결되어 있는 상태) 사용 할 수 있으며, 폰 싱크&에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인 정보 데이터(전화번호부, 문자, 메모, 스케줄)를 관리 할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터(사진/동영상)를 관리 할 수 있는 기능을 제공합니다.

## ● 프로그램 및 USB Driver 설치방법

([www.curitel.com/html/product/download/](http://www.curitel.com/html/product/download/))에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운받으시기 바랍니다.



- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치마법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치과정을 진행 합니다.
- 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
- [다음] 버튼을 누릅니다.




- 핸드폰이 케이블과 연결되어 있을 경우 위와 같은 메시지가 나타나며 휴대폰을 분리 후 실행합니다.



- 드라이버 파일의 대상위치를 선택하고 [다음] 버튼을 누릅니다.
- 설치]를 누르면 드라이버 파일을 복사하게 되며 설치상태 화면이 나타납니다.


## PC Sync (계속)

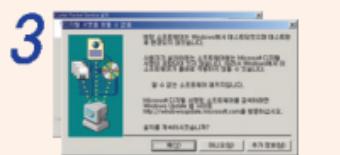

- Windows NT, 2000, XP 계열에서 드라이버가 설치되면 다음과 같은 화면이 나타나며 "예(Y)"를 선택합니다.



- 설치가 완료되면 [완료]를 누릅니다.



- 휴대폰을 연결하면 다음과 같은 화면이 나타나면서 USB장치를 인식합니다.



- Curitel Packet Service 장치를 인식합니다.




- Curitel Packet Service Diagnostic Serial Port(WDM)를 인식하고 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

- ! 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지 ([www.curitel.com](http://www.curitel.com))를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

## PC Sync (계속)


### ● 접속방법

PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다.  
휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

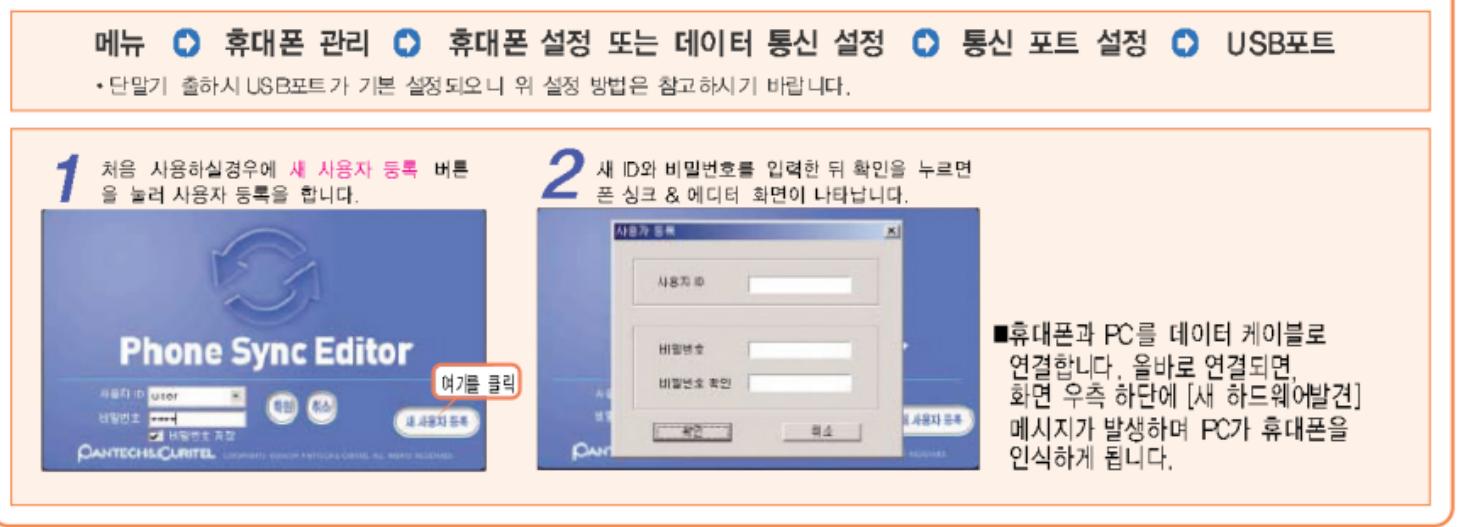

## PC Sync (계속)

- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결해야만 합니다.
- 사용자 등록창에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 '0000' 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어있습니다.

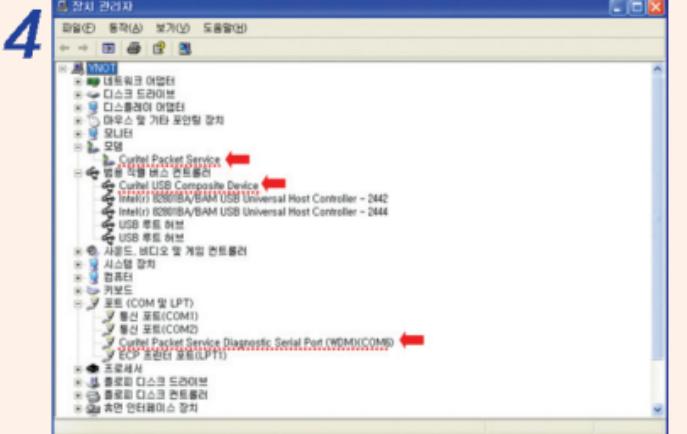

## PC Sync (계속)

### ● 폰 싱크 & 에디터



### ● 기능 아이콘




1. 폰연결 : 휴대폰과 연결을 실행 합니다.
2. 폰연결해제 : 휴대폰과의 연결을 해제 합니다.
3. 전화번호부 PC→Phone 단방향 Sync : 단말 기기의 모든 그룹과 전화번호부 데이터를 삭제하고 PC의 그룹과 전화번호부로 동기화합니다.
4. 전화번호부 Phone→PC 단방향 Sync : PC의 모든 그룹과 전화번호부 데이터를 삭제하고 단말 기기의 그룹과 전화번호부로 동기화합니다.

5. 양방향 Sync : 단말 기기와 PC 양측에서 추가, 수정, 삭제 된 데이터 정보만 주고 받아 동기화하게 됩니다.
  6. Outlook Sync : Microsoft Outlook의 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터간 동기화를 수행 합니다.
  7. Outlook Express Sync : Microsoft Outlook Express의 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터간 동기화를 수행 합니다.
  8. 환경설정 : 폰기회화 할 항목 선택, 사용자 관리, 폰 싱크 & 에디터와 싱크 할 Outlook 연락처와 Outlook 일정 풀더 등록, 충돌 데이터 처리 설정 등의 기능을 제공합니다.
  9. 인쇄 : 전화번호부에 저장된 데이터를 인쇄 할 수 있는 기능을 제공합니다.
- \* 기타 자세한 사항은 폰싱크 & 에디터 프로그램내의 도움말을 참조하시기 바랍니다.

## PC Sync (계속)

### ● 미디어 파일 매니저

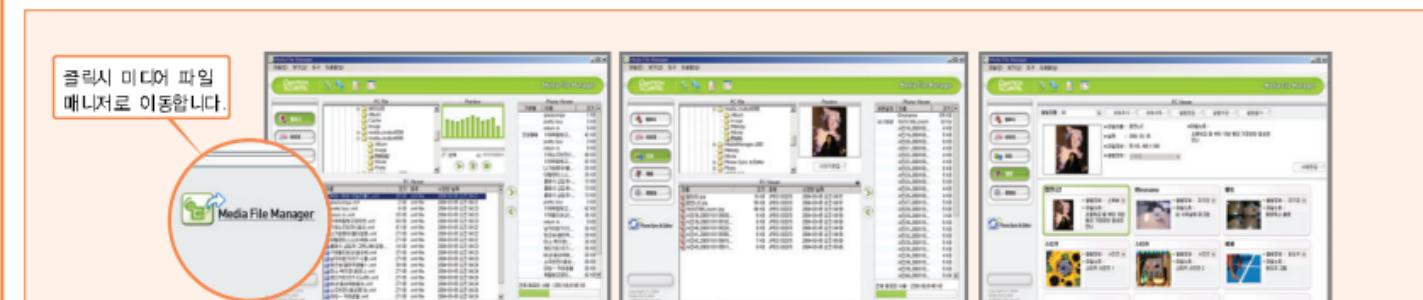

- 멜로디, 이미지, 포토, 앨범, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.

### ● 기능 아이콘



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행 합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제 합니다.
- ③ 새로고침 : 휴대폰의 파일 리스트를 갱신 합니다.
- ④ 환경설정 : 앨범저장 및 열기 경로를 설정 합니다.

\* 설치 후 기타 궁금한 문의사항은 [www.curitel.com](http://www.curitel.com) 홈페이지를 참고 바랍니다.

# >>> musicON MP3 manager

휴대폰에 MP3를 다운로드 하는 목적으로 제작된 PC용 원도우 프로그램입니다. 휴대폰과 PC가 USB케이블로 연결되어 있는 상태에서만 사용이 가능합니다. 해당 프로그램 연결시, 휴대폰은 대기화면 상태에서 접속을 진행하는 것이 가장 좋습니다. 특히 휴대폰이 이동식 디스크로 설정되어 있거나, 통화중 또는 musicON, 디운TOWN, ez-i 접속 등의 상황에서는 휴대폰과 PC의 접속이 진행되지 않습니다. 다운로드가 끝났을 경우, 시스템 트레이의 '하드웨어 안전한 제거' 아이콘을 통해 안전하게 제거하는 것이 좋으며, 휴대폰의 종료 키를 누르시면 수동으로 리부팅 시킬 수 있습니다.

## musicON MP3 Manager 설치방법


① 설치 중 나오는 유의사항을 잘 보시고 설치를 진행하십시오  
해당 프로그램은 [www.musicon.co.kr](http://www.musicon.co.kr)에서 다운받으십시오




## musicON MP3 manager (계속)

### PC에서 음악 내려받기

! 정상적으로 휴대폰과 PC의 연결이 가능하면 우선 PC와 휴대폰이 USB케이블로 연결되어 있어야 하며, PC는 Curitel USB Driver가 정상적으로 설치되어 있어야 합니다. (197쪽 4번항목 참고)

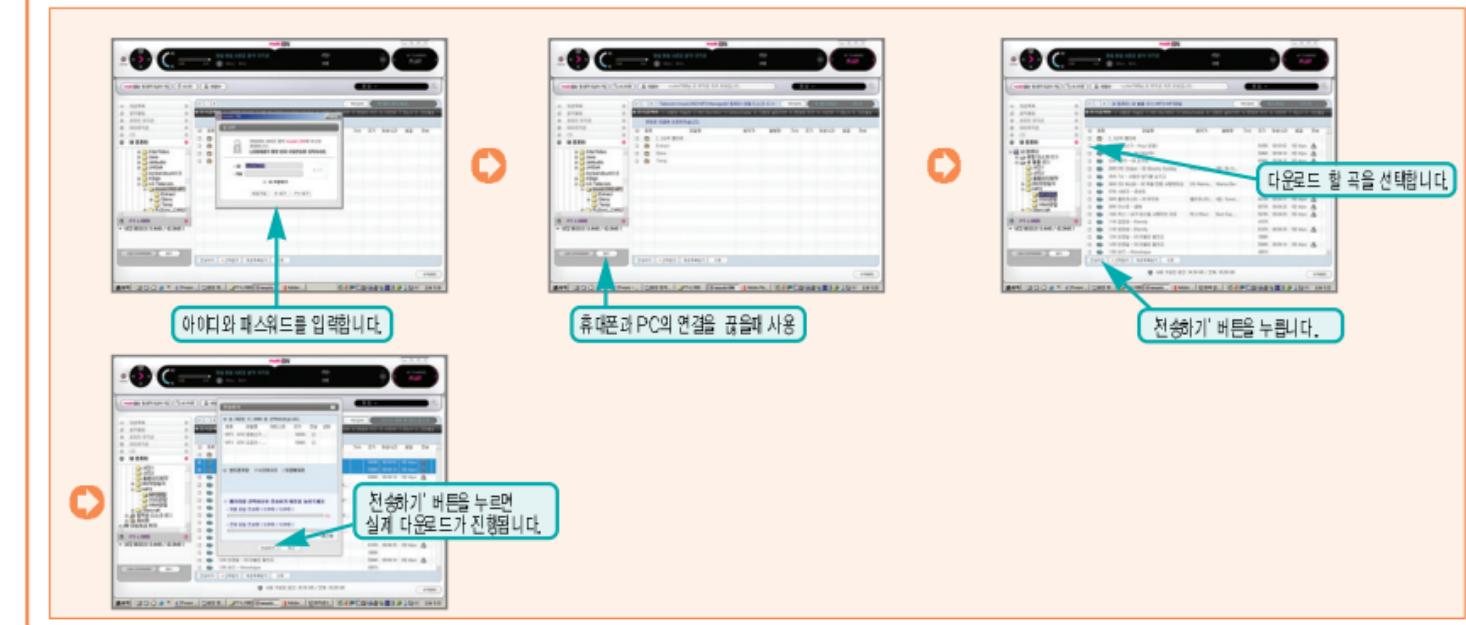

## musicON MP3 manager (계속)

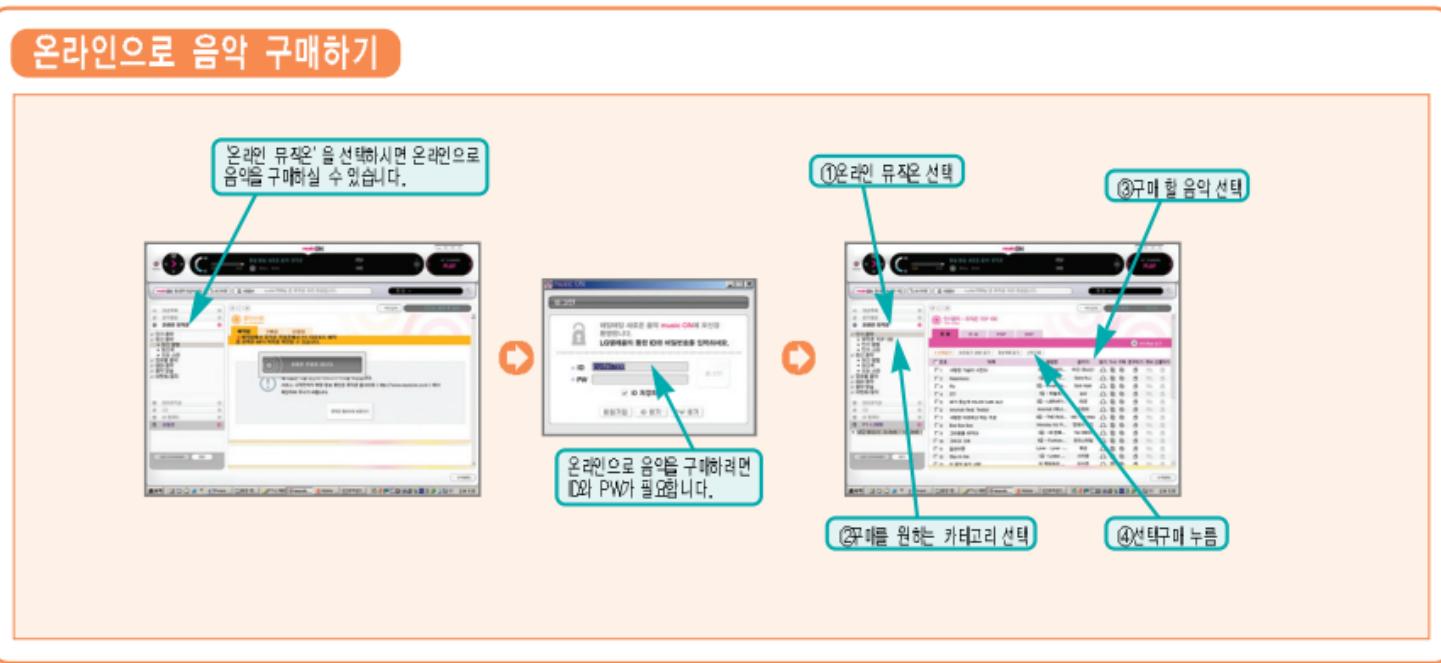

## musicON MP3 manager (계속)



# » 고장이라고 생각될 때

## 이런 증상이 나타날 땐

### 화면이 켜지지 않을 때

### 화면에 안테나가 표시되지 않고 가 나타날 때

### 충전기의 충전램프가 깜박일 때

### 사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나 전원이 켜지지 않을 때

### 배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

## 이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.  
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리 했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜보세요.

전원을 켰다가 컨 경우에는 잠시 기다려보세요.  
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어보세요.  
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜보세요.

배터리는 소모품이므로 충전 방전을 계속하면 처음 구입시보다 사용시간이 서서히 단축 됩니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용시간이 짧아질 수 있습니다.  
지역에 따라 전파 수신상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

## 고장이라고 생각될 때 (계속)

## 이런 증상이 나타날 땐

### 통화중에 말이 울릴 때

### 휴대폰을 켰을 때 '비밀번호 입력'이라는 문구와 함께 나타날 때

### 휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

## 이렇게 해보세요

통화 음량을 조절하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.  
지역에 따라 전파 수신상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

## »» 배터리 규격

### ● 배터리 사용시간

상태	배터리 종류	표준형		대용량		측정조건	
		표준시간	최소 / 최대시간	표준시간	최소 / 최대시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화	연속 대기	190분	180~200분	238분	228~248분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	142시간	132~152시간	213시간	203~223시간	-100 dBm	
	SCI = 2	213시간	203~223 시간	282시간	272~292시간		

- 통화상태에서는 대기상태보다 소모전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기시간이 짧아집니다.
- 충전상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동통신 시스템과 휴대폰간의 상호교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모 되므로 대기시간이 짧아집니다.
- 녹색램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

## »» 배터리 충전시간

### ● 배터리 충전시간

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 120분 이내	약 150분 이내

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.  
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.

- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태(슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충방전을 계속하면 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
- 충전 상태, 온도(저온/고온), 사용장소의 전파상태, 배경조명 및 조명 상태 등에 따라 사용시간이 달라집니다.  
(대기시간이 짧은 문제로 서비스센터로 방문을 하려면? – 방문시 휴대폰 충전기, 배터리를 지참하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.)

## »» 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)

● 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한  
힘으로 결합하지 마세요.

- 충전이 안되거나  
망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나  
젖은 손으로 전원플러그를  
만지지 마세요.

- 감전, 화재의  
위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나  
무거운 물건에 눌려 망가지지  
않도록 하세요.

- 감전, 화재의  
위험이 있습니다.


휴대폰이 충전중인 상태  
(또는 젖은 손)로 전화를 걸거나  
받지 마세요.

- 감전, 화재의  
위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그,  
헐거운 콘센트는 사용하지  
마세요.

- 감전, 화재의  
위험이 있습니다.

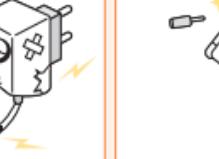

충전기나 배터리를 떨어  
뜨리거나 심한 충격을 주지  
마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된  
배터리만 충전시키세요.  
• 화재의 위험이 있습니다.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의  
단자끼리 직접 연결하지  
마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.

허가 받지 않은 전원무하가  
발전기, 불법 충전기 등으로  
배터리를 충전하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



## »» 전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파에 자를 송수신 합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파에 지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다. 이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다. 규정된 노출한계치는 1.6W/Kg입니다. 휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내 여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다. 사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팬택 & 큐리 텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

### 소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸즈프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구들 등 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화 번호부 등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요한 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.

## »» 운전중 휴대폰 사용관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련법규 또는 도로안전수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근의 연구결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
  - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
  - 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
  - 가능하면 차가 정지한다면 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
  - 전화하는 상대에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알고 도로에서 시선을 집중시키지 못할 만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

## »» 사용장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
  - 대부분의 전자기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
  - 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말것을 권장합니다.
  - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
  - 혹시 발생 할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
  - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파에 지에 영향을 받는 의료기기 근처에서는 사용하지 마세요.
  - 만약 의료 기기를 개인적으로 사용 한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
- 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
  - 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭파 위험지역에서는 휴대폰을 고세요.
  - 폭파 위험지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 고세요.
  - 폭파 위험지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
  - 자동차 제조업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 고세요.
  - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자운항기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용금지 경고문 부착장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

## » 휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급방법과 사용방법을 알려주세요.
  - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
  - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
  - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
  - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인  $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$  이내에서 사용하고 무 높은 온도 또는 무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
  - 자동차 실내 온도는  $80^{\circ}\text{C}$ 까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰 바른 통화방법을 따라주세요.
  - 휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 사용하세요.
  - 말을 할 때는 휴대폰의 송화부분에 정확히 대세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학물질이나, 강한 세제등을 사용하지 마세요.
  - 휴대폰을 충전할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
  - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰의 도료나 금속 재질이 피부와 접촉하는 경우, 체질에 따라 알레르기, 가려움증, 습진, 염증 등과 같은 접촉성 피부질환이 발생할 수 있다는 일부 주장이 있으므로, 위의 체질인 경우 휴대폰 사용전 반드시 의사와 상담 후 사용하시기 바라며, 휴대폰 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담 후 휴대폰을 사용하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택&큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
  - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

## 휴대폰의 올바른 사용과 관리 (계속)

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
  - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
  - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
  - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
  - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
  - 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
  - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
  - 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
  - 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

# »» 제품 규격 및 특성

## ● 제품규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 1751.25 ~ 1778.75 MHz 수신 : 1841.25 ~ 1868.75 MHz
주파수 정밀도	± 150 Hz
외관(mm)	102 X 48 X 24.1(mm)(표준형)
중량	표준형 : 118.7g / 대용량 : 126g
송신출력	최대 331.13mW
동작온도	-20°C ~ +50°C
상대습도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following

Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S.Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204 U.S. Patent No. 5,101,501  
U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

"This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary"

# »» 전국 서비스 센터

전화 번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.  
★표는 지정점입니다.

서울 02	강남점 546-4424 강동점 488-9111 강북점 988-7577 관악점 558-1472 광명점 2686-3015 구로점 848-1472 노원점 3392-4425 논현점 548-6535 당산점 2246-0061 당산점 2682-0306 명동점 2267-4424 목동점 2608-8582 연수점 598-8570 사당점 3465-0112 성북점 925-0111 용산점 2012-1881 용인점 374-4424 잠실점 853-1472 종로점 2264-4114 청량리점 963-4423	테크노마트점 3424-4433 화양점 469-8001 홍대점 324-4424	동두천점 866-4424 분당점 708-9808 성남점 751-1472 성남 수정점 732-1472 수원 역전점 243-6684 수원점 231-1472 시흥점 404-3272 신용안점 282-4424 안산점 482-1472 안양점 388-1472 안양 만안점 442-9974 오산점 378-3033 의정부점 826-1472 의정부 호원점 879-5372 이천점 635-7018 일산 마두점 916-1472 파주 금촌점 947-4350 평택점 654-2292 포천점 533-3011 하남점 791-2477	경기 031	경기광주점 766-2019 고양화정점 974-8893 구리방주점 563-1272 군포점 392-1300 김포점 996-4424	경기 031	동구점 513-5580 덕천점 341-2260 중구점 441-1472 서면점 804-1472 사하점 201-3525 연제구점 864-4423 해운대점 741-3669	부산 051	금정구점 252-4300 경주점 775-0404 안동점 852-1472 상주점 536-6654 김천점 430-4425 영주점 633-8884★ 명천점 334-0030★ 울진점 783-0070★ 구미점 454-6161	경북 054	동마산점 294-1268 창원점 238-1472 김해점 323-4456 진주점 745-8666 진해점 547-8896 밀양점 356-0207 통영점 649-8880 양산점 381-1472★ 함양점 962-665★	경남 055	동구점 638-4224 중앙점 255-1473 서구점 526-1272 신단진점 935-4424 유성점 825-4421★	대전 042	부록
-------	--	--	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	--	--------	----

## 전국 서비스 센터 (계속)

<b>충 남</b>	041	남원점 555-3690 천안쌍용점 575-4424 논산점 736-4423 공주점 852-4424 아산점 547-0131
----------------	-----	--

<b>충 북</b>	043	충주점 224-4423 남영주점 282-452 충주점 842-4424 제천점 648-4780
----------------	-----	--

<b>광 주</b>	062	광산점 955-4423 남광주점 654-1471 신안점 514-5115 충정점 226-1477
----------------	-----	---

<b>전 남</b>	061	목포점 281-7072 순천점 743-4423 여수점 653-8114 광양점 793-4423 영광점 352-3018★ 해남점 537-6688★
----------------	-----	--

<b>전 북</b>	063	경원점 286-4423 민후점 247-4423 의산명등점 854-4423 의산중앙점 851-0000 군산나운점 463-1472 군산중앙점 445-7774 김제점 547-8573 장진점 537-0016 서천주점 226-9016★
----------------	-----	--

★표는 지정점입니다.  
전화 번호는 본사 의사정에 의해  
부득이하게 변경될 수 있습니다.

### 고객센터

전국 어디서나  
**제품고객상담**  
(기능/성능/서비스 문의)

**1544 1577  
-4424 -4424**

## 지 원 센 터

<b>서 울</b>	서울강남지원센터 서울강북지원센터 서울서부지원센터	02)565-6715 02)2274-4482 02)334-4482
<b>경 기</b>	수원지원센터	031)234-4425
<b>인 천</b>	인천지원센터	032)552-4425
<b>대 구</b>	대구지원센터	053)743-4424
<b>부 산</b>	부산서부지원센터 부산동부지원센터	051)326-4424 051)868-4427
<b>대 전</b>	대전지원센터	042)483-4427
<b>광 주</b>	광주지원센터	062)383-4423

## PT-L1900 기능요약 카드

### 기 능

에티켓설정/해제	길게누름
휴대폰잠금설정/해제	길게누름/비밀번호4자리 입력으로 해제
받은메시지 확인	원하는 항목선택후▼ 누름
문자메시지보내기	▼ 누름
음량(수화음량/扩音)조절	대기 또는 통화중에 □ / △ 누름
보이스 레코더	▼ 누름
다운타운	▼ 누름
사진찍기	▼ 누름
앨범보기	▼ 누름
マイ메뉴	▼ 누름

접선을 따라 오려서 사용하세요

## PT-L1900 기능요약 카드

### 기 능

에티켓설정/해제	길게누름
휴대폰잠금설정/해제	길게누름/비밀번호4자리 입력으로 해제
받은메시지 확인	원하는 항목선택후▼ 누름
문자메시지보내기	▼ 누름
음량(수화음량/扩音)조절	대기 또는 통화중에 □ / △ 누름
보이스 레코더	▼ 누름
다운타운	▼ 누름
사진찍기	▼ 누름
앨범보기	▼ 누름
マイメ뉴	▼ 누름

접선을 따라 오려서 사용하세요

# For Foreigner

외국인을 위한 페이지

Your phone does display in either Korean and English.

If you want to see Korean press ▶, 9<sup>한국</sup>, 4<sup>영어</sup>, ▶, 1<sup>한국</sup>

If you want to see English press ▶, 9<sup>한국</sup>, 4<sup>영어</sup>, ▶, 2<sup>영어</sup>

PT-L1900 기능요약 카드	
기능	사용 방법
전화번호부	▶ 누름
최근 전 번호로 전화하기	◀ 길게 누름
전화번호 저장하기	▶ 번호입력후 ▶ 누름
통화기록보기	▶ 누른후 ▶ 로 검색
자동응답설정	◀ 8 <sup>자동</sup> ▶ 5 <sup>자동</sup> 누른후 ▶ 둘러 원하는 헝목선택
음량크기조절	◀ 5 <sup>자동</sup> ▶ 5 <sup>자동</sup> 누른후 조절
벨소리선택	◀ 5 <sup>자동</sup> ▶ 5 <sup>자동</sup> 누른후 선택
02-구접속	◀ 누름
회면설정	◀ 누른후 원하는 헝목 선택
휴대폰관리	◀ 누른후 원하는 헝목선택

# »» For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

## 1.ez-SERVICE

- 1-1 ez-i home
- 1-2 Bell/Feeling/Music
- 1-3 Image/Photo
- 1-4 Click! VOD
- 1-5 m-Flash
- 1-6 miTV
- 1-7 Interactive SMS

## 2.Entertainment

- 2-1 Camera/Camcorder
- 2-2 Voice Recorder
- 2-3 Game
- 2-4 File Viewer
- 2-5 Curi Room

## 3.Contents Box

- 3-1 Download
- 3-2 Shotmail Media Box
- 3-3 Camera/Camcorder
- 3-4 TVON Gallery
- 3-5 External Memory
- 3-6 Memory Status

## 4.PHONEBOOK

- 4-1 Search
- 4-2 Add New
- 4-3 Group Setting
- 4-4 Call Recorder
- 4-5 Call Timer
- 4-6 My Phone Number
- 4-7 Delete All

Pressing  enters the Phone book menu.

## 5.SOUND

- 5-1 Ringer
- 5-2 Ringer Type
- 5-3 Group Ringer
- 5-4 Sound Effect
- 5-5 Volume
- 5-6 New Melody Down

## 6.DISPLAY

- 6-1 Set Menu Mode
- 6-2 Idle Display
- 6-3 Function Display
- 6-4 Font
- 6-5 Backlight
- 6-6 Brightness
- 6-7 New Image Down

## 7.ORGANIZER

- 7-1 Scheduler
- 7-2 Wake-up Call
- 7-3 Alarm
- 7-4 D-Day
- 7-5 Memo
- 7-6 Timetable

## 8. UTILITIES

- 8-1 English Dic.
- 8-2 Chiness Char. Dic.
- 8-3 Subway Map
- 8-4 Curi Note
- 8-5 Answering Machine
- 8-6 Biorhythm
- 8-7 Calculator
- 8-8 World Clock
- 8-9 Converter
- 8-0 Stopwatch

## For Foreigner (계속)

## 9.SETTINGS

- 9-1 Text To Speech
- 9-2 Security
- 9-3 Keyguard Setting
- 9-4 Phone Manager
- 9-5 UMS Mode Setting
- 9-6 Additional SVC.
- 9-7 My Phone
- 9-8 Reset Phone

## MESSAGE

- 1 New Text MSG.
- 2 Photo MSG.
- 3 New Shotmail
- 4 Inbox
- 5 Outbox
- 6 Shotmail Media Box
- 7 Spam MSG.
- 8 Settings
- 9 MSG. Records

## Idle State

- Last number dialed  
- Press  
- Quick - converting to manner mode.  
- press and hold 

Undo : Again Press and hold 

- Quick - converting to lock mode.  
- press and hold 

press  and input your phone last number

■ See the Phone book : Press 

■ Use SMS : Press 

■ Use MP3 : Press 

■ Use Downtown : Press 

■ Adjust key volume : Press 

■ Use Voice Recording : Press 

## »» 폐 휴대폰 처리안내

폐 휴대폰 팬택앤큐리텔이 책임지겠습니다.

한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!

환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.

(주)팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다  
가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용하겠습니다




큐리텔 A/S  
지정점(전국 166개)



큐리텔 A/S  
지원센터



재활용 업체

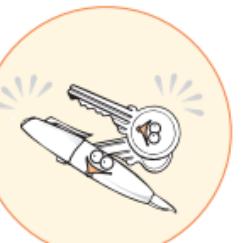

코발트, 구리 등  
자원 재활용

PANTECH  
& CURITEL



## »» 휴대폰 불법 복제 금지

**복제폰이란?** 휴대폰 고유 번호가 복제된 단말기

### 가. 복제폰에 대한 업무처리 제한

- 복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있습니다.

- 1) 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사 접수 등에 대한 업무처리가 제한됩니다.
- 2) 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

### 나. 관련법규

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어있습니다.

- 1) 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 2) 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1년 만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 3) 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용한 자는 컴퓨터프로그램보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 4) 분실·도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 장물취득행위입니다.
- 5) 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도행위 또는 점유이탈물횡령행위입니다.

## »> 셀프 업그레이드

### 셀프 업그레이드가 가능합니다.

휴대폰 소프트웨어 업그레이드를 위하여 서비스 센터를 방문하지 않고 고객이 직접 [www.curitel.com](http://www.curitel.com)에 접속하여 업그레이드가 가능하도록 하였습니다.



- ☞ [www.curitel.com](http://www.curitel.com)으로 접속
- ☞ 화면 우측의 Self Up-Grade 화면을 클릭
- ☞ Self Up-Grade 화면의 사용법에 따라 진행 하십시오.



## »> 메모



# 여기를 꼭 읽어보세요~!



**휴대폰 비밀번호 관련 업무는 개인정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다**



**공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)**



**휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!**

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터  
(사진, 동영상, 전화번호, 벨소리 등)가 지워질 수 있으니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다.

고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Cool  
**CURITEL**

## 제품 보증서

### 저희팬 텐 앤 큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다

본 제품의 품질보증기간은 제품구입일로부터 신청일로 반드시 구입일자를 기재받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.

저희팬 텐 앤 큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(제정경제부 고지 제2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한보증을 실시합니다.

#### ■ 무상 서비스

1. 구입후 1년(품질보증기간 이내)이내에 정상적인 사용상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다
2. 배터리의보증기간은 6 개월입니다.

#### ■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는보증기간이내라도 유상으로처리가 됩니다.

- 소비자의 취급부주의로인한 고장발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한고장발생시
- 사용전원의 이상으로 인한고장발생시
- 접속기기의 불량으로 인한고장발생시
- 팬택엔 큐리텔의 서비스센타 및지정점 기사가 아닌사람이 수리하여고장 발생시

#### ■ 부품 보유기간

수리용 부품 보유기간은 단종일로부터 5년입니다

#### ■ 고객센터 전화번호

1544-4424 / 1577-4424

### ■ 소비자피해보상기준

소비자 피해유형	보상 기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환급	
구입 후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회 이상 고장 발생시(회피)	제품교환 또는 환급	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환급	
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발(회피)	제품교환 또는 구입 기 환급	
수리불가능시(부품부족기간 이내)	제품교환 또는 환급	정액금(기상각한 금액에 10%를 기산하여 환급)
교환불가능시	환급	

제품명	PT-L1900		
제조번호	구입일(년)	월	일)부터
고객	설명	전화번호	
고객	설명	전화번호	
대리점	설명	전화번호	

**주식회사 팬택&큐리텔**  
서울시 서초구 서초동 1451-34