

주식회사 팬택&큐리텔

www.curitel.com

고객센터 전화번호 안내

고객 만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객 상담	전국 어디서나 1544-4424 1577-4424
SKT 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국 어디서나 1566-0011
서비스 사업자 관련 문의 국제로밍 문의 : 1566-2011	

- 본 제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.
- 본 메뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스 센터 위치는 변경이 될 수 있습니다.

5U010000734 REV.01

PANTECH & CURITEL

모델명 : PT-S100



NATE
www.NATE.com

모델명 : **PT-S100**

사용설명서

- 안전을 위하여 경고 및주의사항을 반드시 읽고사용하여 주십시오 (2-5쪽 180쪽 참조)
- 제품보증서 재증
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하고 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합니다.
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

www.curitel.com

외국인을 위한 페이지
for Foreigner

So Cooooool
CURITEL



PANTECH & CURITEL
PT-S100

⚠ 경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오.
더 자세한 내용은 안전을 위한 경고 및 주의사항(상세편)을 확인하여 주십시오. (180쪽)



■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용하시고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전 합니다.

■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향

- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.



■ 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기안전 및 성능이 검증된 팬택앤 큐리텔의 충전기인지를 꼭 확인 하시고 사용하시기 바랍니다.
다만, 부득이 다른 회사의 충전기를 구매 또는 사용하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품 ()을 사용하셔야 합니다.

⚠ 경고사항



■ 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오.
휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 폭발/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭발 위험지역이나 위험물질(가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오.
- 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험 할 수 있으니 통화를 금 하여 주십시오.



■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



■ 병원출입 및 의료기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치 등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

⚠️ 주의사항

ESN 불법조작 금지

팬택앤큐리텔에서 생산 공급된 휴대폰에는 각각의 제품을 인식하는 전자 고유번호(ESN: Electronic Serial Number)가 있습니다. 이를 제거, 변경 혹은 복제하는 행위는 관련 법규(형법 347조)에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만원 이하의 벌금을 받게 되는 법적 처벌 대상이 됩니다. 또한 이러한 불법행위로 인해 휴대폰의 소프트웨어가 손상되어 더이상 휴대폰을 사용하지 못하게 될 수도 있습니다. 아울러 위와 같은 불법행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.

1. 배터리관련

배터리의 접촉단자(금속부위)에 목걸이, 동전 등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 **못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요.** 쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

2. 여행용 충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다. **TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시** 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄 수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을 수 없습니다.

3. 저장된 데이터관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요. 제품의 고장수리시 또는 업그레이드 중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요.(벨소리, 문자/음성메시지, 캐릭터 등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

⚠️ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송·수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다. 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택앤큐리텔에서 승인한 휴대용 악세서리 등을 사용하시기 바랍니다. 승인되지 않은 악세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 똑바로 세워서 사용하세요. 전화를 걸거나 받을 때는 안테나를 최대한 뽑고 통화중에 안테나를 만지거나 구부리지 마십시오. 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요. 악세서리와 배터리는 팬택앤큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요. 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

사업자 관련 서비스는 사업자 사정에 따라 변경/중지 될 수 있습니다.

메뉴 찾기

메뉴	누름	1 1-9 0234	SKT 서비스
1. 국제 자동 로밍.....	84		
2. NATE.....	85		
3. Music.....	85		
4. @PlayOn.....	85		
5. SKT 부가서비스.....	86		
소리샘, 자동연결, 착신전환, 정보샘 접속, 교통정보 접속, 비밀번호 통화, 넘버플러스설정 부가서비스편집			
6. NATE **114.....	90		

2 L-5 ABC	소리 설정
1. 벨소리 선택.....	92
2. 벨/진동 선택.....	93
3. 음량조절.....	94
4. 효과음 설정.....	95
5. 시스템 알림음 설정.....	96
6. 부재중 전화 알림.....	96

3 6-9 DEF	화면 설정
1. 배경화면 설정.....	98
대기화면, 전화올때 전화걸때, 전원걸때 전원꺼때, NATE 접속화면	
2. 시계 선택.....	99
3. 화면 문구.....	100
시작화면문구, 대기화면문구	
4. 폰트 설정.....	102
5. 조명 설정.....	102

4 0-9 GHI	컨텐츠 보관함
1. 마이벨.....	104
2. 그림친구.....	105
3. @PlayOn.....	106
4. 사진 앨범.....	107
mini SD 카드 앨범, 기본 앨범 스티커앨범	
5. 동영상 앨범.....	109
mini SD 카드 앨범, 기본 앨범	
6. Capture 화면 보기	110
7. 컨텐츠 용량 정보.....	110

5 * JKL	전자 수첩
1. 스케줄러.....	112
2. 모닝콜.....	115
3. 알람.....	117
알람 목록, 간편 알람	
4. 전자 사전.....	118
단어 검색, 최근검색단어 암기장, 형광펜, 단어 학습	
5. 메모.....	121
문자메모, 음성메모	
6. D-day.....	123
7. 자동응답.....	124
자동응답 설정, 자동응답 확인 인사말 녹음/재생	
8. 계산기.....	126

6 MNO PQRS	환경 설정
1. 자동음성읽기 설정.....	128
2. 언어/Language.....	128
3. 잠금 설정.....	129
4. 휴대폰 설정.....	130
5. 데이터 통신 설정.....	132
6. mini SD 카드 설정.....	134
7. 자동 키보호 설정.....	135
8. 휴대폰 정보.....	135
9. mini SD 카드 용량 정보	136
0. 전체 용량 정보.....	136
*. 설정값 초기화.....	137
7 0 PQRS	멀티미디어
1. FM 라디오.....	140
2. 바이오리듬.....	141

8 R STUV	전화번호부
1. 폰명함.....	144
2. 전화번호 찾기.....	145
3. 전화번호 등록.....	146
4. 그룹 관리.....	148
미지정, 가족, 직장, 친구, 학교	
5. 단축번호 관리.....	150
6. 통화기록.....	151
발신 전화, 수신 전화 부재중 전화, 총 통화 시간 발신 통화 시간 메시지 발신 건수	
7. 전화번호부 용량 정보	152
8. 내 전화번호.....	152

9 WXY Z	카메라
1. 사진 촬영.....	154
2. 동영상 촬영.....	160
3. NATE Code.....	162
4. 사진 앨범.....	163
mini SD 카드 앨범, 기본앨범 스티커앨범	
5. 동영상 앨범.....	164
mini SD 카드 앨범, 기본앨범	
6. 포토 ON.....	165
7. 인화신청.....	165
8. 촬영 환경 설정.....	166
카메라 설정, 동영상 설정	
9. 카메라 용량 정보.....	167



차례 보기

1. 사용하시기전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
주화면에 대하여	16
기능 버튼에 대하여	17
배터리 사용하기	19
배터리 끼우기	19
배터리 빼내기	19
배터리 충전하기	20
가치대로 충전하기	21
배터리/충전기 사용시 주의사항	22

2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기	24
휴대폰의 여러가지 상태 보기	25
전화걸기	26
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	26
마지막에 건 번호로 다시걸기	27
쉽고 빠르게 전화걸기	27
단축 번호로 전화걸기	28
번호 4자리로 전화걸기	28
스피커폰 기능	29
메모리 정보	29
전화받기	30
에티켓 기능 설정/잠금설정	31
대기중 사용하는 편리한 기능	32
발신번호 감추기	32
메시지 보내기	32
수동대기(P)	33
하이픈(-)	33
전화번호 찾기	33
통화중 사용하는 편리한 기능들	34
송화음 차단	34

키소리 안남	34
자기번호 송출	34
내 전화번호	34
통화중 녹음	35
통화중 소리 크기 조절하기	35
스피커폰 사용가능	35
통화중 메모하기	35
통화중 메시지 기능	35
통화중 검색 기능	35
MP3 이용하기	36
카메라 사용하기	44
외부에서 카메라 사용하기	44
랜턴기능 사용하기	45
전화번호부 메뉴 간편 보기	45
NATE 사용하기	46
NATE 접속하기	46
WINC	47
⑩PlayOn 사용하기	48
⑩PlayOn 접속하기	48
⑩PlayOn에서 다운받은 콘텐츠를 사용하려면	49
다운받은 콘텐츠의 등록 정보를 변경 하려면	49
메시지 사용하기	50



차례 보기

3. 문자 입력

문자 입력하기	52
문자 입력 모드 선택하기	52
한글 입력하기	53
한글 입력 예)	54
영문 입력하기	55
숫자 입력하기	56
기호 입력하기	56
이모티콘 입력하기	57
문장 보관함 이용하기	58

4. 메시지

문자 메시지 작성	60
컬러메일	61
수신 보관함	62
발신 보관함	64
임시 보관함	65
내용 확인하기	65
재전송하기	65
다른 번호로 전송하기	65
문장 보관함	66
문장 보관함 사용하기	66
문장 보관함 편집하기	66
문장 보관함 삭제하기	67
저장 보관함	68
저장 메시지 전달하기	68
저장 메시지 삭제하기	68
저장 메시지 전체 삭제하기	68
음성쪽지	69
SPAM 차단	70
SPAM 전화번호 입력	70
SPAM 전화번호 편집	70

SPAM 전화번호 삭제	70
SPAM 문자열	71
SPAM 보관함	71
SPAM 설정	71
메시지 설정	72
메시지 용량 정보	73

5. 마이 메뉴

마이 메뉴	76
마이 메뉴 등록하기	77
마이 메뉴 실행	78
등록된 마이메뉴 이용하기	78
등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기	79
메뉴 이동/메뉴 삭제	80

메뉴사용하기

내폰에 있는 메뉴들	82
메뉴 찾기	82



차례 보기

6. SKT 서비스

국제 자동 로밍	84
NATE	85
Music	85
@PlayOn	85
SKT 부가서비스	86
소리샘/자동연결	86
착신전환/정보샘 접속/교통정보 접속	87
비밀번호 통화/넘버플러스 설정	88
부가 서비스 편집	89
NATE **114	90

7. 소리 설정

벨소리 선택	92
벨/진동 선택	93
음량조절	94
효과음 설정	95
시스템 알림음 설정	96
부재중 전화 알림	96

8. 화면 설정

배경화면 설정	98
시계 선택	99
화면 문구	100
폰트 설정	102
조명 설정	102

9. 콘텐츠 보관함

마이벨	104
그림친구	105
@PlayOn	106
사진 앨범	107
동영상 앨범	109
Capture 화면 보기	110
콘텐츠 용량 정보	110

10. 전자 수첩

스케줄러	112
스케줄 목록 보기	112
스케줄 검색 보기	112
스케줄 등록하기	113
지난 스케줄 삭제/달력 검색	114
모닝콜	115
모닝콜 설정 하기	115
모닝콜 편집/모닝콜 삭제	116
알람	117
알람 목록/간편 알람	117
전자 사전	118
단어 검색하려면	118
최근검색단어	118
암기장	119
형광펜	119
단어 학습	120
메모	121
문자메모 저장하기	121
문자메모 삭제하기	121



차례 보기

11. 환경 설정

문자메모 전체 삭제하기	122
음성메모 저장하기	122
음성메모 삭제하기	122
음성메모 확인	122
D-day	123
D-day 등록 하기	123
D-day 편집 하기	123
D-day 삭제하기	123
전체삭제 하기	123
자동응답	124
자동응답 설정	124
자동응답 설정 메뉴보기	124
자동응답확인/인사말 녹음/재생	125
계산기	126
계산기 이용하기	126

자동음성읽기 설정	128
언어/Language	128
잠금 설정	129
휴대폰 설정	130
비밀번호 변경하기	130
자동지역 번호 설정하기	130
국제전화 번호 입력하기	130
비상전화 번호 설정하기	131
전화 받기 방법 설정하기	131
NATE 설정하기	131
데이터 통신 설정	132
통신 속도 설정하기	132
착신 모드 설정하기	132
데이터 포트 설정하기	133
음성 착신 설정하기	133
mini SD 카드 설정	134
자동 키보호 설정	135
휴대폰 정보	135
mini SD 카드 용량 정보	136

전체 용량 정보	136
설정 값 초기화	137

12. 멀티미디어

FM 라디오	140
바이오리듬	141



차례 보기

13. 전화번호부

폰명함	144
전화번호 찾기	145
전화번호 등록	146
대기중에 전화번호 등록	147
그룹관리	148
신규 그룹 만들기	148
그룹 비우기	148
그룹 초기화	149
그룹 편집	149
단축번호 관리	150
단축번호 설정/단축번호 해제	150
통화기록	151
전화번호부 용량 정보	152
내 전화번호	152

14. 카메라

사진 촬영	154
촬영중에 앨범 보기	154
사진 촬영 세부설정	155
스티커 촬영하기	155
컬러메일	156
포토명함	157
사용시 휴대방법	158
촬영모드	159
동영상 촬영	160
동영상 촬영 세부설정	161
전송모드로 촬영하기	161
NATE Code	162
사진 앨범	163
앨범보기/앨범추가하기	163
동영상 앨범	164
앨범보기/앨범추가하기	164
포토 ON	165
인화신청	165
촬영 환경 설정	166
카메라 설정/동영상 설정	166
카메라 용량 정보	167

15. 부록

PC Sync	170
고장 같다고 생각될때	176
배터리 규격	178
배터리 충전 시간	179
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	180
전자파 관련	181
운전중 휴대폰 사용 관련	182
사용 장소에 관하여	183
휴대폰의 올바른 사용과 관리	184
제품의 규격 및 특성	186
전국 서비스 센터	187
기능 요약카드	189
For Foreigner	191
제품보증서	197

1

사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

사용하시기 전에

구성품 확인	14
각부의 명칭과 기능	15
주화면에 대하여	16
기능 버튼에 대하여	17
배터리 사용하기	19
배터리 끼우기	19
배터리 빼내기	19
배터리 충전하기	20
거치대로 충전하기	21
배터리/충전기 사용시 주의사항	22

구성품 확인

아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돕기 위한 것이므로 실물과 다를 수 있습니다.



각부의 명칭과 기능



주화면에 대하여



화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적합합니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

	통화지역의 수신 감도를 나타냄(신호 약함 ~ 신호 강함)
	현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
	통화가 불가능한 지역에서 표시됨
	문자나 음성 메시지를 받은 경우
	스케줄이나 알람이 설정된 경우
	배터리 잔량 표시()
	자동응답 기능을 설정한 경우 표시됨
	키보호 상태로 설정 되었을 때 표시됨
	벨 멜로디 선택시 표시되며 진동, 무음 등으로 변경 할 경우 아이콘 변경됨
	전화벨 상태에서 에티켓 기능 설정시에 표시

- 화면에는 전화번호, 현재 상태, 선택한 메뉴 등이 표시됩니다.

주화면에 대하여(계속)

	일반 : 일반 자동응답 설정시		벨 : 벨 소리 선택시 표시
	회의중 : 회의 자동응답 설정시		진동 : 벨 소리 대신 진동 올림
	수업중 : 수업 자동응답 설정시		무음 : 소리나 진동없음
	운전중 : 운전 자동응답 설정시		벨과 진동 : 진동과 벨소리가 함께 올림
	사용자 : 사용자가 녹음한 메시지를 자동응답 설정시		진동후 벨 : 전화가 오면 진동이 2번 올리고 후 부터는 벨이 올림

기능 버튼에 대하여

	시작 메뉴 실행, 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴를 열 때		- 전화 걸 때/받을 때 - 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행 - 길게 누르면 마지막 발신번호로 발신됨
	- 선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때 - NATE에 접속할 때 길게 누르면 NATE에 바로 접속 됨		- 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움 - 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동
	전화번호부 메뉴 단축 버튼		전원 켜기/끄기
	모네타 단축 버튼		- 통화를 끝낼 때 - 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때

대기중에


- 길게 누르면 에티켓 기능을 설정/해제 할 수 있습니다.
- 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름
 - 해제 하려면 길게 누르고 비밀번호 4자리를 누르세요.
(초기설정은 전화번호끝 4자리 입니다.
자세한 내용은 31쪽 참조)
- 검색 버튼
 - 번호나 기능을 상, 하, 좌, 우 로 순차적으로 검색할 때
 - 상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.
- : Music 메뉴를 이용할 수 있습니다
- : PlayOn 단축 버튼
- : 마이 메뉴 단축 버튼
- : 메시지 기능 단축 버튼

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름	전화올때 짧게 누름	전화올때 길게 누름
카메라 단축 버튼	촬영모드로 전환됨	-	-	-
버튼 동작음의 크기 커짐	랜턴이 켜짐	착신벨 커짐	자동응답 선택 메뉴	
버튼 동작음의 크기 작아짐	-	착신벨 작아짐	벨소리 종료	
라디오기능으로 전환	-	-	-	-
화면켜짐	키보호 설정/해제	-	-	-

배터리 사용하기

배터리 끼우기

배터리를 하단 홈에 맞춰 넣음 ➡ 화살표 방향으로 “딸깍” 소리가
날 때 까지 누름

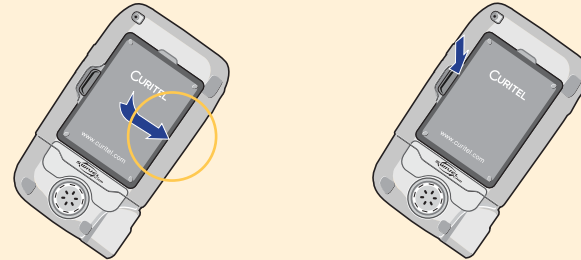

- ! 침수 확인용 라벨**
사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된
라벨의 색상이 바뀝니다.
이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의 하시기 바랍니다.

배터리 빼내기


분리 버튼을 당긴 상태에서
화살표 방향으로 뺄




배터리 충전하기

여행용 충전기의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입

분리하기

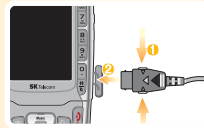

양쪽 단추를 누르고
옆으로 잡아당겨 빼냄

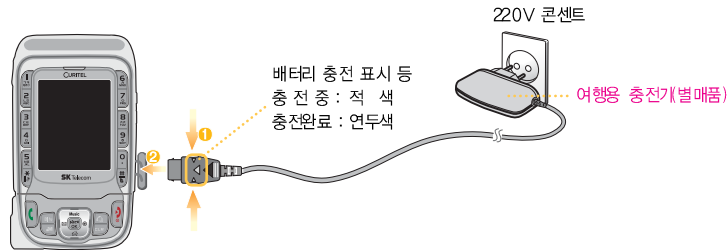


배터리 충전 표시 등
충전 중 : 적 색
충전완료 : 연두색

- ! 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.
- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크(CTA)를 획득한 여행용 충전기를 사용해야 합니다.

거치대로 충전하기

배터리만 충전하기

여행용 충전기를 거치대에 연결한 후 배터리를 화살표 방향으로 '찰칵' 소리가 날 때까지 누름

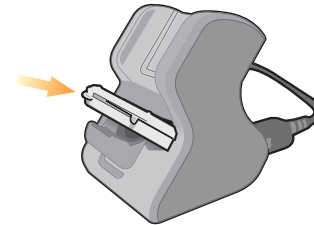

- 배터리의 후크가 없는 방향으로 삽입하세요.
- 본 거치대는 큐리텔 CTC-20 여행용 충전기(별매품)에서만 정상 동작 합니다.

휴대폰에 배터리를 장착한 후 충전하기

- 1 거치대에 여행용 충전기를 연결 하세요.
- 2 휴대폰을 거치대 안쪽의 오른쪽 단자에 맞춰 넣으세요.
- 3 '찰칵' 소리가 날 때까지누른 후 고정 시킵니다.





배터리 / 충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자와 단자를 연결하지 마십시오.
 - 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의 하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손에 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운곳여름철 차안, 화기근처이나 추운곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충.방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호 하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.

2

기본편

휴대폰의 기본 기능을 설명합니다.

휴대폰 켜기/끄기	24	자기번호 송출	34
휴대폰의 여러가지 상태 보기	25	내 전화번호	34
전화걸기	26	통화중 녹음	35
전화번호를 직접 입력해서 전화걸기	26	통화중 소리 크기 조절하기	35
마지막에 건 번호로 다시걸기	27	스피커폰 사용가능	35
쉽고 빠르게 전화걸기	27	통화중 메모하기	35
단축 번호로 전화 걸기	28	통화중 메시지 기능	35
번호 4자리로 전화걸기	28	통화중 검색 기능	35
스피커폰 기능	29	MP3 이용하기	36
메모리 정보	29	카메라 사용하기	44
전화받기	30	외부에서 카메라 사용하기	44
에티켓 기능 설정/잠금설정	31	랜턴기능 사용하기	45
대기중 사용하는 편리한 기능	32	전화번호부 메뉴 간편보기	45
발신번호 감추기	32	NATE 사용하기	46
메시지 보내기	32	NATE 접속하기	46
수동대기(P)	33	WINC	47
하이픈(-)	33	@PlayOn 사용하기	48
전화번호 찾기	33	@PlayOn 접속하기	48
통화중 사용하는 편리한 기능들	34	@PlayOn에서 다운받은 콘텐츠를 사용하려면	49
송화음 차단	34	다운받은 콘텐츠의 등록 정보를 변경 하려면	49
카소리 안남	34	메시지 사용하기	50

휴대폰 켜기 / 끄기

휴대폰 켜기

길게 누름



대기화면의 문구와 색상을 변경할 수 있습니다.
(101쪽 참조)

- 애니메이션 동작과 대기화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다.(98쪽 참조)
- 키보호상태 버튼을  길게 누르면 키보호상태가 설정/해제 됩니다.
- 대기화면상태에서 일정시간 키입력이 없으면 키보호설정에 따라 자동으로 키보호 상태가 설정됩니다.
- 자동 키보호 기능은 환경설정 메뉴에서 설정/해제 가능합니다.

휴대폰 끄기

길게 누르면 꺼짐

- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.



- 키보호 상태에서는  제외한 어떤키도 동작하지 않습니다.
- 주머니나 기타 가방에 넣으실 때 키보호상태로 모드전환 하시면 좋습니다.

휴대폰의 여러가지 상태 보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명 합니다. 나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 바르게 알고 바르게 사용하세요.



평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는
평상시 화면 입니다.
전화 걸기, 받기 또는 모든
기능을 사용할 수 있습니다.



잠금 상태

잠금 기능이 설정되면 전화 받기와
비상전화(119, 112 등)만을
사용할 수 있습니다. 해제 하려면
비밀번호를 입력 하여야
합니다. 사용자가 비상 전화번호를
등록한 경우(131쪽 참조)
해당번호도 사용가능함



에티켓 기능 설정 상태

에티켓 기능이 설정되면 전화를때
진동으로 울립니다.
휴대폰의 효과음이 나지 않습니다.



자동응답 설정 상태

자동응답 상태가 설정 되어
전화가 걸려오면 자동응답으로
전화를 받습니다.




전화걸기

다양한 방법으로 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호를 직접 입력해서 전화걸기

지역번호와 전화번호 누름 ➡ 누름 ➡ 연결되면 통화 ➡ 통화를 끝내려면 누름

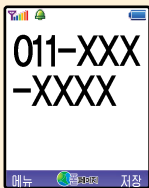

- 통화가 연결되지 않으면 “연결이 안됩니다.”라는 메시지가 표시 됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시 됩니다.(요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)

- 잘못 누른 번호는 CLR 눌러 삭제 후 다시 입력 합니다.
- 메뉴 누르면 대기중 사용하는 편리한 기능(32쪽 참조)을 이용할 수 있습니다.

- 전화번호 끝 번호를 길게 누르면 누르지 않아도 전화가 연결 됩니다.

통화한 번호를 걸려면 누름

- 누르면 최근 발신번호, 수신번호, 부재중 수신번호를 확인할 수 있습니다.
- Music 눌러 원하는 번호를 선택한 후 누르면 통화할 수 있습니다.
- 메뉴 누르면 선택한 전화번호를 저장하거나 삭제, 전체 삭제할 수 있습니다. (폰페이지 연결, 포토명함 전송/보기)


전화 걸기(계속)

마지막에 건 번호로 다시 걸기(재다이얼)

길게 누름 ➡ 마지막에 건 번호로 전화 걸림 ➡ 연결되면 통화

쉽고 빠르게 전화걸기

누름 ➡ 누르면 ➡ 최근 발신 번호, 최근 수신 번호, 부재중 수신 번호 순으로 번호를 찾을 수 있음 ➡ Music 눌러 원하는 번호로 선택바를 이동한 후 누름 ➡ 연결되면 통화

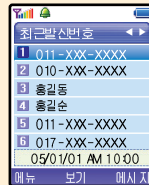

찾은 번호 사용하기

저장, 폰페이지 연결, 포토명함 전송/보기, 삭제, 전체 삭제 하려면

메뉴 누르면 저장 또는 삭제 할 수 있습니다.



메시지를 보내려면

메뉴 누르면 메시지를 작성하여 상대방에게 보낼 수 있습니다.(60쪽 참조)

- 1.저장 1 신규로 저장 2 기존 이름에 추가
- 2.폰페이지 연결
- 3.포토명함 전송/보기
- 2.삭제 : 선택 항목을 삭제합니다.
- 3.전체 삭제 : 전체 항목을 삭제합니다.

단축 번호로 전화걸기


단축번호 등록은 150쪽 참조

- 단축번호를 입력한 후 누름 → 연결되면 통화 → 통화를 끝내려면 누름
- 단축번호가 1~9까지는 끝자리만 길게 누름
- 단축번호가 10~99까지는 앞자리는 짧게, 끝자리는 길게 누름
- 단축번호 3번에 저장된 경우 길게 누름
- 단축번호 34번에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름

번호 4자리로 전화걸기

저장된 전화번호 중 입력한 전화번호 4자리와 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 4자리 누름 → 전화번호부에 등록된 번호 중
번호가 일치하는 번호가 표시됨 → 원하는 번호 선택
→ 또는 누름

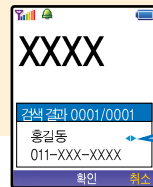



눌러 검색 가능

스피커폰 기능

스피커폰 설정

운전중에 사용하면 편리합니다.

통화중에
 누르면 설정됨



스피커폰을 해제 하려면

설정된 상태에서 다시한번 누르면 해제됨

메모리 정보

총메모리

내장	70.2Mbytes
외장	외장메모리는 다룰 수 있음

컨텐츠

멜로디	공용메모리사용
그림	공용메모리사용

메시지 용량

수신함	200(문자+비음성)
발신함	50개
임시보관함	50개
문장보관함	20개
저장보관함	50개
SPAM보관함	20개

전자수첩

스케줄러	하루 9개
전자사전	34,473개 암기장 : 255개 형광펜(자동갱신) : 32개
메모	20개(200byte)
모닝콜	6개
알람	12개
음성메모	최대 10분

전화받기

바로 전화받기

전화벨이 울리면 → 눌러 전화받기 → 통화가 끝나면 누름



• 발신번호 표시 서비스를 사용할 때 전화가 오면 상대방 전화번호가 표시됨

- 벨 종류를 바꾸려면(92쪽 참조)
- 벨 소리 크기를 조절 하려면(94쪽 참조)

- 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다. 발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시 됩니다.
- 이어마이크 사용시 이어마이크폰의 "통화/종료" 버튼을 누르세요.

걸려온 전화를 받고 싶지 않을 때

받을 수 없는 상황일 때 중요한 회의중에 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 길게 누름 → 벨소리가 종료됨

- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게 신호음은 계속 들립니다.
- 위 상태에서 누르면 통화가 연결 됩니다.

(전화받기 방법 설정에 따라 다를 수 있습니다. 131쪽 참조)

- 상대방이 전화를 끊으면 화면에 부재중 전화가 표시되며 일정 시간이 지날 때까지 확인 하지 않으면 설정에 따라 음성으로 부재중 전화 확인 요청 음성 안내가 나옵니다. 설정 방법(96쪽 참조)

에티켓 기능 설정 / 잠금설정

회의중에 또는 공공 장소에서 편리하게 사용할 수 있는 기능으로 벨소리, 알림음 등을 소리 안남 상태로 만들 수 있습니다.

에티켓 기능 간편 설정

대기중에 길게 누르면 → 에티켓 기능 설정됨



- 화면에 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지않기 위해 사용 하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경보 기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.

에티켓 기능 해제

길게 누르면 에티켓 기능 해제 됨


- 이전에 설정된 상태로 돌아갑니다.

잠금기능 설정

길게 누름 → 잠금 기능 실행



- 화면에 표시됩니다.
- 전화받기만 가능합니다.
- 전화를 걸거나 메뉴기능을 사용하려면 비밀번호를 입력해야 합니다.
- 누르면 비상전화(119,112)를 사용할 수 있습니다.
- 사용자가 비상전화를 등록한 경우 해당 번호도 사용 가능 합니다. (131쪽 참조)



잠금기능 해제

길게 누름 →

비밀번호 4자리 누름

- 제품 구입시 비밀번호는 전화번호 끝 4자리로 설정되어 있습니다.

대기중 사용하는 편리한 기능들

대기중에 사용하는 편리한 기능들(계속)

전화번호를
입력한 후
메뉴 누르면

- 1 발신번호 감추기
- 2 메시지보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호 찾기

발신번호 감추기

전화걸 때 상대방에게 내 전화번호가
표시되지 않게 할 수 있습니다.

메시지 보내기

입력한 번호로 메시지를 보낼 수
있습니다.

1 누르고 누르면 통화로 연결 됨

- 전화번호 앞자리에 '*23#' 자동 입력됩니다.

*23#01-
1-XXX-XX
XX

2 누르면 메시지 작성창으로 이동

- 메시지 작성은 60쪽을 참조하세요.

수동대기(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는
자동응답 서비스(ARS) 등을 사용할 때
필요한 기능으로 멈춤문자 이후의 번호는
다시 통화를 눌러야 송출 됩니다.

3 누르고 원하는 번호를 입력
계속해서 나머지 번호를 입력

011-XXX-
XXXXP

하이픈(-)

전화번호를 저장하거나 은행계좌 등을
저장할때 원하는 위치마다
하이픈을 삽입할 수 있습니다.

4 누르고 원하는 번호를 입력
계속해서 나머지 번호를 입력
메뉴 누르고 반복합니다.

010XXXXX
XX-

전화번호찾기

입력한 전화번호를 검색할
수 있습니다.

- 1 발신번호 감추기
- 2 메시지보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호 찾기

5 누르면 해당번호의 정보가 표시됨

알림
검색결과
001개가
선택되었습니다.

- 등록된 전화번호가 아닐 경우에는 전화번호 찾기화면으로 넘어갑니다.(145쪽 참조)
- 전화번호를 등록 하려면 '대기중에 전화번호 등록'(147쪽)을 참조하세요.

전화번호찾기
1 홍길동
011XXXXXXX
메뉴 보기 편집

통화중 사용하는 편리한 기능들

통화중에

통화중에 메뉴 누름

- 1 송화음 차단
- 2 키소리 안남
- 3 자기번호 송출
- 4 내 전화번호
- 5 통화중 녹음

송화음 차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.



누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해제 하려면 누르고 누름

키소리 안남

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.



누름

→ 전화번호를 입력한 후 누름

- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

자기번호 송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화 번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.



누름

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경 됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

내 전화번호

통화중에 자신의 전화번호를 확인 할 수 있습니다.



누름

- 내 전화번호를 확인 할 수 있습니다.

통화중 사용하는 편리한 기능들(계속)

통화중에

통화중 녹음

통화 내용을 녹음할 수 있습니다.



누름



누름

→ 통화 내용 녹음됨



누름

→ 끝내려면

- 녹음시 상대방 목소리만 녹음됩니다.
- 녹음 내용은 전자수첩 기능에서 확인할 수 있습니다.(122쪽 참조)

통화중 소리 크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 휴대폰 옆면의 / 눌러 원하는 크기로 조절함

스피커폰 사용기능

상대방 목소리를 스피커폰으로 들을 수 있습니다.

통화중에 누름

해제 하려면 다시 누름

- 운전중일 때 편리하게 사용할 수 있습니다.

통화중 메모하기

통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

통화중에 전화번호 누름 → 누름 → 이후는 전화번호 입력과 동일

통화중 메시지 기능

메시지 메뉴 일부를 사용할 수 있습니다.

통화중에 누름

통화중 검색 기능

저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.

통화중에 누름

- 이기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용 가능합니다.



MP3 이용하기

MP3 개요와 용어 설명, 드라이브 설치와 MP3 다운받기를 설명합니다.
숙지하시고 MP3 기능을 사용하세요, MP3 기능 사용은 39쪽을 참조하세요.

MP3 이용하기(계속)

MelOn 서비스란?

MelOn 시스템을 통하여 이용 고객의 PC 및 MP3 지원 휴대폰으로 서비스 제공중인 'MP3음악(DCF파일)'을 검색 및 다운로드 받아 음악을 듣거나, PC 다운로드된 음악을 'MP3 Player'로 전송하여 재생 할 수 있도록 하는 서비스를 말합니다. 합법적인 절차를 거쳐 제공되는 MP3 음악에 DRM을 적용하여 DCF라는 형식의 새로운 파일로 재 가공하여, 보다 더 높은 고음질 음악파일을 제공하며 휴대폰의 WAP접속을 통해 언제나 웹과 동일하게 멜론 서비스를 자유롭게 이용 가능합니다.(자세한 사항 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.)

MelOn Player 다운로드하기

1. MelOn Player 다운로드 방법
www.e-station.com ⇒ 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com ⇒ 폰꾸미기 ⇒ MP3를 선택하여 다운로드 합니다.
2. PT-S100 USB드라이버 다운로드 방법(두가지 방법이 있습니다)
 - 첫번째 : <http://www.curitd.com> ⇒ PRODUCT ⇒ 다운로드 ⇒ USB Driver 에서 모델을 PT-S100으로 선택하여 다운로드 합니다.
 - 두번째 : www.e-station.com ⇒ 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com ⇒ 폰꾸미기 ⇒ MP3 에서 USB 드라이버 설치항목에서 팬택&큐리텔 버튼을 선택하여 <http://www.curitd.com>의 USB Driver 다운로드 항목으로 이동하여 다운로드 합니다.

3. MelOn Player 설치/로그인 후 사용방법

- 1) PT-S100과 PC의 USB Port를 케이블을 통해 연결합니다.
- 2) MelOn Player 프로그램을 실행시켜 로그인 한 후, 컴퓨터와 PT-S100의 연결상태를 확인합니다.
- 연결 된 후 PT-S100에는 '뮤직 인터페이스 멜론'이라는 메시지가 디스플레이됩니다.
주의 : 로그인시 e-station에 등록된 ID와 PW와 폰번호가 일치해야만 사용할 수 있습니다.
연결 후 MelOn Player의 오른쪽에 '단말기의 핸드폰 번호가 틀립니다'라는 메시지가 보이고 PT-S100이 재시동 되면 www.e-station.com 에서 해당 ID에 등록된 폰번호를 확인해 주세요.
- 3) 연결이 완료된 후에 MP3 다운받기는 두가지 방법이 있습니다
 - 첫번째 : 유료 MP3 다운받기
MelOn Player 프로그램 메뉴 상의 MUSIC SHOP에서 곡을 선택하거나 검색을 통하여 곡을 선택하여 다운로드합니다.
 - 두번째 : 무료 MP3 다운받기
MelOn Player 프로그램 상단의 도구 → 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하여 다운받고자 하는 MP3를 선택한 후 다운로드합니다.
두가지 경우 다 MelOn Player의 오른쪽 상단의 My Phone Album의 체크박스가 내장메모리가 선택된 상태에서는 폰 내부 메모리로 다운이 되고, 외부메모리로 선택된 경우에는 폰에 장착된 mini SD 카드로 다운로드됩니다.
www.nate.com ⇒ 폰꾸미기 ⇒ MP3의 MelOn 서비스 Tip과 자료실 ⇒ FAQ를 이용하여 더 자세한 설명을 참조해주세요.

MP3 용어 설명

- DRM(Digital Right Management)이란?
디지털 저작권 관리, 콘텐츠의 지적재산권이 디지털방식에 의해서 안전하게 보호, 유지되도록 하여 디지털 콘텐츠가 창작에서부터 소비에 이르는 모든 유통시점에서 거래규칙과 사용규칙이 적법하게 성취되도록 하는 기술입니다.
- DCF(DRM Content Format)이란?
DRM이 적용된 MP3파일이며 일반 MP3파일 및 AAC 파일을 DRM 모듈을 사용하여 변환시킨 파일입니다. 이 파일이 실제 서버와 PC, PC와 휴대폰 사이에서 전송됩니다.
- MelOn Player란?
편리한 인터페이스로 멜론의 스트리밍 서비스와 MP3음악 다운로드, 보관, 재생, MP3폰 전송, Playlist 관리 등의 고품질 서비스를 제공하는 전용 플레이어입니다. 멜론 플레이어를 사용하면 MP3 음악을 별도의 통화료 없이 다운로드 건당 정보 이용료 만으로 이용하실 수 있으며 멜론 서비스를 이용하실 경우 보다 다양하고 저렴한 가격으로 서비스를 이용하실 수 있습니다. 멜론 플레이어를 이용하여 스트리밍 전용 마이앨범 및 다운로드 전용 Playlist를 구성하여 자기만의 음악 컬렉션을 관리, 감상할 수 있습니다. 멜론 플레이어는 PC에 설치하여 사용하시는 PC 전용 무료 소프트웨어입니다. (자세한 사항은 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.)

● 이동통신 사업자의 사정에 따라 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

MelOn Player

● MelOn Player 실행하기

PC상의 아이콘 더블 클릭 ➡ 아이디와 비밀번호 입력 ➡ 프로그램 실행



- 프로그램 실행시 단말기와 정상 연결되면 단말기에 "뮤직 인터페이스 멜론"이라는 팝업이 나타납니다.
팝업이 안뜰경우 : 단말기의 MN와 MelOn Player에서 인식한 MN이 틀릴 경우/단말기의 MN이 등록 되지 않았거나 인증에 실패한 경우/단말기로 통화중이거나 데이터 서비스를 사용하고 있는 경우/USB드라이버가 잘못 설치된 경우/.NetPlugin에 큐리텔의 Ftx가 지워진 경우에는 팝업이 나타나지 않습니다.
- 아이디와 비밀번호는 SK Telecom에서 사용하는 통합 아이디와 비밀번호를 사용해야 합니다. 자세한 사항은 SK Telecom에 문의 하세요.
- MelOn 다운로드 서비스는 하나의 아이디에 3대 이내의 PC만을 사용할 수 있습니다.
- 아이디를 공유하거나 공공장소에서 로그인(특히 자동로그인)하는 일이 없도록 하세요.
- MelOn Player에 대한 자세한 사용법은 www.melon.com에서 확인 하실 수 있습니다.

● MelOn Player의 주요 기능




MelOn Player는 크게 세 가지 기능으로 이루어져 있습니다. 멜론 콘텐츠 이용을 위한 MelOn Online, 곡 목록을 관리하며 감상하기 위한 마이앨범과 Playlist, 휴대폰이나 MP3 플레이어와의 연결을 통한 곡 전송 기능 등을 지원합니다. MelOn Online에서 관심있는 앨범을 감상한 후 이를 Playlist 등에서 관리하고, 마음에 드는 곡은 휴대폰이나 MP3 플레이어로 전송하는 일련의 과정을 MelOn Player 하나로 완료하실 수 있습니다.

● MelOn Online(멜론 온라인)



MelOn Online은 멜론 웹사이트에서 제공하는 다양한 서비스를 프로그램 환경에 맞게 재구성 한 콘텐츠입니다. 일부 기능을 제외한 웹의 거의 모든 기능을 프로그램을 통해 이용하실 수 있습니다. 웹에 비해 직관적이고 심플한 구조로 이루어져 정보 접근이 용이하며, 프로그램 내 다른 기능들과의 연동을 통해 높은 효율성을 자랑합니다. MelOn Online에서는 음원을 조회하고 감상하며 다운로드 받는 일련의 작업이 가능합니다.


● Playlist(플레이리스트)

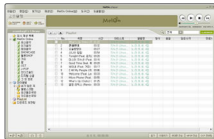

Playlist는 MelOn Online에서 구매한 음원이나 기존에 가지고 있던 MP3 플레이어로 직접 전송하실 수 있으며, 다른 MP3들도 DCF 컨버팅 기능을 이용해 휴대폰으로 전송 가능한 포맷으로 변환시킬 수 있습니다. 마이앨범은 스트리밍 곡들을 관리하고, Playlist는 실제 파일을 관리하는 차이점이 있습니다.

음원 다운로드

곡(앨범)선택 후 구매 ▶ 장바구니 결제 ▶ 인증 및 저장 옵션 설정 ▶ 파일 다운로드

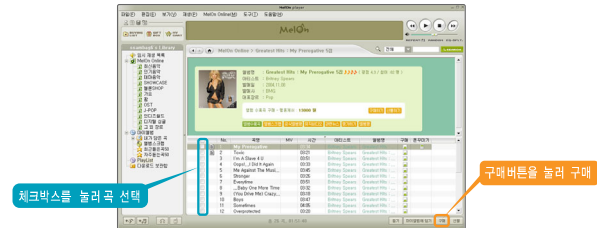

- 장바구니 결제 : 장바구니는 구매 전 최종 확인 단계로서, 담긴 곡들의 종류와 가격 정보를 볼 수 있습니다. 장바구니에서 결제하기 버튼을 누르면 결제 방법을 선택하는 팝업이 뜬 후 결제 화면으로 이동합니다.
- 인증 및 저장 옵션 설정 : 장바구니 결제 후 나타나는 구매창에서 결제수단과 저장 옵션을 설정할 수 있습니다. 구매창에 나타나는 정보는 상품 구매의 경우와 일반 구매의 경우 표시되는 내용이 다릅니다. 구매결정의 경우 구매한 음원을 다운로드할 디렉토리와 등록할 플레이리스트만 선택하면 되며, 선물결제의 경우에는 멜론 캐쉬와 휴대폰 과금 중에서 결제 방식을 선택하셔야 합니다.
- 자세한 사용법은 www.melon.com에서 확인 하실 수 있습니다.

휴대폰 전송

휴대폰과 PC연결 ▶ Playlist 곡위 우클릭 메뉴중 '휴대폰으로 전송하기' 누름



- 휴대폰으로 전송된 곡들은 휴대폰의 메모리에 저장되어, 컴퓨터와 연결되어 있지 않을 때도 감상 및 관리가 가능합니다.
- 무한 다운로드 상품 등을 이용해서 재생기간이 제한된 음원을 다운로드 했을 경우에는, 휴대폰에 저장된 상태에서도 해당 기간이 지나면 자동으로 재생이 불가능해집니다.
- MelOn online을 통해 판매된 곡 외에, 사용자들이 개인적으로 가지고 있던 MP3들도 휴대폰으로 전송할 수 있도록 지원합니다. 이 경우 휴대폰 단말기가 인식할 수 있는 파일 포맷으로 변환해야 하며, 이 과정을 도와주는 것이 프로그램 내 삽입된 DCF 컨버터입니다. Playlist 페이지 하단에 위치한 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하면 선택한 곡을 DCF 파일 포맷으로 변환하여 휴대폰으로 전송하실 수 있습니다.
- 파일을 다 전송 했으면 MelOn Player를 종료하거나 휴대폰에서 USB 케이블을 분리하세요. 이 경우 휴대폰에 '폰 재시작합니다'라는 팝업이 나타나면서 Reset 됩니다.

휴대폰 파일 전송중 나타나는 에러코드

전송중 에러가 나오면 하단에 에러 코드가 나오면서 전송이 중단되고 휴대폰이 Reset됩니다.

에러코드	설명	에러코드	설명
-2	휴대폰과의 연결이 끊어짐	-11	잘못된 콘텐츠 파일
-3	휴대폰에서 나오는 응답코드는 아니며 내부적으로 사용	-12	요청하는 디렉토리(잘못된 경로)가 없을때
-4	통화중	-13	CRC오류
-5	DRM 인증시도 실패	-14	콘텐츠 저장공간 부족
-6	DRM 자원이 안되는 휴대폰	-15	메모리 할당 오류
-8	파일 삭제 요청이 거부됨	-21	파일열기 실패
-9	SMS를 이용한 DRM 설정 실패	-22	파일에 저장 실패
-10	비정상적인 패키지가 넘어옴	-23	열려있지 않는 파일에 대한 읽기/쓰기 실패

MOD 관련 hold 키 관련 사항

전원 절약을 위해 MP3 재생 중 **hold** 누르지 않으면 조명이 꺼지지 않습니다.

단, 스트리밍 중에는 **hold** 입력 및 조명꺼짐이 동작하지 않습니다.

카메라 사용하기

외부에서 카메라 사용하기



측면에 위치한 **SHOT** 키를 길게 누르면 촬영모드가 시작됨 → 다시 누르면 촬영됨 → **NATE OK** 키를 누르면 앨범에 저장됨

- **SHOT** 키를 살짝 누르면 카메라 기능이 선택되며, 눌러 다양한 카메라 기능을 선택할 수 있습니다.
- 선택한 기능을 실행 하려면 **NATE OK** 키를 누르세요.
- 카메라 기능에서 나오려면 **END** 키를 누르세요.
- 촬영을 취소하려면 **END** 키를 누르세요.

랜턴기능 사용하기

본 제품은 대기 상태에서 랜턴 기능을 사용할 수 있습니다.

대기중에 **LAN** 키를 길게 누름 → 끄려면 **LAN** 키를 다시한번 누름

- 길게 누르면 휴대폰 옆면의 랜턴이 켜져 비상시에 유용하게 사용할 수 있습니다.

전화번호부 메뉴 간편 보기

대기중에 **PHONEBOOK** 키를 누름 → 전화번호부 관련 기능들을 볼 수 있습니다.



- 전화번호 찾기, 저장하기, 통화기록 보기 등 전화번호와 관련된 기능을 사용할 수 있습니다.
- 자세한 내용은 143쪽을 참조 하세요.

NATE 사용하기

무선인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 벨소리, 게임, 노래방, 멀티미디어 파일 등 다양한 콘텐츠 항목을 다운받아 사용할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

NATE 접속하기


접속 1

NATE OK 짧게 누름 → NATE 선택
NATE OK 누름



접속 2

NATE OK 길게 누르면 → NATE 에 바로 접속됨 → 끝내려면 NATE OK 누름

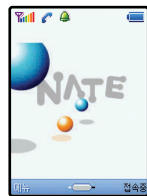

● 다음 검색 버튼을 이용해 NATE 를 사용합니다.

메뉴 이동	NATE OK 누름
메뉴 선택	NATE OK 또는 해당버튼 누름
이전/상위로 돌아가기	CLR 또는 [뒤로가기] 누름
접속 끝내기	[종료] 누름
브라우저 메뉴 실행	메뉴 누름

- NATE OK 눌러 NATE, @PlayON, NATE MP3, WINC(모바일 주소)를 선택할 수 있고 NATE OK 누르면 해당 사이트에 접속 됩니다.

NATE 사용하기(계속)

모바일 주소(WINC)란 숫자를 입력하여 손쉽게 폰페이지에 접속하는 대국민 공공 서비스입니다. 자세한 정보는 www.winc.or.kr 에서 확인하세요.

WINC


NATE OK 누름 → WINC를 선택 → 대기 모드에서 모바일 주소(WINC)를 입력



● 가볼만한 폰 페이지 모바일 주소(WINC)

야후 코리아	92466#3
포토미팅	2580#1
송관호의 모바일세상	592646#007
KBS	527#0
프리챌	815#1
다음	3286#2
MSN	676#0
한국인터넷 정보센터	642#4500
기상청	562#131
클럽 싸이언	25822966#0
매일신문	678#1
국회	62#1
젤리벨	5355#1
SK 텔레콤	11#011

● SK텔레콤에 접속시

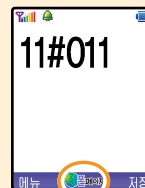

11#011(SK텔레콤 WINC) 입력한 후

NATE OK 누릅니다

mPlayOn 사용하기

NATE에서 제공하는 각종 다운로드 사이트인 mPlayOn 사이트에 접속하여 게임이나 노래방 등의 다양한 콘텐츠를 다운받을 수 있으며 다운받은 콘텐츠들은 mPlayOn에 보관되어 mPlayOn을 이용해서 콘텐츠를 실행 하거나 삭제 할 수 있으며 환경설정 등을 할 수 있습니다.

접속 1 mPlayOn 접속하기

☰ 누름 → [메뉴] 누름 → mPlayOn 접속선택




접속 2

NATE OK 누름 → [Music] 누름 → mPlayOn 선택




- NATE에서 제공하는 mPlayOn 사이트에 접속 됩니다.
- 화면의 내용은 실제와 다를 수 있습니다.

mPlayOn 사용하기(계속)

mPlayOn에서 다운받은 콘텐츠를 사용하려면

- ☰ 누름 → mPlayOn에서 실행할 콘텐츠 선택 후 NATE OK 누름 → 화면 지시에 따라 실행
- 종료하려면 [?] 누름
- 사용중 옆면의 [음량] / [전원] 눌러 소리를 조절하세요.

다운받은 콘텐츠의 등록 정보를 변경 하려면


- ☰ 눌러 mPlayOn에서 변경할 콘텐츠 선택
- [메뉴] 누름

항목 보기

- 등록정보 : 해당 콘텐츠의 등록 정보를 볼 수 있습니다.
- 삭제 : 해당 콘텐츠를 삭제 합니다.
- 폴더내 이동 : 해당 콘텐츠를 처음으로 이동합니다.
- 폴더간 이동 : 해당 콘텐츠 폴더 위치를 변경 합니다.
- 새폴더 생성 : 새로운 폴더를 생성 합니다.
- 이름바꾸기 : 선택한 콘텐츠의 이름을 바꿀 수 있습니다.

메시지 사용하기

새로운 메시지가 도착하면

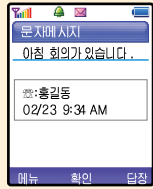

- 메시지 수신환경 설정 상태에 따라 화면에 표시되는 내용이 다릅니다.

문자 메시지가 도착한 경우

문자 메시지 화면이 나타난 상태에서 **메뉴** 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 1 누름 : 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- 2 누름 : 받은 메시지를 삭제 합니다.
- 3 누름 : 저장보관함에 저장합니다.
- 4 누름 : 스팸 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.

음성 메시지가 도착한 경우

음성 메시지 화면이 나타난 상태에서 **메뉴** 누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.



- 1 누름 : 음성 메시지를 삭제합니다.
- 2 누름 : 호출번호로 전화 연결합니다.
- 3 누름 : 음성 사서함으로 연결 후 수신된 음성 메시지를 확인합니다.

3

문자입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 알아 두세요.

문자 입력

문자 입력하기	52
문자 입력 모드 선택하기	52
한글 입력하기	53
한글 입력 예)	54
영문 입력하기	55
숫자 입력하기	56
기호 입력하기	56
이모티콘 입력하기	57
문장 보관함 이용하기	58

문자 입력하기

이럴때 사용하세요

- 휴대폰 화면에 인사를 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모 등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능을 사용할 때 문자 입력을 할 수 있습니다.

문자 입력 모드 선택하기

문자입력 상태가 되면 한글, 영문, 숫자, 특수문자 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

문자 입력 상태가 되면   누르고 원하는 입력모드 선택 후  누름  원하는 문자 입력



메뉴 누름

1. 한글(53쪽 참조)
2. 영문(55쪽 참조)
3. 숫자(56쪽 참조)
4. 기호(56쪽 참조)
5. 이모티콘(57쪽 참조)
6. 문장 보관함(58쪽 참조)

- 문자입력 중에  누를 때마다 일곱가지의 입력 모드를 선택할 수 있습니다.
- 입력 모드는 해당 버튼을 누르거나   또는 눌러 선택 후  눌러도 됩니다.

한글 입력하기

자음 입력 방법

자음 입력 방법 격음 또는 쌍자음을
입력 하려면 해당 버튼을 원하는 자음이
표시될 때 까지 반복해서 누르세요.

‘ㄱ’이  한번 누름

‘나’의  두뇌를

‘ㄱ’은  세번 누름

모임 입력 방법

모음은 한글사랑 “| . _” 순으로 입력합니다.

‘卜’는  누름

‘𠂔’는   누름

‘𠂔’는   누름

‘𠂔’는   누름

‘𠂔’는   누름

‘𠂔’는   누름

‘𠂔’는   누름

‘𠂔’는   누름

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정 하려면
 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고
 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때
 “만남” 이라는 문자를 입력할 때 “만”을 입력한 후 “남”의
 “L”을 입력 하려면  눌러 커서를 옆으로 이동한 후
 입력 하세요.
- 입력한 글자를 지우려면
 한 글자씩 삭제 :  버튼을 짧게 누릅니다.
 전체 삭제 :  버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면  또는  눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면  눌러
 상하 좌우로 이동

한글 입력 예)

“큐리텔 짱”을 입력 한다면



- 입력중에 문자모드(한글, 숫자, 영문)를 전환하려면 누르세요.

영문 입력하기

영소, 영대 동일한 방법으로 이용하실 수 있습니다.



영문 입력 방법

해당 알파벳이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

'R'은 7 두번 누름
'F'는 3 세번 누름

영문 입력 예)

“CURITEL”을 입력 한다면

C'은 2 세번 누름
U'는 8 두번 누름
R'는 7 두번 누름
I'는 4 세번 누름
T'는 8 한번 누름
E'는 3 두번 누름
L'는 5 세번 누름

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정 하려면
 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력 하려면 처음 알파벳 입력 후 눌러 옆으로 이동 후 입력하세요.
- 입력한 글자를 지우려면
한 글자씩 삭제 : 버튼을 짧게 누릅니다.
전체 삭제 : 버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하, 좌우로 이동

숫자 입력하기

문자 입력란에 원하는 숫자 누름

숫자 입력 예)
'45' 입력하려면


'4'는  한번 누름
'5'는  한번 누름

기호 입력하기

108가지의 기호가 있습니다.  눌러 원하는 기호를 입력하세요.

원하는 기호의 해당 버튼을 누름

기호 입력 예)
'!?' 입력하려면



'!'는  누름
'?'는  누름

다른 종류의 기호를 보려면
  누르세요.

이모티콘 입력하기



36가지의 이모티콘이 있습니다.  눌러 원하는 이모티콘을 입력하세요.

이모티콘 입력 모드에서 원하는
이모티콘의 해당 버튼을 누름

원하는 이모티콘의 해당 버튼을 누름 ➡



이모티콘 입력 예)
'^0^' 입력하려면  누름



● 위와 같은 방법으로 원하는 이모티콘 번호를 누르면 됩니다.

문장 보관함 이용하기


문장보관함에 저장되어 있는 문장을 가져와 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.

문장 보관함에서 원하는
문장의 해당 버튼을 누름




- 문장 보관함에는 자주 사용하는 문장5개가 기본으로 저장되어 있으며 이를 편집하거나 새로운 문장을 저장할 수 있습니다.

입력 예) ▶ '감사합니다.'를 입력하려면
Music 눌러 선택 후 NATE OK 누름

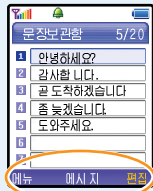

- 선택한 문장을 편집 하여 저장하려면 [저장] 누르세요.
- 선택한 문장을 편집, 삭제, 전체 삭제 하려면 [메뉴] 누르세요.

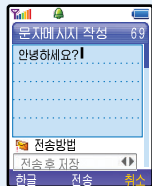

- 계속해서 다른 문자를 입력할 수 있습니다.

4


메시지 보내기, 받은 메시지 저장, 멀티미디어 메시지 등을 사용할 수 있습니다.
대기중에 [메시지] 누르면 바로 실행됩니다.

메시지

문자 메시지 작성	60	저장 메시지 전달하기	68
컬러메일	61	저장 메시지 삭제하기	68
수신 보관함	62	저장 메시지 전체 삭제하기	68
발신 보관함	64	음성쪽지	69
임시 보관함	65	SPAM 차단	70
내용 확인하기	65	SPAM 전화번호 입력	70
재전송하기	65	SPAM 전화번호 편집	70
다른 번호로 전송하기	65	SPAM 전화번호 삭제	70
문장 보관함	66	SPAM 문자열	71
문장 보관함 사용하기	66	SPAM 보관함	71
문장 보관함 편집하기	66	SPAM 설정	71
문장 보관함 삭제하기	67	메시지 설정	72
저장 보관함	68	메시지 용량 정보	73

문자 메시지 작성

☐ 누름 ➡ ☐ 누름 ➡ 문자입력 ➡ 아래 설명 참조

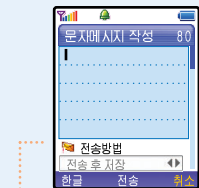

- 항목간 이동은 누르세요.

🔍 항목 보기

- 전송방법 : 전송 후 저장, 저장안함 중 눌러 선택
- 전송종류 : 빠른, 긴급, 보통 중 눌러 선택
- From : 보내는 사람의 번호를 입력
- To : 메시지를 받을 사람의 번호를 입력. 누르면 전화번호 찾기, 최근번호 검색가능(전화번호 찾기는 145쪽 참조)
- 설정 후 누르면 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 전송중 실패, 작성중 실패한 메시지는 임시 보관함에 저장 됩니다.
- 문자 입력 방법은 52쪽 '문자 입력 편을 참조하세요.

컬러메일

☐ 누름 ➡ ☐ 누름

🔍 항목 보기

- 나만의 컬러 인트로, 편지지, 꼬리말
- 메일 작성 문자입력, 콘텐츠 선택, 테마갤러리, 포토메일
- 메일 보관함 받은메일함, 보낸메일함, 임시보관함
- 컬러 앨범 사진, 동영상, 배경음악, 음성, 테마갤러리
- 환경 설정 상용구 관리, 부가 옵션(효과음/송신자표시/전송확인)


문자 보관함

받은 메시지 중에 저장된 메시지를 확인할 수 있습니다.

☐ 누름 → 3 누름 → 1 누름 → 원하는 항목 선택 → NATE OK 누름

내용을 확인 하려면 NATE OK 누름

답장을 보내려면 1 누름

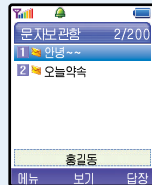

메시지를 선택한 후 메뉴 누르면

1. 전달 : 해당 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
2. 삭제 : 해당 메시지를 삭제 합니다.
3. 전체삭제 : 문자보관함의 메시지 전체를 삭제합니다.
4. 전화번호저장 : 수신된 번호를 전화번호부에 저장합니다
5. 저장보관함으로 : 해당 메시지를 저장 보관함에 저장합니다.
6. SPAM 차단 보내기 : 해당 번호를 SPAM 번호로 지정하여 수신을 차단 합니다.(70쪽 참조)

컬러메일 보관함

☐ 누름 → 3 누름 → 2 누름 → 컬러메일의 받은 메일함으로 이동

메뉴 누르면

1. 답장
2. 전달
3. 삭제
4. 전체삭제
- ▶ 메일함 접속


● 메일함 접속 : 컬러 메일을 확인 하려면 메일함 접속이 선택된 상태에서 NATE OK 누릅니다.
NATE의 컬러메일로 접속되어 받은 메일함을 확인할 수 있습니다.

컬러 메일이란 ?

이미지, 오디오, 동영상 등의 다양한 멀티미디어를 결합한 메시지를 상대방에게 전달하는 서비스로 자세한 사항은 color.nate.com에 접속하여 확인하세요.

음성 보관함

☐ 누름 → 3 누름 → 3 누름 →

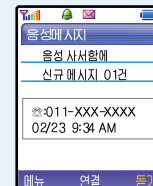

- 상대방과 통화 하려면 : NATE OK 누르세요.
- 메시지를 들어보려면 : 1 누르세요.


음성사서함으로 연결되어 비밀번호를 입력한 후 음성안내에 따라 버튼을 입력하면 메시지를 청취할 수 있습니다.

- 메뉴 누르면 해당 메시지를 삭제, 연결, 듣기 등을 할 수 있습니다.

발신 보관함

보낸 메시지 중에 저장된 메시지를 확인할 수 있습니다.


☐ 누름 → 4 누름

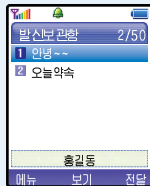

➡ 저장된 발신 메시지가 표시 됩니다.

내용을 확인 하려면 누름
다른 사람에게 전달 하려면 누름

메시지를 선택한 후 누르면



- ➡ 1. 전달 : 해당 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
- 2. 삭제 : 해당 메시지를 삭제 합니다.
- 3. 전체삭제 : 발신 보관함의 메시지 전체를 삭제 합니다.
- 4. 저장보관함으로 : 해당 메시지를 저장 보관함에 저장 합니다.


임시 보관함

내용 확인하기 문장 작성중에 전화가 걸려 오면 작성중인 메시지가 임시보관함에 저장 됩니다.

☐ 누름 → 5 누름 → 원하는 항목 선택 → 누름

- 내용, 받을 사람의 번호를 확인 할 수 있습니다.

- 전송에 실패한 메시지도 임시 보관함에 저장 됩니다.
- 문장 작성중에 전화가 걸려와 임시 보관함에 저장 된 메시지 아이콘
- 전송에 실패한 메시지 아이콘

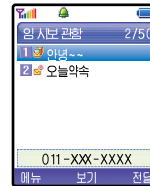

재전송하기

☐ 누름 → 5 누름 → 원하는 항목 선택 → 누름 → 누름

다른 번호로 전송하기

☐ 누름 → 5 누름 → 원하는 항목 선택 → 누름 → 메시지 작성
➡ 상대방 전화번호 입력 후 누름


문장 보관함 사용하기

메시지를 보낼 때, 자주쓰거나 중요한 문장은 저장해 놓고 편리하게 보낼 수 있는 기능입니다.

☐ 누름 → 6 A MNO 누름 → 원하는 문장 선택 후 NATE OK 누름 → 메시지 작성 → NATE OK 누름

- 메시지 입력 방법은 52쪽을 참조하세요.

- 상대방 번호, 내 번호 등을 차례로 입력한 후 전송할 수 있습니다.

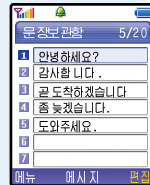


문장 보관함 편집하기

☐ 누름 → 6 A MNO 누름 → Music 눌러 원하는 항목 선택 → 누름(또는 메뉴 누름 → 1 QWER 누름) → 커서 깜빡임 → 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력 → NATE OK 누름

문장 보관함 삭제하기


- 선택한 문장만 삭제 하려면

☐ 누름 → 6 A MNO 누름 → 원하는 항목 선택 → 메뉴 누름 → 2 LSE 누름 → NATE OK 누름



- 문장 전체를 삭제 하려면

☐ 누름 → 6 A MNO 누름 → 메뉴 누름 → 3 C DE 누름 → 비밀번호 입력 → NATE OK 누름



저장 보관함

저장 메시지 전달하기

☐ 누름 → 7 누름 → 원하는 항목 선택
 → ☐ 누름 → 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력
 → 차례로 저장 여부 선택과 상대방 전화번호를 입력한 후
 전송하려면 NATE OK 누름

항목 보기

- ☐ : 수신함에서 보관한 메시지
- ☐ : 발신함에서 보관한 메시지
- ☐ : SPAM보관함에서 보관한 메시지

저장 메시지 삭제하기

☐ 누름 → 7 누름 → 원하는 항목 선택 → 메뉴 누름 → 2 누름 → NATE OK 누름

1 편집
2 삭제
3 전체삭제

저장 메시지 전체 삭제하기

☐ 누름 → 7 누름 → 메뉴 누름 → 3 누름 → 비밀번호 입력 → NATE OK 누름



1 편집
2 삭제
3 전체삭제

음성쪽지

음성쪽지 보내기

상대방에게 음성메시지를 보낼 수 있습니다.

☐ 누름 → 8 누름 → 받는 사람 번호 입력 → NATE OK 누름

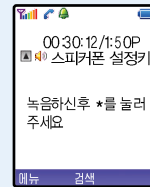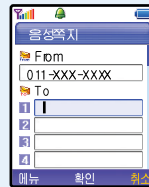

항목 보기

1. 메시지전송
2. 녹음내용 청취
3. 재녹음

- 음성 사서함에 통화가 연결되면 안내에 따라 음성 메시지를 녹음하여 음성 쪽지를 보낼 수 있습니다.

SPAM 차단

SPAM 전화번호 입력

받고싶지 않은 메시지를 차단할 수 있습니다.

☐ 누름 → 9 누름 → 1 누름 → NATE OK 누름 → 커서 깜빡임 → 원하는 번호 입력 → NATE OK 누름

SPAM 전화번호 편집

☐ 누름 → 9 누름 → 1 누름 → 원하는 항목 선택 → NATE OK 누름 → 번호 편집 → NATE OK 누름

SPAM 전화번호 삭제

● 선택한 번호만 삭제/등록된 번호 전체를 삭제 하려면

☐ 누름 → 9 누름 → 1 누름 → 선택한 번호 → 원하는 번호 선택 → 메뉴 누름 → 1 누름 → NATE OK 누름
 등록된 번호 → 메뉴 누름 → 2 누름 → 비밀번호 입력 → NATE OK 누름

SPAM 차단(계속)

SPAM 문자열

☐ 누름 → 9 누름 → 2 누름 → NATE OK 누름 → 커서 깜빡임 → 원하는 글자 입력 → NATE OK 누름

SPAM 보관함


☐ 누름 → 9 누름 → 3 누름 ● 삭제를 하려면 메뉴 눌러 삭제 선택

SPAM 설정

☐ 누름 → 9 누름 → 4 누름 → Music 설정 선택(해제를 원할 경우 해제 선택) → NATE OK 누름

메시지 설정

☐ 누름 ➡ ☐ 누름

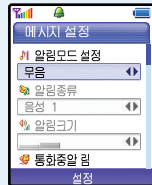

항목 보기

- 알람모드설정 : 벨, 진동, 진동+벨, 무음 중 선택
- 알람종류(알람모드가 벨 또는 진동+벨일 때 활성화됩니다) : 음성1~2, 벨소리1~8 중 선택
- 알람크기(알람모드가 벨 또는 진동+벨일 때 활성화됩니다) : ☐ ☐ 눌러 음량 조절
- 통화중알림 : 전화통화중에 메시지 도착을 알림
- 메시지자동보기 : 메시지가 도착하면 내용이 표시됨.
- 알람 횟수 : 한번만 알람 1분마다, 2분마다 알람으로 설정할 수 있음.
- 눌러 원하는 항목으로 이동 후 ☐ ☐ 눌러 선택 한 후 누르면 설정됩니다.

메시지 용량 정보

메시지 용량 정보 확인하기

☐ 누름 ➡ ☐ 누름

메시지 용량정보	
수신 보관함	001/200건
발신 보관함	01/50건
임시 보관함	03/50건
문장 보관함	05/20건
저장 보관함	01/50건
SPAM보관함	00/20건
확인 초기화	

- 메시지 관련 용량 정보를 확인할 수 있습니다.

메시지 용량 정보 초기화 하기

☐ 누름 ➡ ☐ 누름 ➡ ☐ 누름 ➡ 비밀번호 입력

- 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리입니다.

MEMO

5

사용자가 자주 사용하는 기능을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록
임의로 설정하는 기능입니다.


마이 메뉴

마이 메뉴	76
마이 메뉴 등록하기	77
마이 메뉴 실행	78
등록된 마이메뉴 이용하기	78
등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기	79
메뉴 이동/메뉴 삭제	80

마이 메뉴

자주 쓰는 메뉴를 등록하시면 편리하게 이용할 수 있습니다.

대기중에  누르면 등록된 마이메뉴를 확인 할 수 있습니다.

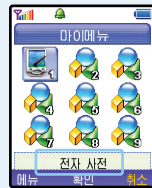

해당 버튼을 누르거나  눌러 선택 후  누르면 선택한 메뉴가 바로 실행 됩니다.

등록된 메뉴의 이름을 나타냄

! 화면과 내용은 사용자의 설정상태에 따라 다르게 보입니다.



●  누르면 마이메뉴 항목을 변경할 수 있습니다.

마이 메뉴 등록하기

마이 메뉴는 하위 메뉴에서만 등록할 수 있습니다. 즉 각각의 메뉴에 포함된 부메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.

‘그림친구’를 마이 메뉴에 등록 하려면

 눌러 ‘컨텐츠보관함’ 메뉴 선택 →  누름 → ‘2 그림친구’에 선택바를 두고  누름

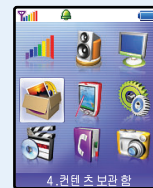

등록 하려면  누르세요.

- 등록할 하위메뉴는 반드시   이용하여 선택 하여야 합니다.
- 등록을 취소 하려면  누르세요.

등록된 마이 메뉴 이용하기

 누름
  원하는 메뉴의 해당 버튼을 눌러 메뉴 실행
  끝내려면
  누름



-  눌러 원하는 메뉴를 선택한 후  눌러도 됩니다.

- 마이 메뉴함에 등록된 메뉴들이 나타납니다.

마이 메뉴 실행(계속)

등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기

36가지의 아이콘을 이용할 수 있습니다.

 누른 후  눌러   누름   누름    눌러 원하는 아이콘의 해당 번호 누름

아이콘을 변경 할 항목 선택



-  눌러 36개의 다양한 아이콘 중 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.

- 1 아이콘변경 : 선택한 마이메뉴의 아이콘을 변경합니다.
- 2 메뉴이동 : 선택한 마이메뉴의 순서를 변경할 수 있습니다.
- 3 메뉴삭제 : 선택한 마이메뉴를 삭제합니다.
- 4 전체삭제 : 마이메뉴에 등록한 모든 내용을 삭제합니다.
- 5 메뉴정렬 : 비어있는 메뉴 함은 뒤로, 등록된 메뉴 함은 앞으로 차례대로 정렬합니다.

메뉴 이동

- 누른 후 이동 할 항목 선택 → 눌러 '메뉴이동' 선택 후
 누름 → 눌러 원하는 아이콘을 원하는 위치로 이동 →
 누름

1	아이콘 변경
2	메뉴이동
3	메뉴삭제
4	전체삭제
5	메뉴정렬

메뉴를 삭제 하려면

● 원하는 메뉴만 삭제하려면

- 누른 후 삭제 할 항목 선택 → 누른 후 → 누름 → 삭제 하려면 누름

1	아이콘 변경
2	메뉴이동
3	메뉴삭제
4	전체삭제
5	메뉴정렬

● 모든 메뉴를 삭제하려면

- 누름 → 누른 후 → 누름 → 비밀번호 입력 → 모든 마이 메뉴를 삭제 하려면 누름

● 나만의 메뉴 정렬

- 누르고 누르면 메뉴 아이콘이 차례로 정렬 됩니다.

1	아이콘 변경
2	메뉴이동
3	메뉴삭제
4	전체삭제
5	메뉴정렬

메뉴 사용하기




내 폰에 있는 메뉴들

본 휴대폰에 있는 다양한 기능들은 유사한 기능들끼리 모아 9개의 메뉴로 구성되어 있습니다. 일반적으로 자주 사용하는 기능들(전화번호부 관련, 벨소리 관련, 메시지 관련, June, NATE 등)은 여러 단계를 거치지 않고 곧바로 사용할 수 있도록 별도의 조작 키가 구성 되어 있지만 상세한 사용방법이나 좀 더 깊이 있는 기능을 알고 싶으시다면 이곳에 설명된 내용을 참고하시면 됩니다.

메뉴 찾기

대기 상태에서 **메뉴** 누름 ➡ **눌러 메뉴 선택 후 NATE OK** 누름

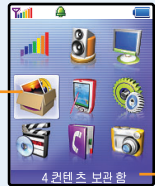


가장 최근에 사용했던 메뉴 아이콘이 선택 됩니다.

해당 버튼을 눌러도 됩니다.

선택한 메뉴의 제목



부메뉴 항목이 표시되고 해당 버튼을 눌러 각 기능을 사용할 수 있습니다.

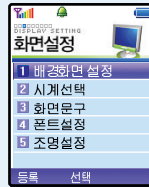

6


무선 인터넷으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

SKT 서비스

국제 자동 로밍	84
NATE	85
Music	85
@PlayOn	85
SKT 부가서비스	86
소리샘/자동연결	86
착신전환/정보샘 접속/교통정보 접속	87
비밀번호 통화/넘버플러스 설정	88
부가 서비스 편집	89
NATE **114	90

국제 자동 로밍

메뉴 누름 → 1 누름 → 1 누름 → 끝내려면 ? 누름

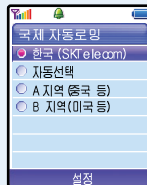

알림
자동선택을 선택하시고
현지에서 계속해서
단말기가 No Service
상태면 국제자동로밍
메뉴에서 A지역(중국 등)
혹은 B지역(미국 등)을
선택하십시오.

— 자동선택 지정시

알림
A 지역은 중국,
태국, 홍콩, 뉴질랜드,
괌, 사이판, 대만,
이스라엘, 미국
일부지역입니다.

— A 지역(중국 등) 지정시

알림
B 지역은 미국
주요지역, 호주, 캐나다,
미국 내에서 단말기가
No Service 상태면
국제자동로밍 메뉴에서
A 지역(중국 등)을
선택하십시오.

— B 지역(미국 등) 지정시

- 대기화면에서 길게 눌러 사용할 수도 있습니다.
- 이 기능을 실행하면 전화가 자동으로 꺼집니다.

NATE

길게 NATE OK 누르면 NATE에 바로 접속 됩니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 2 누름 → NATE 접속 → 끝내려면 ? 누름

- NATE OK 눌러 NATE, @PlayON, NATE MP3, WINC(모바일 주소)를 선택할 수 있고 NATE OK 누르면 해당 사이트에 접속 됩니다.

Music

메뉴 누름 → 1 누름 → 3 누름, 또는 Music 누름

@PlayOn

NATE사이트에서 다운받은 음악, 게임 콘텐츠를 사용하거나 변경할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 4 누름 → 다운받은 항목 선택 → 메뉴 누름

- 해당 항목의 등록정보를 확인하거나 삭제, 폴더 이동 등을 변경할 수 있습니다.

소리샘

음성사서함 기능입니다. 상대방이 음성 메시지를 남기면 이곳에서 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 1 누름



- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

예) '1. 소리샘 접속'을 원하실 경우 : 1 누름

항목 보기

1. 소리샘 접속 : 소리샘에 접속되어 음성 안내에 따라 비밀번호 (전화번호 끝 4자리)를 입력한 후 안내에 따라 메시지를 청취할 수 있습니다.
2. 소리샘 등록 : 소리샘에 등록할 수 있습니다.
3. 즉시연결 등록 : 전화벨이 울리지 않고 바로 소리샘 멘트가 송출됩니다.
4. 소리샘 해제 : 소리샘 즉시 연결을 해제합니다.

자동연결

전화를 받지 못하는 경우 입력한 전화번호로 자동으로 연결 합니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 2 누름

등록 하려면 1 누름

해제 하려면 2 누름

항목 보기

1. 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

착신 전환

내 휴대폰으로 수신된 전화가 등록 된 전화번호로 연결됩니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 3 누름

등록 하려면 1 누름

해제 하려면 2 누름

- 전화가 오면 내 휴대폰에서 입력한 전화번호로 연결됩니다.

항목 보기

1. 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

정보샘 접속

SK 사업자가 제공하는 서비스로 뉴스나 날씨, 스포츠 등 생활정보를 제공합니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 1 누름

- 1511로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

교통 정보 접속

교통정보나 생활정보를 음성으로 제공합니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 5 누름 → 1 누름

- 1333으로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

SKT 부가 서비스(계속)


비밀번호 통화

비밀번호를 입력해야 통화할 수 있게 설정하는 기능입니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 6 누름

항목 보기

1. 국제전화 : 국제 전화 제한
 2. 전체전화 : 모든 발신 전화 제한
 3. 비밀번호 해제 : 설정한 비밀 번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

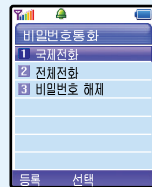

넘버플러스 설정

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 넘버를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고 벨/멜로디를 별도로 설정하여야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 7 누름 → 추가번호 입력 →
화면 표시/벨 소리 선택 → NATE OK 누름

SKT 부가 서비스(계속)

부가 서비스 편집

구입 당시 설정된 부가 서비스번호를 다른 번호로 바꿀 수 있습니다.


메뉴 누름 → 1 누름 → 5 누름 → 8 누름



항목 보기

1. 소리샘
2. 자동연결
3. 착신전환
4. 정보생
5. 교통정보
6. 비밀번호 통화

- 설정되어 있는 번호를 바꿀 수 있습니다.
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

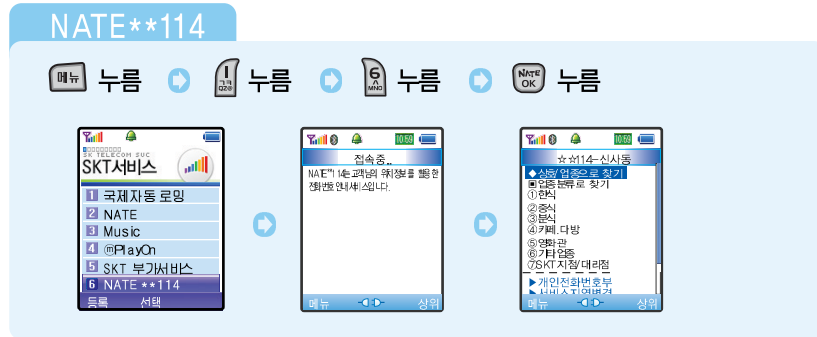

- NATE 114에 접속하여 사용자의 가장 근접한 지점에서 필요로 하는 상가나 회사, 대리점 등을 찾을 수 있습니다.
- 위 화면은 실제와 다를 수 있습니다.

7

벨소리를 선택하고 음량, 크기 등을 설정 할 수 있는 편리한 기능입니다.

소리 설정

벨소리 선택	92
벨/진동 선택	93
음량조절	94
효과음 설정	95
시스템 알림음 설정	96
부재중 전화 알림	96

벨소리 선택

메뉴 누름 → 2 누름 → 1 누름 → [] 눌러 환상벨/상큼벨/라이브벨/동영상벨/마이벨 중 하나를 선택한 후 → [Music] [] 눌러 세부 항목 이동 후 → [NATE OK] 누름




- 각 5곡 입니다.
- [] [] 원하는 항목으로 이동 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.


● 마이벨/라이브벨 등은 NATE에서 다운 받아야만 사용할 수 있습니다.

벨 / 진동 선택

메뉴 누름 → 2 누름 → 2 누름 → [Music] [] 눌러 세부 항목 이동 후 → [NATE OK] 누름

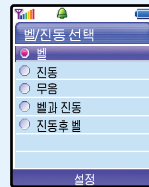

설정 예)

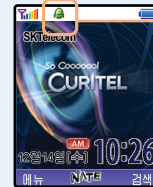

'벨' 설정시


항목 보기

- 벨 : 벨 또는 멜로디 울림
- 진동 : 벨 소리 대신 진동 울림
- 무음 : 전화가 오면 수신 화면만 보여주고 벨소리 울리지 않음
- 벨과 진동 : 진동과 벨소리가 함께 울림
- 진동후 벨 : 전화가 오면 진동이 2번 울리고 그 후 부터는 벨이 울림
- 원하는 항목으로 이동 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

음량 조절

벨소리, 통화음, 각종 경보음 등의 크기를 조절합니다.

메뉴 누름 → 2 누름 → 3 누름 → Music 눌러 원하는 항목으로 이동 후
 [음량조절] 눌러 음량조절 → NATE OK 누름

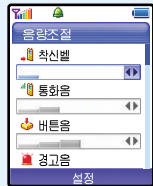

항목 보기


- 착신벨 : 전화가 왔을 때 벨 음량 크기를 설정합니다.
- 통화음 : 통화할 때 음량 크기를 설정합니다.
- 버튼음 : 버튼을 누를 때 음량 크기를 설정합니다.
- 경고음 : 경고창 출현시 음량 크기를 설정합니다.
- 대화상자음 : pop up창 출현시 음량 크기를 설정합니다.
- 전원음 : 전원을 켤때/끄때의 음량 크기를 설정합니다.
- 음량조절 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

- 통화음량 크기는 통화중에 [음량조절] / [음량조절] 을 눌러 조절할 수 있습니다.
- 착신벨 크기는 전화가 왔을때 [음량조절] / [음량조절] 을 눌러 조절할 수 있습니다.
- 버튼음 크기는 대기상태나 전화번호를 누른 후 [음량조절] / [음량조절] 을 눌러 조절할 수 있습니다.

효과음 설정

휴대폰 동작시 각종 효과음을 설정/해제 할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 2 누름 → 4 누름 → Music 눌러 원하는 항목으로 이동 후
 [효과음 설정] 눌러 원하는 효과음 설정 → NATE OK 누름

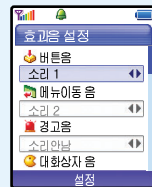

항목 보기

- 버튼음 : 버튼을 누를 때 나는 효과음 종류 설정
- 메뉴이동음 : 메뉴 이동시 나는 효과음 설정
- 경고음 : 경고창 출현시 효과음 설정
- 대화상자음 : pop up창 출현시 효과음 설정
- 음량설정 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.



시스템 알림음 설정 / 부재중 전화 알림

시스템 알림음 설정

- 메뉴 누름 → 2 누름 → 5 누름
- Music → 눌러 원하는 항목으로 이동 후
- [Envelope] [M] 눌러 '소리남/소리 안남' 중 선택
- [NATE OK] 누름

항목 보기

- 통화연결음 : 통화가 연결 됐을 때 효과음 설정
- 1분통화음 : 통화가 1분 경과했을 때 효과음 설정
- 통화끊김음 : 통화가 끊겼을 때 효과음 설정
- 배터리부족음 : 배터리가 부족할 때 효과음 설정
- 효과음 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

부재중 전화 알림

- 메뉴 누름 → 2 누름 → 6 누름
- Music → 눌러 원하는 항목으로 이동 후
- [Envelope] [M] 눌러 알림음 선택 → [NATE OK] 누름

항목 보기

- 벨설정 : 소리안남, 2분후1회 알림, 2분마다 알림
- 벨종류 : 음성1, 음성2, 벨소리1, 벨소리2
- 음량 : 음량 조절
- 효과음 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

8


휴대폰의 배경화면, 화면문구, 폰트, 조명 등을 설정합니다.

화면 설정

배경화면 설정	98
시계 선택	99
화면 문구	100
폰트 설정	102
조명 설정	102

배경화면 설정

휴대폰의 화면을 임의로 변경 설정 합니다.

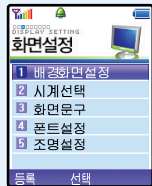

1. 대기화면 : 대기 상태의 화면을 설정 합니다.
기본적으로 제공되는 화면 이외에 달력배경, 그림친구, 사진앨범, 동영상앨범에서 대기화면으로 설정할 수 있습니다.
2. 전화올때 : 전화 올때의 화면으로 설정 합니다.
그림친구, 사진앨범을 전화올때 화면으로 설정할 수 있습니다.
- 동영상 벨소리가 설정되어 있을 경우에는 설정한 사진이 표시되지 않습니다.
3. 전화걸때 : 전화 걸때의 화면을 설정 합니다.
4. 전원켜때 : 전원을 켤때의 화면을 설정 합니다.
5. 전원꺼때 : 전원을 끌때의 화면을 설정 합니다.
6. NATE 접속화면 : NATE 접속시의 이미지를 설정 합니다.

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.





눌러 종류를 선택한 후



눌러 항목간 이동 설정합니다.



시계선택

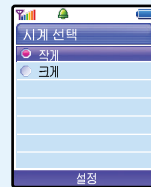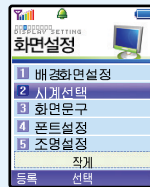

화면에 보이는 시계의 크기를 설정합니다.

시작화면 문구


휴대폰을 켤 때 나타나는 글씨를 입력, 설정합니다.

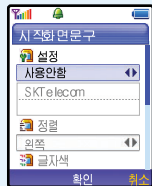

- **설정** : [설정] [사용/사용안함] 선택
 "사용"을 선택 하고 아래로 이동하면 기존 SKTelecom을 삭제할 수 있습니다.
 [CLR] 눌러 SKTelecom을 삭제한 후 임의 문구를 입력합니다. 입력중에
 [메뉴] 누르면 영문, 기호, 숫자 등으로 입력 모드를 변경할 수 있습니다.
- **정렬** : 문장의 위치를 왼쪽, 가운데, 오른쪽으로 설정할 수 있습니다.
 설정에서 문장을 입력한 후 [Music] [가운데] 눌러 정렬을 선택한 후 [설정] [가운데] 눌러
 문장 위치를 선택합니다.
- **글자색** : 문자에 컬러를 적용할 수 있습니다.
 계속해서 [Music] [가운데] 눌러 글자색을 선택한 후 [설정] [가운데] 눌러 적용할
 컬러를 선택 합니다.
- 모든 항목을 설정한 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

대기화면 문구

휴대폰 대기화면에 나타나는 글씨를 입력, 설정합니다.

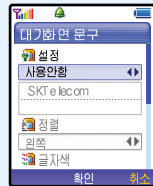



폰트설정

휴대폰의 서체를 어린왕자체 또는 고딕체로 변경할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 3 C E DEF 누름 → 4 U GH 누름 → 원하는 폰트 선택 → NATE OK 누름



조명설정

휴대폰에 조명이 켜져있는 시간을 설정합니다.

메뉴 누름 → 3 C E DEF 누름 → 5 H I J K 누름 → Music Home 눌러 항목간 이동 → Mail App 눌러 설정 → NATE OK 누름

- 조명 : 표준, 절전, 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.
- 화면조명 : 조명 설정(10초/30초/1분/항상켜짐)
- 키패드조명 : 다이얼 버튼의 조명 설정(10초/30초/1분/항상켜짐/꺼짐)
- 원하는 항목으로 이동, 설정 후 NATE OK 누르면 적용 됩니다.

! 조명이 켜진 시간을 너무 길게 설정하면 배터리 소모가 많아지므로
가급적 짧게 설정하여
사용 하시는 것이 좋습니다.

9

무선 인터넷에서 다운받은 그림, 소리, 동영상 등을 보관하는 기능입니다.

컨텐츠 보관함


마이벨	104
그림친구	105
@PlayOn	106
사진 앨범	107
동영상 앨범	109
Capture 화면 보기	110
컨텐츠 용량 정보	110



마이벨


다운로드 받은 벨소리를 저장하고 관리하는 곳입니다.

메뉴 누름 → 4 0 GM 누름 → 1 0 QZ* 누름 → Music 눌러 원하는 벨 선택 재생 하려면 → NATE OK 누름

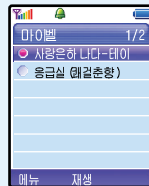

- 재생중에 정지 하려면 NATE OK 누르세요.
- 재생중에 메뉴 누르면 벨소리 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

변경 하려면 → 메뉴 누름



- 벨소리로 설정 하려면 1 0 QZ* 누른 후 NATE OK 누르세요.
- 삭제 하려면 2 L E ABC 누른 후 NATE OK 누르세요.
- 전체삭제 하려면 3 E DEF 누른 다음 비밀번호 입력 후 NATE OK 누르세요.

- 벨소리로 설정 가능합니다.




그림친구

다운로드 받은 그림친구 이미지를 저장하고 관리하는 곳입니다. NATE사이트의 그림친구 이미지 컨텐츠에서 다운 받을 수 있으며 다운이 끝나면 대기화면에 자동으로 설정 됩니다.

메뉴 누름 → 4 0 GM 누름 → 2 L E ABC 누름 → Music 눌러 그림 선택 → 메뉴 누름

- 다운로드 받은 그림친구 이미지가 표시 됩니다.

- 선택한 그림친구 이미지를 화면에 설정할 수 있습니다.




화면설정을 선택한 후 NATE OK 누르면 대기화면/전화올때/전원켜때/전원꺼때/NATE접속화면 중 선택하여 그림친구 이미지를 설정할 수 있습니다.



- 설정된 화면을 해제할 때 컨텐츠 보관함의 그림친구 이미지 또는 화면설정 메뉴에서 원하는 그림을 설정하면 해제됩니다.

다운로드 받은 게임, 노래방 등을 보관하고, 확인 및 실행할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 4 GH 누름 → 3 GH 누름 → 원하는 콘텐츠 선택 → NATE OK 누름 → 끝내려면 누름

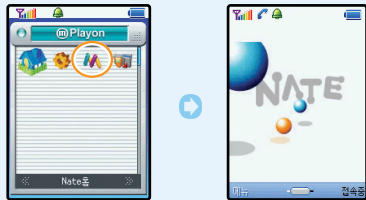

카메라로 촬영한 사진 이미지가 저장 되어 편집하거나 화면설정 메일로 보내기 등을 할 수 있습니다.

mini SD 카드 앨범

메뉴 누름 → 4 GH 누름 → 4 GH 누름 → 1 GH 누름

기본앨범/스티커앨범의 저장된 사진을 편집/사용하려면

콘텐츠보관함 → 사진 앨범 선택
→ 기본/스티커 앨범 선택

앨범 선택 후 NATE OK 누름 → 메뉴 누름




- 누르면 선택한 사진을 메일로 보낼 수 있습니다.
- NATE OK 누르면 선택한 사진을 크게 확인할 수 있습니다.

- 스티커 앨범이란 : 저장된 기본앨범 사진을 스탬프 기능에서 아이콘과 파일 이름을 입력하여 스티커 앨범에 저장한 경우에 나타납니다.

- 1 화면설정 : 화면에 설정합니다.
- 2 마이앨범전송 : 인터넷에 접속하여 폴더 설정 후 사진을 저장 할 수 있습니다.
- 3 이름변경 : 사진 이름을 변경합니다.
- 4 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.
- 5 전체삭제 : 전체 사진을 삭제합니다.
- 6 잠금 : 사진을 숨기거나 삭제금지 할 수 있습니다.
- 7 이동 : 사진을 원하는 폴더로 이동 할 수 있습니다.
- 8 복사 : 사진을 원하는 폴더에 복사 할 수 있습니다.
- 9 *.선택/해제 : 원하는 사진만을 선택/해제 할 수 있습니다.
- 0 #. 전체선택/전체해제 : 전체 사진을 선택/전체해제 할 수 있습니다.

저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면

컨텐츠 보관함 → 사진 앨범 선택 → 앨범에서 사진을 선택한 후  누름 → 내용 입력 후  누름
→ 기본 /스티커 앨범 선택

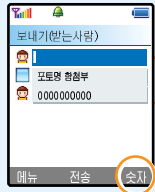

받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력합니다.  누르면 저장된 번호를 검색하거나 그룹전송, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.

 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력할 수 있습니다.

문자나 숫자, 영문을 입력할 때  눌러 모드를 선택 합니다.

앨범을 추가하려면

컨텐츠보관함 → 사진 앨범 선택 → 앨범을 추가 하려면  누름

- 많은 사진을 관리할 때 유사한 사진끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 찾아 사용할 수 있습니다.

동영상 앨범

mini SD 카드 앨범

 누름 →  누름 →  누름 →  누름

저장된 동영상을 편집/사용하려면

컨텐츠 보관함 → 동영상 앨범 → 앨범 선택 후  누름
→ 기본 앨범 선택



- | | |
|----------------------------|--|
| 1 화면설정 : 화면에 설정합니다. | 6 이동 : 다른 앨범으로 이동합니다. |
| 2 이름변경 : 이름을 변경합니다. | 7 복사 : 다른 앨범으로 복사합니다. |
| 3 삭제 : 선택한 동영상을 삭제합니다. | 8 등록정보 : 선택한 동영상의 상세한 정보를 볼 수 있습니다. |
| 4 전체삭제 : 전체 동영상을 삭제합니다. | 9 *.선택/해제 : 동영상을 선택/해제 할 수 있습니다. |
| 5 잠금 : 선택한 동영상에 잠금을 설정합니다. | 0 #. 전체선택/전체해제 : 동영상 전체를 선택/해제 할 수 있습니다. |

동영상 앨범을 추가하려면

컨텐츠 보관함 → 동영상 앨범 선택 → 앨범을 추가 하려면  누름

-  누르면 한글, 영문, 숫자 등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.



Capture 화면 보기

무선 인터넷으로 접속하여 캡처된 화면을 보여줍니다.

Capture 화면 보기

메뉴 누름 ➡ 4 누름 ➡ 6 누름 ➡ 원하는 정보 확인 ➡ 끝내려면 1 누름



컨텐츠 용량 정보

메모리 정보는 컨텐츠 별로 사용량을 보여줍니다.

컨텐츠 용량 정보

메뉴 누름 ➡ 4 누름 ➡ 7 누름 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 끝내려면 1 누름

전체용량, 사용량, 남은용량, 그림친구용량, 마이벨용량을 확인할 수 있습니다.

10

스케줄관리, 모닝콜, 알람 등을 입력해 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

전자 수첩


스케줄러	112	문자메모 저장하기	121
스케줄 목록 보기	112	문자메모 삭제하기	121
스케줄 검색 보기	112	문자메모 전체 삭제하기	122
스케줄 등록하기	113	음성메모 저장하기	122
지난 스케줄 삭제/달력 검색	114	음성메모 삭제하기	122
모닝콜	115	음성메모 확인	122
모닝콜 설정 하기	115	D-day	123
모닝콜 편집/모닝콜 삭제	116	D-day 등록 하기	123
알람	117	D-day 편집 하기	123
알람 목록/간편 알람	117	D-day 삭제하기	123
전자 사진	118	전체삭제 하기	123
단어 검색하려면	118	자동응답	124
최근검색단어	118	자동응답 설정	124
암기장	119	자동응답 설정 메뉴보기	124
형광펜	119	자동응답확인/인사말 녹음/재생	125
단어 학습	120	계산기	126
메모	121	계산기 이용하기	126



스케줄러

오늘의 일정을 확인하고 수정하거나 새로운 일정을 등록할 수 있습니다.


스케줄 목록 보기




- 현재 스케줄에 내용을 추가 하려면 누르고 '스케줄등록' 113쪽을 참조하세요



스케줄 검색 보기




- 현재 스케줄에 내용을 추가 하려면 누르고 '스케줄등록' 113쪽을 참조하세요




스케줄러(계속)

스케줄 등록 하기

스케줄, 알람이 등록됐을 경우 화면 상단에 표시 됩니다.



항목 보기




- : 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 중 눌러 선택
- : 24시간 단위로 시간 입력
- : 다이얼 버튼을 눌러 선택 년, 월, 일 입력
- : 안울림, 정시, 30분전, 1시간전, 2시간전, 하루전 중 눌러 선택
- : 벨소리 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- : 기타 메모 입력 눌러 문자모드 변경 가능
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.
- 문자 입력 방법은 51쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

지난 스케줄 삭제


메뉴 누름 → 5 누름 → 1 누름 → 메뉴 누름 → 4 누름 → 스케줄을 삭제하려면 → NATE OK 누름

- 오늘 이전의 스케줄이 전부 삭제 됩니다.



달력 검색

메뉴 누름 → 5 누름 → 1 누름 → 메뉴 누름 → 5 누름



- 년도는 직접 입력 하지 않아도 메뉴 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력하세요.

모닝콜

모닝콜 설정 하기

설정한 시간에 벨을 울리게 합니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 2 누름 → 메뉴 누름




항목 보기

- : 매일, 한번만 중 [] [] 눌러 선택
- 12 : 요일 선택/날짜 입력
- : 24시간 단위로 시간을 직접 입력
- : 1회, 2회, 3회, 4회 중 [] [] 눌러 선택
- : 벨소리, 라디오 중 [] [] 눌러 선택
- : 벨소리는 [] 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택(벨소리/라디오 채널)
- 설정 후 NATE OK 누르면 적용 됩니다.
- 에티켓 모드에서는 모닝콜 동작시 소리로 울림

모닝콜 편집

메뉴 누름 → 5 누름 → 2 누름 → 목록이 여러개 있을 경우, 편집을 원하는 목록으로
Music 눌러 이동 → 메뉴 누름 → 1 누름


- 입력 방법은 115쪽 '모닝콜 설정하기'를 참조하세요.



모닝콜 삭제

- 선택한 모닝콜만 삭제 하려면

메뉴 누름 → 5 누름 → 2 누름 → 메뉴 누름 → 2 누름 → NATE OK 누름



- 모닝콜을 전부 삭제 하려면

메뉴 누름 → 5 누름 → 2 누름 → 메뉴 누름 → 3 누름 → NATE OK 누름



알람


알람 목록

스케줄이나 필요한 시간에 간단한 메모와 함께 사용자에게 알려줍니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 3 누름 → 1 누름 → 누름

항목 보기

- 12 : 날짜를 직접 입력
- 24시간 단위로 시간을 직접 입력
- 1회, 2회, 3회, 4회 중 누름 선택
- 벨소리는 누름 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 기타 메모 입력
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

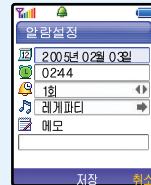


간편 알람

오늘 중으로 울리는 알람은 간편 알람으로 설정하시면 편리합니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 3 누름 → 2 누름

항목 보기

- 현재 시간 표시(입력은 불가능)
- 5분후, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후, 2시간후 중 누름 선택
- 벨소리는 누름 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

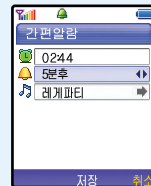

단어 검색하려면

문자 입력 방법은 51쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

메뉴 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 1 누름 → 찾을 단어 입력 → Music → 원하는 단어 선택



- 단어를 암기장에 등록합니다.
- 자동완성 설정시 : "a"를 입력한 경우 "a"로 시작되는 단어 중 가장 처음 검색되는 단어 및 단어의 뜻을 보여줍니다.
- 자동완성 해제시 : "a"로 시작되는 단어의 리스트를 보여줍니다.

- 단어 혹은 철자의 일부를 입력하면 입력창 아래로 해당 단어들이 표시됩니다.
- Music → 눌러 찾는 단어를 선택한 후 확인을 누르면 단어에 대한 설명을 볼 수 있습니다.


최근검색단어

최근에 검색한 단어목록을 보여줍니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 2 누름

Music → 원하는 단어 선택

- 암기장등록 : 단어를 암기장에 등록합니다.
- 전체삭제 : 모든 목록을 삭제 하시겠습니까? 형광펜의 목록도 함께 삭제됩니다. 예/아니오 중 선택

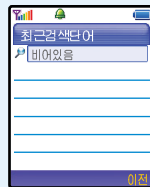


암기장

등록된 단어목록을 보여줍니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 3 누름

- 삭제 : 선택한 단어만 삭제
- 전체삭제 : 모든 목록을 삭제 하시겠습니까? 예/아니오 중 선택

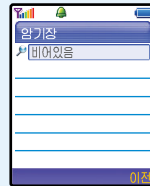


형광펜

형광펜에는 5번이상 검색된 단어가 자동으로 등록됩니다.

메뉴 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 4 누름


- 암기장 등록

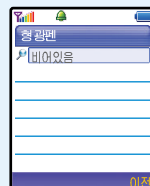

단어 학습

문자 입력 방법은 51쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

메뉴 누름 → 5 누름 → 4 누름 → 5 누름 → Music 원하든 단어 선택
 Music 원하든 단어 선택 → 단어검색 → 페이지 이동 단어 검색

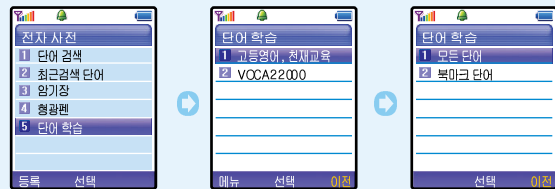

- 메뉴를 누르면 현재 단어를 북마크에 저장하거나, 단어 학습모드를 설정 할 수 있습니다.
- 1. 자동넘김 : 1초 후/2초 후/3초 후/4초 후/5초 후/6초 후/7초 후/8초 후/9초 후/10초 후/해제
- 2. 예문표시 : 설정/해제
- 3. 발음듣기 : 설정/해제
- 4. 발음음량 : 음량 조절

메모

원하는 날짜의 스케줄이나 약속 등을 간단히 작성할 수 있습니다.

문자메모 저장하기

문자 입력 방법은 51쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.



메뉴 누름 → 5 누름 → 5 누름 → 1 누름 → 내용 입력 후 → NATE OK 누름



문자메모 삭제하기


문자 입력 방법은 51쪽 '문자 입력' 편을 참조하세요.

메뉴 누름 → 5 누름 → 5 누름 → 1 누름
 → Music 삭제를 원하는 목록으로 이동
 → 메뉴 누름 → 2 삭제 선택 → NATE OK 누름

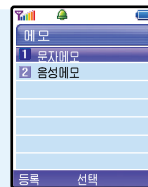

문자메모 전체 삭제하기

메뉴 누름 → 5 누름 → 5 누름 → 1 누름
 → 메뉴 누름 → 3 전체 삭제 선택 → NATE OK 누름



음성메모 저장하기

메뉴 누름 → 5 누름 → 5 누름 → 2 누름
 → 녹음 누름 → “삐”소리 후 녹음 → NATE OK 누름

음성메모 확인

메뉴 누름 → 5 누름 → 5 누름 → 2 누름 → NATE OK 누름

D-day

특정한 날을 설정하고 남은 날이나 지나간 날을 표시합니다.

D-day 등록 하기

메뉴 누름 → 5 누름 → 6 누름 → 세부항목 입력 → NATE OK 누름

항목 보기

- 년도는 직접 입력 하지 않아도 누르면 19XX 년, 20XX로 전환됩니다.
- 날짜를 직접 입력 그외의 월/일은 직접 입력하세요.
- 내용 입력
- 설정 후 NATE OK 누르면 적용 됩니다.

D-day 편집 하기

문자 입력 방법은 51쪽 ‘문자 입력’편을 참조하세요.

메뉴 누름 → 5 누름 → 6 누름 → 편집을 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름
 → 1 누름 → 내용편집 → NATE OK 누름

D-day 삭제 하기/전체 삭제하기

메뉴 누름 → 5 누름 → 6 누름 → 삭제를 원하는 목록으로 이동 → 메뉴 누름
 → 2 누름(2.삭제/3.전체삭제) → NATE OK 누름



자동응답

전화를 받지 못할때 자동응답 메시지를 재생되게 하는 기능으로 설정 되면  표시 됩니다.

자동응답 설정

 누름 →  누름 →  누름 →  누름

자동응답 설정 메뉴보기



항목 보기

-  자동응답 : 설정 또는 해제 선택
-  응답모드 : 일반, 회의중, 수업중, 운전중, 사용자 중 선택
 - 일 반 : 일반 자동 응답을 설정합니다.
 - 회 의 : 중요한 회의중에 사용하시면 편리합니다.
 - 수 업 : 수업중에 사용하시면 편리합니다.
 - 운 전 : 운전중에 사용하시면 편리합니다.
 - 사용자 : 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정됩니다.
-  응답벨횟수 : 즉시, 한번, 두번 중 선택
-  스피커폰 : 설정 또는 해제 선택(설정시 휴대폰 밖으로 상대방 목소리가 들림)
-   눌러 선택 후  누르면 설정됩니다.

자동응답(계속)

자동응답 확인

 누름 →  누름 →  누름 →  누름 → 재생하려면  누름

인사말 녹음/재생

- **인사말 녹음** 사용자 모드에서의 음성메시지 인사말을 녹음하는 기능입니다.

 누름 →  누름 →  누름 →  누름 →  누름

→ ‘삐’소리 후 녹음 →  누름
- **인사말 재생** 본인이 녹음한 응답 메시지를 재생합니다.

 누름 →  누름 →  누름 →  누름 →  누름

 -  누르면 전단계로 이동합니다.



계산기

휴대폰을 이용해서 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나누기 등을 할 수 있습니다.

계산기 이용하기


메뉴 누름 ➡ 5 누름 ➡ 8 누름

계산할 숫자 입력 ➡ 연산기호 선택 ➡ 계산할 숫자 입력 ➡ 결과 보려면 NATE OK 누름

- + : Music 누름
- - : Home 누름
- ÷ : @ 누름

- × : Mail 누름
- = : NATE OK 누름
- 소수점 입력 : M 누름

- 계산을 계속하려면 결과에서 연산기호를 누르고 계산할 숫자를 입력하면 됩니다.
- 새로운 계산을 하려면 메뉴 또는 CLR 누르세요.

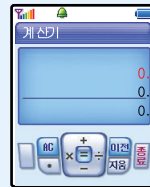

11

휴대폰 잠금, 자동음성원기 등을 설정 할 수 있습니다.

환경 설정

자동음성원기 설정	128
언어/Language	128
잠금 설정	129
휴대폰 설정	130
비밀번호 변경하기	130
자동지역 번호 설정하기	130
국제전화 번호 입력하기	130
비상전화 번호 설정하기	131
전화 받기 방법 설정하기	131
NATE 설정하기	131
데이터 통신 설정	132
통신 속도 설정하기	132
착신 모드 설정하기	132
데이터 포트 설정하기	133
음성 착신 설정하기	133
mini SD 카드 설정	134
자동 키보호 설정	135
휴대폰 정보	135
mini SD 카드 용량 정보	136
전체 용량 정보	136
설정 값 초기화	137

자동음성읽기 설정

메시지, 스케줄, 알람/모닝콜, 착신, 단축번호, 시간알림시 자동으로 음성읽기를 해주는 기능입니다.

메뉴 누름 → 6 누름 → 1 누름 → 비밀번호 입력(초기값: 전화번호 끝 4자리)

→ 자동음성읽기 모드 설정



항목 보기

- 음성변조: 기본음성/헬륨가스/저속사자/메아리/로봇트 중 선택
- 메시지: 해제/설정
- 스케줄: 해제/설정
- 알람/모닝콜: 해제/설정
- 착신: 해제/설정
- 단축번호: 해제/설정
- 시간알림: 해제/10분/30분/시간마다
- 현재시간알림: 대기상태에서 **ON** 누르면 현재 시간을 바로 알려주는 기능

언어 / Language

128

메뉴 누름 → 6 누름 → 2 누름 → Music 선택 → NATE OK 누름

잠금 설정

메뉴 누름 → 6 누름 → 3 누름 → 비밀번호 입력(초기값: 전화번호 끝 4자리)



항목 보기

- 대기화면: 대기화면 설정/해제
- 발신: 전화 걸기 설정/해제
- 국제전화: 국제 전화 설정/해제
- NATE: NATE 접속 설정/해제
- 메시지: 수신/발신 메시지 설정/해제
- 전화번호부: 전화번호부 설정/해제
- 통화기록: 통화기록 보기 설정/해제
- 카메라 앨범: 카메라 앨범 보기 설정/해제
- 스케줄러: 스케줄러 보기 설정/해제
- Music, Home, NATE OK 눌러 원하는 항목으로 이동후 **NATE OK** 눌러 '설정/해제' 중 선택 한 후 **NATE OK** 누르면 설정됩니다.

129

11

하루 100가지



휴대폰 설정

휴대폰의 기본환경을 설정합니다.

비밀번호 변경하기

변경한 비밀번호는 잊지 않도록 별도로 기록해 두는 것이 좋습니다.

메뉴 누름 → 6 누름 → 4 누름 → 비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리)
→ 1 누름 → 현재 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 입력 → 새로운 비밀번호 재입력 → NATE OK 누름

자동지역 번호 설정하기

자주 쓰는 지역번호를 자동 지역번호로 설정하면 전화를 걸때마다 지역번호를 입력하지 않아도 됩니다

메뉴 누름 → 6 누름 → 4 누름 → 비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리)
→ 2 누름 → 눌러 원하는 지역 선택 → NATE OK 누름

국제전화 번호 입력하기

메뉴 누름 → 6 누름 → 4 누름 → 비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리)
→ 3 누름 → 국제 전화번호 입력 → NATE OK 누름

- 입력한 국제 전화번호는 대기 상태에서 0 짧게 누른후 다시 0 길게 눌러 사용할 수 있습니다.
- 해제하려면 : 국제전화 번호 입력창에서 번호를 지운 후 NATE OK 누르세요. 저장 되었습니다.

휴대폰 설정(계속)

비상전화 번호 설정하기

사용하고자 하는 비상 전화번호를 입력하여 잠금 상태에서도 사용할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 누름 → 4 누름 → 비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리)
→ 4 누름 → 비상 전화번호 입력 → NATE OK 누름

전화받기 방법 설정하기

메뉴 누름 → 6 누름 → 4 누름
→ 비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리)
→ 5 누름



항목 보기

- 모든 버튼 : Music, , 사이드키, 버튼을 제외한 모든 버튼을 누르면 통화 연결됨
- 통화 버튼 : 누를 때만 통화 연결됨
- 3초 후 자동받기 : 벨이 울린 뒤 3초 후에 자동으로 통화 연결됨
- 선택 후 NATE OK 누르면 설정됩니다.

NATE 설정하기

URL과 Proxy 설정을 변경할 수 있습니다. 일반 사용자께서는 가능한 변경하지 말고 사용하세요.

메뉴 누름 → 6 누름 → 4 누름 → 비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 6 누름



데이터 통신 설정

내 휴대폰과 PC를 케이블로 연결하여 인터넷서비스를 사용할 때
내 휴대폰을 모뎀으로 설정하는 기능입니다.

통신 속도 설정하기

메뉴 누름 → 6 누름 → 5 누름 →
비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 1 누름
→ [속도] 눌러 원하는 속도 선택 → [NATE OK] 누름

항목 보기

- 고속데이터 : 12 Mbps(USB)
- 최대속도 : 115200 bps
- 일반속도 : 19200 bps
- 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

착신 모드 설정하기

메뉴 누름 → 6 누름 → 5 누름 →
비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 2 누름
→ [모드] 눌러 원하는 모드 선택 → [NATE OK] 누름

항목 보기

- 음성수신
- 모뎀수신
- 팩스수신
- 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

데이터 통신 설정(계속)

데이터 포트 설정하기

메뉴 누름 → 6 누름 → 5 누름 →
비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 3 누름
→ [포트] 눌러 원하는 포트 선택 → [NATE OK] 누름

항목 보기

- USB
- RS-232C
- 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

음성 착신 설정하기


메뉴 누름 → 6 누름 → 5 누름 →
비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리) → 4 누름
→ [음성착신] 눌러 원하는 음성착신 상태 선택 → [NATE OK] 누름

항목 보기

- 착신거부
- 착신허용
- 선택 후 [NATE OK] 누르면 설정됩니다.

mini SD 카드 설정

메뉴 누름 → 6 누름 → 6 누름 → 비밀번호 입력 (초기값: 전화번호 끝 4자리)
 → 원하는 항목 선택 → NATE OK 누름

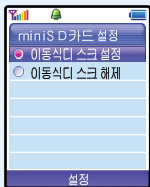

항목 보기

- mini SD 카드 설정이 이동식 디스크로 되어 있을 경우 mini SD 카드를 삽입 후 PC에 연결하면 이동식 디스크로 인식되는 기능입니다.
이 경우에는 pc-sync 및 nate mp3 player와 연결이 되지 않습니다.
pc-sync와 연결 시에는 mini SD 카드를 제거하고 연결하시기 바랍니다.
 - mini SD 카드에 파일을 read/write할 시에는 mini SD 카드를 제거하지 마십시오. mini SD 카드가 손상될 위험이 있습니다.
 - 이동식 디스크로 사용한 후 PC와 연결을 끊을 시에 PC에서 USB 저장소 장치를 제거하시기 바랍니다.
mini SD 카드에 저장된 파일이 손상될 수도 있습니다.
- ※ PC상에서 mini SD 카드 포맷시 NTFS/FAT32 방식으로 포맷 절대금지

자동 키보호 설정

메뉴 누름 → 6 누름 → 7 누름
 → 원하는 시간 선택 → NATE OK 누름

- 대기화면상태에서 일정시간 키입력 없으면 자동으로 키보호 상태 설정
- 키보호상태에서는 [] 제외한 어떤키도 동작하지 않습니다.
- 주머니나 기타 가방에 넣을실 때 키보호상태로 모드전환을 하시면 좋습니다.
- 키보호 기능을 권장합니다. BAR TYPE모델이라 키보호기능을 사용하지 않고 주머니나 가방에 넣을 경우 자동으로 통화 및 네이트에 접속할 수 있습니다.

휴대폰 정보

SW VERSION과 모델 명을 확인 할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 누름 → 8 누름

mini SD 카드 용량 정보


mini SD 카드 용량, 사용량, 남은 용량을 확인 할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 A mini 누름 → 9 누름 → 비밀번호 입력(초기값: 전화번호 끝 4자리)

전체 용량 정보

전체 용량, 사용량, 남은 용량을 확인 할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 6 A mini 누름 → 0 누름 → 비밀번호 입력(초기값: 전화번호 끝 4자리)

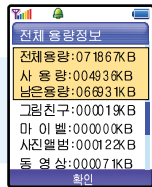


[본 화면은 예시화면 입니다.]

설정 값 초기화

변경했던 기능들의 설정값을 제품 구입시의 초기상태로 만드는 기능입니다.

메뉴 누름 → 6 A mini 누름 → * 누름 → 비밀번호 입력(초기값: 전화번호 끝 4자리)
→ 사용자 설정값을 초기화 하시겠습니까? → [N/A OK] 누르면 "예"를 선택하고,
[] 누르면 "아니오"를 선택함



MEMO

12

FM 라디오와 바이올리듬을 이용하실 수 있습니다.

멀티미디어

FM 라디오 140
바이올리듬 141

FM 라디오

메뉴 누름 → 7 누름 → 1 누름

- 오른쪽 측면의 **1** 누르면 라디오 기능으로 바로 연결 됩니다.



메뉴

항목 보기


1. 채널저장 : 현재 듣고 있는 채널을 바로 저장할 수 있습니다.
2. 채널관리 : 저장한 채널들을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
저장된 채널은 라디오 화면에서 숫자키를 누르면 바로 선택할 수 있습니다.
3. HOLD설정 : HOLD키를 제외한 다른키는 사용할 수 없습니다.
4. 이어폰/스피커 : 이어폰과 스피커 선택을 할 수 있습니다.
5. 스테레오/모노 : 스테레오 설정과 모노 설정을 할 수 있습니다.
6. 모닝콜 설정 : 모닝콜 설정을 할 수 있습니다.
7. 자동채널저장 : 기존에 저장된 채널을 모두 지우고 새로 채널을 자동검색해서 최대 16개를 저장합니다.

- 듣고싶은 채널을 직접 입력 하시려면 **NATE OK** 누릅니다.

바이오리듬

메뉴 누름 → 7 누름 → 2 누름

- 나의 생일, 친구 생일을 입력해서 원하는 날짜의 바이오리듬을 알아볼 수 있습니다.

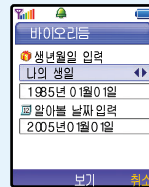

MEMO

13

번호를 저장거나 저장된 전화번호를 찾을 때, 그룹관리 등을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 대기중에  누르면 바로 실행됩니다.

전화번호부

폰명함	· · · · ·	144
전화번호 찾기	· · · · ·	145
전화번호 등록	· · · · ·	146
대기중에 전화번호 등록	· · · · ·	147
그룹관리	· · · · ·	148
신규 그룹 만들기	· · · · ·	148
그룹 비우기	· · · · ·	148
그룹 초기화	· · · · ·	149
그룹 편집	· · · · ·	149
단축번호 관리	· · · · ·	150
단축번호 설정/단축번호 해제	· · · · ·	150
통화기록	· · · · ·	151
전화번호부 용량 정보	· · · · ·	152
내 전화번호	· · · · ·	152



폰명함

명함을 만들어 주고 받거나, 네이트 홈페이지의 주소록과 연동할 수 있는 기능입니다.

폰명함 만들기

메뉴 누름 → 8 누름(또는 9 누름) → 1 누름

항목보기


항목 보기

- 명함주소록 : 그룹별로 전화번호나 이메일을 저장할 수 있습니다.
 - 새로운 그룹 지정 : 새로운 그룹을 만들려면 명함주소록에서 누르고, 그룹을 선택하여 그룹관리의 새그룹 만들기를 선택합니다.
- My폰명함 : 나만의 사진명함을 제작 합니다.
- 새로받은폰명함 : 새로받은 명함을 보관합니다.
- 폰명함조르기 : 명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보냅니다.
- 기념일알리미 : 기록한 기념일이 되면 알려줍니다.
- 명함주소록관리 : 서버에 보관된 명함을 내려받아 휴대폰에서 편리하게 관리할 수 있는 기능입니다.
- 명함짱프로포즈 : 무선인터넷에 접속하여 명함을 다운받거나 볼 수 있습니다.
- 주소록유희기 : 폰 주소록과 네이트 웹 주소록을 최신정보로 동기화 시킵니다.
- 생활전화번호부 : 무선인터넷에 접속하여 내지역주변의 상가나 병원 등의 생활전화번호부를 검색할 수 있습니다.



전화번호 찾기

메뉴 누름 → 8 누름(또는 9 누름) → 2 누름

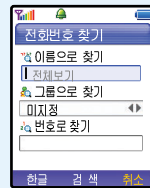

항목 보기

- 이름으로 찾기 : 전체보기를 하거나 이름을 직접 입력하여 사용
- 그룹으로 찾기 : 미지정, 가족, 직장, 친구, 학교 등 눌러 선택
- 번호로 찾기 : 전체보기를 하거나 번호를 직접 입력하여 사용
- 누르면 검색한 항목이 나타납니다.



전화번호 등록

새로운 전화번호를 저장합니다.

메뉴 누름 ➡ 8 누름(또는) 누름 ➡ 3 누름

항목 보기

- : 이름 입력
- : 휴대폰 번호 입력
- : 집 전화번호 입력
- : 사무실 전화번호 입력
- : 기타 사항 입력
- : 미지정, 가족, 직장, 친구, 학교 등 눌러 그룹 선택
새로운 그룹을 지정하려면 144쪽 명함 주소록 만들기 또는 148쪽에서 새로운 그룹명을 입력한 후 사용할 수 있습니다.



- : E-mail 입력
- : URL 입력
- : Fax 번호 입력
- : 눌러 벨소리 선택
- : 눌러 사진, 그림친구 선택
(착신 화면에 지정된 사진/그림친구 이미지가 나타남)
- : 눌러 양력/음력 선택 후 년, 월, 일 직접 입력
- : 메모 사항 입력
- 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.

! 전화번호는 1개 이상 반드시 입력 하여야 합니다.
E-mail만 입력해도 저장 가능합니다.

- 번호 입력 후 메뉴 누르면 단축번호를 설정할 수 있습니다. 1~99번 중 임의로 선택한 후 누르세요.

전화번호 등록(계속)

대기중에 전화번호 등록

신규로 저장 하려면

전화번호 입력 ➡ 누름 ➡ 누름 ➡ 항목선택 ➡ 누름 ➡

이후 동작은 앞 페이지 전화번호 등록과 동일하게 각 항목을 입력 하세요


기존 이름에 추가 하려면

전화번호 입력 ➡ 누름 ➡ 누름 ➡ Music 눌러 원하는 항목에서 이름을 입력하거나 눌러 원하는그룹을 선택하거나 번호를 입력

● 이후 설명은 앞 페이지를 참고하세요.

신규 그룹 만들기

메뉴 누름 → 8 누름(또는 8 누름) → 4 누름 → 메뉴 누름 → 1 누름



항목 보기

- 그룹 이름 : 새그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : [사진 아이콘] [그림친구 아이콘] 눌러 사진, 그림친구 선택
(착신 화면에 지정된 사진/그림친구 이미지가 나타남)
- [NATE OK] 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.

그룹 비우기

선택된 그룹명은 유지되고 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.

메뉴 누름 → 8 누름(또는 8 누름) → 4 누름 → (저장된 내용을) 비우고자 하는 그룹선택 → 메뉴 누름 → 2 누름 → [NATE OK] 누름

그룹 초기화


메뉴 누름 → 8 누름(또는 8 누름) → 4 누름 → 메뉴 누름 → 3 누름 → [NATE OK] 누름

- 기본 그룹명은 유지되고 신규로 사용자가 만든 그룹들은 삭제되며 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.

그룹 편집

신규로 만든 그룹의 이름이나 벨소리, 이미지를 편집할 수 있습니다.
기본적으로 제공된 그룹은 변경에 제한이 있습니다.

메뉴 누름 → 8 누름(또는 8 누름) → 4 누름 → 편집하고자 하는 그룹선택 → [편집 아이콘] 누름

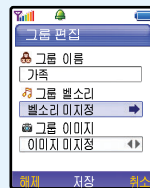

항목 보기

- 그룹 이름 : 새그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : [사진 아이콘] [그림친구 아이콘] 눌러 사진, 그림친구 선택
(착신 화면에 지정된 사진/그림친구 이미지가 나타남)
- [NATE OK] 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.

신규로 저장한 그룹을 삭제 하려면

메뉴 누름 → 8 누름 → 4 누름

삭제 하고자 하는 그룹선택 하려면

메뉴 누름 → 4 누름 → [NATE OK] 누름

신규로 만든 그룹을 삭제할 수 있습니다.
기본적으로 제공된 그룹은 삭제되지 않습니다.

단축번호 관리

단축번호 설정

저장된 전화번호를 임의 단축번호로 설정하여 사용하는 기능으로 99번까지 저장가능 합니다.

메뉴 누름 → 8 누름(또는 8 누름) → 5 누름 → 설정할 단축번호 선택 → NATE OK 누름
 → 설정할 전화번호 찾기(이름으로 찾기, 그룹으로찾기, 번호로 찾기) → NATE OK 누름

- 원하는 단축번호를 설정하고자 할 때 숫자키를 이용해서도 선택이 가능합니다.
 예) 첫번째 화면에서 25번에 설정하고 싶으면 2, 5를 차례로 누르면 해당 라인으로 커서가 이동합니다.
- 찾기에서 내용을 입력하지 않고 NATE OK 누르면 모든 이름이 표시 됩니다.
 이때 Music 눌러 등록할 전화번호를 선택 합니다.
- 선택한 번호가 단축번호에 등록 되었습니다.
- 단축번호로 전화를 걸려면 해당 단축번호 끝자리만 길게 누르면 통화로 연결 됩니다.
 (28쪽 참조)

단축번호 해제

메뉴 누름 → 8 누름(또는 8 누름) → 5 누름 → 1 눌러 설정되어 있는 항목 선택
 → 메뉴 누름 → NATE OK 누름

통화기록

메뉴 누름 → 8 누름(또는 8 누름) → 6 누름




항목 보기

- 발신 전화 : 최근에 걸었던 전화번호 표시
- 수신 전화 : 최근에 걸려온 전화번호 표시
- 부재중 전화 : 받지 못한 전화번호 표시
- 총 통화 시간 : 수신, 발신을 합한 총 통화 건수 및 통화 시간 표시
- 발신 통화 시간 : 발신 통화 건수 및 통화 시간 표시
- 메시지 발신 건수 : 보낸 메시지 수를 표시

- 하단에 간략하게 내용이 표시 됩니다.
- 자세한 정보를 원한다면 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
 예) '1.최근발신번호'를 원하실 경우 : 1 누름

전화번호부 용량 정보

메뉴 누름 → 8 누름(또는 9 누름) → 7 누름

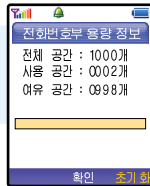


전화번호부 용량 정보 초기화

메뉴 누름 → 8 누름(또는 9 누름) → 7 누름 → 9 누름 → NATE OK 누름 → 비밀번호 입력
(초기값: 전화번호 끝 4자리)

내 전화번호

내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

메뉴 누름 → 8 누름(또는 9 누름) → 8 누름



14

사진촬영, 동영상 촬영을 할 수 있습니다. 대기중에 누르면 바로 실행됩니다.



카메라

사진 촬영	154
촬영중에 앨범 보기	154
사진 촬영 세부설정	155
스티커 촬영하기	155
컬러메일	156
포토영합	157
사용시 휴대방법	158
촬영모드	159
동영상 촬영	160
동영상 촬영 세부설정	161
전송모드로 촬영하기	161
NATE Code	162
사진 앨범	163
앨범보기/앨범추가하기	163
동영상 앨범	164
앨범보기/앨범추가하기	164
포토 ON	165
인화신청	165
촬영 환경 설정	166
카메라 설정/동영상 설정	166
카메라 용량 정보	167

사진 촬영

☰ 깊게 누르면 촬영모드가 곧바로 선택 됩니다.

☰ 누름 ➡ 9 누름 ➡ 1 누름 ➡ 카메라 작동 ➡ 촬영하려면 NATE OK 누름 ➡ 저장하려면 NATE OK 누름

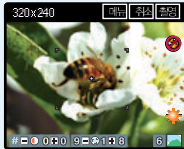

- 사진앨범에 촬영한 이미지가 저장 됩니다.
컬러메일 또는 포토명함 만들기를
하려면 저장하기 전 ☰ 누름
- (156쪽 참조)

- ☰ 누르면 촬영 환경을 설정 할 수 있습니다.(155 쪽 참조)

촬영중에 앨범 보기

촬영 모드에서 📁 누르면 사진앨범으로 진입할 수 있습니다. ● (163쪽 참조)

사진 촬영 세부설정

촬영모드에서 ☰ 누름

MENU	Y2
1 촬영모드	사진
2 해상도	320x240
3 플래쉬	해제
4 반전모드	해제
5 특수효과	해제

항목 보기

- NATE OK 누르면 세부 항목을 볼 수 있습니다.
- 항목간 이동하려면 ☰ 누름.
선택항목으로 들어가려면 NATE OK 누릅니다.

항목 보기

- 항목간 이동 ☰ 누름. 선택한 항목을 설정하려면 NATE OK 누른 후
☰ 눌러 선택 한 후 NATE OK 누르면 설정 됩니다.
- 촬영모드 : 사진, 동영상, 전송모드, 스티커 사진 중 선택할 수 있습니다.
스티커 사진은 촬영시 휴대폰에서 제공되는 다양한 스티커
이미지에 사진을 덧붙여 꾸밀 수 있는 기능입니다.
- 해상도 : 4종류의 해상도를 선택할 수 있습니다.
- 플래쉬 : 해제/설정/자동/랜턴 설정으로 어두운 곳에서 사용할 수 있습니다.
- 반전모드 : 해제/좌우반전/상하반전/상하좌우 반전 설정으로
형상이 반전되어 촬영합니다.
- 특수효과 : 사진이미지를 흑백, 네가티브, 세피아로 변경할 수 있습니다.
- W/B : 주변 환경에따라 적합한 카메라 설정을 적용합니다.
- 타이머 : 설정한 시간 안에 자동으로 촬영이 됩니다.
- 연속촬영 : 설정한 횟수대로 연속 촬영이 됩니다.
- 주/야간모드 : 주간모드는 밝은 곳에서 촬영하는 모드이고, 야간모드는
어두운 곳에서 좋은 화질로 촬영할 수 있는 모드입니다.

스티커 촬영하기


☰ 누름 ➡ 9 누름 ➡ 1 누름 ➡ ☰ 누름 ➡ 촬영모드에서 ☰ 눌러 스티커 선택 ➡ NATE OK 누름 155



컬러메일

이 기능은 멀티미디어 메시지 서비스의 영문 표기로 휴대폰에서 사용하는 문자 메시지와 달리 사진, 음악, 동영상 파일 등을 보낼 수 있는 기능으로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

촬영 이미지를 컬러메일로 전송하기

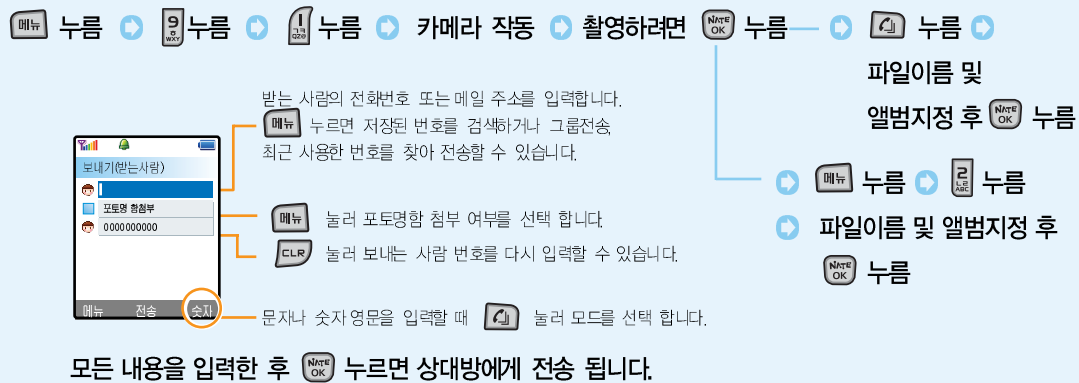


포토명함

내 모습을 촬영하여 신상명세를 작성하여 보관하거나 다른 사람에게 명함처럼 보내줄 수 있는 기능입니다.

포토명함 만들기

사진을 촬영한 후 메뉴 누름 → 3 눌러 포토명함 만들기 → 파일이름 및 앨범지정 후 NATE OK 누름 → 명함타입 선택 후 NATE OK 누름

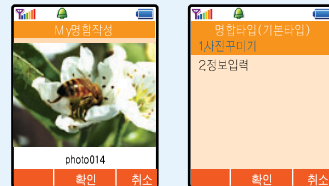

사진꾸미기에서 다양한 명함배경을 선택한 후

→ NATE OK 누름

- 미리보기 한 이미지를 변경 하려면 누르세요. 배경 선택 화면으로 되돌아가 다시 배경을 선택할 수 있습니다.

- 이름, 집, 전화번호, 회사 전화번호 등을 입력한 후 폰명함제작완료에서 NATE OK, NATE OK 누르면 대표 명함으로 등록 됩니다.

- 메뉴 누르면 작성한 명함을 다른 사람에게 보내거나 수정, 새폰명함만들기, 배경화면설정, 대표폰명함변경 등을 할 수 있습니다.

폰명함전송
전송내역보기
이전폰명함보기
수정
새폰명함만들기
배경화면설정
대표폰명함변경



사용시 휴대방법

- 카메라/캠코더 사용시 렌즈를 가리지 않도록 주의 하세요.
- 우측 그림과 같이 촬영하세요.





촬영모드

촬영/녹화 시 주의사항

- **줌** : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고, 프리뷰 설정 가능합니다.
- **배터리** : 녹화중에 배터리가 부족시에는 녹화중이던 파일이 자동 저장되고 녹화는 종료됩니다.
- 촬영중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있습니다
- 촬영및 녹화된 파일은 사진 001/동영상 001(숫자가 1씩 증가)의 이름으로 자동 저장됩니다.
- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서 잘 찍히지 않으니 밝은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진 촬영시 측광 및 정면 태양광을 피하여 주십시오.
- 사진 촬영시 흔들림 또는 기타 타이밍에 의해 캡처한 이미지가 흐리거나 초점이 맞지 않은 경우에는 다시 촬영해 주십시오.
- 저조로 촬영시 타이밍에 의해 촬영시간이 길어질 수 있습니다.
- Flash촬영 특성 : 카메라 특성상 주변 밝기(어두운 장소) 및 피사체와의 간격 거리에 따라 사진 촬영이 명확하지 않을 수 있습니다 (사람이나 동물 눈 앞에서 촬영시 시력장애의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.)
- 사진 촬영시 촬영환경에 따라 저장되는 갯수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고, 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요. (특히 Flash를 자주 사용하시면 배터리 소모량이 더욱 많아집니다.)
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 메모리 남은용량 7Mbyte 이하의 경우 동영상 촬영을 할 수 없습니다.
- 동영상 촬영시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생 할 수 있습니다.

동영상 촬영

메뉴 누름 → 9 WAY 누름 → 2 ABC 누름 → 카메라 작동 → 촬영하려면 NATE OK 누름 → 녹화시작됨
정지하려면 NATE OK 누름 → 저장하려면 NATE OK 누름

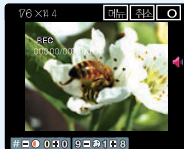

- 동영상 촬영모드에서 메뉴 누르면 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 녹화를 끝낸 후 저장 하기 전에 메뉴 누르면 녹화한 내용을 다시 한번 보여줍니다.
- 저장한 동영상은 동영상 앨범에서 확인할 수 있습니다.

동영상 촬영 세부설정

촬영모드에서 메뉴 누름

MENU	
1 촬영모드	동영상
2 W/B	해제
3 특수효과	해제
4 랜턴	해제

항목 보기

- 항목간 이동 [Envelope] [Globe] 누름. 선택한 항목을 설정하려면 NATE OK 누른 후 [Envelope] [Globe] 눌러 선택 한 후 NATE OK 누르면 설정 됩니다.
- 촬영모드 : 사진, 동영상, 전송모드, 스티커 사진 중 선택할 수 있습니다.
- W/B : 5단계를 선택할 수 있습니다.
주변 환경에 따라 적합한 카메라 설정을 적용한다.
- 특수효과 : 동영상 이미지를 흑백, 네가티브, 세피아로 변경할 수 있습니다.
- 랜턴 : 해제/설정으로 어두운 곳에서 사용할 수 있습니다.

전송모드로 촬영하기

메뉴 누름 → 9 WAY 누름 → 2 ABC 누름 → 메뉴 누름 → 촬영모드에서 [Envelope] [Globe] 눌러
전송모드 선택 → NATE OK 누름

- 전송모드시 최대 저장 용량은 950Kbyte 입니다.

사업자가 제공하는 새로운 무선인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한 번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.

메뉴 누름 → 9 누름 → 3 누름 → 인쇄된 코드를 화면 중앙에 맞추기 → 자동 인식 됨

(코드가 적절히 화면에 잡히면 별도의 키 조작 없이 바로 반응 함)



- 코드를 인식하여 해당 무선 인터넷에 연결 됩니다.
- 화면 크기 조절 : Music 누름
- 화면 밝기 조절 : 누름
- 취소하려면 : CLR 누름

앨범 보기

메뉴 누름 → 9 누름 → 4 누름

메뉴 누름

- 1.앨범이름변경
- 2.앨범삭제
- 3.앨범전체삭제

- 누르면 앨범을 삭제하거나 이름을 변경할 수 있습니다.



항목 보기

1. mini SD 카드 앨범 : mini SD 카드에 사진이 저장 되어있는 앨범
 2. 기본 앨범 : 사진이 저장 되어있는 앨범
 3. 스티커앨범 : 스티커 사진이 저장 되어있는 앨범
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
예) '1. mini SD 카드 앨범'을 원하실 경우 : 1 누름

앨범 추가하기

메뉴 누름 → 9 누름 → 4 누름 → 앨범 이름 입력 → OK 누름

- 문자 입력 모드에서 메뉴 누를 때마다 한글 영문 숫자 등 모드가 변경 됩니다.


동영상 앨범

앨범 보기

메뉴 누름 → 9 누름 → 5 누름

1. 앨범이름 변경
2. 앨범삭제
3. 앨범전체삭제

메뉴 누름

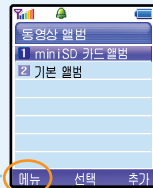

1. mini SD 카드 앨범 : mini SD 카드에 동영상이 저장 되어있는 앨범
2. 기본 앨범 : 동영상이 저장 되어있는 앨범

- [NATE OK] 누르면 앨범을 삭제 하거나 이름을 변경할 수 있습니다.

앨범 추가하기

메뉴 누름 → 9 누름 → 5 누름 → [앨범 아이콘] 누름 → 앨범 이름 입력 → [NATE OK] 누름

- 문자 입력 모드에서 [메뉴] 누를 때마다 한글 영문 숫자 등 모드가 변경됩니다.

포토 ON

네이트에 접속하여 사진을 다운받거나 찍은것을 업로드 할 수 있는 기능입니다.

메뉴 누름 → 9 누름 → 6 누름 → 포토 ON 접속 → 원하는 항목 선택 → 누름

인화신청

모바일 인화서비스 기능으로 내휴대폰에 저장된 사진을 포토메일로 보내 인화 신청 하면 사진으로 직접 받아 볼 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.


메뉴 누름 → 9 누름 → 7 누름

항목 보기

- 수신자 : 받는사람 이름을 입력 합니다
- 배송주소 : 받을 주소를 입력합니다. 미 입력시 본 휴대폰 요금 청구 주소로 인화 된 사진이 배송 됩니다.
- 인화할 사진 제목 : [NATE OK] 눌러 사진 앨범에서 인화 할 사진을 선택한 후 [NATE OK] 다시 한번 누르세요. 선택할 사진을 보려면 포토앨범에서 [메뉴] 누르세요. 사진은 한장만 선택할 수 있습니다.
- [앨범 아이콘] 누르면 전송 됩니다.
- 항목간 이동은 [Music] [Home] 누르세요.

촬영환경 설정

카메라 설정



항목 보기

- 자동저장 : 사진을 촬영하고 난 후 바로 자동 저장됨. 설정/해제는 [OK] [ESC] 눌러 선택
- 셔터음 : 찰칵, 김치, 스마일, 웃어요, 하나둘셋 중 [OK] [ESC] 눌러 선택
- 품질 : 저화질, 중화질, 고화질 중 [OK] [ESC] 눌러 선택
- 저장위치 : 내부메모리, mini SD 카드 중 [OK] [ESC] 눌러 선택
- 설정 후 [NATE OK] 누르면 적용 됩니다.

동영상 설정



항목 보기

- 자동저장 : 동영상을 촬영하고 난 후 바로 자동 저장됨. 설정/해제는 [OK] [ESC] 눌러 선택
- 사운드 : 약, 중, 강, 무음 중 [OK] [ESC] 눌러 선택
- 품질 : 저화질, 중화질, 고화질 중 [OK] [ESC] 눌러 선택
- 저장위치 : 내부메모리, mini SD 카드 중 [OK] [ESC] 눌러 선택
- 설정 후 [NATE OK] 누르면 적용 됩니다.

카메라 용량 정보

전체용량/사용량/남은용량/사진앨범용량/동영상앨범용량을 확인할 수 있습니다.



[본 화면은 예시화면 입니다.]

폐 휴대폰 처리안내

폐 휴대폰 (주)팬택 & 큐리텔이 책임지겠습니다.


한 해 버려지는 폐 휴대폰만 730만대!!!

환경오염과 자원 낭비의 원인입니다.

(주)팬택&큐리텔에서는 친 환경 문화 실현을 위해 폐휴대폰 수거에 앞장 서고 있습니다.

가까운 큐리텔 서비스센터로 가지고 오시면 책임지고 환경 친화적으로 재활용하겠습니다.

폐 휴대폰은 다음과 같이 재활용 됩니다.

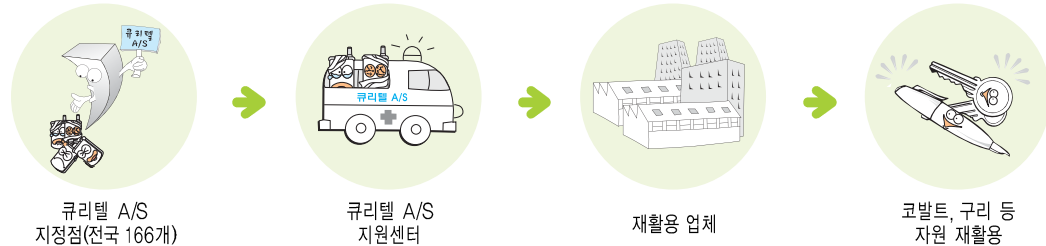

PANTECH
& CURITEL



15

부 록

PC Sync	170
고장 같다고 생각될때	176
배터리 규격	178
배터리 충전 시간	179
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	180
전자파 관련	181
운전중 휴대폰 사용 관련	182
사용 장소에 관하여	183
휴대폰의 올바른 사용과 관리	184
제품의 규격 및 특성	186
전국 서비스 센터	187
기능 요약카드	189
For Foreigner	191
제품보증서	197

PC Sync


PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다. 본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일 때(휴대폰과 PC가 연결되어있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터(전화번호부, 문자, 스케줄, 메시지)를 관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터(멜로디, 사진, 동영상, 캐릭터)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.

❗ 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

- 프로그램 및 USB Driver 설치방법 (www.curitel.com/html/product/download/)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운받으시기 바랍니다.




1



- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치방법사가 나타납니다. 방법사의 지시에 따라 설치과정을 진행합니다.
- 프로그램 설치 중 위와 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
- [Install] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.


2

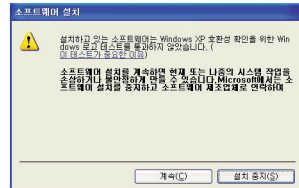

- [계속] 버튼을 누르면 위와 같은 창이 다시 한번 나타납니다. 다시 [계속]을 누릅니다. (Windows 2000, Windows XP 이용자의 경우 위와 같은 창이 나타납니다)


PC Sync(계속)

3



- [확인]을 누른 뒤 설치 방법사에서 [완료]버튼을 누르면 USB Driver 및 PC Sync 프로그램의 설치 과정이 완료 됩니다.

4

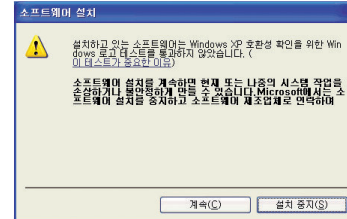

- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다. 최초 연결 시, Modem/ USB Composite Device/ Diagnostic Serial Port를 PC가 인식하는 과정에서, 위와 같은 창이 몇차례(정상적인 경우 3회) 나타납니다. (Windows 2000, Windows XP의 경우, [디지털 서명을 찾을 수 없음] 창이 나타남) 여기서 [계속]을 누르면 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

PC Sync(계속)

접속방법

- PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오.

메뉴 ▶ 휴대폰 관리 ▶ 휴대폰 설정 ▶ 데이터 통신 설정 ▶ 통신 포트 설정 ▶ USB포트


단말기 출하시 USB포트가 기본 설정되오니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 PC Sync 프로그램의 폰 실행 & 에디터를 실행합니다.



처음 사용할 경우 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 실행 & 에디터 화면이 나타납니다.

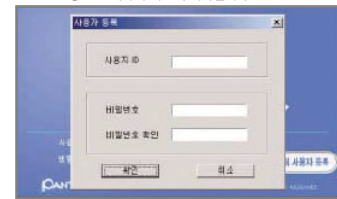


휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다. 올바르게 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.

PC Sync(계속)


- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결 해야만 합니다.
- 사용자 등록 창에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 "0000" 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어 있습니다.

3 메뉴에서 [파일] -[폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.

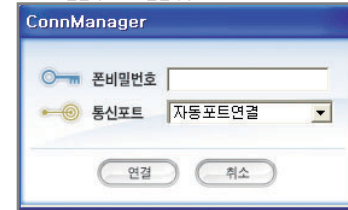

만약, 연결을눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못된 사항으로 오른쪽그림과 같이 장치관리자 부분에 3가지 드라이버가 정상적으로 설치가되어 있는지 확인 바랍니다.

4

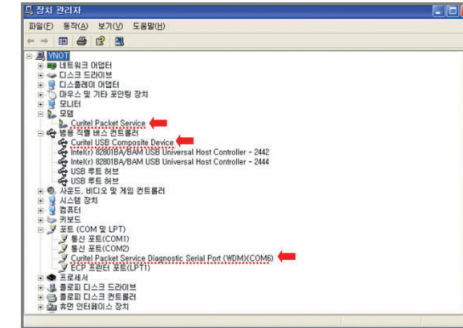


제어판-[시스템]-[하드웨어]-[장치관리자] 또는 [내 컴퓨터]-[마우스 오른쪽 버튼 클릭]-[장치관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

PC Sync(계속)

● 폰 싱크 & 에디터

- 1 Phone(PC)에서 전체삭제 후 양방향 싱크시에는 데이터 보호차원에서 PC(Phone)에 저장된 데이터를 전체삭제 하지 않고 PC(Phone)에 저장된 모든 데이터를 Phone(PC)으로 전송하게 됩니다.
- 1 양방향 싱크 중 저장공간을 초과하는 경우에는 데이터정리 후 다시 싱크하시기 바랍니다.
- 1 메시지 싱크시 단문메시지만 싱크합니다. MMS메시지는 싱크하지 않습니다

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.

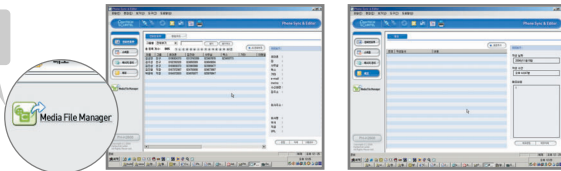

● 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장관리할 수 있습니다.

● 기능 아이콘




- 1 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- 2 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- 3 PC에서 Phone : PC에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 휴대폰으로 전송합니다.
- 4 Phone에서 PC : 휴대폰에 저장되어 있는 개인정보 데이터를 PC로 전송합니다.
- 5 Outlook Sync : Microsoft® Outlook® 연락처 및 일정과 폰 싱크 & 에디터 간 동기화를 수행합니다.
- 6 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자관리, PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록 등의 기능을 제공합니다.

PC Sync(계속)

● 미디어 파일 매니저

클릭시 폰 싱크 & 에디터로 이동합니다.

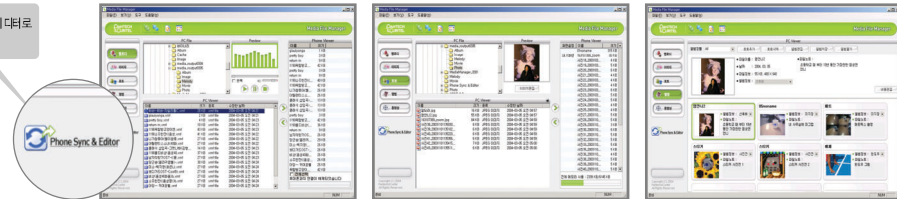

- 멜로디, 이미지, 포토, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.
- 이미지, 멜로디의 경우 저작권 보호를 위해 폰 → PC로 다운로드하는 불가능하며 PC → 폰으로 upload만 가능합니다.

● 기능 아이콘



- 1 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- 2 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- 3 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.
- 4 환경설정 : 앨범저장 및 열기 경로를 설정합니다.



고장같다고 생각될 때

● 이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고  나타날 때

충전기의 충전램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상동작을 하거나
전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

● 이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고 휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 껐다가 켤 경우에는 잠시 기다려보세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음 구입시보다
사용시간이 서서히 단축됩니다.
배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로
사용시간이 다를 수 있습니다.

고장같다고 생각될 때(계속)

● 이런 증상이 나타날 땐

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켜올 때 LCD창 하단에 **비상전화, 해제**
라는 문구가 표시되고 화면에  나타날 때

휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

● 이렇게 해보세요

통화 음량을 조절 하거나 다른 지역으로 이동해 보세요.

잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용하세요.

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임, 인터넷
등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시 저온 또는 고온에
방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에 따라 전파 수신 상태에 따라
배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

배터리 규격

● 배터리 사용시간

배터리 종류 상태		표준형		대용량		측정조건	
		표준시간	최소/최대 시간	표준시간	최소/최대 시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		160분	140/180	235분	215/255	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	145시간	135/155	200 시간	190/210	-100dBm	
	SCI = 2	165시간	155/175	230시간	220/240		

- 통화상태에서는 대기 상태보다 소모 전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기 시간이 짧아집니다.
- 충전 상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택 등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동 통신 시스템과 휴대폰간의 상호 교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기 시간이 짧아집니다.
- 녹색 램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전 효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전 완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

배터리 충전 시간

● 배터리 충전

배터리 종류	표준형	대용량
충전시간	약 150분 이하	약 200분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
- 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오.
4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
- 배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.



안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.

- 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태(또는 젖은 손)로 전화를 걸거나 받지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



허가받지 않은 전원무허가 발전기, 불법 충전기 등으로 배터리를 충전하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송,수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팬택앤큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물등의 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니, 중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다.



운전중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프리나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다.
최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한다든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 전화하는 상대방에게 자신이 운전을 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.



사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하시는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조협회는 휴대폰을 심장 박동 보조 장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파(RF파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
 - 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보정기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보정기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.



휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
 - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20℃~50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰의 바른 통화 방법을 따라주세요.
 - 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택앤큐리텔에서 지정하는 것을 사용하세요.
 - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.
- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.

- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
 - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
 - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
 - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
 - 휴대폰의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
 - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
 - 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
 - 본인이나 다른 사람이 맞아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도이외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합시다.

제품의 규격 및 특성

● 제품규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	± 150 Hz
외 관 (mm)	100 × 48.4 × 22.5(mm)
중 량	117g
송 신 출 력	295mW
동 작 은 도	-20 ~ +50℃
상 대 습 도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following
 Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S. Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204
 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

전국 서비스 센터

전화 번호는 본사의 사정에 의해 부득이하게 변경될 수 있습니다.

센터명		전화 번호	센터명		전화 번호	센터명		전화 번호	센터명		전화 번호
서울 (02)	강동점	488-9111	서울 (02)	종로점	2264-4114	부산 (051)	기아점	898-2633	경남 (055)	밀양점	356-0207
	강북점	988-7577		청량리점	963-4423		금정구점	513-5580		거제점	638-2862
	관악점	558-1472		태릉점	979-1472		덕천점	341-2260		통영점	649-8880
	광명점	2686-3015		테크노마트점	3424-4433		동래점	554-1472		함양점	962-6651★
	구로점	848-1472		화랑점	469-8001		사하구점	201-3525	대구 (053)	남구점	475-4425
	김포공항점	6343-5327		홍대점	324-4424		중구점	441-1472		달서점	526-1472
	노원점	3392-4425	경기 (031)	분당점	708-9808	서면점	804-1472	동성로점		764-1472	
	논현점	548-6535		성남수정점	732-1472	연세구점	864-4423	수성점		751-4424	
	답십리점	2246-0061		성남점	751-1472	해운대점	741-3669	상인점		641-8484	
	당산점	2632-0306		수원역전점	243-6684	울산 (052)	남구점	268-1472	경북 (054)	구미점	454-6161
	명동점	2267-4424		수원점	231-1472		동구점	201-8888		포항점	252-4300
	목동점	2608-8582		시흥점	404-3272		무거점	249-4411		경주점	775-0404
	북부점	985-4424		안산점	482-1472		중구점	243-1472		안동점	852-1472
	서당점	598-8570		안양점	388-1472		경남 (055)	신마산점		246-4224	상주점
	삼성점	846-1472		안양민안점	442-9974	동마산점		294-1268	김천점	430-4425	
	서초점	588-4949		오산점	378-3033	창원점		238-1472	영주점	633-8884★	
	성북점	925-0111		용인점	333-1007	김해점		327-5782	영천점	334-0030★	
	용산점	794-0088		의정부점	826-1472	진주점		745-8666	울진점	783-0070★	
	은평점	353-1472		의정부호원점	879-5372	진해점	547-8896				
	응암점	374-4424		이천점	635-7018	양산점	381-1472				
잠실점	853-1472	일산마두점	916-1472								
		파주금촌점	947-4350								
		평택점	654-2292								
		포천점	533-3011								
		하남점	791-2477								

★표는 지정 점임.
전화번호는 본사사정으로 인해 변동될 수 있습니다.

고 객 센 터	
제품 고객 상담 (기능/성능/서비스 문의)	15 44-4424 15 77-442 4
전국 어디서나	

기초요약카드

기초요약카드

기 능 사 용 방 법			
사진 앨범			
휴대폰 잠금/해제		길게 누름 /	비밀번호 4자리 입력
잠금 설정			비밀번호
휴대폰 초기화			비밀번호
내 전화번호			
수신메시지 확인			
메시지 보내기			메시지 작성 받는 사람 번호 입력
MP3 듣기		둘러 선택	
@Playon		둘러 선택	
NATE 접속			
통화중 녹음/정지		(끝내려면 누른다.)	

외국인을 위한 페이지

For Foreigner

기능 요약 카드

기	능	사	용	방	법
벨/진동/무음램프 선택하기		 2	 2		놀이 선택 후 
에티켓 기능 설정/해제		 길게 누름			
모닝콜 설정		 5	 2		
음량(수화음량/키톤) 조절		대기 또는 통화중에 			
최근 건 번호로 전화하기		 →  → 			
전화번호 관련 기능 보기		 →  3			
전화번호 저장하기		 →  1			
사진찍기		 →  5	 7	 1	
자동응답설정		 →  6	 3	 비밀번호입력	 2
자동지역번호 설정					



점선을 따라 오려서 사용하세요

기능 요약 카드

기	능	사	용	방	법
사진 앨범		 4		 놀러 선택	
휴대폰 잠금/해제		길게 누름 / 	 비밀번호 4자리 입력		
잠금 설정		 6	 →  3	 비밀번호	
휴대폰 초기화		 6	 →  * →  비밀번호		
내 전화번호		 →  8			
수신메시지 확인		 →  3			
메시지 보내기		 →  1	 메시지 작성	 받는 사람 번호 입력	
MP3 듣기		 놀러 선택			
@Playon		 놀러 선택			
NATE 접속					
통화중 녹음/정지		 →  5 (끝내려면  누른다.)			

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

1. SK Telecom SVC.

- 1-1 Auto Roaming
- 1-2 NATE
- 1-3 Music
- 1-4 mPlayOn
- 1-5 SKT Plus SVC.
- 1-6 NATE **114

2. Sound Setting

- 2-1 Ringer
- 2-2 Bell / Vibration
- 2-3 Volume
- 2-4 Effect Sounds
- 2-5 System Alerts
- 2-6 Missed Call Alert

3. Display Setting

- 3-1 Main Display
(Idle Display, Receiving,
Dialing, Power On or Off,
NATE)
- 3-2 Clock Set
- 3-3 Titles
- 3-4 Fonts
- 3-5 Backlights

4. Contents Gallery

- 4-1 My Bells
- 4-2 Photo Friend
- 4-3 mPlayOn
- 4-4 Photo Album
- 4-5 Video Album
- 4-6 Capture Page Viewer
- 4-7 Memory Info.

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

5. Organizer

- 5-1 Scheduler
- 5-2 Morning call
- 5-3 Alarm
- 5-4 E-Dictionary
- 5-5 Memo
- 5-6 D-day
- 5-7 Answering Machine
- 5-8 Calculator

6. Phone Setting

- Entering a 4 digit password, the default password is the last 4 digits of your phone number.
- 6-1 TTS Settings
 - 6-2 Language/언어
 - 6-3 Restricts
 - 6-4 Phone Set
(Code change, Auto Local Code,
Auto Country Code, Emergency Call#,
Answer Mode, NATE Set)
 - 6-5 Data connection Set
 - 6-6 mini SD Card Setting
 - 6-7 Auto Key Hold
 - 6-8 Phone Info.
 - 6-9 mini SD Card Memory Info.
 - 6-10 Total Memory Info.
 - 6-11 Reset Phone

7. Multimedia

- 7-1 FM Radio
- 7-2 Biorhythm

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

8.Phone Book

- 8-1 Phone Bizcard
- 8-2 Find
(by name, by group, by number)
- 8-3 Add New
- 8-4 Group
- 8-5 Speed Dial
- 8-6 Call Log
- 8-7 Phonebook Memory Info.
- 8-8 My phone #.

pressing  enters the Phone book menu

9.Camera

- 9-1 Camera
- 9-2 Camcorder
- 9-3 NATE Code
- 9-4 Photo Album
- 9-5 Video Album
- 9-6 Photo On SVC.
- 9-7 Developing
- 9-8 Camera Settings
- 9-9 Camera Memory Info.

pressing  enters the Camera menu

MESSAGE

- 1. New Text MSG.
- 2. Color Mail
- 3. Inbox
- 4. Outbox
- 5. Draft MSG.
- 6. Quick Text
- 7. Save MSG.
- 8. Voice Note
- 9. SPAM Blocking
- 0. MSG. Settings
- *. MSG. Memory Info.

pressing  enters the SMS menu

Internet(NATE, @Playon, Moneta)

You can access the internet service provided by your service provider.

For Foreigner (외국인을 위한 페이지)

In-Call Options

To access these funtions

during a call, press  key.

- 1  Mute
- 2  Key Tone Mute
- 3  Send my phone number
- 4  My Phone Number
- 5  Record in Call

Adjust volume during a call

 Reciving tone up  Reciving tone down

Record during a call

  Start Record
Stop : Press 

Idle State

- Last number dialed
 - Press 
- Quick - converting to manner mode.
 - press  and hold
 - Undo : Again Press  and hold
- Quick - converting to lock mode.
 - press  and hold
 - Undo :  and phone last number.
- See the Phone book : Press 
- Use SMS : Press 
- See pop menu : Press 
- Adjust key volume : Press  

여기를 꼭 읽어보세요~!



휴대폰 비밀번호 관련 업무는 고객정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다

- 본 인:사업자 발행 가입확인서, 신분증
- 대리인:사업자 발행 가입확인서, 대리인 신분증, 위임장



공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오



휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터 (사진, 동영상, 전화번호, 벨소리 등)가 지워질 수 있으오니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다

고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Cooooool
CURITEL

제 품 보 증 서

저희 팬택앤큐리텔 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 산정되므로 반드시 구입 일자를 기재 받으시어 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다.
저희 팬택앤큐리텔에서는 품목별 소비자피해 보상규정에(재정경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

■ 무상 서비스

1. 구입후 1년(품질보증기간 이내)에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 배터리의 보증기간은 6개월 입니다.

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 부주의로 인한 고장 발생시
- 천재지변(화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 사용 전원의 이상으로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 팬택앤큐리텔의 서비스 센터 및 지정점 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 부품 보증기간

수리용 부품 보증기간은 단종일로부터 5년 입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국 어디서나
1544-4424

■ 소비자 피해 보상 기준

소비자 피해유형	보 상 기 준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환 또는 환불	
구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때	제품교환	
동일 하자로 3회 이상 고장 발생시(4회째)	제품교환 또는 환불	유상수리
교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장	환	급
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발5회째	제품교환 또는 구입가 환불	
수리 불가능시 (부품보증기간 이내)	제품교환 또는 환불	정액합가상당한 금액에 10%를 가산하여 환불
교환 불가능시	환	급

제 품 명	PT-S300			
제 조 번 호				
구 입 일 자	구입연도	년	월	일
고 격	성명	전화번호		
	주소			
대리점	성명	전화번호		
	주소			

주식회사 팬택&큐리텔



서울시 서초구 서초동 1451-34