

고객센터 전화번호 안내

고객만족을 위하여 최선을 다하겠습니다.

고객센터	
고객 상담	전국 어디서나 1544-4424 1577-4424
SKT 사업자 (가입/개통/요금/분실/주소변경/ 부가서비스 등등)	전국 어디서나 1566-0011
서비스 사업자 관련 문의 국제로밍 문의 : 1566-2011	

- 본 제품은 형식등록된 다른 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
- 상세한 서비스센터 현황은 설명서내 부록편을 참조하세요.
- 본 매뉴얼은 단말기와 기능적인 차이가 있을 수 있습니다.
- 서비스 센터 위치는 변경이 될 수 있습니다.

주식회사 팬택&큐리텔

www.curitel.com

5U01001100A REV.01

PANTECH & CURITEL

모델명 : PT-S130



NATE
www.nate.com

모델명 : **PT-S130**

사용설명서

- 안전을 위하여 경고 및 주의사항을 반드시 읽고 사용하여 주십시오. (2쪽 참조)
- 제품보증서 재증
- 공공 장소에서 휴대폰은 진동으로 사용하고 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.
- 안전을 위해 운전중에는 휴대폰 통화를 삼가합니다.
- 별매품은 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바라며, 그렇지 않을 경우 발생하는 휴대폰의 불량에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

www.curitel.com

외국인을 위한 페이지
for Foreigner

PANTECH & CURITEL
PT-S130





경고사항

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주십시오. 더 자세한 내용은 **안전**을 위한 **경고 및 주의사항 (상세판)**을 확인하여 주십시오.(226쪽)



■ 운전중 휴대폰 사용 금지

- 운전중 휴대폰 사용은 관련 법규를 확인하시고 다음 사항들을 지켜주시기 바랍니다.
- 운전중에 휴대폰 사용은 자칫 운전의 집중력을 떨어뜨려 사고 발생의 원인이 되기도 하므로 가급적 사용하지 마십시오.
- 불가피하게 통화를 할 경우에는 반드시 핸즈프리를 사용 하시고 차를 안전한 곳에 세운 후 통화 하시는 것이 가장 안전 합니다.
- 휴대폰에서 발생하는 전자파 에너지는 차량에 장착된 전자 기기에 영향을 미칠 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 차량용 핸즈프리 장착시 주의할 점

- 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치 하십시오.

■ 휴대폰이 차량에 미치는 영향



■ 충전기 사용시 주의할 점

- 본 제품은 정보통신부의 권고로 충전기를 별도로 판매하고 있습니다. 따라서, 충전기를 별도로 구매하시거나 기존 충전기를 계속 사용하실 경우는 충전기 안전 및 성능이 검증된 팬택엔큐리델의 충전기인지를 꼭 확인 하시고 사용하시기 바랍니다. 다만, 부득이 다른회사의 충전기를 구매 또는 사용 하시게 되는 경우는 반드시 정보통신부의 승인품()을 사용하셔야 합니다.



경고사항



■ 비행기 탑승시

- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 꺼주십시오. 휴대폰의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 미칠 수 있습니다.



■ 휴대폰과 전자기기의 영향

- 휴대폰 사용시 극히 일부 전자 제품들이 전자파에 의한 영향을 받을 수 있으므로 주의 하십시오.



■ 폭발/위험물질 지역에서의 휴대폰 사용금지

- 폭발 위험지역이나 위험물질 (가스, 주유소, 화학약품) 보관소 등에서는 휴대폰을 끄고, 모든 지시 사항과 신호를 준수 하십시오. 위험지역에서 배터리를 분리하는 행위를 하지 마십시오. 낙뢰 발생시 통화를 하시면 낙뢰에 노출되어 위험할 수 있으니 통화를 금하여 주십시오.



■ 휴대폰 사용금지 경고문이 붙은 장소

- 휴대폰 사용을 금한 장소에서는 반드시 휴대폰을 꺼 주십시오.



■ 병원출입 및 의료 기기 사용시

- 병원 출입시에는 휴대폰을 꺼 주십시오.
- 해당병원의 규정이나 규칙을 따라주십시오.
- 의료 기기를 개인적으로 사용하거나, 심장박동 보조장치등을 사용하신다면 가능한 한 휴대폰은 꺼 주십시오. 부득이 사용을 원하신다면 제조사나 전문가에게 안전 여부를 확인하신 후 사용하십시오.

⚠️ 주의사항

1. 배터리관련

배터리의 접촉단자 (금속부위)에 목걸이, 동전등의 전기가 흐르는 물체들로부터 연결되지 않도록 주의하고 **동물 이, 못 등 날카로운 것으로 배터리에 충격을 주지마세요.** 쇼트 및 충격이 가해질 경우 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주세요.

2. 여행용충전기

배터리 충전은 반드시 TTA Certified 인증을 획득한 **표준형 충전기**를 사용하여야 합니다. **TTA Certified 인증을 받지않은 충전기 사용시** 배터리의 수명이 단축되거나 폭발할 위험이 있으며 휴대폰에 손상을 줄수 있습니다. 이 경우 무상수리를 받을수 없습니다.

3. 저장된데이터관련

휴대폰의 데이터는 별도로 기록/보관 해주세요. 제품의 고장수리시 또는 업그레이드중 부득이한 경우 휴대폰에 저장된 주요내용이 지워질수 있으니 중요한 번호는 미리 메모해 두세요. (벨소리, 문자/음성 메시지, 캘린더등은 초기화 됩니다) 데이터 유실로 인한 피해는 제조업체가 책임지지 않으니 특별히 주의하시기 바랍니다.

⚠️ 주의사항

사용을 잘못하면 사용자가 부상을 입거나 물질적 손해발생이 예상되는 경우

휴대폰의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF에너지)를 송·수신 합니다. 국제협회들은 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 기준 및 안전 권고치를 만들었습니다. 이 기준을 준수하기 위해서는 휴대폰 사용시 팬택앤큐리텔에서 승인한 휴대용 약세사리 등을 사용하시기 바랍니다. 승인되지 않은 약세사리를 사용할 경우 전자파 관련 기준을 위배하여 안전을 보장하지 못할 수도 있습니다.

휴대폰을 올바르게 사용하세요.

휴대폰을 일반전화기와 같이 잡고 어깨위로 똑바로 세워서 사용하세요. 통화 품질이 떨어지고 불필요한 출력 송신으로 배터리 수명이 짧아질 수 있습니다.

사용자 임의로 절대로 개조, 분리, 혹은 수리하지 마세요.

필요할 때에는 반드시 지정한 서비스 센터를 이용하세요. 약세사리와 배터리는 팬택앤큐리텔에서 제공하거나 승인한 것만 사용하세요. 그렇지 않을 경우, 배터리 수명 단축 및 휴대폰의 불량이 발생할 수 있습니다. 이 경우 무상 수리를 받으실 수 없습니다.

공공 장소에서는 휴대폰을 꺼주세요.

공연장이나 영화관 등의 공공 장소에서의 휴대폰 사용은 주위 사람들에게 피해를 줄 수 있습니다.

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아 보려면

내 휴대폰에 구성되어있는 모든 기능을 확인 하세요.

메뉴 누름

SKT 서비스

1. 국제 자동 로밍108
2. Nate 접속108
3. Ju ne 접속109
4. @PlayOn116
5. SKT 부가서비스117
소리샘, 자동연결, 착신전환,
정보샘 접속, 교통정보 접속,
비밀번호 통화, 넘버플러스 설정,
부가서비스 편집
6. NATE **114121
7. NATE Air121

소리 설정

1. 벨소리 선택124
2. 벨/진동 선택125
3. 음량 조절126
4. 효과음 설정126
5. 시스템 알림음 설정127
6. 부재중 전화 알림127

화면 설정

1. 배경 화면 설정130
대기화면, 전화올때
전화걸때, 전원켜때
전원꺼때, NATE 접속화면
2. 시계 설정131

화면 설정

3. 화면 문구132
시작화면 문구
대기화면 문구, Dial 문구
4. 폰트 설정133
5. 조명 설정133
6. 화면 전환효과134

컨텐츠 보관함

1. 마이벨136
2. 그림 친구137
3. TU 보관함138
4. VOD 보관함139
5. @PlayOn140
6. 사진 앨범141
7. 동영상 앨범144
8. 블루투스 보관함146
9. mini SD card147
0. Capture 화면 보기148
- * 컨텐츠 용량 정보148

전자 수첩

1. 스케줄러150
2. 모닝콜152
3. 알람154
4. 메모156
5. D-day158

전자 수첩

6. 자동응답159
7. 시간표161
8. 계산기162
9. 단위환산162
0. 스태프치163
- * 세계시간163

환경 설정

1. 잠금 설정166
2. LCD스윙 설정166
3. 휴대폰 설정167
4. 데이터 통신 설정171
5. mini SD card 설정172
6. 휴대폰 정보173
7. 전체 용량 정보173
8. 설정 값 초기화173

멀티미디어

1. 미디어 편집기176
2. MP3178
3. 블루투스178
4. 전자사전179
5. 자동음성 읽기180
6. 지하철 노선도181
7. 큐리네 방182
8. 큐리 노트184
9. 바이오리듬184

전화번호부

1. 명명함186
2. 전화번호 찾기187
이름으로 찾기, 그룹으로 찾기
번호로 찾기
3. 전화번호 등록188
4. 그룹 관리190
5. 단축번호 관리193
6. 통화기록194
발신 전화, 수신 전화
부재중 전화, 총 통화시간
발신 통화시간, 메시지 발신건수
7. 전화번호부 용량 정보195
8. 내 전화번호195
- 주소록 옮기기196

카메라

1. 사진 촬영198
2. 동영상 촬영204
3. 스틱카사진 촬영206
4. 문자인식 촬영206
5. NATE Code206
6. 사진 앨범207
7. 동영상 앨범209
8. 포토 ON211
9. 사진인화신청211
0. 촬영 환경 설정212
- * 카메라 용량 정보214

쉽고 빠르게 메뉴를 찾아 보려면

메시지

1. 문자메시지 작성90
2. 컬러 메일91
3. 그룹 서비스92
4. 수신 보관함93
5. 발신 보관함95
6. 임시 보관함96
7. 문장 보관함97
8. 저장 보관함99
9. 음성 쪽지100
0. SPAM 차단101
- * 메시지 설정103
- #. 저장 용량 정보103

MONETA

1. MONETA 서비스 이용41

June

1. June 접속109
2. 다운로드컨텐츠110
3. 폰꾸미기112
4. @Play On115
5. 동영상메일115
6. 환경 설정116

@Play On

- @Play On46

블루투스

- 블루투스란64
- 블루투스 전원관리65
- 헤드셋 연결66
- 파일 전송67
- 내 등록기기70
- 블루투스 환경 설정71

TU(위성DMB)

- TU(위성DMB)편73

통화중에 사용하는 편리한 기능

- 송화음 차단/키소리 안남
자기번호 송출/내 전화번호 확인
/통화내용 녹음하기33
- 통화중 음량 조절/메모/메시지
/검색기능34

멀티태스킹

- 멀티태스킹 기능104

마이메뉴 보기

- 마이메뉴 보기50
- 마이메뉴 등록51
- 마이메뉴 이동,삭제53

1. 사용하기 전에

내용물 확인하기 14
 각부의 명칭과 기능 15
 주 화면에 대하여 17
 기능버튼에 대하여 18
 배터리 사용하기 20
 배터리를 끼우려면 20
 배터리를 분리하려면 20
 배터리 충전하기 21
 저지 대로 충전하기 22
 배터리/충전기 사용시 주의사항 23

2. 기본편

휴대폰 켜기/끄기 26
 휴대폰의 여러가지 모드 보기 27
 전화걸기 28
 통화한 번호를 저장하려면 28
 마지막에 건 번호로 다시걸기 29
 최근 통화 목록에서 전화걸기 29
 단축번호로 전화 걸기 30
 끝번호 4자리로 전화걸기 30
 전화 받기 31
 폴더를 열고 전화받기 31
 걸려온 전화를 받고싶지 않을때 32
 자동응답 설정하기 32
 통화중 에 사용하는 편리한 기능 33

통화기 전환, 송화음 차단, 키소리 인남,
 자기 번호 송출, 내전화번호 확인, 통화내용
 녹음하기, 통화중 소리조절, 메모하기,메시지 기능,
 검색 기능
 대기중 에 사용하는 편리한기능 35
 발신번호 감추기, 메시지보내기, 수동 대기IP,
 하이픈(-), 전화번호 찾기
 스피커폰기능/이어마이크 사용방법 36
 에티켓 기능 간편 설정/해제 37
 잠금기능 설정/해제 37
 대기중 카메라 사용하기 38
 런타임기능/전화번호부 메뉴 간편보기 39

3. 응용편

MONETA 서비스 이용하기 41
 모네타칩 설치하기 41
 Nate 사용하기 45
 @Play On 사용하기 46
 Nate Air 47
 WNC 47
 June 둘러보기 48
 메시지 사용하기 49
 문자메시지가 도착한 경우 49
 음성메시지가 도착한 경우 49
 마이메뉴 보기 50
 마이메뉴 등록하기 51
 등록된 마이메뉴 아이콘 변경 52
 메뉴 이동, 삭제 53

4. 문자입력

문자 입력 81
 문자 입력모드를 선택 하려면 82
 입력한 글자 수정하기 83
 한글 입력하기 84
 영문 입력하기 85
 숫자/기호 입력하기 86
 이모티콘 입력하기 87
 문장 보관함을 이용하려면 88

5. 메시지

문자 메시지 작성 90
 컬러 메일 91
 그룹 서비스 92
 수신 보관함 93
 문자 보관함 93
 컬러메일 보관함 94
 음성보관함 94
 발신 보관함 95
 임시보관함 96
 문장 보관함 97
 저장보관함 99
 음성 쪽지 보내기 100
 SPAM 차단 101
 메시지 설정 103
 저장 용량 정보 103
 멀티태스킹 기능 104

MP3 이용하기 54
 mini SD card 62

블루투스

블루투스란 64
 블루투스 전원관리 65
 헤드셋 연결 66
 파일 전송 67
 내 등록기기 70
 블루투스 환경설정 71

TU(위성DMB)편

TU(위성DMB)방송을 시청 하려면 73
 멀티모드 사용하기 74
 방송 프로그램 정보를 보려면 75
 방송 프로그램을 예약 하려면 75
 화면을 캡처 하려면 76
 화면을 녹화 하려면 76
 프로그램 관련 무선 인터넷에 접속 하려면 76
 방송 시청중에 휴대폰 사용 77
 문자 메시지 보내기 77
 받은 문자 메시지 확인 77
 시청중인 프로그램 연결번호로 전화 또는
 문자를 보내려면 77
 채널안내 보기 78
 컨텐츠 보관함 사용하기 78
 공지사항 보기 78
 환경설정 78~80
 TV 출력 80

1. SKT 서비스

국제 자동 로밍 108
 NATE 접속 108
 June 접속 109
 다운로드 콘텐츠 110
 다운받은 파일 사용 111
 마이리스트 1에서 선택항목 사용 111
 폰 꾸미기 112
 라이브 벨 설정/ 라이브 스크린 설정 112
 사진앨범 113
 동영상 앨범 113
 @PlayOn 사용 115
 동영상 메일 사용 115
 June 환경 설정 116
 @PlayOn 116
 SKT 부가서비스 117~120
 소리샘, 자동연결, 착신전환, 정보샘 접속, 교통
 정보 접속, 비밀번호 통화, 넘버플러스 설정,
 부가서비스 편집
 Nate * *114 121
 Nate Air 121

2. 소리 설정

벨소리 선택 124
 벨/진동 선택 125
 음량 조절 126
 효과를 설정 126
 시스템 알림음 설정 127
 부재중 전화 알림 127

3. 화면 설정

배경 화면 설정 130
 대기화면, 전화올때, 전화 걸때, 전원켜때,
 전원꺼때, NATE 접속화면
 시계 설정 131
 화면 문구 132
 시작 화면 문구, 대기화면문구, Dial문구
 폰트 설정 133
 조명 설정 133
 화면 전환효과 134

4. 콘텐츠 보관함

마이벨 136
 그림친구 137
 TU 보관함 138
 VOD 보관함 139
 @ PlayOn 140
 사진앨범 141
 저장된 사진앨범 편집/사용 141
 저장된 사진앨범을 다른 사람에게 보내려면 142
 앨범 추가/삭제 143
 동영상 앨범 144
 저장된 동영상 앨범 편집/사용 144
 앨범 추가 /삭제 145,146
 블루투스 보관함 146
 mini SD card 147
 Capture 화면 보기 148
 콘텐츠 용량 정보 148

5. 전자 수첩

스케줄러 150
 스케줄 등록 하기 150
 스케줄 목록 보기, 지난 스케줄 삭제 151
 달력 꾸미기, 달력 검색 151
 모닝콜 설정 152
 모닝콜 편집하기 / 삭제 153
 알람 설정하기 154
 간편 알람 154
 알람 편집/삭제 155
 메모 156
 문자 메모를 입력하려면 156
 메모 편집하기 / 메모 삭제하기 156
 음성 메모 등록하기 / 음성 메모 확인하기 157
 D-day 158
 D-day 등록하기 158
 D-day 편집/삭제하기/전체삭제 158
 자동 응답 159
 자동 응답 설정 / 설정 메뉴보기 159
 자동응답 확인 / 인사말 녹음/재생 160
 시간표를 작성하려면 161
 단시간기 162
 단위확산 162
 스탑워치 163
 세계시간 163
 듀얼타임 설정/해제 163

6. 환경 설정

잠금 설정 166
 LCD 스윙 166
 휴대폰 설정 167

비밀 번호 변경하기/자동 지역번호 설정하기/언어
 설정/국제전화번호 설정/비상전화번호 설정/ 전화
 받기 방법 설정/ 발신자 번호크기 설정
 NATE 설정하기 170
 데이터 통신 설정 171
 통신 속도 / 착신 모드 설정하기 171
 데이터 포트 / 통신 모드 설정하기 171
 음성 착신 설정하기 171
 miniSD card 설정 172
 휴대폰 정보 173
 전체 용량 정보 173
 설정 값 초기화 173

7. 멀티미디어

미디어 편집기 176~178
 MP3 178
 블루투스 178
 전자사전 179
 자동 음성 읽기 180
 지하철 노선도 181
 큐리네방 182~183
 내 큐리 182
 큐리네 친구들 182
 큐리네 방 꾸미기 183
 큐리노트 184
 바이오리듬 184

8. 전화 번호부

폰명함	186
전화번호 찾기	187
이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 번호로 찾기	
전화번호 등록	188
대기중에 전화번호 등록	189
그룹관리	190
신규 그룹 만들기	190
그룹 비우기/초기화	191
그룹 편집	192
단축 번호 관리	193
통화 기록	194
발신 전화, 수신 전화, 무제중 전화, 총 통화시간, 발신 통화시간, 메시지 발신건수	
전화번호부 용량 정보	195
내 전화번호 확인	195
주소록 옮기기	196

9. 카메라

사진 촬영	198~203
사진 촬영하기	198
사진촬영 세부설정	199
촬영중에 앨범보기	199
컬러메일 보내기	200
마이앨범 전송	201
포토영함 만들기	201
액자무미기	202
스랩프 만들기	202
촬영모드	203
동영상 촬영	204~205
스티커 사진촬영	206

문자인식 촬영	206
NATE Code	206
사진 앨범	207
앨범 보기/앨범 추가 하기	207
사진 앨범 편집하기	208
동영상 앨범	209
앨범 보기/앨범 추가 하기	209
동영상 앨범 편집하기	210
모토 ON	211
사진인화신청	211
촬영 환경 설정	212
카메라 설정/캠코더 설정	212
단축키 설정	213
카메라 용량 정보	214

10. 부록

PC Sync	216~221
고장 같다고 생각될때	222~223
배터리 규격(사용시간)	224
배터리 충전 시간	225
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세판)	226
전자파 관련	227
운전중 휴대폰 사용 관련	228
사용 장소에 관하여	229
휴대폰의 올바른 사용과 관리	230
제품의 규격 및 특성	232
기능 요약카드	233
폐 휴대폰 처리안내	235
For Foreigner	236~240
휴대폰 불법복제금지	241
여기를 꼭 읽어 보세요	242

제품보증서

사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

사용하시기전에

내용물 확인하기	14
각부의 명칭과 기능	15~16
주화면에 대하여	17
기능버튼에 대하여	18~19
배터리 사용하기	20~22
배터리/충전기 사용시 주의사항	23

내용물 확인하기

아래 구성품은 서비스 사업자의 사양에 따라 달라질 수 있으며 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실물과 다를 수 있습니다.



휴대폰




거치대



배터리(1300mA 2개)



사용설명서

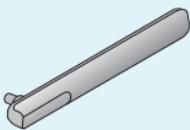

DMB 위성안테나



위성안테나용 고리 (일반 이어마이크 연결용)



젠더

(일반 이어마이크 연결용)



TV 연결 잭

- VOD/DMB 기능 사용시 TV에 연결 하면 다운받은 VOD파일 /DME를 TV에서 볼 수 있습니다.



휴대용고리




스테레오 이어마이크

USB 케이블 및 블루투스 헤드셋은 별도로 구매하여 사용할 수 있습니다.

각부 명칭과 기능설명

적외선 송수신부



이어마이크 잭

카메라 플래쉬



외부창

스피커




카메라

기능버튼



마이크

위성안테나 연결구

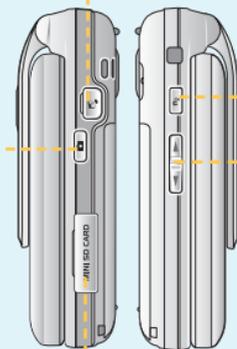

카메라 버튼

보조 메모리카드(Mini SD card) 삽입구

TU버튼

음량 조절 버튼

각부의 명칭과 기능 (계속)

폴더 열고 닫기 T.U(디지털 멀티미디어 방송) 기능을 사용할 때는 휴대폰 폴더를 열어 그림과 같이 시계 방향으로 돌려 사용합니다.



- 회전 창을 화살표 방향으로만 열고 닫으세요

위성안테나 연결



- 제품 옆면의 위성안테나 커버 고무 마개를 열고 위성 안테나를 연결 합니다.

주 화면에 대하여



화면은 직사광선(햇볕 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다.
그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 가장 적당합니다.

화면 상단에 표시되는 아이콘 설명

- 통화지역의 수신 강도를 나타냄 (신호 약함 신호 강함)
- 현재 통화를 시도하거나 통화중일 때
- 통화가 불가능한 지역에서 표시됨
- 문자나 음성 메시지를 받은 경우
- 스케줄이나 알람이 설정된 경우
- 배터리 잔량 표시 → → →
- 벨 멜로디 선택시 표시되며 진동 또는 모드 변경 할 경우 아이콘 변경됨
- 전화벨 상태에서 에티켓 기능(진동 모드) 설정시에 표시
- 자동응답기가 설정된 경우
- 블루투스 기능이 설정된 경우

자동응답 설정에 따른 아이콘

- 수업중 모드로 선택한 경우
- 운전중 모드로 선택한 경우
- 회의중 모드로 선택한 경우
- 일반 모드로 선택한 경우
- 사용자 녹음 모드 선택

벨/진동 선택시 화면 아이콘

- 벨 선택시
- 진동 선택시
- 램프 선택시
- 벨과 진동 선택시
- 진동 후 벨 선택시

기능버튼에 대하여



• 시작 메뉴 실행, 메뉴 상태에서 해당 메뉴의 연결 메뉴를 열 때



• 선택한 메뉴나 항목으로 들어갈 때
• NATE에 접속할 때 길게 누르면 NATE에 바로 접속 됨



• 전화번호부 메뉴 단축 버튼



• 전화 걸 때 / 받을 때
• 짧게 누르면 최근 통화 목록 실행
• 길게 누르면 마지막 발신번호로 발신됨



• 문자 입력시 잘못 입력한 문자 지움
• 메뉴 사용시 상위 메뉴로 이동



• 전원 켜기/끄기 • 통화를 끝낼 때
• 메뉴가 실행된 상태에서 대기 상태로 전환할 때



• 길게 누르면 MONETA에 접속 됨



• 에티켓 기능을 설정/해제 함



• TU(위성 DMB) 시청중,VOD, MP3 플레이중에 이 버튼을 누르면 다른 메뉴를 보거나 전화를 걸 수 있습니다. (104쪽 참조)



• 휴대폰을 잠금 상태로 할 때 길게 누름
• 해제 하려면 길게 누르고 비밀번호 4자리를 입력한 후 누름. (자세한 내용은 37쪽 참조)



검색 버튼

• 번호나 기능을 상, 하, 좌, 우로 순차적으로 검색할 때
• 상, 하, 좌, 우를 눌러 각각의 단축 기능을 사용합니다.



• 블루투스 기능 단축 버튼으로 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.



• 마이 메뉴 단축 버튼



• @ PLAYON 단축 버튼



• 메시지 기능 단축 버튼으로 길게 누르면 메시지 작성 화면으로 이동



• TU(위성 DMB) 기능으로 들어감



• June 기능으로 들어갑니다.

기능 버튼에 대하여 (계속)

문제가 열려있을때

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름	통화중 짧게 누름
	버튼음 커짐	버튼음 커짐	누를때마다 수화음 점점 커짐
	버튼음 작아짐	버튼음 작아짐	누를때마다 수화음 점점 작아짐
	카메라 메뉴로 들어감	사진촬영 화면으로 이동	통화중 길게 누르면 통화내용이 녹음 됨
	TU 기능으로 들어갑니다	TU 메뉴 화면으로 들어감	

문제가 닫혀있을때

	대기중 짧게 누름	대기중 길게 누름
		랜턴 켜짐 다시 짧게 누르면 랜턴 꺼짐
	멀티미디어 기능의 자동음성 읽기 중 시각 알림 설정을 설정하면 짧게 누를 때마다 현재시각을 음성안내 합니다.	에티켓 모드로 전환 에티켓 모드 상태에서 짧게 누르면 에티켓 모드가 해제 됨

배터리 사용하기

배터리를 끼우려면

- 1번 화살표 방향으로 민 상태에서 배터리를 2번하단 홈에 맞춰 넣으세요.




- 2번 화살표 방향으로 "딸깍" 소리가 날 때 까지 누르세요.



배터리를 분리하려면

배터리 분리 버튼을 2번 화살표 방향으로 민 상태에서 3번 화살표 방향으로 빼내시면 됩니다.

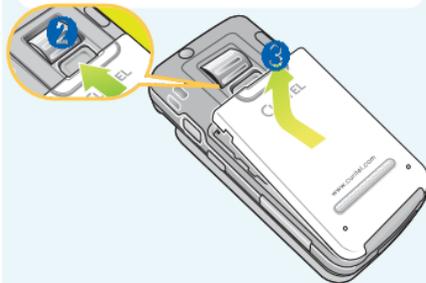

! 침수 확인용 라벨

사용중에 소비자 과실로 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수된 경우 제품에 부착된 라벨의 색상이 바뀝니다. 이 경우 제품 고장시 무상 서비스를 받을 수 없으므로 사용시 주의 하시기 바랍니다.

배터리 사용하기 (계속)


배터리 충전하기

여행용 충전기의 연결 커넥터의 상,하 방향을 확인한 후 양쪽 단추를 누르면서 휴대폰에 삽입



분리하기

단추를 누르고 옆으로 잡아당겨 빼냄

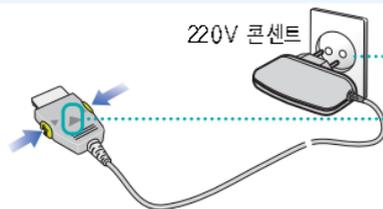

여행용 충전기(별매품)


배터리 충전 표시등
충전 중 : 적 색
충전완료 : 연두색

- 1 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지마세요. 오동작 우려가 있습니다.
- 제품 구입시 배터리가 충전되어 있지 않습니다. 완전히 충전 시킨 후 사용하세요.
- 여행용 충전기는 별도 구입하여 주시기 바랍니다.
- 반드시 정보통신부 인증마크()를 획득한 여행용 충전기를 사용 해야 합니다.

거치대로 충전하기

본 거치대는 큐리텔 CTC-20 여행용 충전기(별매)에서만 정상작동합니다.

여행용 충전기를 거치대에 연결한 후
화살표 방향으로 “찰칵” 소리가 날 때까지 누름

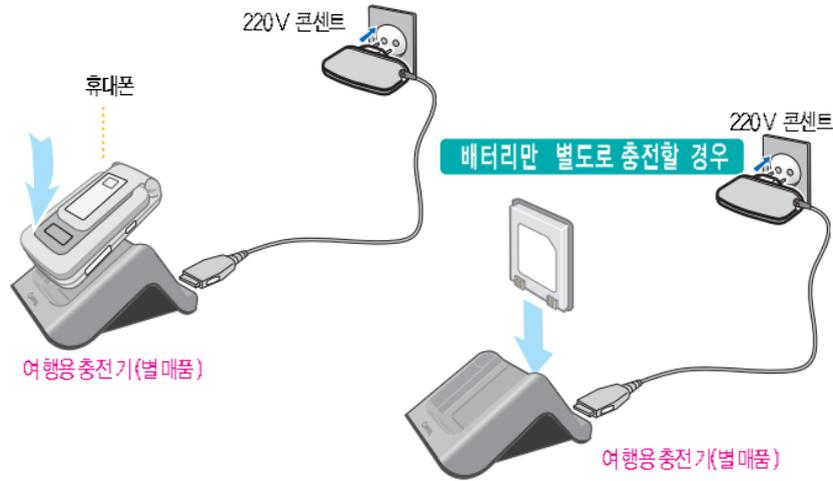

- 배터리 완전 방전시 거치대에 배터리만 장착후 충전하여 사용하기 바랍니다.
- 완전 방전된 배터리를 휴대폰에 장착후 아답터만 이용하여 충전할 경우 보호회로가 작동하여 충전이 안될수 있습니다.

배터리/충전기 사용시 주의사항

- 배터리를 화기근처에 두거나 임의로 분해하지 마십시오.
 - 폭발 및 화재의 위험이 있습니다.
- 반드시 지정된 배터리와 충전기를 사용하시고 충전 단자끼리 연결하지 마십시오. 특히, 주머니에 넣을 때 열쇠나 기타 금속 물질에 의해 단자끼리 접촉되는 일이 없도록 주의하십시오.
 - 폭발 하거나 고열이 발생하여 화상을 입을 수 있습니다.
- 강한 충격을 주거나 떨어뜨리지 마십시오.
 - 고장이나 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리는 어린이 손이 닿지 않는 곳에 항상 청결히 보관하십시오.
- 배터리의 충전과 보관은 상온에서 하십시오.
 - 너무 더운 곳(여름철 차 안, 화기근처)이나 추운 곳에서 충전하면 충전이 잘 되지않고 배터리 효율이 떨어집니다.
- 배터리는 소모품이므로 충,방전을 반복하면 사용시간이 서서히 단축됩니다.
 - 구입시에 비해 성능이 반정도로 떨어지면 새 배터리를 구입하여 사용하십시오.
- 충전 단자는 이물질이 끼지 않도록 항상 청결히 유지 하십시오.
- 번개 및 낙뢰 등이 많은 날은 콘센트에서 플러그를 빼두어 제품을 보호하도록 하십시오.
 - 화재의 위험이 있습니다.
- TTA정보통신부 인증마크()가 없는 충전기의 경우, 이용시 연소 및 폭발의 가능성이 있습니다.

MEMO

A large white rectangular area with horizontal dashed lines, intended for taking notes.

2

휴대폰의 기능을 설명합니다.


기본편

- 휴대폰 켜기/끄기 26
- 휴대폰의 여러가지 모드 보기 . 27
- 전화걸기 28
- 전화받기 31
- 통화중에 사용하는 편리한기능 33
- 대기중에 사용하는 편리한기능 35
- 스피커폰 기능 36
- 이어마이크 사용방법 36
- 에티켓 기능/잠금설정 37
- 대기중 카메라 사용하기 . . . 38
- 랜턴기능 39
- 전화번호부 메뉴간편보기 . . . 39

휴대폰 켜기/끄기

휴대폰 켜기

 길게 누르면 전원이 켜집니다.

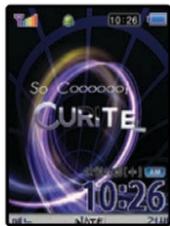

대기화면의 문자를 변경할 수 있습니다. (132쪽 참조)

- 애니메이션 동작과 기능화면은 사업자 또는 사용자 설정 상태에 따라 다를 수 있습니다. (130쪽 참조)
- 휴대폰을 종료 후 5초 이내에 휴대폰을 켤 경우 키가 동작하지 않아 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 5초정도 기다린 후 전원을 켜시기 바랍니다.

휴대폰 끄기

 길게 누르면 꺼짐

- 그래픽이 사라지면서 전원이 꺼집니다.

휴대폰의 여러가지 모드 보기

휴대폰 사용중에 나타나는 여러가지 모드를 설명합니다.
나의 휴대폰이 현재 어떤 상태인지 바르게 알고 바르게 사용하세요.



평상시 대기모드

전화를 사용하지 않는 평상시 화면입니다.
전화걸기, 받기 또는 모든 기능을 사용할 수 있습니다.



잠금 상태

잠금 기능이 설정되면 전화 받기와 비상전화 (119, 112등) 또는 별도로 저장한 비상전화 (168쪽 참조) 만을 사용할 수 있습니다. 해제 하려면 비밀번호를 입력 하여야 합니다.



에티켓기능 설정상태

회의중 또는 공공 장소에서 편리하게 사용하는 기능으로 벨소리를 진동으로 설정하며 각종 알림음이 들리지 않습니다.
이전 설정 상태로 돌아가려면 길게 누르세요. 

이외에 자동응답 설정시, 블루투스 설정시, 벨/진동 설정시 상황에 따라 변경 되므로 *17쪽 화면 상단 아이콘 설명* 을 참조 하시기 바랍니다.

전화번호 직접 입력해서 전화걸기

지역번호와 전화번호 누름 → 누름 → 연결되면 통화

→ 통화를 끝내려면 누름



- 잘못 누른 번호를 삭제 하려면 : 눌러 삭제후 다시 입력 합니다.
- 누르면 대기중에 사용하는 편리한 전화번호부 기능(35쪽 참조)을 이용할 수 있습니다
- 끝 번호를 길게 누르면 누르지 않아도 전화가 연결 됩니다.
- 통화가 연결되지 않으면 “연결이 안됩니다” 라는 메시지가 표시 됩니다.
- 통화가 연결되면 통화 시간이 자동으로 표시 됩니다.
(요금은 상대방과 통화가 연결된 시점부터 계산됩니다.)

통화한 번호를 저장하려면

- 누르면 최근 발신번호, 최근 수신번호 부재중 수신번호를 확인 할 수 있습니다.
- 눌러 원하는 번호를 선택합니다.
- 선택한 전화번호를 저장하거나 삭제, 전체삭제 하려면 누르세요
- 누르면 해당 번호로 문자 메시지를 보낼 수 있습니다.

마지막에 건 번호로 다시 걸기(재다이얼)

길게 누름 → 마지막에 건 번호로 전화 걸림 → 연결되면 통화

최근 통화목록에서 전화걸기

누름 → 눌러 최근 발신, 수신, 부재중 수신 번호 순으로 번호 찾기 → 눌러 원하는 번호 선택 → 눌러 통화



찾은 번호 사용하기

저장, 삭제, 전체 삭제, 폰페이지 연결, 포토명함 보기/전송 하려면

누르면 저장 또는 삭제할 수 있습니다.

1. 저장 1 신규로 저장 2 기존 이름에 추가
2. 삭제 : 선택 항목을 삭제합니다.
3. 전체 삭제 : 전체 항목을 삭제합니다.
4. 폰 페이지 연결 : Nate의 싸이 월드 홈에 접속하여 사용하는 기능으로 자세한 사항은 사업자에게 문의
5. 포토명함보기 : 폰명함 기능으로 전송, 보기등을 할 수 있음.

메시지를 보내려면


누르면 메시지를 작성하여 상대방에게 보낼 수 있습니다. (30쪽 참조)

단축 번호로 전화걸기

단축번호를 입력한 후 누름

- 단축번호(01~ 09)뒷자리수 길게 누름

: 단축번호 03번지에 저장된 경우



- 단축번호(10~ 200)앞자리는 짧게 뒷자리수 길게 누름

: 단축번호 34에 저장된 경우 짧게 누른 후 길게 누름

: 단축번호 145에 저장된 경우 , 짧게 누른 후 길게 누름

➔ 통화가 끝나면 누름

- 단축번호 등록은 193쪽 참조

끝번호 4자리로 전화걸기

저장된 전화번호 중 끝 번호가 일치하는 번호에서 찾아 전화를 걸 수 있습니다.

전화번호 끝 번호 4자리 누름 ➔

전화번호부에 등록된 번호중
끝번호가 일치하는 번호가 표시됨
➔ 원하는 번호 선택 ➔

또는 누름



폴더를 열고 전화받기

전화벨이 울리면 ➔ 폴더를 열고 통화 ➔ 통화를 끝내려면 폴더를 닫거나 누르세요.

- 벨소리를 바꾸려면 (124 쪽 참조)
- 착신벨 음량 조절하려면 (126 쪽 참조)



발신번호 표시 서비스를 사용할 때 전화가 오면 상대방 전화번호가 표시됨

- "모든키연결"의 경우 폴더를 열고 사이드 키와 제외한 버튼을 누르세요. (전화받기 방법 설정에 따라 다를 수 있습니다. 169쪽 참조)
- 발신번호 표시 서비스는 서비스 사업자에게 별도로 신청해야 합니다. 발신번호 표시는 상대방 전화 환경에 따라 다르거나 표시되지 않을 수도 있습니다.
- 발신번호 표시 서비스가 설정된 경우 상대방 번호가 표시됩니다.
- 발신번호 표시 서비스를 사용하지 않을 경우 애니메이션만 표시 됩니다.
- 이어마이크 사용시 이어마이크폰의 "통화/종료" 버튼을 누르세요.
- 전화가 수신될때의 그래픽은 NATE에서 다운받아 화면설정의 배경화면 설정에서 변경할 수 있습니다.(130쪽 참조)
- 전화를 받지 못한경우 화면에 부재중 수신메시지가 나타나 있습니다.

전화받기 (계속)

걸려온 전화를 받고 싶지 않을 때

받을 수 없는 상황일 때, 중요한 회의중일 때 상대방 전화를 거절할 수 있습니다.

전화벨이 울리면 → 길게 누름 → 벨소리(진동) 멈춤

- 벨소리는 중지 되지만 계속 수신중 표시가 나타나며 상대방에게 신호음은 계속 들립니다.
- 위 상태에서 폴더를 열면 통화가 연결 됩니다. (169쪽 참조)

자동응답 설정하기

자동응답을 설정한 경우 걸려오는 전화를 자동응답으로 받습니다. (159쪽 참조)

전화가 걸려왔을 때 설정된 시간이 지나면 자동응답 인사말이 나감 → 상대방이 음성 안내에 따라 음성을 녹음

→ 새 메시지가 녹음되면 화면에 메시지 건수가 표시됨

- 전화벨이 울릴때 길게 누르면 자동응답 기능으로 설정되어 상대방에게 응답메시지가 송출됩니다. 이때는 전화 받기 모드가 자동응답으로 변경 되므로 원래 상태로 변경 하려면 전자수첩 기능에서 자동응답 기능을 해제 하셔야 합니다.
- 벨 울림 횟수를 자동응답 설정 기능에서 설정할 수 있습니다. (159쪽 참조)
- 자동응답 모드를 다양하게 제공 합니다. (159쪽 참조)

통화중에 사용하는 편리한 기능

통화중에  누름

1	통화기기 전환
2	송화음 차단
3	키소리 안남
4	자기번호 송출
5	내 전화번호
6	통화중 녹음

통화기기 전환

 누름

- 블루투스 등록이 된 경우 등록된 다른 전화기로 전화를 받을 수 있습니다.

송화음 차단

통화중에 이쪽 소리가 상대방에게 들리지 않게 할 수 있습니다.

 누름

- 이제부터는 상대방에게 이쪽 말이 들리지 않습니다.
- 해제 하려면  누르고  누름

키소리 안남

통화중에 상대방이 불러주는 번호를 소리없이 저장할 수 있습니다.

 누름

-  전화번호를 입력한 후  누름
- 이제부터는 상대방에게 키 동작음이 들리지 않습니다.

자기번호 송출

통화중에 상대방에게 자신의 전화 번호를 자동으로 보내줄 수 있습니다.

 누름

- 내 전화번호가 5초동안 표시되고 이전 화면으로 변경 됩니다.
- 이 기능은 상대방 전화기 종류나 상태에 따라 표시되지 않을 수 있습니다.

내 전화번호 확인

 누름

- 통화중에 자신의 전화번호를 확인할 수 있습니다.

통화 내용 녹음하기

통화 내용을 녹음할 수 있습니다.

 누름

-  통화 내용 녹음됨  종료
- 녹음 내용은 전자수첩 기능에서 확인할 수 있습니다. (157쪽 참조)
- 녹음시 상대방 목소리만 녹음됩니다. (최대 녹음 시간은 10분)
- 통화중에 길게 누르면 통화 내용이 녹음되며  누르면 정지됩니다.

통화중에 사용하는 편리한 기능(계속)

통화중 소리 크기 조절하기

통화중에 상대방의 소리 크기를 조절할 수 있습니다.

통화중에 휴대폰 옆면의  눌러 원하는 크기로 조절함

통화중 메모하기

통화중에 상대방이 불러주는 전화번호를 저장할 수 있습니다.

통화중에 전화번호 누름  누름
→ 이후는 전화번호 입력과 동일

통화중 메시지 기능

메시지 메뉴 일부를 사용할 수 있습니다.

통화중에  누름

통화중 검색 기능

저장된 전화번호를 찾을 수 있습니다.

통화중에  누름

- 이기능은 번호를 누르지 않은 상태에서 사용가능합니다.

대기중에 사용하는 편리한 기능

전화번호를 입력한 후

 누르면

- 1 발신번호 감추기
- 2 메시지 보내기
- 3 수동대기(P)
- 4 하이픈(-)
- 5 전화번호 찾기

발신번호 감추기

전화걸 때 상대방에게 내 전화번호가 표시되지 않게 할 수 있습니다.

 누르고 원하는 번호 입력

- 전화번호 앞자리에 '*23#' 자동 입력됩니다.

메시지 보내기

입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

 누르면 메시지 작성창으로 이동

- 메시지 작성은 90쪽을 참조하세요.

수동대기(P)

은행이나 전자사서함 등에서 제공되는 자동응답 서비스(ARS)등을 사용할 때 필요한 기능으로 멈춘 문자 이후의 번호는 다시 통화를 눌러야 송출 됩니다.

 누르고 원하는 번호 입력

→ 계속해서 나머지 번호 입력

하이픈(-)

입력한 번호로 메시지를 보낼 수 있습니다.

 누르고 원하는 번호 입력 → 계속해서 나머지

번호 입력  누르고  반복합니다.

전화번호 찾기

입력한 전화번호를 검색할 수 있습니다.

 누르면 해당번호의 정보가 표시됨

- 전화번호 찾기는 187쪽을 참조하세요.

스피커폰 기능/ 이어마이크 사용방법

스피커폰 설정/해제

운전중에 사용하면 편리합니다.

통화중에  누르면 설정됨.



● 설정 후  누르면 음량 조절이 됩니다.

설정된 상태에서 다시한번

 누르면 해제됨.

이어마이크 사용방법

보행중이나 운전할때 이어마이크를 이용해서 통화할 수 있는 기능

● 이어마이크로 전화걸기:

- ① 이어마이크를 휴대전화에 삽입합니다.
- ② 폴더를 열고 전화번호를 누른후,  눌러 통화합니다.
마지막으로 걸었던 전화번호로 통화를 하려면 대기상태에서 이어마이크에 있는 통화 버튼을 2회 누릅니다.

- ③ 통화를 종료하려면 이어마이크에 있는 통화 버튼을 한번 더 누릅니다.

연결된 후에는 폴더를 닫아도 통화가 끊어지지 않습니다.

● 이어마이크로 전화받기:

- ① 이어마이크에 있는 통화 버튼을 길게 누르면 통화가 시작 됩니다.
- ② 통화를 종료하려면 이어마이크에 있는 통화 버튼을 한번 더 누릅니다.

에티켓 기능 / 휴대폰 잠금 기능

에티켓기능 간편 설정/해제

 길게 누름



- 대기화면에  이 표시되고 이제부터는 전화가 오면 진동이 울립니다.
- 이 기능은 공공 장소나 회의중에 다른 사람에게 피해를 주지 않기 위해 사용하시면 편리합니다.
- 이 기능이 설정 되면 각종 경보기능들이 진동으로 전환되고 다이얼 버튼 동작음이 들리지 않습니다.

해제하려면

 다시한번 길게 누르세요.

- 이전에 설정된 상태로 돌아갑니다.

휴대폰 잠금기능을 설정/해제

 길게 누름

➔ 잠금기능 실행

- 대기화면에  표시 됩니다.
- 전화받기만 가능합니다.
-  누르면 비상전화(119, 112, 112)를 사용할 수 있습니다.

해제하려면

초기비밀번호는 휴대폰 뒷번호 4자리 입니다.

-  길게 누르고 비밀번호 입력
-  누르고 비밀번호 입력

대기중 카메라 사용하기

카메라 기능

1 대기중에 덮개를 열고
→ (Side)버튼 누름

- 카메라 기능 메뉴가 표시되며 원하는 기능을 선택하여 사용할 수 있습니다.

2 대기중에  →  →
→  원하는 항목으로 이동



- 덮개가 회전된 경우에도 촬영이 가능합니다.
- 자세한 내용은 198~203쪽 카메라 기능을 참조 하세요.

랜턴 기능/전화번호부 메뉴 간편보기

랜턴기능 사용하기

본 제품은 덮개가 닫혀진 상태에서 랜턴 기능을 사용할 수 있습니다.



대기중에  길게 누름

끄려면  다시 한번 누름

전화번호부 메뉴 간편보기

자세한 내용은 186~쪽을 참조 하세요.

대기중에  누름 → 전화번호부 관련 기능들을 볼 수 있습니다.



- 전화번호 찾기, 저장하기 통화기록 보기등 전화번호와 관련된 기능을 사용할 수 있습니다

3

사용하시기 전에 미리 알아야 할 내용들을 설명합니다.

응용편

모네타 서비스 이용하기	41
모네타 칩 설치하기	41
Nate 접속하기	45
@PlayOn사용하기	46
접속하기, 선택하기, 다운받은 콘텐츠 삭제하기	
Nate Air/ WINC	47
June 둘러보기	48
메시지 사용하기	49
마이메뉴 보기	50
마이메뉴 등록하기	51
등록된 마이메뉴 아이콘 변경하기	52
마이메뉴 이동 / 메뉴를 삭제 하려면	53
MP3 이용하기	54
MeOn서비스란?	54
MeOn Player 다운로드	54
MeOn Player 실행	57
음원 다운로드	59
휴대폰 전송	60
휴대폰 파일 전송중 나타나는 에러코드	61
mini SD card	62
블루투스	63
TU(DMB)편	73

MONETA 서비스 이용하기

모네타 칩 설치하기

모네타 서비스를 이용하려면 모네타 칩을 설치 해야합니다.
모네타 칩은 SK텔레콤 지정 또는 해당 은행사 및 사이트에 신청 해야 받을 수 있습니다.

배터리 빼기 → 발급된 카드에서 칩을 분리한 후 휴대폰에 넣기 → 배터리 끼우기 **모네타 칩 빼기**



- 모네타 칩에는 신용카드, 멤버쉽카드, OK캐쉬백, 전자화폐 등의 각종 카드 정보가 내장 되어 있습니다.
- 모네타 칩에는 각종 개인정보 및 금융정보가 들어 있으니 분실이나 취급에 주의 하세요.
- 타인에게 비밀번호가 알려지지 않도록 주의하세요.
도난이나 분실, 비밀번호 유출로 인한 피해는 당사에서 책임 지지 않습니다.

신용카드

휴대폰에서 신용카드로 지불할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 칩의 종류에 따라 신용카드 기능이 없을 수도 있습니다. (자세한 사항은 www.moneta.co.kr를 참조 하거나 사업자에게 문의문의 바랍니다)

→ 누름 → 메시지를 확인한후 휴대폰의 적외선 송수신부를 → 완료되었습니다, 라는 메시지 확인 수신기로 향하게 합니다.

모네타 캐쉬

휴대폰에서 모네타캐쉬로 지불할 수 있도록 하는 서비스 입니다. 칩의 종류에 따라 모네타캐쉬의 기능이 없을 수도 있습니다.(자세한 사항은 www.moneta.co.kr를 참조 하거나 사업자에게 문의 바랍니다)

→ 누름 → 메시지를 확인한후 휴대폰의 적외선 송수신부를 → 완료되었습니다, 라는 메시지 확인 수신기로 향하게 합니다.

교통

휴대폰으로 교통 요금 지불 및 사용한 교통요금조회를 가능하게 하는 서비스입니다.
칩의 종류에 따라 교통 기능이 없을 수도 있습니다.

휴대폰의 배터리부분을 수신기에 접촉하셔야 합니다.

선불교통카드가 탑재될 경우 → 잔액 표시 → 충전하기

후불교통카드가 탑재될 경우 → 교통카드 사용금액이 표시



● 각 은행별로 항목 다릅니다.

BANK

계좌정보를 저장한 칩(Chip)을 휴대폰에 장착하여 모바일 뱅킹 (예금조회/이체등), 현금 카드(CD/ATM), Chip 정보관리, 기타 부가서비스등을 이용할 수 있습니다. 칩의 종류에 따라 BANK 기능이 없을 수도 있습니다. 제휴 은행의 Banking 서비스 가입후 사용할수 있습니다. BANK서비스에 대한 자세한 내용은 제휴은행의 M·BANK 사용설명서를 참조 하세요



→ 제휴은행의 M-BANK서비스를 이용

→ 세부서비스 절차는 제휴은행의 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

증권금융

무선 인터넷에 접속하여 증권, 채테크, 부동산, 보험등의 정보를 개인화된 맞춤 정보 형태로 이용할 수 있습니다. 칩의 종류에 따라 증권/금융 기능이 없을 수도 있습니다. 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하세요



→ 무선 인터넷에 접속

→ MONETA금융의 각종 서비스를 이용할수 있습니다.

모네타 세상

자세한 사항은 서비스사업자에게 문의하세요



원하는 항목선택후



누름

끝내려면



누름

항목보기

1. 멤버십 : 멤버십에 가입하여 멤버십 카드 및 제휴카드의 포인트를 사용할 수 있습니다.
2. 상품권 : 휴대폰으로 상품권을 이용할 수 있습니다. 무선 인터넷에 접속하여 상품권을 다운 받을 수 있습니다.
3. 티켓/쿠폰 : 휴대폰으로 티켓/쿠폰을 구입하거나 이용할 수 있습니다.
4. 쇼핑방송 : 휴대폰으로 원하는 상품을 검색할 수 있습니다.
5. 레저스포츠 : 휴대폰으로 레저/스포츠 시설의 회원카드를 다운 받아 이용할 수 있습니다.
6. 의료 건강 : 휴대폰으로 의료보험증, 병원 진찰권 또는 자신의 진료기록을 담아 선진 의료 서비스를 받을 수 있습니다.
7. ID출입증 : 사원증, 학생증등의 기존 출입 ID카드를 휴대폰에 담아 이용할 수 있습니다.
8. 민원 서류발급 : 휴대폰으로 무인 민원 발급기에서 민원서류를 발급 받을 수 있습니다.
9. OK Cashbag : OK Cashbag 가맹점에서 OK Cashbag포인트를 사용 (적립, 할인 및 지불)할 수 있습니다.

MONETA서비스 이용하기

전자화폐

휴대폰으로 전자화폐를 지불 충전할 수 있고, 충전 확인 거래내역 확인 및 카드의 정보를 조회할 수 있습니다.

칩의 종류에 따라 전자화폐 기능이 없을 수도 있습니다.

쇼핑몰

모네타 카드, 모네타 캐쉬, 전자지갑 등의 지불 수단을 이용하여 무선 인터넷에서 안전하고 편리하게 쇼핑할 수 있습니다.

칩의 종류에 따라 쇼핑물 기능이 없을 수도 있습니다.



→ 1.지불/2.충전중 원하는 항목 선택



누름



→ 무선 인터넷의 MONETA
쇼핑몰에 접속합니다.

My Page

휴대폰으로 자신의 신용카드, Cash, 개인정보, 인증서관리, Ir/Rf관리, 주결제 수단을 설정할 수 있는 기능입니다.



→ 원하는 항목선택후 →



누름

1. 카드정보조회 : 신용카드 정보를 확인
2. 개인정보 관리 : 1.개인정보 내려받기/2.개인정보 조회/3.배송지정보 조회/
4.정보입력 도움말/5.입력정보 초기화
3. 인증서관리 : 1.인증기관 접속/2.개인인증서/3.인증기관 인증서/4.환경설정/5.도움말
4. Ir/Rf관리 : 휴대폰 지불/결제방법을 적외선(나혹은 무선RF)결제로 설정
5. 주결제 수단 : 신용카드/MONETA Cash/전자화폐중 선택
6. S/W 업그레이드 : 최신 버전으로 업그레이드

● 각 서비스 정보는 소지하신 칩에 따라 다를 수 있습니다.

Nate 사용하기

무선인터넷 NATE에 접속하여 각종 정보를 검색하거나 벨소리, 게임, 노래방, 멀티미디어 파일 등 다양한 콘텐츠 항목을 다운받아 사용할 수 있습니다. 보다 자세한 내용은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.

Nate 접속하기



짧게 누름 → Nate선택



누름



- 눌러 Nate, @PlayON, WINOX(모바일 주소), Nate Air를 선택할 수 있고 Nate 누르면 해당 사이트에 접속 됩니다.



길게 누름 → Nate에 바로 접속됨




- 다음 검색 버튼을 이용해 NATE를 사용합니다.

메뉴 이동:




누름

이전화면으로 돌아가기:



누름

메뉴 선택:




누름

접속 끝내기:



누름

브라우저 메뉴 실행:



누름

June 둘러보기

June이란 영화, 음악, 게임, 방송과 같은 엔터테인먼트와 금융, 실시간 뉴스 각종 정보 서비스를 제공하는 모바일 멀티 미디어 서비스로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다. June에 접속하여 다양한 멀티 미디어 파일을 보내거나 다운 받을 수 있습니다.

June에 접속하려면

자세한 사항은 109~쪽을 참조하세요.

 길게 누르면 June 초기 설정 화면에 접속됨

- 짧게 누르면 June메뉴 항목으로 이동하여 다운로드 콘텐츠, 폰 꾸미기, 동영상 메일, 환경설정 등을 사용할 수 있습니다.

▶ 아래 조작키를 사용하세요

메뉴 이동	 누름
이전화면으로 돌아가기	 누름
메뉴 선택	 또는 해당버튼 누름

메시지 사용하기

문자 메시지가 도착한 경우

덮개를 열고 문자 메시지 화면이 나타난 상태에서  누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.

1	답장
2	전달
3	보호/해제
4	삭제
5	전화번호저장
6	보관

- 답장 : 답장을 보낼 수 있습니다.
- 전달 : 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- 보호/해제 : 메시지를 삭제 되지않게 보호할 수 있습니다. 보호를 설정한 후 다시 해제할 수 있습니다.
- 삭제 : 받은 메시지를 삭제 합니다. 단, 보호 설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 전화번호저장 : 전화번호를 저장합니다.
- 보관 : 보관함에 저장합니다.
- SPAM차단보내기 : 스팸 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.

음성 메시지가 도착한 경우

덮개를 열고 음성 메시지 화면이 나타난 상태에서  누르면 다음과 같이 연결 메뉴를 사용할 수 있습니다.

1	삭제
2	연결
3	듣기

- 삭제 : 받은 음성 메시지를 삭제 합니다.
- 연결 : 상대방의 전화번호로 연결됩니다.
- 듣기 : 받은 음성 메시지를 들을 수 있습니다.

마이메뉴 보기

자주 쓰는 메뉴를 마이메뉴에 등록하여 편리하게 사용할 수 있으며, 영한사전, 한자사전, 전국 지하철 노선도 등 일상생활에 유용하게 사용할 수 있는 기능과 큐리노트 라는 메모함이 있어 원하는 메모를 대기화면에서 항상 확인 할 수 있도록 하여 한걸 업그레이드 된 마이메뉴 기능을 제공합니다.

대기중에  누르면 등록된 마이메뉴를 확인 할 수 있습니다.

- 마이메뉴 화면에서  누르면 마이메뉴 항목을 변경할 수 있습니다.

해당 버튼을 누르거나  눌러 선택 후  누르면 선택한 메뉴가 바로 실행 됩니다.

- 마이메뉴는 총252개 설정할 수 있습니다.

제품 출하시 마이 메뉴에는 미디어 편집기, 영한사전, 한자사전, 지하철 노선도, 큐리노트(메모), 메뉴가 기본으로 등록 되어 있습니다.

마이메뉴 등록하기

마이메뉴는 하위 메뉴에서만 등록 할 수 있습니다. 즉 각각의 메뉴에 포함된 부메뉴를 선택해서 등록할 수 있습니다.


그림친구를 마이메뉴에 등록 하려면

 눌러 '컨텐츠보관함' 메뉴 선택 →  → '2 그림친구'에 선택바를 두고



- 등록할 하위메뉴는 반드시  이용하여 선택 하여야 합니다.
- 등록을 취소 하려면  누르세요.

→  누름

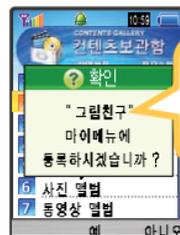

등록 하려면  누르세요.

등록된 마이 메뉴 아이콘 변경하기

28가지의 아이콘을 이용할 수 있습니다.

 →  눌러 아이콘을 변경할 항목 선택 →  메뉴 →  누름
 →  눌러 원하는 아이콘의 해당 번호 누름

메뉴를 눌렀을 때 :

1	아이콘 변경
2	메뉴 이동
3	삭제
4	전체 삭제
5	메뉴 정렬
6	리스트로 보기

아이콘 선택  1/7 →  눌러 28개의 다양한 아이콘중 원하는 아이콘을 선택할 수 있습니다.

 메뉴 누름

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. 아이콘 변경 : 선택한 마이메뉴의 아이콘을 변경합니다. | 4. 전체 삭제 : 마이메뉴에 등록된 모든 내용을 삭제합니다. |
| 2. 메뉴 이동 : 선택한 마이메뉴의 순서를 변경할 수 있습니다. | 5. 메뉴 정렬 : 비어있는 메뉴함은 뒤로 등록된 메뉴함은 앞으로 차례대로 정렬합니다. |
| 3. 삭제 : 선택한 마이메뉴를 삭제합니다. | 6. 리스트로 보기 : 정렬방식을 리스트로 보기로 변경합니다. |

리스트로 보기일때 누르면

1. 메뉴 이동 : 선택한 마이메뉴의 순서를 변경할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 마이메뉴를 삭제합니다.
3. 전체 삭제 : 마이메뉴에 등록된 모든 내용을 삭제합니다.
4. 메뉴 정렬 : 비어있는 메뉴함은 뒤로 등록된 메뉴함은 앞으로 차례대로 정렬합니다.
5. 아이콘으로 보기 : 정렬방식을 아이콘으로 보기로 변경합니다.

메뉴 이동

 눌러 이동 할 항목 선택 →  메뉴 눌러 '2 메뉴이동' 선택 후  누름
 →  눌러 원하는 아이콘을 원하는 위치로 이동 →  누름

1	아이콘 변경
2	메뉴 이동
3	삭제
4	전체 삭제
5	메뉴 정렬
6	리스트로 보기

메뉴를 삭제 하려면

 눌러 이동 할 항목 선택 →  메뉴 →  누름 → 삭제 하려면  누름

1	아이콘 변경
2	메뉴 이동
3	삭제
4	전체 삭제
5	메뉴 정렬
6	리스트로 보기

 눌러 이동 할 항목 선택 →  누른후 →  누름

→ 모든 마이 메뉴를 삭제 하려면  누름

1	아이콘 변경
2	메뉴 이동
3	삭제
4	전체 삭제
5	메뉴 정렬
6	리스트로 보기

• **나만의 메뉴 아이콘 정렬**
 누르고  누르면 메뉴 아이콘이 차례로 정렬 됩니다.

MP3 이용하기

MP3 개요와 용어 설명, 드라이브 설치와 MP3 다운받기를 설명합니다. 숙지하시고 MP3 기능을 사용하세요.

MelOn 서비스란?

MelOn 시스템을 통하여 이용 고객의 PC 및 MP3 지원 휴대폰으로 서비스 제공중인 'MP3음악(DCF파일)'을 검색 및 다운로드 받아 음악을 듣거나, PC 다운로드된 음악을 'MP3 Player'로 전송하여 재생할 수 있도록 하는 서비스를 말합니다.

합법적인 절차를 거쳐 제공되는 MP3 음악에 DRM을 적용하여 DCF라는 형식의 새로운 파일로 재 가공하여, 보다 더 높은 고음질 음악파일을 제공하며 휴대폰의 WAP접속을 통해 언제든 웹과 동일하게 멜론 서비스를 자유롭게 이용 가능합니다.
(자세한 사항 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.)

MelOn Player 다운로드하기

1. MelOn Player 다운로드 방법

www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3를 선택하여 다운로드 합니다.

2. PT-S130 USB드라이버 다운로드 방법(두가지 방법이 있습니다)

• 첫번째 : <http://www.curitel.com> => PRODUCT => 다운로드 => USB Driver 에서 모델을 PT-S130으로 선택하여 다운로드 합니다.

• 두번째 : www.e-station.com => 오른쪽 배너창 또는 www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3에서 USB 드라이버 설치항목에서 팬택&큐리텔 버튼을 선택하여 <http://www.curitel.com>의 USB Driver 다운로드 항목으로 이동하여 다운로드 합니다.

MP3 이용하기(계속)

3. MelOn Player 설치/로그인 후 사용방법

1) PT-S130과 PC의 USB Port를 케이블을 통해 연결합니다.

2) MelOn Player 프로그램을 실행시켜 로그인 한 후, 컴퓨터와 PT-S130의 연결상태를 확인합니다.

- 연결 된 후 PT-S130에는 '뮤직 인터페이스 멜론'이라는 메시지가 디스플레이됩니다.

주의 : 로그인시 e-station에 등록된 ID와 PW와 폰번호가 일치해야만 사용할 수 있습니다.

연결 후 MelOn Player의 오른쪽에 '단말기의 핸드폰 번호가 틀립니다' 라는 메시지가 보이고 PT-S130이 재시동 되면

www.e-station.com에서 해당 ID에 등록된 폰번호를 확인해 주세요.

3) 연결이 완료된 후에 MP3 다운받기는 두가지 방법이 있습니다

• 첫번째 : 유료 MP3 다운받기

MelOn Player 프로그램 메뉴 상의 MUSC SHOP에서 곡을 선택하거나 검색을 통하여 곡을 선택하여 다운로드합니다.

• 두번째 : 무료 MP3 다운받기

MelOn Player 프로그램 상단의 도구 -> 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하여 다운로드 할 MP3를 선택한 후 다운로드합니다.

두가지 경우 다 MelOn Player의 오른쪽 상단의 My Phone Album의 체크박스가 내장메모리가 선택된 상태에서는 폰 내부 메모리로 다운이 되고, 외부메모리로 선택된 경우에는 폰에 장착된 Mini SD 카드로 다운로드됩니다.

www.nate.com => 폰꾸미기 => MP3의 MelOn 서비스 Tip과 자료실 => FAQ를 이용하여 더 자세한 설명을 참조해주세요.

MP3 용어 설명

● DRM(Digital Right Management)이란?

디지털 저작권 관리, 콘텐츠의 지적재산권이 디지털방식에 의해서 안전하게 보호, 유지되도록 하여 디지털 콘텐츠가 창작에서부터 소비에 이르는 모든 유통시점에서 거래규칙과 사용규칙이 적법하게 성취되도록 하는 기술입니다.

● DC(FDRM Content Format)이란?

DRM이 적용된 MP3파일이며 일반 MP3파일 및 AAC파일을 DRM모듈을 사용하여 변환시킨 파일입니다. 이 파일이 실제 서버와 PC, PC와 휴대폰 사이에서 전송됩니다.

● MelOn Player란?

편리한 인터페이스로 멜론의 스트리밍 서비스와 MP3음악 다운로드, 보관, 재생, MP3폰 전송, Playlist 관리 등의 고품질 서비스를 제공하는 전용 플레이어입니다. 멜론 플레이어를 사용하면 MP3 음악을 별도의 통화로 없이 다운로드 건당 정보 이용료만으로 이용하실 수 있으며 멜론 서비스를 이용하실 경우 보다 다양하고 저렴한 가격으로 서비스를 이용하실 수 있습니다. 멜론 플레이어를 이용하여 스트리밍 전용 마이앨범 및 다운로드 전용 Playlist를 구성하여 자기만의 음악 컬렉션을 관리, 감상할 수 있습니다. 멜론 플레이어는 PC에 설치하여 사용하시는 PC 전용 무료 소프트웨어입니다. (자세한 사항은 www.melon.com에서 확인하실 수 있습니다.)

● 이동통신 사업자의 사정에 따라 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.

MelOn Player 실행

MelOn Player 실행하기

PC상의 아이콘 더블 클릭 ▶ 아이디와 비밀번호 입력 ▶ 프로그램 실행



- 프로그램 실행시 단말기와 정상 연결되면 단말기에 '유직 인터페이스 멜론'이라는 팝업이 나타납니다. 팝업이 안뜰 경우 : 단말기의 MIN과 MelOn Player에서 인식한 MIN이 틀릴 경우/단말기의 MIN이 등록 되지 않았거나 인증에 실패한 경우/단말기로 통화중이거나 데이터 서비스를 사용하고 있는 경우 /USB드라이버가 잘못 설치된 경우/MPPlugin에 큐리텔의 fix가 적용된 경우에는 팝업이 나타나지 않습니다.
- 아이디와 비밀번호는 SK Telecom에서 사용하는 통합 아이디와 비밀번호를 사용해야 합니다. 자세한 사항은 SK Telecom에 문의 하세요.
- MelOn 다운로드 서비스는 하나의 아이디에 3대 이내의 PC만을 이용하실 수 있습니다.
- 아이디를 공유하거나 공공장소에서 로그인(특히 자동로그인하는 일)이 없도록 하세요.
- MelOn Player에 대한 자세한 사용법은 www.melon.com에서 확인 하실 수 있습니다.

Me!On Player의 주요 기능



Me!On Player는 크게 세 가지 기능으로 이루어져 있습니다. 멜론 콘텐츠 이용을 위한 Me!On Online, 곡 목록을 관리하며 감상하기 위한 마이앨범과 Playlist, 휴대폰이나 MP3 플레이어와의 연결을 통한 곡 전송 기능 등을 지원합니다. Me!On Online에서 관심있는 앨범을 감상한 후 이를 Playlist 등에서 관리하고, 마음에 드는 곡은 휴대폰이나 MP3 플레이어로 전송하는 일련의 과정을 Me!On Player 하나로 완료하실 수 있습니다.

Me!On Online(멜론 온라인)



Me!On Online은 멜론 웹사이트에서 제공하는 다양한 서비스를 프로그램 환경에 맞게 재구성 한 콘텐츠입니다. 일부 기능을 제외한 웹의 거의 모든 기능을 프로그램을 통해 이용하실 수 있습니다. 웹에 비해 직관적이고 심플한 구조로 이루어져 정보 접근이 용이하며 프로그램 내 다른 기능들과의 연동을 통해 높은 효율성을 자랑합니다. Me!On Online에서는 음원을 조회하고 감상하며 다운로드 받는 일련의 작업이 가능합니다.


Playlist(플레이리스트)



Playlist는 Me!On Online에서 구매한 음원이나 기존에 가지고 있던 MP3 플레이어로 직접 전송하실 수 있으며, 다른 MP3들도 DCF 컨버팅 기능을 이용해 휴대폰으로 전송 가능한 포맷으로 변환시킬 수 있습니다. 마이앨범은 스트리밍 곡들을 관리하고, Playlist는 실제 파일을 관리하는 차이점이 있습니다.

음원 다운로드

곡(앨범)선택 후 구매 ▶ 장바구니 결제 ▶ 인증 및 저장 옵션 설정 ▶ 파일 다운로드

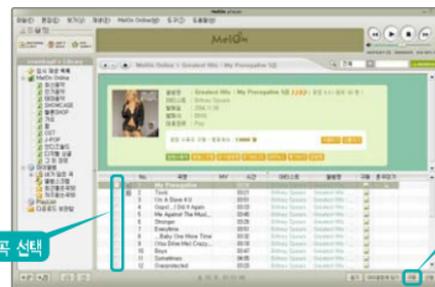

체크박스를 눌러 곡 선택

구매버튼을 눌러 구매

- 장바구니 결제 : 장바구니는 구매 전 최종 확인 단계로서, 담긴 곡들의 종류와 가격 정보를 볼 수 있습니다. 장바구니에서 결제하기 버튼을 누르면 결제 방법을 선택하는 팝업이 뜬 후 결제 화면으로 이동합니다.
- 인증 및 저장 옵션 설정 : 장바구니 결제 후 나타나는 구매창에서 결제수단과 저장 옵션을 설정할 수 있습니다. 구매창에 나타나는 정보는 상품 구매의 경우와 일반 구매의 경우 표시되는 내용이 다릅니다. 구매결정의 경우 구매한 음원을 다운로드할 디렉토리와 등록할 플레이리스트만 선택하면 되며, 선물결재의 경우에는 멜론 캐쉬와 휴대폰 과금 중에서 결제 방식을 선택하셔야 합니다.
- 자세한 사용법은 www.melon.com에서 확인 하실 수 있습니다.

휴대폰 전송

휴대폰과 PC연결 ▶ Playlist 곡 클릭 메뉴중 '휴대폰으로 전송하기' 누름



- 휴대폰으로 전송된 곡들은 휴대폰의 메모리에 저장되어, 컴퓨터와 연결되어 있지 않을 때도 감상 및 관리가 가능합니다.
- 무한 다운로드 상품 등을 이용해서 재생시간이 제한된 음원을 다운로드 했을 경우에는 휴대폰에 저장된 상태에서도 해당 기간이 지나면 자동으로 재생이 불가능해집니다.
- Me2Go online을 통해 판매된 곡 외에, 사용자들이 개인적으로 가지고 있던 MP3들도 휴대폰으로 전송할 수 있도록 지원합니다.
이 경우 휴대폰 단말기가 인식할 수 있는 파일 포맷으로 변환해야 하며, 이 과정을 도와주는 것이 프로그램 내 삽입된 DCF 컨버터입니다.
Playlist 페이지 하단에 위치한 'DCF 컨버팅' 버튼을 클릭하면 선택한 곡을 DCF 파일 포맷으로 변환하여 휴대폰으로 전송하실 수 있습니다.
- 파일을 다 전송 했으면 Me2Go Play를 종료하거나 휴대폰에서 USB 케이블을 분리하세요.
이 경우 휴대폰에 '폰 재시작합니다' 라는 팝업이 나타나면서 Reset됩니다.

휴대폰 파일 전송중 나타나는 에러코드

전송중 에러가 나오면 하단에 에러 코드가 나오면서 전송이 중단되고 휴대폰이 Reset됩니다.

에러코드	설명	에러코드	설명
-2	휴대폰과의 연결이 끊어짐	-11	잘못된 콘텐츠 파일
-3	휴대폰에서 나오는 응답코드는 아니며 내부적으로 사용	-12	요청하는 디렉토리(잘못된 경로)가 없을때
-4	통화중	-13	CRC오류
-5	DRM 인증시도 실패	-14	콘텐츠 저장공간 부족
-6	DRM 지원이 안되는 휴대폰	-15	메모리 할당 오류
-8	파일 삭제 요청이 거부됨	-21	파일열기 실패
-9	SMS를 이용한 DRM 설정 실패	-22	파일에 저장 실패
-10	비정상적인 패키지가 넘어옴	-23	열려있지 않는 파일에 대한 읽기/쓰기 실패

miniSD card



- mini SD card를 폰에 넣어 사용할 때에는 miniSD card의 윗면이 위로 향하게 하여 넣어 사용합니다.
- mini SD card 내 각 미디어 저장 폴더 이름은 사진의 "JPG" 동영상은 "SKM", MP3는 "MP3"입니다.
- 휴대폰에서 사용되는 메모리는 일반 SD 카드가 아닌 mini SD card입니다.
- mini SD card 내 화일명은 한글, 영소문자와 숫자 이외의 문자는 인식할 수 없습니다.

주의 하세요!!

- 1 SD card설정이 "이동식디스크"로 되어 있을 경우 mini SD card가 삽입 되어 있을 시 PC에 연결하였을 경우 이동식 디스크로 인식하게 되어 있습니다. 이 경우에는 pc-sync 및 melon player와 연결이 되지 않습니다. Pc-sync와 연결 시에는 mini SD card를 제거하고 연결하시기 바랍니다.
- 2 mini SD card에 파일을 read/write할 시에는 miniSD card를 제거하지 마십시오. mini SD card가 손상될 위험이 있습니다.
- 3 이동식 디스크로 사용할 경우에는 PC와 연결을 끊을 시에 PC에서 USB 저장소 장치를 제거하시기 바랍니다. miniSD card에 저장된 파일이 손상될 수도 있습니다.
- 4 mini SD card Format시 "FAT"만 가능합니다. "NETS", "FAT32"로는 Format하지 마시기 바랍니다.
- 5 mini SD card 설정시 USB Port는 사용할 수 없습니다. USB Port를 사용하시려면 miniSD card를 해제 시킨뒤 사용해 주시기 바랍니다.
- 6 mini SD card를 이동식 디스크로 설정후 Root 디렉토리에 500개 이상의 화일이나 디렉토리를 만들지 마시기 바랍니다.
(단, 500개 이상의 파일을 복사할 때에는 Root 디렉토리에 하위폴더 생성후 복사하시기 바랍니다.)
- 7 mini SD card에 사진, 동영상, MP3 등의 content 저장이 실패할 경우 mini SD card의 Root 디렉토리내 파일을 삭제후 다시 저장하시기 바랍니다.

Bluetooth! 이렇게 사용하세요!

1. 블루투스를 작동시킵니다.
-65쪽 블루투스 전원관리편을 참조하세요.
2. 블루투스의 여러가지 기능들을 사용하세요.
 - 블루투스 헤드셋과 연결해 휴대폰을 들지 않고 통화할 수 있습니다.
-66쪽 헤드셋 연결편을 참조하세요.
(블루투스 헤드셋 또는 핸드프리는 별도로 구매하셔야 합니다)
 - 블루투스를 지원하는 모든 기기와 연결해 파일을 주고 받을 수 있습니다.
-67쪽 파일 전송편을 참조하세요.

블루투스

블루투스란 (Bluetooth)?

- 서로 다른 통신기기를 전세계 어디서나 단일 장비로 모든 통신환경에 접속할 수 있도록 하는 기술입니다.
- 가정이나 사무실내에 있는 컴퓨터·프린터·이동전화단말기·개인휴대단말기(PDA) 등 정보통신기기는 물론 각종 디지털 가전제품을 유선 접속장치없이 무선으로 연결해주는 근거리 무선 네트워크 기술규격의 하나로 이동전화, 케이블 없는 PC, 이동전화단말기와 PC간 데이터 공유 등을 실현할 수 있습니다.
- 2.4GHz의 ISM(Industrial, Scientific and Medical) 대역의 라디오 주파수를 사용함으로써 장애물이 있을 경우에도 무선 데이터통신을 구현하며 최대 전송속도는 1Mbps(실제 속도는 721Kbps)이고, 전송거리는 반경 10m 내외입니다. 2.4GHz 대역에서 대역폭 1GHz의 채널 79개를 설정, 1초당 1600회씩 채널을 바꾸는 주파수 호핑방식의 스퍩트럼 확산기술로 전파를 송수신하기 때문에 노트북 컴퓨터·이동전화단말기·게임기·디지털카메라·프린터·MP3플레이어·가정용 네트워크장치 등에 무선으로 연결할 수 있습니다.

구분	용도
공공장소	무선인터넷, 무선공중전화, VoIP, VoDSL
사무환경	무선 LAN, 구내전화, 출입통제, 출퇴근 관리
운송	항공기, 열차, 고속도로
이동전화	무선헤드셋, 무선인터넷
가정	휴대폰+무선전화 통합전화기 무선헤드셋, 무선인터넷, 출입통제, 감침
제어	가전기기 제어, 냉난방기기제어
컴퓨터	주변기기(마우스, 키보드, 모니터, 프린터, FAX 등)의 무선화
상거래	자판기이용, 입장료, 전시회안내, 쇼핑, 여행, 메뉴안내
개인간	전자명함교환, 채팅, 화상·음성 데이터 교환
PCS, MT-2000	PCS, MT-2000 단말을 매개로 하여 PC, PDA, 카메라 등의 주변기기를 연결하여 무선통신 지원 (공중통신단말기능의 단순화에 기여)
교통	차량간통신, 노검방송청취, 자동차정보 송·수신, 자동차내 주변장치와의 연결

블루투스(계속)

블루투스 전원관리



- 이 기능은 7번 멀티미디어 메뉴에서도 사용이 가능합니다 (178쪽)

항목 보기

- 블루투스 정지- 작동중인 블루투스를 정지시킵니다.
- 블루투스 작동- 블루투스를 작동시킵니다.
- 선택 후 누르면 설정됩니다.



블루투스 작동 - 헤드셋, 핸드프리, 다른 PT-S130 휴대폰, 컴퓨터 등을 블루투스 통신을 이용해 연결하려면 휴대폰이 블루투스 설정 상태로 되어 있어야 합니다.
 설정되면 화면 상단에 아이콘이 나타납니다.
 (데이터 포트가 USB로 설정된 상태에서만 블루투스 전원 ON/OFF가 가능합니다)

블루투스 정지 - 데이터 케이블을 이용한 PC싱크 기능, 네이트 드라이브, 유선 핸드프리 등을 연결해 사용하려면 블루투스를 정지해야 사용할 수 있습니다.

- DMB 시청중에는 블루투스 관련 동작이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다.

헤드셋 연결

블루투스 무선 헤드셋 또는 핸드프리 장치를 이용하려면 해당장치를 휴대폰에 등록해야 합니다.



- 헤드셋 추가 - 누르면 기기를 검색합니다.(헤드셋 기기만 검색됩니다.)
- 누르면 이전으로 돌아갑니다.
- 검색 : 새로운 기기를 휴대폰에 등록하는 기능이며 주변의 블루투스 기기를 검색하여 원하는 기기가 검색되면 중지키를 눌러 검색을 중지할 수 있습니다.
- 내 휴대폰에 등록(인증) : 검색된 블루투스 기기를 선택하여 인증번호를 입력합니다. 헤드셋류의 기기는 일반적인 인증번호가 0000이나, 제조사마다 차이가 있습니다.
- 연결 : 등록된 기기를 연결할 때 등록된 기기가 지원하는 서비스 타입을 결정한 후 연결하여 사용합니다.



- 블루투스를 지원하는 헤드셋 장치 또는 핸드프리 장치를 등록한 후 무선으로 연결할 수 있습니다. 연결이 완료되면 블루투스 헤드셋 또는 블루투스 차량용 핸드프리 장치를 사용해 통화할 수 있습니다.
- 휴대폰과 블루투스 헤드셋간의 무선연결 유효 거리는 3m이며 최대 10m입니다. 10m를 벗어나면 연결이 자동으로 끊어 집니다. 통화중인 상태였다면 전화도 끊어집니다. 또한 통화 유효거리 내에서 벽, 문 등의 주변 방해물이 많은 곳에서는 통화 품질이 떨어집니다.
- 등록할 때는 헤드셋 또는 핸드프리의 비밀번호(PIN Code)를 입력해야 합니다. 블루투스 무선 헤드셋 또는 핸드프리 등의 제조사별 제품의 기능이 조금씩 다를 수 있으니 반드시 해당 제품의 설명서를 참조하세요.
- 등록후 장치에 바르게 연결되면 블루투스 아이콘 모양이 바뀝니다.



파일 전송



- 내 휴대폰과 동일한 휴대폰이나, 블루투스가 지원되는 장비가 10m 이내에 있다면 서로 연결해서 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
- 명함, 주소록, 사진 동영상, 그외 모든 파일들을 주고 받을 수 있습니다.
- 전송할 PT-S130 휴대폰이 블루투스가 설정되었는지 확인하세요.
- 전송할 PT-S130 휴대폰 10m 이내로 이동하세요.
- 내 휴대폰과 상대방 휴대폰에 다른 블루투스 장치가 연결되어 있다면 연결을 정지 시키세요.

누름-명함 전송

작성된 명함이 있으면 바로 보내세요. 이름, 휴대폰, 집, 사무실, 기타, 이메일, 홈페이지, 팩스, 생일, 메모를 입력하여 전송합니다. 전송된 명함은 PT-S130의 경우 전화번호부에 저장됩니다. (PC의 경우에는 E-mail Program의 주소록에 저장됩니다.)

명함 작성 후 누름 기기 검색 후 선택 누름

보내기 선택 후 누름

명함의 경우 보내기, 받기, 교환하기를 할 수 있습니다.

2. 누름-주소록 전송

1. 개인주소록 전송

이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 번호로 찾기로 전화번호 찾기  눌러 번호 선택 

 누르면 검색기기 검색   누르면 검색된 기기로 요청  검색기기에서

 누르면 전송완료

2. 그룹주소록 전송 저장되어 있는 그룹전체를 상대방에게 전송합니다. 저장되어 있지않은 그룹은 선택되지 않습니다.

 눌러 그룹 선택   누르면 검색기기 검색   누르면 검색된 기기로

요청  검색기기에서  누르면 전송완료

3. 전체주소록 전송 저장되어 있는 주소록 전체를 상대방에게 전송합니다.

 누르면 검색기기 검색   누르면 검색된 기기로 요청  검색 기기에서

 누르면 전송 완료

3. 누름-사진 전송

저장되어있는 사진을 전송하는 기능입니다.

-   누르면 기기정보, 이름 변경, 삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.
-   누르면 연결됩니다.
-   누르면 기기를 추가등록 할 수 있습니다.

4. 누름-동영상 전송

저장되어 있는 동영상을 전송하는 기능입니다. 위의  설명을 참조하세요.

5. 누름-블루투스 보관함

블루투스 기능을 이용하면서 받은 파일을 저장하는 기능입니다.


내 등록기기

내 휴대폰에 등록된 모든 블루투스 기기를 이용 및 관리 할 수 있으며 모든 종류의 블루투스 기기를 내 휴대폰에 등록할 수 있습니다.

1 누름

- 누르면 기기정보, 이름변경, 삭제, 전체삭제를 할 수 있습니다.
- 누르면 등록되어 있는 기기로 연결됩니다.
- 누르면 기기를 추가등록 할 수 있습니다.

검색한 후 누르면



- 기기정보-기기명과 주소를 확인할 수 있습니다.
- 차단기기등록-차단기기로 등록합니다.
- 삭제-선택한 기기의 정보를 삭제합니다.



- 기기정보-기기명과 주소를 확인할 수 있습니다.
- 이름 변경-이름을 변경합니다.
- 삭제-선택한 기기의 정보를 삭제합니다.
- 전체 삭제-등록되어 있는 모든 기기의 정보를 삭제합니다.

기기가 검색되면 **NAME** 누름 ➔ 인증번호를 입력 ➔ 등록 기기에서 인증요청

➔ 등록 기기에서도 인증번호 입력 (인증번호는 검색된 기기의 인증번호와 동일해야 등록됩니다)

연결시

헤드셋류 : 헤드셋 핸드프리 블루투스 장비와 연결 됨

휴대폰, P.L류 : 연결되면 FTP 연결이 이루어져서 상대방 블루투스 기기로 브라우저 하면서 파일을 받을 수 있습니다.

블루투스 환경설정

2 누름

1 누름-내 기기 숨기기



● 누러 기기 숨기기를 설정/해제 합니다. 내 휴대폰이 등록되지 않은 다른 블루투스 기기가 블루투스 기기를 검색할 경우 내 휴대폰이 검색되지 않도록 설정합니다.

2 누름-이름 변경

이름을 변경할 수 있습니다.

3 누름-공유

공유할 앨범이나 보관함을 누러 설정/해제합니다.

4 누름-보안설정

누러 전송 요청시-선택/항상허용/항상거부 중 선택합니다.

5 누름-차단기기

● 다른 기기가 자신의 기기를 검색하여 인증을 요청할 경우, 요청 거부와 동시에 이후 요청을 완전히 차단하여 인증요청을 자동으로 무시하도록 차단 기기에 등록하는 기능입니다. 또한 자신이 직접 주변기기를 검색하여 검색된 기기를 차단할 수 있습니다.

- 누르면 삭제, 전체 삭제를 할 수 있습니다.
- 누르면 차단된 기기의 정보를 볼 수 있습니다.
- 누르면 선택/해제 할 수 있습니다.

5 누름-내 기기 정보

내기기 정보를 확인할 수 있습니다.



TU(DMB)편

- 위성 DMB는 인공위성을 통해 이동단말기로 방송전파를 수신하는 이동방송 서비스로 이동중에도 기존의 지상파 방송 등을 시청할 수 있습니다.
- TU방송 시청은 위성에서 직접 수신하여 시청하는 것과 신호가 도달하지 않는 지하철이나 터널, 건물 내부 등에서 시청할 수 있도록 한 중계기 수신 시청으로 구분 됩니다.

채널 안내

비디오 채널

모바일 전용 채널 음악, 드라마, 스포츠, 게임, 보도, 영화등을 시청할 수 있습니다.

오디오 채널

논스톱음악, DJ채널, 버라이어티 등을 청취할 수 있습니다.

프리미엄 채널

월정액 유료 영화 채널(PPC)과 프로그램 단위로 요금이 부과되는 유료 영화 채널(PPV)을 시청할 수 있습니다. 자세한 내용은 TU 미디어 고객센터(1544-714)에 문의하시기 바랍니다.

● TU(위성 DMB)를 시청하려면	73
● 멀티모드 사용하기(시청중에 메뉴검색)	74
● 프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘	74
● 방송 프로그램 정보를 보려면	75
● 방송 프로그램을 예약 하려면	75
● 화면을 캡처 하려면	76
● 화면을 녹화 하려면	76
● 프로그램 관련 무선 인터넷에 접속 하려면	76
● 방송 시청중에 휴대폰 사용하기	77
● 문자메시지를 보내려면	77
● 받은 문자메시지를 확인 하려면	77
● 시청중인 프로그램 연결 번호로 전화 또는 문자를 보내려면	77
● 채널 안내 보기	78
● 컨텐츠 보관함 사용하기	78
● 공지사항 보기	78
● 환경설정	78
비밀번호를 변경 하려면, 시청방법 변경, 방송 환경보기, CA번호 보기/수신감도 보기, TV서비스 이용을 제한 하려면	79
선호 채널을 설정 하려면, 3D 사운드효과 설정, 자동 예약 녹음 설정, 오디오 배경화면을 변경 하려면	80
● TV 출력	80

TU(위성 DMB)를 시청하려면

방법 1 폴더를 열고 시계방향으로 돌리면 자동으로 방송이 나옵니다.

- 처음 TU 시청시에는 가장 낮은 채널이 선택 되며, TU 시청 종료 후 다시 TU를 시청할 때는 마지막으로 시청한 채널로 자동 연결 됩니다.

● **폴더를 열고 시계방향으로 돌려주세요!**

위성안테나 연결

- 위성 신호상태가 좋지 않을 때 그림과 같이 제품 옆면의 위성안테나 커넥터 고무 마개를 열고 위성 안테나를 연결 합니다.



방법 2 폴더를 열고 **TU** 짧게 누르면 방송이 나옵니다.

방법 3 채널 가이드에서 선택 하려면

대기중에 **TU** 길게 누르면 원하는 채널 가이드 창으로연결되어 비디오, 오디오, 프리미엄 채널을 선택하거나 컨텐츠보관함, 공지사항, 환경설정 메뉴(78-80쪽)를 선택하여 사용할 수 있습니다.

- 방송을 시청할 때는 폴더를 시계방향으로 90도 회전하여 시청하세요.
- 프리미엄 채널은 별도로 가입한 경우에만 시청할 수 있습니다.
- 가입 방법 및 자세한 내용은 TU 미디어 고객센터(1544-714)로 문의하시기 바랍니다.

멀티모드 사용하기

방송 시청 중에 다른 메뉴를 검색하거나 사용하는 기능입니다.

시청 중에  누르면 멀티모드로 사용할 수 있습니다.

- 멀티모드시 대기화면에서 1분이 지나면 다시 DMB로 복귀합니다.
- 화면이 대기화면으로 전환되며 이때 DMB 방송은 계속 소리만 들리게 됩니다.
- 계속해서 메뉴를 검색하거나 시청 중에 다시  누르거나 대기화면에서  또는  누르면 DMB 방송 화면으로 전환되며 다시  누르면 사용중이던 메뉴 화면으로 이동할 수 있습니다.
- 카메라 또는 VOD 등은 메뉴에서 진입할 수 없습니다.

음량 조절	 /  또는 	채널 가이드 화면으로 이동	시청 중  길게 누름
3D사운드 효과 설정	시청 중  누를 때마다 사운드 효과 변경	등록된 선호 채널 이동	시청 중  짧게 누름
		채널 이동	시청 중  누르거나 해당 채널 번호 입력

프로그램 제목 뒤에 표시되는 아이콘

-  무선인터넷 사용 가능 프로그램 표시 76쪽 참조
-  녹화 가능한 프로그램 표시 76쪽 참조
-  예약된 방송 프로그램 75쪽 참조

방송 프로그램 정보를 보려면

시청 중에  누름

- 현재 시청중인 방송 프로그램의 정보가 표시됩니다.
- 상세 정보 보기 
- 다음 방송 프로그램 정보 보기 : 
- 다른 채널 프로그램 정보 보기 : 
- 선택한 프로그램을 보려면 
- 시청하던 프로그램을 계속 시청하려면 : 

※ 알아두세요.

- 대기 화면에서  짧게 누르면 바로 이전에 시청했던 채널로 접속됩니다.
- 이어미이크로폰으로 방송 시청 중에 전화가 오면 벨이 울리지 않고 화면 표시와 함께 진동이 울립니다.

방송 프로그램을 예약하려면

시청 중에   누름  다음 방송 프로그램이 표시되면   누름

- 시작 알림이 설정 됩니다.
- 시작 알림이 설정 된 프로그램 뒤에는  표시 됩니다.
- 동일 시간대에는 1개의 프로그램만 예약할 수 있습니다.
- 프로그램 상세 정보가 없을 경우에는   눌러 예약 합니다.
- 시작 알림은 20개까지 설정 가능 합니다.

※ 알아두세요.

- 채널 가이드 화면에서 시청할 프로그램을 예약 하려면
 - ① 채널 가이드 화면에서 원하는 채널 선택
 - ② 편성표를 보고 싶은 채널 선택 후  누름
 - ③ 예약하고 싶은 프로그램 선택 후   누름

화면을 캡처 하려면

시청중에  누름

- 콘텐츠 보관함의 TU 보관함에 자동 저장 됩니다.
- 캡처한 이미지는 폰메일이나 PC Sync등으로 외부로 전송할 수 없으며, 휴대폰 배경화면으로 지정도 불가능 합니다. 단 TU 시청중 오디오 채널의 배경화면으로 지정은 가능함

화면을 녹화 하려면

● 녹화가 가능한 프로그램은 제목 뒤에 "R" 이 표시 됩니다.

시청중에  길게 누름  녹화 시작  정지 하려면  누름

- TU 콘텐츠 보관함에 자동 저장 됩니다.
- 최대 10분까지 녹화가 가능하며 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료 됩니다.
- 녹화중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화중에 전화가 와도 녹화는 계속 됩니다.

프로그램 관련 무선 인터넷에 접속하려면

● 프로그램 제목이나 방송화면 하단에  이 표시되는 프로그램은 무선 인터넷을 이용하여 더욱 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있습니다.

 표시된 프로그램 선택  누름  연결 후 사이트 이용  끝내려면  누름

- 연결 후 사이트 이용은 NATE편 45 쪽을 참조 하세요.

방송 시청중에 휴대폰 사용하기

전화를 받으려면 전화가 오면 진동과 함께 전화가 왔음을 알리는 화면이 표시됨  통화 하려면  눌러 통화, 취소 하려면  누름

- 통화후  눌러 종료한 후에도 TU 서비스가 계속 됩니다.
- 전화 수신시 방송 시청 방법을 설정할 수 있습니다. (79쪽 참조)
- 통화중도 "방송 계속 유지" 상태일 때는 TU 서비스가 계속 됩니다.

전화를 걸려면 통화 목록에서 찾아 걸려면   눌러 번호 선택 후 통화 새로운 번호로 전화를 걸려면  누른 후 번호를 눌러 통화

문자 메시지를 보내기/ 받은 문자 메시지 확인

메시지를 보내려면   누름  메시지 보내기 (또는  길게 눌러도 됩니다)

1 발신번호 감추기 2 메시지 보내기 3 수동대기(P) 4 하이픈(-) 5 전화번호 찾기 6 최근통화목록 에서 선택하여 사용할 수 있습니다.

메시지 확인 : 시청중에 문자 메시지가 오면 확인 여부를 묻는 화면이 뜨고  눌러 확인

시청중인 프로그램 연결번호로 전화 또는 문자를 보내려면

방송 시청중에 프로그램 정보에 번호가 있을 경우 전화를 걸거나 문자를 보낼 수 있습니다. (퀴즈 프로그램의 ARS번호, 홈쇼핑의 주문번호등록 등) 전화를 걸려면  길게 누름 문자를 보내려면  길게 누름

문자 입력창이 뜨고 문자 입력후  누르면 방송이 포함하고 있는 번호로 문자를 보낼 수 있습니다.

채널 안내 보기

대기중에 길게 누름 누르면 비디오채널, 오디오채널, 프리미엄 채널을 차례로 선택할 수 있으며 임의 채널에서 누르면 세부 채널을 확인 할 수 있습니다.

- 시청중에 저장한 동영상, 오디오, 음악, 사진 파일이 저장 되어 있으며 이를 편집하거나 사용할 수 있습니다.

콘텐츠 보관함 사용하기

대기중에 길게 누름 눌러 콘텐츠 보관함 선택 후 누름 눌러 원하는 파일 선택 사용 끝내려면 누름

- 시청중에 저장한 동영상, 오디오, 음악, 사진 파일이 저장 되어 있으며 이를 편집하거나 사용할 수 있습니다.

공지사항 보기

대기중에 길게 누름 눌러 공지사항 보기 선택 후 눌러 확인 끝내려면 누름

환경설정

대기중에 길게 누름 눌러 환경설정 선택 후 누름

비밀번호를 변경 하려면

TU서비스 비밀번호 변경 선택 후 누름 기존 비밀번호 입력(구입시 0000) 새로운 비밀번호 입력 새로운 비밀번호 재입력 끝내려면 누름

- TU 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와 별도로 저장 됩니다. 따라서 비밀번호 분실시에는 TU 미디어 고객센터 (1544-7114)로 문의 하세요.

시청방법 변경하기

환경 설정에서 TU 시청방법 선택 후 누름 원하는 설정 선택 후 누름

- 전화 수신 시 설정: 방송 시청중에 전화를 받을 때 방송 종료 여부 선택
- 폴더 닫을 때 설정: 방송 시청중에 폴더를 닫을 때 방송 종료 여부 선택
- 화면 밝기 설정: 방송 시청중 화면 밝기 조절 방법

방송환경보기 CAS 번호 보기 /수신 감도 보기

CAS 번호란 ?

TU 서비스 이용이 가능한 휴대폰마다 부여되는 고유 번호로 변경은 불가능 합니다

환경 설정에서 방송환경 보기 CAS 번호 보기 선택 후 누름
 수신 감도 보기 선택 후 누름

TU 서비스 이용을 제한 하려면

환경 설정에서 시청제한 등급설정 선택 후 누름 비밀번호 입력 설정할 항목 선택 누름

TU(DMB)계속

선호 채널을 설정하려면

환경 설정에서 **▶** 선호 채널 설정 선택 후  누름 **▶**  눌러 설정할 채널 선택 후  누름

- 선호 채널 설정 후 방송 시청 중  누르면 설정된 선호 채널 사이에서만 채널이 이동 됩니다.
- 선호채널은 20개까지 등록할 수 있습니다.

3D 사운드 효과 설정

시청중에  누름 때마다 3D 라이브 사운드, 3D 와이드 사운드를 선택할 수 있습니다.

자동 예약녹음 설정

환경 설정에서 **▶** 자동 예약녹음 선택 후  누름 **▶**  눌러 설정 여부 선택 후  누름 ● 녹화가 가능한 ("P" 표시가 붙은 프로그램)오디오 채널에서  길게 누르면 녹음 또는 예약 녹음 가능

오디오 배경화면을 변경하려면

환경 설정에서 **▶** 오디오 배경화면 선택 후  누름 **▶**  눌러 원하는 배경 선택 후  누름 후 다시 한번  누름

다음과 같은 환경에서는 DMB 수신 상태가 좋지 않을 수 있습니다.

- 위성 수신 안테나를 장착한 후에도 위성 DMB 직접 수신이 안되는 경우
- 위성 수신 안테나의 접촉 상태가 좋지 않은지 확인하세요.
- 위성에서 나오는 신호가 건물이나 기타 장애물에 가려 전파 수신이 안되는 지역에 있는 경우

TV 출력

- 휴대폰의 이어폰 단자를 TV 출력선에 꽂으면 TV를 통해 DMB를 포함한 휴대폰의 기능을 사용할 수 있습니다.
- TV 출력중 출력선을 뽑으면 DMB가 종료되며, TV출력중 전화를 사용하려면 출력선을 뽑아주세요.
- TV 출력중 휴대폰의 일부기능은 사용할 수 없습니다.

4

문자입력 방법을 설명합니다. 사용전에 반드시 알아 두세요.

문자 입력

문자 입력모드를 선택하려면	82
한글을 입력하려면	84
영문을 입력하려면	85
숫자/기호를 입력하려면	86
이모티콘 입력하려면	87
문장보관함 이용하기	88

문자 입력모드를 선택하려면

문자입력 상태가 되면 한글, 영문, 숫자, 특수문자 등 다양한 입력 모드를 선택할 수 있습니다.

이럴때 사용하세요

- 휴대폰 화면에 인사를 입력할 때
- 전화번호 등록시 이름, 메모등을 입력할 때
- 전화번호 찾기에서 이름을 입력할 때
- 스케줄 등록시에
- 메모를 입력할 때
- 문자 서비스 기능을 사용할 때
- D-DAY 기능을 사용할 때 문자 입력을 할 수 있습니다.



→ 문자 입력상태가 되면 →



눌러 원하는 문자 입력모드
선택후 **NUM** 누름

→ 원하는 문자 입력



1. 한글 (84쪽 참조)
2. 영소 (85쪽 참조)
3. 영대 (85쪽 참조)
4. 숫자 (86쪽 참조)
5. 기호 (86쪽 참조)
6. 이모티콘 (8 쪽 참조)
7. 문장보관함 (88쪽 참조)

NUM 누름

문자입력



입력 방법

격음 또는 쌍자음을 입력 하려면 해당 버튼을 원하는 자음이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정 하려면



눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고



눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.

- 같은 문자를 동시에 이어서 쓰려고 할 때

"만남" 이라는 문자를 입력할 때 "만"을 입력한 후 "남"의 "나"를 입력 하려면 눌러 커서를

옆으로 이동한 후 입력 하세요.

- 입력한 글자를 지우려면

한 글자씩 삭제 : 버튼을 짧게 누릅니다.

전체 삭제 : 버튼을 길게 누릅니다.

- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동 또는 휴대폰 옆면의 (카메라기능)버튼 누름

- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하, 좌우로 이동

한글 입력하기

한글 입력 예

“큐리텔 짱”을 입력한다면



영문 입력 방법

영소, 영대 동일한 방법으로 이용하실 수 있습니다.

영문 입력 방법

해당 알파벳이 표시될 때까지 반복해서 누르세요.

'R'은 7. RA PASTE 두번 누름

'F'는 3. DEP PASTE 세번 누름



영문 입력 예

“CURITEL”을 입력한다면



입력한 글자 수정하기

- 문장 일부를 수정 하려면
 눌러 이동 하여 수정하고자 하는 문자에 커서를 놓고
 눌러 삭제한 후 새로운 문자를 입력할 수 있습니다.
- 같은 버튼에 있는 알파벳을 연속해서 입력하려면
 처음 알파벳 입력 후 눌러 옆으로 이동 후 입력 하세요.
- 입력한 글자를 지으려면
 한 글자씩 삭제 버튼을 짧게 누릅니다.
 전체 삭제 버튼을 길게 누릅니다.
- 글자 사이에 한칸을 띄우려면 눌러 이동 또는 휴대폰
 옆면의 (카메라기능)버튼 누름
- 원하는 위치로 커서를 이동하려면 눌러 상하,좌우로 이동

숫자 / 기호 입력하기

숫자 입력하기

숫자 입력모드에서 해당 숫자 버튼을 누름

기호 입력하기

528가지의 기호가 있습니다.

기호 입력 모드에서 원하는 기호의 해당버튼을 누름

기호 입력 예) '!'는  누름
'!?' 입력하려면 '?'는  누름

다른 종류의 기호를
보려면  누르세요.



- 일본어 입력 가능합니다.
- 특수문자 입력이 끝나면  눌러 문자 입력 창으로 돌아옵니다.



이모티콘 입력하기

이모티콘 입력 모드에서
원하는 이모티콘의 해당버튼을
누름  누름

원하는 이모티콘의 해당
버튼을 누름  누름



→ 이모티콘 입력 예)
'^o^' 입력하려면
 누름

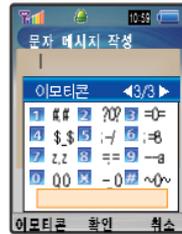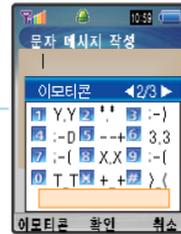

- 위와 같은 방법으로 원하는 이모티콘 번호를 누르면 됩니다.

문장 보관함을 이용하려면

문장보관함에 저장되어 있는 문장을 가져와 메시지를 보낼 수 있는 기능입니다.

문장 보관함에서 원하는 문장의 해당버튼을 누름




- 선택한 문장의 해당번호를 누르세요
- 문장 보관함에는 자주 사용하는 문장 5개가 기본으로 저장되어 있으며 이를 편집하거나 새로운 문장을 저장할 수 있습니다. (97쪽 참조)



눌러 원하는 문장 선택 또는 해당 버튼을 누름

입력 예) '감사합니다.'를 입력하려면

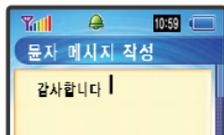

- 계속해서 다른 문자를 입력할 수 있습니다.
- 선택한 문장을 편집 하여 저장하려면  누르세요.
- 선택한 문장을 편집, 삭제, 전체 삭제 하려면  누르세요.

5

대기중에  누르면 바로 실행 됩니다.

메시지

문자 메시지 작성	90
킬러메일	91
그룹서비스	92
수신보관함	93
문자 보관함	93
킬러메일 보관함	94
음성보관함	94
발신보관함	95
시도보관함	96
문장보관함	97
저장보관함	99
음성쪽지	100
SPAM차단	101
메시지 설정	103
저장용량 정보	103
멀티태스킹	104

문자 메시지 작성

문자 입력 방법은 82쪽을 참조하세요.



문자입력



● 항목간 이동은  누르세요.

항목 보기

-  전송 방법 : 전송 후 저장, 저장안함 중  눌러 선택, 저장을 선택하면 발신 보관함에 저장됨
-  전송 종류 : 보통, 빠른, 긴급, 중  눌러 선택
-  From : 보내는 사람의 번호를 입력
-  To : 메시지를 받을 사람의 번호를 입력.  누르면 전화번호 찾기, 최근번호 검색 기능, 최근 전송목록(메시지를 발신한 번호 50개)기능 (전화번호 찾기는 187쪽 참조)
- 설정 후  누르면 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 전송중 실패, 작성중 실패한 메시지는 임시보관함에 저장 됩니다.

컬러메일

메일을 보낼 때 사진이나 동영상 음악등을 메시지로 보낼 때 문자, 편지지 등을 Nate에서 다운받아 꾸미기를 하여 보낼수 있습니다.



- **나만의 컬러** : 1.인트로 / 2.편지지 / 3.꼬리말등을 선택할 수 있습니다.
(다운로드 받은 항목이 없으면 Nate로 연결되어 다운로드 받을 수 있습니다.)
- **메일 작성** : 1.문자 입력 / 2.컨텐츠 선택 / 3.테마 갤러리 / 4.포토 메일
텍스트를 직접 입력하고 사진 앨범, 동영상 앨범, 배경음악 앨범, 음성 앨범, 테마 앨범에서 첨부할 파일을 선택하여 함께 보낼 수 있습니다. 메일 효과에서는 텍스트 효과, 이미지 효과, 겹쳐보이기 등의 특수 효과를 사용할 수 있습니다.
문자 입력중에  누르면 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 사용어구 등을 선택할 수 있습니다.
- **메일 보관함** : 1.받은 메일함 / 2.보낸 메일함 / 3.임시 보관함에 메일을 저장할 수 있습니다.
- **컬러 앨범** : 1.사진 / 2.동영상 / 3. 배경음악 / 4.음성 / 5.테마 갤러리 등에서 저장된 파일을 첨부할 수 있습니다.
테마 갤러리 에서는 Nate에 접속하여 다운로드 받을 수 있습니다.
- **환경설정** : 1.전송 Size 설정 / 2.상용구 관리 / 3.부가 옵션등을 설정 하거나 편집할 수 있습니다.
 눌러 항목간 이동을 하고  누르면 해당 항목으로 들어갑니다.
각 항목을 설정한 후  누르면 컬러메일 초기화면으로 돌아옵니다.
※ 동영상의 경우에는 다운받은 파일이나 촬영한 동영상 파일을 첨부할 수 있습니다.

그룹서비스

휴대폰 주소록이 그룹서비스 주소록으로 자동설정 되는 기능으로 그룹으로 메시지를 전송하거나 그룹 메시지 콜 사용시, 그룹톡 사용시 편리합니다.

이 기능을 사용하려면 전화번호가 그룹에 등록 되어 있어야 합니다. (190~쪽 그룹 등록 참조)



→ 메시지콜/그룹톡 /그룹SMS중 선택 후 → 그룹전송을 사용하려면 누름
 개별전송을 사용하려면 누름

- 메시지콜
- 1 그룹전송을 선택한 경우 원하는 그룹 선택 후 누름 → 선택한 그룹 전체에 메시지 콜을 보내려면 "예" 선택 후 누르거나 위 원하는 그룹에서 선택한 번호로만 보내려면 누른후 목록에서 눌러 선택하세요
 - 2 번호 또는 그룹을 선택한 후 누르면 메시지 콜에 연결되어 안내에 따라 간단한 음성 메시지를 녹음한 후 전송 합니다.
 - 3 전송이 성공적으로 완료되면 전송 성공 알림 메시지가 수신 됩니다.

- 메시지콜 : 최대 20명 메시지콜 동시 전송 (고객요금제)
 - 그룹톡 : 최대 10명 동시 통화 (고객요금제)
 - 그룹SMS : 최대 200명 SMS 동시 전송 (고객요금제)
- * 수신 고객수 (N)에 따라 N배의 요금이 부과 됩니다.

수신 보관함

받은 메시지중에 저장된 메시지를 사용할 수 있습니다.

문자 보관함



→ 원하는 항목 선택 → 누름



- 내용을 확인 하려면 누름
- 답장을 보내려면 누름

원하는 메시지 선택 후 누름

- 답장 : 답장을 보낼 수 있습니다.
- 전달 : 받은 메시지를 다른사람에게 보낼 수 있습니다.
- 보호/해제 : 메시지를 삭제 되지 않게 보호할 수 있습니다. 보호를 설정한 후 다시 해제할 수 있습니다.
- 삭제 : 선택한 메시지만 삭제 합니다. 단, 보호/설정된 메시지는 삭제되지 않습니다.
- 전체삭제 : 받은 메시지 전체를 삭제 합니다.
- 전화번호저장 : 전화번호를 저장합니다.
- 보관 : 보관함에 저장합니다.
- SPAM차단보내기 : 스팸 메시지로 설정하여 해당 번호로 수신되는 메시지를 차단합니다.



컬러 메일 보관함



컬러 메일이란 ?

이미지, 오디오, 동영상 등의 다양한 멀티미디어를 결합한 메시지를 상대방에게 전달하는 서비스로 자세한 사항은 color.nate.com에 접속하여 확인하세요.

- 메뉴 누름**
1. 답장
 2. 전달
 3. 삭제
 4. 전체삭제
- ▶ 메일함 접속

● 메일함 접속 : 컬러 메일을 확인 하려면 메일함 접속이 선택된 상태에서 **메뉴** 누릅니다.
NATE의 컬러 메일로 접속되어 받은 메일함을 확인 할 수 있습니다.

음성 보관함



- 상대방과 통화 하려면 : **메뉴** 누르세요.
 - 메시지를 들어보려면 : **메뉴** 누르세요.
- 음성사서함으로 연결되어 비밀번호를 입력한 후 음성 안내에 따라 버튼을 입력하면 메시지를 청취 할 수 있습니다.
- **메뉴** 누르면 해당 메시지를 삭제, 연결, 듣기 등을 할 수 있습니다.

보낸 메시지중에 저장된 메시지를 사용할 수 있습니다.



➔ 저장된 발신 메시지가 표시 됩니다.

- 내용을 확인 하려면 **메뉴** 누름
- 다른사람에게 전달하려면 **메뉴** 누름

메시지를 선택한 후 **메뉴** 누르면

1. 전달
2. 삭제
3. 전체삭제
4. 보관

- 1. 전달 : 해당 메시지를 다른 사람에게 보낼 수 있습니다.
- 2. 삭제 : 해당 메시지를 삭제 합니다.
- 3. 전체삭제 : 발신 보관함의 메시지 전체를 삭제 합니다.
- 4. 보관 : 해당 메시지를 저장 보관함에 저장 합니다.

임시 보관함

내용 확인하기

☞ 6 11 MIND DELETE → 원하는 항목 선택

- ✎ 문자 작성중에 전화가 걸려와 임시 보관함에 저장된 메시지 아이콘
- ✎ 전송에 실패한 메시지 아이콘



● 전송에 실패한 메시지도 임시 보관함에 저장됩니다.

재전송하기

☞ 6 11 MIND DELETE → 원하는 항목 선택 → NICE DOC → 📄

● 받을 사람의 번호가 없을 경우에는 재전송 되지 않습니다.

전달

● 내용, 받을 사람의 번호, 보낸 날짜, 시간을 확인할 수 있고 다른 사람에게 전달 할 수 있습니다.

☞ 6 11 MIND DELETE → 원하는 항목 선택 → 📄 → 메시지 작성 → 번호입력 → NICE DOC

문장 보관함

메시지를 보낼때, 자주쓰거나 중요한 문장은 저장해 놓고 편리하게 보낼 수있는 기능입니다.

문장 보관함 사용하기

☞ 7 11 MIND DELETE → 원하는 항목 선택

☞ NICE DOC → 메시지 작성

☞ 📄 → 눌러 전송방법, 전송 종류를 선택

한 후 상대방 전화번호 입력 후 NICE DOC 누름



● 메시지 입력 방법은 88쪽을 참조하세요.

문장 보관함 편집하기

☞ 7 11 MIND DELETE → 원하는 항목 선택 → 📄 누름(또는 📄 메뉴 → 1 11 COPY 누름)

☞ 커서 깜빡임 → 글자 수정 또는 삭제 후 원하는 글 입력 → NICE DOC

문장 보관함 삭제하기


● 선택한 문장만 삭제 하려면



● 문장 전체를 삭제 하려면



저장 메시지 전달하기

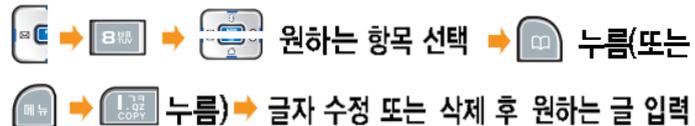

항목 보기

- : 수신함에서 보관한 메시지
- : 발신함에서 보관한 메시지
- : SPAM보관함에서 보관한 메시지

저장 메시지 삭제하기



저장 메시지 전체삭제하기



음성쪽지

상대방에게 음성메시지를 보낼 수 있습니다.

음성 쪽지 보내기

☎ → 9 → 받는 사람 번호 입력 → NOTE 누름



- 1 찾기
- 2 최근번호
- 3 최근전송목록



항목 보기

1. 메시지전송
2. 녹음내용 청취
3. 재녹음

- 음성 사서함에 통화가 연결되면 안내에 따라 음성 메시지를 녹음하여 음성 쪽지와 함께 보낼 수 있습니다.
- 음성쪽지는 동시에 10개의 번호로 보내실 수 있습니다.

스팸(SPAM)차단

받고싶지 않은 메시지를 차단할 수 있습니다.

SPAM 전화번호 입력

● 전화번호 입력 ☎ → 0 → 1 12 COPY → NOTE → 커서 깜빡임 → 원하는 번호 입력 → NOTE 누름

● 문자열 입력 ☎ → 0 → 2 ABC CUT → NOTE → 커서 깜빡임 → 원하는 문자 입력 → NOTE 누름

SPAM 보관함

☎ → 0 → 3 P P PASTE

- NOTE 누르면 스팸메시지 내용이 표시 됩니다. 이때 메뉴 누르면 메시지가 삭제되고, 저장 누르면 저장 보관함으로 이동할 수 있습니다.

SPAM 설정

☎ → 0 → 4 EE GH OPEN → ... / ... 눌러 해제/설정 중 선택 → NOTE

멀티 태스킹 기능

기능요약

- 이 기능은 VOD, MP3 사용중에 또는 위성 DMB 시청중에 멀티버튼()을 누르면 휴대폰에 있는 메뉴를 검색 하여 사용하거나 전화를 걸 수 있는 기능입니다.

VOD, MP3 플레이 중 또는 위성 DMB 시청중에 누름

→ 멀티 태스킹 전환

- 이때 카메라, 동영상, 블루투스, 모네타, 미디어편집기, Nate 접속관련 기능은 사용할 수 없습니다.
- 멀티 태스킹 상태에서 전화가 오면 수신벨, 수신 이미지에 라이브벨 및 라이브스크린, 동영상이 설정된 경우에는 기본그림이 표시되고 벨소리가 들립니다.
- 멀티태스킹 상태에서는 버튼 동작음이 들리지 않으나 전화를 걸 때는 정상 동작 합니다.
- 알람이나 모닝콜 설정음은 진동으로 울리며, 화면 표시는 일반적인 알람, 모닝콜과 동일하게 표시됩니다.
- 문자 메시지 수신시에는 화면 표시는 사용자 설정에 따라 표시 되며 설정음은 진동으로 울립니다.
- 멀티 태스킹시 mini SD card에 있는 일부 메뉴는 사용할 수 없습니다.

메뉴사용하기

내폰에 있는 메뉴들

SKT 서비스, 소리설정, 화면설정
컨텐츠보관함, 전자수첩, 환경설정
멀티미디어, 전화번호부, 카메라

MEMO

1

무선 인터넷으로 서비스를 이용할 수 있습니다.

SKT 서비스

국제 자동 로밍	108
Nate 접속	108
June 접속	109
June 1. 다운로드 컨텐츠	110
June 2. 폰꾸미기	112
June 3. @ Play On	115
June 4. 동영상 메일	115
June 5. 환경 설정	116
@ Play On	116
SKT 부가서비스	117
소리섬 자동연결 착신전환 정보샘접속 교통정보	
접속 비밀번호 통화 넘버플러스 설정	
부가서비스 편집	
NATE **114	121
NATE Air	121

국제 자동로밍

이 서비스는 국내에서 사용중인 휴대폰을 해외에서 사용할 때 필요한 기능입니다. 자세한 사용지역 및 통화방법 안내는 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.



자동선택 지정시

알림
자동선택을 선택하고 현재에서 계속해서 단말기가 No Service 상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A 지역(중국 등) 혹은 B 지역(미국 등)을 선택하십시오.

A 지역(중국 등) 지정시

알림
A 지역은 중국, 태국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 대만, 이스라엘, 미국 일부지역입니다.

B 지역(미국 등) 지정시

알림
B 지역은 미국 주외지역, 호주, 캐나다, 미국 내에서 단말기가 No Service 상태면 국제자동로밍 메뉴에서 A 지역(중국 등)을 선택하십시오.

- 대기화면에서 **O...** 길게 눌러 사용할 수도 있습니다.
- 이 기능을 실행하면 전화가 자동으로 꺼집니다.

Nate

대기중에 길게 **NATE** 누르면 NATE에 바로 접속 됩니다.

NATE 짧게 누르면 NATE, @PlayON, NATE Air, WINC(모바일 주소)를 선택할 수 있고 **NATE** 누르면 해당 사이트에 접속됩니다.

Nate 접속




- 검색버튼 사용방법은 45쪽을 참조하세요.

June 접속

June 접속하기

June이란 영화, 음악, 게임, 방송과 같은 엔터테인먼트와 금융, 실시간 뉴스 각종 정보 서비스를 제공하는 모바일 멀티 미디어 서비스로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다 June에 접속하여 다양한 멀티 미디어 파일을 보내거나 다운 받을 수 있습니다




→ 끝내려면 **누름**

대기중에 **June** 짧게 누르면 June 초기화면이 나타납니다

1. June : June 사이트에 접속합니다.
2. 다운로드 콘텐츠 : June을 통해 다운받은 콘텐츠를 사용할 수 있습니다.
3. 폰 꾸미기 : 휴대폰에 다운받은 벨소리, 동영상, 사진등을 설정할 수 있습니다.
4. @PlayOn : 다운받은 게임을 즐길 수 있습니다
5. 동영상 메일 : 다운받은 동영상 메일을 보낼 수 있습니다.
6. 환경설정 : 재생환경, VOD용량정보 등 여러 환경을 설정 합니다.

June 1. 다운로드 콘텐츠

June에서 다운받은 동영상 파일이나 음악등을 확인하고 VOD콘텐츠에서 재생 하거나 내장 메모리 보관함 또는 마이리스트1에 저장할 수 있습니다.

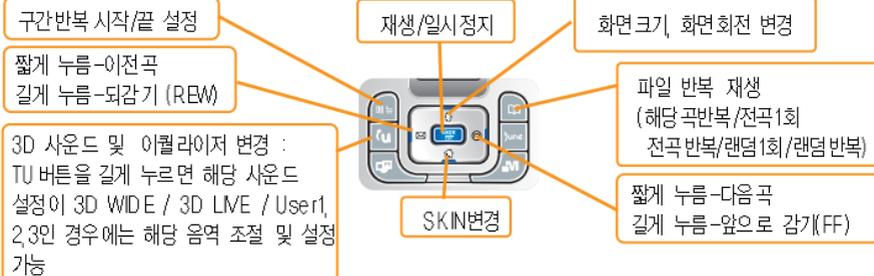

음량조절 : [Volume] / [Mute]

- June에서 다운받은 음악, 동영상 파일은 다운로드 콘텐츠의 내장 메모리 보관함에 저장되며 다운받은 파일을 마이리스트에 저장할 수 있습니다.(mini SD card에는 MP3 파일만 저장합니다)
- 마이리스트는 다운받은 항목을 마이리스트에 저장한 다음부터 사용할 수 있습니다.
- 다운로드 콘텐츠는 라이브벨 라이브 스크린 포함하여 최대 999개까지 저장 가능합니다.
- 마이리스트는 최대 3개까지 추가 가능하며 추가 하려면 다운로드 콘텐츠에서 [List] 눌러 이름을 입력한 후 [Enter] 누르면 됩니다.

- 덮개 닫힌 상태에서 재생시 [Volume] 음량조절, [Mute] 종료, [Play/Pause] 일시정지/재생 단 외부상이 꺼진 상태에서는 길게 눌러야 함 재생환경 설정에서 외부키 잠금일 때는 동작하지 않음.

June 1. 다운로드 콘텐츠 (계속)

다운받은 파일을 사용 하려면

재생 하려면 [Play/Pause] 누름 → 해당버튼 누름
변경 하려면 [Menu] 누름

1	리스트에 보내기
2	전체선택
3	삭제
4	전체삭제
5	정렬
6	이름변경
7	잠금
8	파일 상세정보

MP3콘텐츠일 경우
8 이동/복사

리스트에 보내기 : [List] 또는 [Play/Pause] 누름 선택한 항목을 마이리스트 1 또는 새로 입력한 리스트로 보낼 수 있습니다.

전체 선택 : [2] 누름 다운받은 모든 항목이 선택됩니다.

삭제 : [3] 누름 선택한 콘텐츠를 삭제 합니다.

전체 삭제 : [4] 누름 다운받은 모든 콘텐츠를 삭제 합니다.

정렬 : [5] 누름 다운받은 콘텐츠의 이름, 날짜, 종류, 크기 순으로 정렬합니다.

이름 변경 : [6] 누름 선택한 콘텐츠의 이름을 바꿉니다.

잠금 : [7] 누름 선택한 콘텐츠에 잠금을 설정 합니다.

이동/복사 : [8] 누름 MP3콘텐츠인 경우 항목이 이동/복사로 변경되며 파일을 이동 복사 할 수 있습니다.

파일 상세정보 : [9] 누름 선택한 콘텐츠의 상세한 정보를 볼 수 있습니다.

마이리스트1에서 선택항목을 사용 하려면

재생 하려면 [Play/Pause] 누름 변경 하려면 [Menu] 누름 ● 해당 버튼을 눌러 다른 리스트로 보내거나 삭제, 편집등의 기능을 수행합니다.

June 2. 폰 꾸미기

June 사이트에서 다운받은 동영상 파일이나 카메라로 찍은 사진, 동영상 촬영 파일을 내 휴대폰의 화면에 설정하거나 다운 받은 음악을 벨소리로 설정 하는등 내 휴대폰을 취향에 맞게 설정할 수 있는 기능 입니다.

라이브벨 설정

다운받은 음악 또는 벨소리를 내 폰의 벨소리로 설정 하거나, 재생할 수 있습니다.

June → 폰꾸미기를 선택한 후 **나테** 누름

→ **다운받은 음악 파일 표시됨**
(재생 하려면 **나테** 누름)

변경 하려면 **나테** 누름

- 1.벨소리설정
- 2.전체 선택
- 3.삭제
- 4.전체 삭제
- 5.이름 변경
- 6.잠금
- 7.파일 상세정보

● 다운받은 음악파일은 벨 소리 항목의 라이브 벨 소리에 저장 됩니다.

라이브 스크린 설정

June 사이트의 라이브 스크린에서 다운받은 콘텐츠가 보관되며 배경화면에 설정할 수 있습니다.

June → 폰꾸미기를 선택한 후 **나테** 누름 → **라이브**

→ **다운받은 라이브 스크린 표시됨** (재생 하려면 **나테** 누름)

변경 하려면 **나테** 누름

- 1.배경화면설정
- 2.전체 선택
- 3.삭제
- 4.전체 삭제
- 5.이름변경
- 6.잠금
- 7.파일상세정보

- 배경화면으로 설정을 선택하면 대기화면, 전원켜 때, 전원꺼릴 때, Nate접속화면등에 선택하여 설정할 수 있습니다.
- 항목간 이동은 **나테** 누르세요. ● 선택 항목으로 들어가려면 **나테** 누르거나 해당 버튼을 누르세요.

June 2. 폰 꾸미기 (계속)

사진앨범(사진파일설정)

휴대폰의 카메라를 이용해 촬영한 사진을 화면에 설정 하거나 마이 앨범에 저장, 삭제 또는 다른 사람에게 메일로 보낼 수 있습니다.

June → 폰꾸미기를 선택한 후 **나테** 누름 → **3** → 원하는 사진앨범 항목 선택

→ **나테** 누르면 저장된 사진파일 표시됨

(원하는 사진을 선택한 후 화면에 설정하거나 앨범에 전송등 아래 동영상 설정과 동일하게 사용하시면 됩니다)

동영상 앨범

휴대폰의 카메라를 이용해 촬영한 동영상이 저장되며 이를 화면벨소리에 설정 하거나 마이 앨범에 저장, 삭제 또는 다른 사람에게 메일로 보낼 수 있습니다.

June → 폰꾸미기를 선택한 후 **나테** 누름 → **4** → 기본앨범 선택 후

→ **나테** 누르면 저장된 동영상 앨범 표시됨 (재생 하려면 **나테** 누름)



- 새로 추가한 앨범. **나테** 누르면 새로운 앨범 이름을 추가할 수 있습니다.
- **나테** 누르면 앨범 이름을 변경하거나 삭제 할 수 있습니다.

선택후 [메뉴] 누름

1 컬러메일 보내기	7 전체삭제
2 배경화면설정	8 잠금
3 라이브블 설정	9 알림이름
4 블루투스 전송	0 알림복사
5 이름변경	X 파일상세정보
6 삭제	Y 전체선택

- 배경화면설정 : 선택한 동영상을 대기화면, 전원켜때, 끌때, Nate 접속시에 설정할 수 있습니다.
- 라이브블 설정 : 선택한 동영상을 벨이 울릴 때 화면에 설정 합니다.
- 블루투스 전송 : 선택한 동영상을 블루투스에 등록된 기기로 전송할 수 있습니다.

동영상 파일을 다른 사람에게 보내려면(컬러메일 보내기)

파일은 176x144 모드, 전송모드로 촬영한 동영상이어야 합니다.

파일 선택 후 [메뉴] → [복사]

- 보내기 화면에서 상대방 휴대폰이나 메일로 동영상을 보낼 수 있습니다.
- 휴대폰에 따라 전송이 되지 않을 수 있습니다.

전송 하려면 [Nate] 누름



받는 사람의 전화번호 또는 메일 주소를 입력 합니다. [메뉴] 누르면 저장된 번호를 검색하거나 그룹전송, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.

[메뉴] 눌러 포토명함 첨부 여부를 선택합니다.

[주소지름] 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력 할 수 있습니다.

[숫자] 문자나 숫자 영문을 입력할 때 눌러 모드를 선택합니다.

@Play On 사용

Nate의 PlayOn 또는 June사이트에서 다운받은 음악, 게임 콘텐츠를 사용하거나 변경할 수 있습니다.

[June] → [Play On] 눌러 @Play On 선택 후 [Nate] 누르거나

[메뉴] → [4 CG OPEN] → [5] 또는 대기중에 [메뉴] 눌러도 됩니다.

다운받은 항목을 삭제하거나 이름 바꾸기 폴더이동을 하려면 [메뉴] 누름

다운받은 항목을 사용하려면 [Nate] 누름

동영상 메일을 사용하려면

전송모드로 촬영한 동영상 파일이나 Nate에서 다운받은 동영상 파일을 다른 사람에게 보내거나 편집할 수 있습니다.

[June] → [Play On] 눌러 동영상 메일 선택 후 [Nate] 누름

→ 촬영한 동영상 목록 표시됨 → 선택 후 [메뉴] 누름 →

1 컬러메일 보내기
2 파일명 변경
3 삭제
4 전체삭제
5 화면테마 설정
▶ 나이트에서 다운받기

- 원하는 항목의 버튼을 눌러 다운로드 콘텐츠 사용이나 폰꾸미기와 같은 방법으로 사용하시면 됩니다.

- 동영상 목록 화면에서 [메뉴] 누르면 새로운 동영상을 촬영/저장할 수 있습니다.

June 5. 환경설정

June 환경 설정하기

June 환경을 설정 합니다.

June →  환경 설정 선택 후  누름

재생환경 설정	 눌러 선택후  누르면 설정 됨 뮤직스킨, 사운드효과, 출력방향, 외부키 잠금, 플더 닫을 때, 재생중 조명을 설정 합니다.
사운드 효과 설정	이퀄라이저 설정 사용자 설정 1~3값을 설정 3D 사운드 설정   차례로 눌러 Live 및 Wide 설정 3D Live: 라이브 홀 느낌의 3D 3D Wide: 풍부한 음감의 3D
라이브 스크린 음향 설정	사운드 설정/사운드 해제
VOD용량정보	사용된 용량과 남은 용량을 확인

 Play On

앞 115쪽을 참조 하세요.

SKT 부가 서비스

소리샘

음성사서함 기능입니다. 상대방이 음성 메시지를 남기면 이곳에서 확인할 수 있습니다.

 →  →  → 



항목 보기

1. 소리샘 접속 : 소리샘에 접속되어 음성 안내에 따라 비밀번호 (전화번호 끝 4자리)를 입력한 후 안내에 따라 메시지를 청취할 수 있습니다.
2. 소리샘 등록 : 소리샘에 등록할 수 있습니다.
3. 즉시 연결 등록 : 전화벨이 울리지 않고 바로 소리샘 멘트가 송출됩니다.
4. 소리샘 해제 : 소리샘 즉시 연결을 해제합니다.

- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
예) 1.소리샘 접속'을 원하실 경우 :  누름

자동 연결

전화를 받지 못하는 경우 입력한 전화번호로 자동으로 연결 합니다.



- 전화번호를 입력한 후 **5. 02** 누르면 해당 전화번호가 저장 됩니다.

등록 하려면 **1. 02 COPY** 누름
해제 하려면 **2. 02 CUT** 누름

항목 보기

1. 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요

착신 전환

내 휴대폰으로 수신된 전화가 등록된 전화번호로 연결됩니다.



- 전화가 오면 내 휴대폰에서 입력한 전화번호로 연결됩니다.

등록 하려면 **1. 02 COPY** 누름
해제 하려면 **2. 02 CUT** 누름

항목 보기

1. 등록 : 등록할 전화번호 입력
 2. 해제 : 등록된 전화번호 해제
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요

정보샘 접속

SK 사업자가 제공하는 서비스로 뉴스나 날씨, 스포츠 등 생활정보를 제공합니다.



- 1511로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

교통정보 접속

교통정보나 생활정보를 음성으로 제공합니다.



- 1333으로 연결됩니다.
- 음성 안내에 따라 사용하시면 됩니다.

비밀번호 통화

비밀번호를 입력해야 통화할 수 있게 설정하는 기능입니다.



→ 원하는 항목의 해당번호를 누름



항목 보기

1. 국제 전화 : 국제 전화 제한
2. 전체 전화 : 모든 발신 전화 제한
3. 비밀번호 통화 해제 : 설정한 비밀번호 해제

SKT 부가 서비스(계속)

넘버플러스 설정

이 기능은 서비스 사업자에게 신청하여 사용하는 기능으로 별도의 보조 번호를 부여받아 내 휴대폰에 등록하고 벨/멜로디를 별도로 설정하여야 하며 수신 전용으로만 사용할 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴 → 1. 7.02 COPY → 5. 나. → 7. PA → 추가번호 입력

→ 화면 표시/ 벨 소리 선택 → NATE Air 누름

부가 서비스 편집

구입당시 설정된 부가 서비스번호를 다른번호로 바꿀 수 있습니다.

메뉴 → 1. 7.02 COPY → 5. 나. → 8. 번



항목 보기

1. 소리샘
2. 자동연결
3. 착신전환
4. 정보샘
5. 교통정보
6. 비밀번호 등록

- 설정되어 있는 번호를 바꿀 수 있습니다.
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.



NATE**114 / NATE Air

NATE **114

Nate**114는 고객님의 위치정보를 활용한 전화번호안내 서비스입니다.

메뉴 → 1. 7.02 COPY → 5. 나. DELETE → NATE

- Nate**114에 접속하여 사용자의 가장 근접한 지점에서 필요로 하는 상가나 회사, 대리점등을 찾을 수 있습니다.
- 아래 화면은 실제와 다를 수 있습니다.

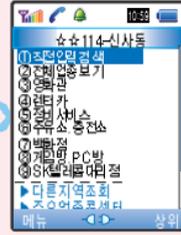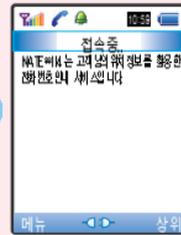

NATE Air

사업자에게 신청하여 사용할 수 있는 멀티미디어 방송서비스 기능으로 영화, 음악, 뉴스, 코믹, 증권, 스포츠, 학습등 다양한 멀티미디어 정보를 다양한 개념을 통해 받아들 수 있습니다.

메뉴 → 1. 7.02 COPY → 7. PA

항목 보기

1. Air 센터 채널
2. Air 공익 채널
3. 다른 채널 보기

MEMO

2

벨소리를 선택하고 음량, 크기 등을 설정 할 수 있는 편리한 기능입니다.

소리 설정

벨소리 선택	124
벨 / 진동 선택	125
음량 조절	126
효과음 설정	126
시스템 알림음 설정	127
부재중 전화 알림	127

벨소리 선택



- 마이벨/라이브벨 등은 June 또는 NATE 사이트에서 다운 받아야 사용할 수 있습니다.
- 동영상 앨범은 카메라 기능의 동영상 앨범 또는 June기능의 폰 꾸미기에서 선택한 동영상을 라이브 벨로 설정한 경우에 사용할 수 있습니다. (113, 209쪽 참조)

벨/진동 선택



설정 예)



벨 설정시


항목 보기

- 벨 : 벨 또는 멜로디 울림
- 진동 : 벨 소리 대신 진동 울림
- 무음 : 소리나 진동 없이 화면만 표시됨
- 벨과 진동 : 진동과 벨소리가 함께 울림
- 진동 후 벨 : 전화가 오면 진동이 2번 울리고 그후부터는 벨이 울림
- 원하는 항목으로 이동 후 NATE 누르면 설정됩니다.

음량 조절 / 효과음 설정

음량 조절

벨소리, 통화음, 각종 경보음 등의 크기를 조절



항목 보기

- 착신벨 : 전화가 왔을 때 벨 음량 크기를 설정.
- 통화음 : 통화할 때 음량 크기를 설정.
- 폴더 개폐음 : 열때, 닫을때의 음량 크기를 설정.
- 스윙음 : 폴더 스윙시의 음량 조절
- 버튼음 : 버튼을 누를때 음량 크기를 설정.
- 경고음 : 경고창 출현시 음량 크기를 설정.
- 대화상자음 : popup창 출현시 음량 크기를 설정.
- 전원음 : 전원을 켤때 끌때의 음량 크기를 설정.
- 음량조절 후 [Nice UI] 누르면 설정됩니다.

효과음 설정

휴대폰 동작시 각종 효과음을 설정/해제 할 수 있습니다.




항목 보기

- 폴더 개폐음 : 열고 닫을 때 효과음 조절
- 스윙음 : 폴더 스윙시의 효과음 종류 설정
- 버튼음 : 버튼을 누를때 나는 효과음 종류 설정
- 메뉴 이동음 : 메뉴 이동시 나는 효과음 조절
- 경고음 : 경고창 출현시 효과음 조절
- 대화상자음 : popup창 출현시 효과음 조절
- 효과음 설정 후 [Nice UI] 누르면 설정됩니다.
- [음량 조절 아이콘] / [효과음 설정 아이콘] : 눌러 통화음량/착신벨/버튼음 크기를 조절할 수 있습니다.

시스템 알림음 설정/부재중 전화 알림

시스템 알림음 설정

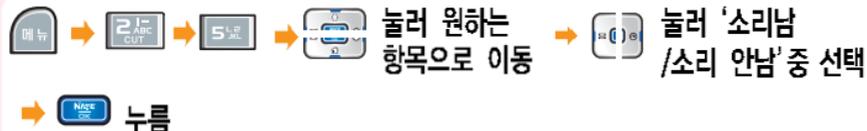


항목 보기

- 통화연결음 : 상대방과 통화가 됐을때 효과음 설정
- 통화 끊김음 : 통화가 끊겼을때 효과음 설정
- 1분 통화음 : 통화가 1분 경과했을때 효과음 설정
- 배터리 부족음 : 배터리가 부족할때 효과음 설정
- 시스템 알림음 설정 후 [Nice UI] 누르면 설정됩니다.

부재중 전화 알림

부재중에 또는 받지 못한 전화에 대해 알림음을 설정합니다.



항목 보기

- 벨 설정 : 소리안남, 2분후 1회 알림, 2분마다 알림
- 벨 종류 : 벨소리1, 벨소리2, 음성1, 음성2
- 음량 : 알림음의 음량 크기 조절
- 부재중 전화알림 설정 후 [Nice UI] 누르면 설정됩니다.

MEMO

3

휴대폰 화면의 문구, 폰트, 조명등을 설정합니다.

화면 설정

배경화면 설정	130
대기화면, 전화올때, 전화걸때, 전원켜때, 전원플때 Nate 접속화면	
시계 설정	131
달력배경, 크기, 컬러, 듀얼타임, 도시	
화면 문구	132
시작화면 문구, 대기화면 문구, 다이얼 문구	
폰트 설정	133
어린왕자체, 고딕체, 타이포체, 마을체	
조명 설정	133
화면전환 효과	134

배경화면 설정

휴대폰의 화면을 임의로 변경 설정 합니다.



☰ 눌러 항목간 이동 ⏪ 눌러
종류를 선택한 후 NATE 눌러 설정.

1. 대기 화면 : 대기 상태의 화면 설정

(기본적으로 제공되는 화면 이외에 라이브 스크린, 동영상 앨범, 큐리베방, 그림친구, 사진앨범 이미지로 화면을 설정할 수 있습니다.)

2. 전화 올때 : 전화 올때의 화면을 설정

(기본이미지, 그림친구, 사진 앨범의 이미지로 화면을 설정할 수 있습니다.)

3. 전화 걸때 : 전화 걸때의 화면을 설정

(기본 이미지, 사진앨범)

4. 전원 걸때 : 전원을 걸때의 화면을 설정

(기본 이미지, 라이브스크린, 동영상앨범, 그림친구, 사진앨범중 선택)

5. 전원 끝때 : 전원을 끝때의 화면을 설정

(기본 이미지, 라이브스크린, 동영상앨범, 그림친구, 사진앨범중 선택)

6. NATE접속화면 : NATE 접속시의 설정

(기본 이미지, 라이브스크린, 동영상앨범, 그림친구, 사진앨범중 선택)

● 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.

시계 설정

화면의 달력배경, 디지털 시계의 폰트 크기, 색상, 여러나라 도시 시간을 정합니다.



☰ 누르면 미리보기를 할 수 있고 설정 하려면 ⏪ 누르거나 옆 화면으로 되돌아 가려면 ⏩ 누르세요.

항목 보기

- 달력 배경 : 대기화면에 큰 달력/작은 달력/사용 안함 으로 설정 가능
- 크기 : 큰시계/중간시계/작은시계/사용안함
- 컬러 : 화면 상단의 시계 및 큰시계 색상을 다크/그린/스카이/레드/바이올렛/오렌지 중에서 선택
- 듀얼타임 : 사용안함/사용함
듀얼 타임은 대기 화면에 날짜 시간 표시가 두줄로 표시 되는 기능으로 아래 도시 선택에서 다른 지역을 선택한 경우 화면에 사용 지역과 선택한 지역의 시간 정보가 동시에 표시됩니다.
- 도시 : 여러 나라 도시 시간을 설정 할수 있습니다.(서울, 동경 등...)
- 항목 선택 후 ⏪ 누르면 설정됩니다.

화면문구 휴대폰을 켤때 나타나는 글씨를 입력, 설정합니다.

화면문구 설정



누르면 대기화면 문구도 동일하게 설정할 수 있습니다.

누르면 Dial 문구도 설정할 수 있고 컬러를 적용할 수 있습니다.

● **설정**: 눌러 사용/사용안함 선택

“사용”을 선택 하고 아래로 이동하면 기존 SK Telecom을 삭제할 수 있습니다. 눌러 SK Telecom을 삭제한 후 임의 문구를 입력합니다.

입력중에 누르면 영문, 기호, 숫자등으로 입력 모드를 변경할 수 있습니다.

● **정렬**: 문장의 위치를 왼쪽, 가운데, 오른쪽으로 설정할 수 있습니다.

설정에서 문장을 입력한 후 눌러 정렬을 선택한 후

눌러 문장 위치를 선택합니다.

● **글자색**: 문자에 컬러를 적용할 수 있습니다.

계속해서 눌러 글자색을 선택한 후 눌러 적용할 컬러를 선택 합니다.

● **모든 항목을 설정한 후** 누르면 설정 됩니다.

폰트 설정 / 조명 설정


폰트 설정

휴대폰의 서체를 어린이왕자체, 고딕체, 타이포체, 마을체로 변경할 수 있습니다.



조명 설정

휴대폰에 조명이 켜져있는 시간을 설정합니다.



● 조명 모드를 표준 또는 절전 모드로 선택하면 하위 메뉴를 설정할 수 없습니다.

! 조명시간을 너무 길게 설정하면 배터리 소모가 많으므로 가급적 짧게 설정하여 사용 하시는 것이 좋습니다.

● **조명**: 표준, 절전, 사용자 정의로 설정할 수 있습니다.

사용자 정의를 선택하면 아래 항목들을 선택하여 설정할 수 있으나, 표준 또는 절전을 선택하면 제품 출하시 설정된 상태로만 보입니다.


● **화면 조명**: 화면의 조명 설정(10초/30초/1분/항상켜짐)

● **외부 화면**: 화면의 조명 설정(10초/30초/1분)

● **키페드조명**: 다이얼 버튼의 조명 설정 (10초/30초/1분/항상켜짐/꺼짐)

● 원하는 항목으로 이동, 설정 후 누르면 적용 됩니다.


마이벨 다운로드 받은 벨소리를 저장하고 관리하는 곳입니다.

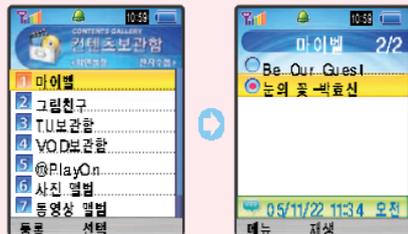

재생 하려면 **재생** 누름

- 재생중에 정지 하려면 **정지** 누르세요.
- 재생중에 **메뉴** 누르면 벨소리 설정 또는 삭제할 수 있습니다.

설정 하려면 **메뉴** 누름



- 벨소리로 설정 하려면 **설정** 누른 후 **확인** 누르세요.
- 삭제 하려면 **삭제** 누른 후 **확인** 누르세요.
- 전체삭제 하려면 **전체삭제** 누른 후 **확인** 누르세요.

그림친구

다운로드 받은 그림친구 이미지를 저장하고 관리하는 곳입니다. Nate사이트의 그림친구 이미지 콘텐츠에서 다운 받을 수 있으며 다운이 끝나면 다운로드시 지정된 기능화면으로 자동설정됩니다.



- 선택한 그림친구 이미지를 화면에 설정할 수 있습니다.


배경화면 설정을 선택한 후 **확인** 누르면 대기화면 /전화올 때 / 전원컷 때 / 전원꺼 때 / Nate 접속할 때 중 선택하여 그림친구 이미지를 설정할 수 있습니다.



- 설정된 화면을 해제 하려면 콘텐츠 보관함의 그림친구 이미지 또는 화면 설정 메뉴에서 원하는 다른 그림을 설정하면 해제됩니다.

TU 보관함

● TU 시청중 녹화, 화면저장, 녹음등의 내용이 해당 파일로 저장됩니다.

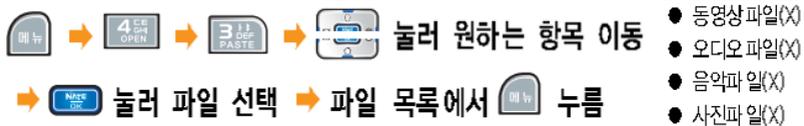

1. 보기 : 해당 파일을 볼 수 있습니다.
2. 연속보기 : 저장된 파일을 연속으로 확인할 수 있습니다.
3. 전체선택 : 저장된 항목을 전체 선택 합니다.
4. 선택 삭제 : 선택 된 항목을 삭제 합니다.
5. 전체삭제 : 저장된 동영상,오디오,음악, 사진 파일중 선택한 파일의 모든 내용이 삭제 됩니다.

- 사진파일 목록에서 누르면 저장된 내용이 화면에 나타납니다
이때 TU 시청중 오디오 배경화면으로 설정하려면 누른 후 누르세요

VOD 보관함

- VOD 기능이란? Video On Demand 라는 뜻으로 기존 방송과는 차별된 인터넷 방송으로 Nate나 June 사이트에서 음악이나 동영상을 다운받아 저장한 후 콘텐츠 보관함에서 다운받은 음악 파일이나 동영상 파일등을 감상하거나 TV에 연결하여 다운받은 파일을 볼 수 있습니다.



누르면

1. 리스트보내기 : 항목이 마이리스트 1 또는 새로입력한 리스트에 저장할 수 있습니다.
2. 전체선택 : VOD콘텐츠함의 모든항목이 선택됩니다.
3. 삭제 : 선택한 콘텐츠를 삭제 합니다.
4. 전체삭제 : 다운받은 모든 콘텐츠를 삭제 합니다 .
- 5.정렬 : 다운받은 콘텐츠의 이름, 날짜, 종류, 크기순으로 정렬합니다.
- 6.이름변경 : 선택한 콘텐츠의 이름을 바꿉니다.
- 7.잠금 : 선택한 콘텐츠의 잠금을 설정 합니다.
- 8.이동/복사 : MP3콘텐츠인 경우 파일이동/복사가 가능합니다.
- 9.파일상세정보: 선택한 콘텐츠의 상세한 정보를 볼 수 있습니다.

휴대폰과 TV를 연결 하려면 휴대폰의 이어폰 잭에 TV연결 잭을 꽂고 TV뒷면 단자에 나머지 잭을 꽂아 연결 합니다.

- 버튼 동작은 110쪽 다운로드 콘텐츠 동작과 동일합니다.

Ⓜ Play On 대기중에 누르면 곧바로 실행됩니다.

메뉴 → 4. E2 ON OPEN → 5. NO. → 원하는 콘텐츠 선택

→ → 끝내려면 누름

- 다운로드 받은 게임, 노래방 등을 보관하고, 확인 및 실행할 수 있습니다.
- 자세한 사용법은 46쪽을 참조하세요.

적외선 주소록 전송

적외선을 이용하여 내 휴대폰에 저장된 전화번호를 전송할 수 있습니다.

Ⓜ PlayOn에서 적외선 주소록 선택 → → 누름 → 전송 또는 수신 선택

주소록 전송을 선택한 후 → 누름

- 전체 전송 : 저장된 모든 전화번호를 전송함
- 그룹 전송 : 그룹에서 선택하여 전송함
- 개별 전송 : 원하는 번호를 찾아서 전송함

전송할 항목 선택 후 누르면

전송이 시작 됨

카메라로 촬영한 사진 이미지가 저장 되어 편집하거나 화면설정, 메일로 보내기 등을 할 수 있습니다.

사진 앨범

저장된 사진을 편집/사용하려면

메뉴 → 4. E2 ON OPEN → 6. NO. DELETE → 1. mini SD card 앨범/2. 기본 앨범 → → → 메뉴




- 누르면 선택한 사진을 크게 확인할 수 있습니다.
- 메뉴 누름: 1. 배경화면설정 2. 마이앨범 전송 3. 이름변경 4. 액자 꾸미기 5. 스탬프 6. 삭제

● miniSD card 앨범은 1. 삭제 2. 전체삭제 3. 파일상세정보만 지원됩니다.


1. 컬러메일 보내기 : 선택한 사진을 첨부하여 메일을 보낼 수 있습니다.
 2. 마이앨범 전송 : 포토ON을 실행하여 내 폴더에 사진을 저장할 수 있습니다.
 3. 배경화면 설정 : 선택한 사진을 배경화면에 설정 합니다.
 4. 블루투스 전송 : 블루투스에 등록된 기기로 사진을 전송
 5. 이름 변경 : 사진 이름을 변경할 수 있습니다.
 6. 삭제 : 선택한 사진을 삭제 합니다.
 7. 전체 삭제 : 저장된 사진을 모두 삭제합니다. 단 '삭제 금지' 설정된 사진은 삭제되지 않습니다.
 8. 잠금 : 숨기기/삭제금지 중 선택합니다.
 9. 앨범 이동 : 눌러 원하는 앨범으로 이동할 수 있습니다.
 0. 앨범 복사 : 눌러 원하는 앨범에 복사할 수 있습니다.
- *. 파일 상세정보 : 선택한 사진의 정보를 볼 수 있음.
#. 페이지전체 선택 : 저장된 사진 중 최대 9개를 선택합니다. (선택한 사진이 있는 경우 모두 해제됨)

● 스티커 앨범이란 : 사진 스티커 촬영을 하거나 스티커 앨범으로 지정 저장한 경우에 나타납니다.

저장된 사진을 다른 사람에게 보내려면 (컬러메일 보내기)




→ 1. 컬러메일 보내기 선택 → 내용 입력 후 **Next** 누름

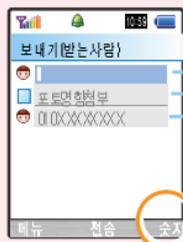

- 받는 사람의 전화번호 또는 이메일 주소를 입력합니다. **이름** 누르면 저장된 번호를 검색하거나 그룹전송, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.
- 이름** 눌러 포토영함 첨부 여부를 선택 합니다.
- 전화번호** 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력할 수 있습니다.
- 주소** 문자나 숫자, 영문을 입력할 때 **이름** 눌러 모드를 선택 합니다.

앨범을 추가 하려면




→ 이름입력 → **Next**



- 많은 사진을 관리할 때 유사한 사진끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 찾아 사용할 수 있습니다.
- **이름** 누르면 한글, 영소, 영대, 숫자 등 문자 입력모드를 선택할 수 있습니다.


앨범을 삭제 하려면



→ **이름** → **2. ABC CUT** → 삭제 하려면 **Next**

- **이름** 누르면 1. 이름 변경 2. 삭제 3. 전체삭제
- 기본앨범이나 스티커 앨범은 삭제 하더라도 해당 앨범의 내용 (사진)만 삭제 됩니다
- 해당 앨범에 저장된 사진이 모두 삭제 됩니다.
- 이름 변경은 새롭게 추가된 앨범만 가능 합니다.

저장된 동영상앨범을 편집/사용하려면



재생하려면 누름

편집/사용하려면 누름

- | | |
|---|----------|
| 1 | 컬러메일 보내기 |
| 2 | 배경화면 설정 |
| 3 | 라이브벨 설정 |
| 4 | 블루투스 전송 |
| 5 | 이름 변경 |
| 6 | 삭제 |

항목 보기


- 컬러메일 보내기 : 컬러메일로 선택한 동영상을 보낼 수 있습니다.
 - 배경화면 설정 : 선택한 동영상을 배경화면에 설정합니다.
 - 라이브벨 설정 : 선택한 동영상을 수신벨로 설정합니다.
 - 블루투스 전송 : 선택한 동영상을 블루투스로 전송합니다.
 - 이름 변경 : 동영상의 이름을 변경 할 수 있습니다.
 - 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.
 - 전체 삭제 : 저장된 모든 동영상이 삭제됩니다.
 - 잠금 : 숨기기/삭제금지 중 선택합니다.
 - 앨범 이동 : 눌러 원하는 앨범으로 이동할 수 있습니다.
 - 앨범 복사 : 눌러 원하는 앨범에 복사할 수 있습니다.
- * 파일 상세정보 : 선택한 파일의 상세한 정보를 보여줍니다.
 # 전체 선택 : 저장된 파일 중 최대 9개를 선택합니다.(선택한 파일이 있는 경우 모두 해제됨)
- miniSD card앨범은 1.삭제, 2.전체삭제, 3.파일상세정보만 지원합니다.

앨범을 삭제 하려면



- 누르면 1. 이름 변경
2. 삭제
3. 전체삭제

- 신규로 등록된 앨범만 삭제할 수 있으며, mini SD card 앨범과 기본앨범은 삭제할 수 없습니다.

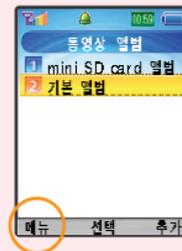

- | | |
|---|-------|
| 1 | 이름 변경 |
| 2 | 삭제 |
| 3 | 전체삭제 |

앨범을 추가하려면



- 많은 동영상을 관리할 때 유사한 동영상끼리 앨범을 만들어 관리하면 편리하게 찾아 사용할 수 있습니다.
- 메뉴 누르면 한글, 영소, 영대, 숫자등 문자 입력 모드를 선택할 수 있습니다.


블루투스 보관함

블루투스 보관함



1. 브라우저 : SD카드내의 폴더와 파일 형태(폴더/사진/동영상 /MP3/기타)로 저장되어 있는 항목에서 원하는 데이터를 찾아서 선택한 후 **선택** 누르면 볼수 있습니다.
- 메뉴 누르면 삭제/전체삭제(비밀번호 입력)/파일 상세정보 기능이 있습니다.
2. 사진 : 폴더 구분없이 SD카드내의 모든 사진 파일을 리스트 형태로 나열 원하는 사진 선택후 메뉴 누르면 삭제/전체삭제/파일상세 정보 기능이 있습니다.
3. 동영상 : 폴더 구분없이 SD카드내의 모든 동영상 파일을 리스트 형태로 나열 (재생 순서 및 원칙은 일반 동영상 앨범과 동일함)
4. MP3 : MP3폴더내의 모든 MP3 파일을 리스트 형태로 나열
5. 용량 정보 : mini SD카드내의 전체 용량, 사용용량, 남은 용량을 볼수 있습니다.
6. 초기화 : 초기화시 SD카드내의 모든 폴더 구조 및 콘텐츠가 삭제됨.

Capture 화면 보기 무선 인터넷으로 접속하여 캡처된 화면을 보여줍니다.



컨텐츠 용량 정보 메모리 정보는 컨텐츠 별로 용량을 보여줍니다.



- 전체용량, 사용용량, 남은용량 과 TU, VOD, MP3, 블루투스, 사진/동영상 앨범, 그림친구, 마이벨, 기타 용량등 모든 용량을 확인할 수 있습니다.
- 탭 형식으로 내장 메모리/mini SD card/@Playon 용량 정보를 볼 수 있습니다.

5

스케줄관리, 모닝콜, 알람 등을 입력해 일상생활에서 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다.

전자 수첩



스케줄러	150
스케줄 등록하기, 스케줄 목록 보기, 스케줄 검색, 지난 스케줄 삭제, 달력 꾸미기, 달력검색.	
모닝콜	152
모닝콜 설정하기, 모닝콜 편집, 모닝콜 삭제	
알람	154
알람 설정하기, 간편알람, 알람 편집, 알람 삭제	
메모	156
문자메모, 음성메모	
D-day	158
D-day 등록하기, 편집하기, 삭제하기	
자동 응답	159
시간표	161
계산기	162
단위환산	162
스탑워치	163
세계시간	163
듀얼타임 설정	

스케줄러

오늘의 일정을 확인하고 수정하거나 새로운 일정을 등록할 수 있습니다.

스케줄 등록 하기

스케줄, 알람이 등록됐을 경우 화면 상단에 표시 됩니다.

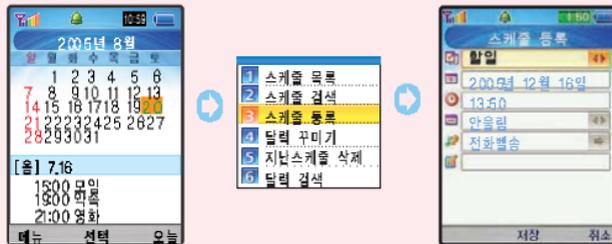


항목 보기

- : 할일, 회의, 약속, 기념일, 기타 중 눌러 선택
- : 다이얼 버튼을 눌러 선택 년, 월, 일 입력
- : 24시간 단위로 시간 입력
- : 안울림, 정시, 30분전, 1시간전, 2시간전 하루전 중 눌러 선택
- : 벨소리 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- : 기타 메모 입력 눌러 문자모드 변경 가능
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.
- 문자 입력 방법은 81~쪽을 참조하세요.

스케줄러 (계속)

스케줄 목록 보기

현재 스케줄에 내용을 추가 하려면 누르고 '스케줄등록' 150쪽을 참조하세요.



스케줄 검색



달력 꾸미기

선택한 날짜에 메모나 스티커로 꾸미기를 합니다.



지난 스케줄 삭제

오늘 이전의 스케줄이 전부 삭제 됩니다.



달력 검색

년도는 직접 입력 하지 않아도 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력하세요.



모닝콜 설정한 시간에 벨을 울리게 합니다.

모닝콜 설정 하기




항목 보기

- : 매일, 사용자 설정, 한번만, 매주 월~금, 매주 월~토, 매주 토, 일 중 눌러 선택
 사용자 설정을 선택한 경우 일요일~토요일 중 특정 요일에 모닝콜을 끄려면 눌러 해당 요일을 선택한 후 누르면 선택/해제할 수 있습니다.
- : 날짜를 직접 입력
- : 시간을 직접 입력
- : 1회, 2회, 3회, 4회 중 눌러 선택
- : 벨소리를 눌러 벨소리 선택창으로 이동 후 선택
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.
- 에티켓 모드에서도 설정한 벨소리가 들립니다.

모닝콜 (계속)


모닝콜 편집

입력 방법은 152쪽 '모닝콜 설정하기'를 참조하세요.



모닝콜 삭제

● 선택한 모닝콜만 삭제 하려면



● 모닝콜을 전부 삭제 하려면



➔ 비밀번호 입력

- 초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리 입니다.

알람 스케줄이나 필요한 시간에 간단한 메모와 함께 사용자에게 알려줍니다.

알람 설정 하기



항목 보기

- : 날짜를 직접 입력
- : 시간을 24시간 단위로 입력
- : 1회, 2회, 3회, 4회 중 눌러 선택
- : 벨소리를 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- : 기타 메모 입력
- 설정 후 누르면 적용됩니다.

간편알람

오늘 중으로 울리는 알람은 간편 알람으로 설정하시면 편리 합니다.



항목 보기

- : 5분후, 10분후, 20분후, 30분후, 1시간후, 2시간후 중 눌러 선택
- : 벨소리를 눌러 벨소리 선택 창으로 이동 후 선택
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

알람 (계속)

알람 편집

입력 방법은 154쪽 '알람 설정 하기'를 참조하세요.




- 알람 입력과 동일한 방법으로 편집할 수 있습니다.
154 쪽 참조

알람 삭제

● 선택한 알람만 삭제 하려면



● 알람을 전부 삭제 하려면



메모 원하는 날짜의 스케줄이나 약속 등을 간단히 작성할 수 있습니다.

메모 (계속)

문자 메모

문자 입력 방법은 8쪽을 참조하세요.

● 문자 메모를 입력하려면



● 문자 메모 편집하기



● 문자 메모 삭제하기



● 문자 메모 전체 삭제하기



음성 메모


● 음성 메모를 등록하려면



● 음성 메모를 확인하려면



● 음성 메모 삭제하기



● 음성 메모 전체 삭제하기



D-day 특정한 날을 설정하고 남은 날이나 지나간 날을 표시합니다.

D-day 등록 하기



→ 날짜 및 내용입력 →

항목 보기

- 날짜 직접 입력
- 내용 입력


- 년도 는 직접 입력 하지 않아도 누르면 19XX년, 20XX로 전환됩니다. 그외의 월/일은 직접 입력 하세요.
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

D-day 편집 하기

문자 입력 방법은 81쪽을 참조하세요.



D-day 삭제 하기



D-day 전체를 삭제하려면



자동응답

전화를 받지 못할 때 자동응답 메시지를 재생되게 하는 기능으로 일반적으로 설정하면 표시 됩니다.

자동응답 설정



자동응답 설정 메뉴보기

항목 보기

- 자동응답 : 설정 또는 해제 선택
- 응답모드 : 일반, 회의, 수업, 운전, 사용자1, 사용자2 중 선택
일반 : 일반 자동 응답을 설정합니다.
회의 : 중요한 회의중에 사용하시면 편리합니다.
수업 : 수업중에 사용하시면 편리합니다.
운전 : 운전중에 사용하시면 편리합니다.
사용자1 : 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정됩니다.(160 쪽 참조)
사용자2 : 사용자가 녹음한 자동응답 메시지가 설정됩니다.(160 쪽 참조)
- 응답벨 횟수 : 즉시, 1번, 2번 중 선택
- 스피커폰 : 설정 또는 해제 선택 (설정이 휴대폰 밖으로 상대방 목소리가 들림)
- 눌러 선택 후 누르면 설정됩니다.




자동응답 확인



인사말 녹음/재생

- **인사말 녹음** 사용자 모드에서의 음성메시지 인사말을 녹음하는 기능입니다.

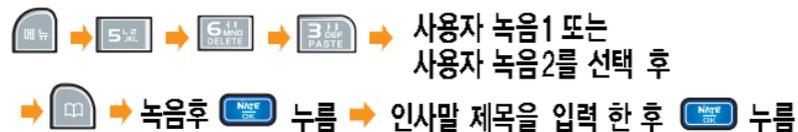

- **인사말 재생** 본인이 녹음한 응답 메시지를 재생합니다.




- **백스/지우기** 누르면 전단계로 이동합니다.


시간표를 작성 하려면



시간표를 편집 하려면



특정 시간을 삭제 하거나 전체 삭제

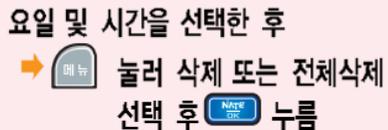

- 전체삭제 하려면 비밀번호 4자리(초기 비밀번호는 전화번호 끝 4자리)를 입력해야 합니다.

항목 보기

- 과목명 : 해당 과목명을 입력합니다
- 과목 담당자 : 해당 과목 담당자를 입력합니다.
- 과제 : 과제 내용을 입력합니다.
- 과목평 : 과목평을 입력합니다.
- 그림친구 사진앨범 : 다운받은 그림이나 사진앨범을 선택 하여 저장 하면 해당과목을 확인할 때 해당 그림이 화면에 표시 됩니다.
- 각 하목간 이동은 누르세요.
- 그림친구나 사진앨범을 설정 하려면 **메뉴** 누른 후 해당 파일을 찾으세요.
- 요일 및 시간표를 완성한 후 저장 하려면 **NAVE** 누르세요.

계산기 휴대폰을 이용해서 덧셈, 뺄셈, 곱하기, 나누기등을 할 수 있습니다.

메뉴 → 5¹⁰⁰ → 8¹⁰⁰ → 계산할 숫자 입력
 → 연산기호 선택 → 계산할 숫자 입력 → 결과를 보려면 **NUM** 누름

계산기 사용 버튼보기

Function		+	
AC		×	
Hex 모드		-	
.		÷	
지움		=	
종료		{	
		}	

Hex변환 모드기능

계산기모드에서 계산식 입력후 또는 계산결과 출력후 **NUM** 누르면 Hex변환모드가 나타납니다. 이상태에서 여러가지 수를 입력하여 16진수(Hex), 10진수(Decimal)간의 변환을 **NUM** 눌러 확인할 수 있습니다. 다시 계산기모드로 가고 싶다면 **NUM** 눌러 되돌아 갑니다.

단위 환산

메뉴 → 5¹⁰⁰ → 9¹⁰⁰ → 내용 입력 후 결과를 보려면 **NUM** 누름

항목 보기

- 단위 구분 : 무게,부피, 넓이, 온도, 길이등 단위를 선택합니다.
- 입력 : 위 단위 구분 선택에 따라 세부 단위 항목을 정하고 구하고자 하는 값을 입력 합니다.
- 환산 : 입력 란에서 정한 세부 단위 값을 다른 세부 단위 항목으로 선택하여 **NUM** 누르면 값이 계산 됩니다.

스탑워치 / 세계시간

스탑워치

메뉴 → 5¹⁰⁰ → 0:00

- Start : 시간을 새로 시작 합니다.
- 시간을 카운트 하는중에 **NUM** Stop/Rst : 한번 누르면 정지 일시 정지 합니다. 다시한번 누르면 0 으로 돌아 갑니다.
- 일시 정지를 해제하고 계속 시간을 카운트 합니다

세계시간

세계 각국 나라의 시간을 보여줍니다.

메뉴 → 5¹⁰⁰ →

- 눌러 이동하며 세계 각국 주요 도시의 시간을 확인 할 수 있습니다.

듀얼타임 설정/해제

- 세계시간 보기 화면에서 원하는 지역의 시간을 듀얼 타임으로 설정 하면 대기 화면에 현재 사용자가 있는 곳의 시간 날짜와 듀얼 타임으로 설정한 지역의 지명과 날짜, 시간이 동시에 표시 됩니다.

메뉴 → 5¹⁰⁰ → 9¹⁰⁰ → 눌러 사용자 하는 지역 선택

→ 메뉴 → 누름 ● 듀얼 타임을 해제 하려면 누르세요

MEMO

6

휴대폰 잠금, 휴대폰 정보 등을 설정 할 수 있습니다.

환경 설정

잠금 설정	166
대기화면 발신 국제전화 Nate 접속 메시지	
전화번호부 통화기록 앨범 스케줄러 용량정보	
LCD 스윙설정	166
휴대폰 설정	167
비밀번호 변경 언어설정 자동 지역번호	
국제 전화번호 비상전화번호 전화받기방법 발신자 번호 크기 Nate 설정	
데이터 통신 설정	171
mini SD card 설정	172
휴대폰 정보	173
전체 용량 정보	173
설정 값 초기화	173

잠금 설정/LCD스윙

대기화면 잠금이 설정되어 있으면 전화받기 이외의 기능은 사용할 수 없습니다. 사생활 보호기능으로 유용합니다.

잠금 설정

메뉴 → 6 11 MNO DELETE → 1 02 COPY → **비밀번호 입력**(초기값 : 전화번호 끝 4자리)

항목 보기

- 대기화면 : 대기화면 설정/해제
- 발신 : 전화 걸기 설정/해제
- 국제전화 : 국제 전화 설정/해제
- NATE접속 : NATE 설정/해제

- 메시지 : 수신/발신 메시지 설정/해제
- 전화번호부 : 전화번호부 설정/해제
- 통화기록 : 통화기록 보기 설정/해제
- 앨범 : 사진, 동영상, 모든앨범 설정/해제
- 스케줄러 : 스케줄러 보기 잠금 설정/해제
- 용량정보 : 용량정보보기 잠금설정/해제

● 눌러 원하는 항목으로 이동후 눌러 '설정/해제' 중 선택 한 후 누르면 설정됩니다.

LCD스윙설정

대기중에 폴더를 옆으로 돌리면 설정한 기능이 실행 됩니다.

메뉴 → 6 11 MNO DELETE → 2 11 ABC CUT → 눌러 원하는 항목에서 누름

항목 보기

- 대기화면 유지 : 대기화면이 유지 됨
- TU 시청 : TU 시청 화면이 실행 됨
- 미디어 편집기 : 미디어 편집기능 화면 표시 됨
- 사진촬영 : 사진 촬영 기능 실행 됨

- 동영상 촬영 : 동영상 촬영 모드로 전환 됨
- VOD/MP3 : 다운로드 콘텐츠의 마이리스트 1에 저장된 콘텐츠가 실행 됩니다 (마이리스트 1에 콘텐츠가 없을 경우에는 내장메모리 보관함에 저장된 콘텐츠가 보여집니다.)
- 수도권, 부산,대구,광주 지하철 노선도 : 각지역의 지하철 노선도가 표시됨

휴대폰 설정

비밀번호 변경하기

휴대폰의 비밀번호를 변경합니다.

메뉴 → 6 11 MNO DELETE → 3 11 DEP PASTE → **비밀번호 입력**(초기값 : 전화번호 끝 4자리) →

→ **현재 비밀번호 입력** → **새로운 비밀번호 입력** → **새로운 비밀번호 재 입력**

→ 누름

언어설정

메뉴 → 6 11 MNO DELETE → 3 11 DEP PASTE → **비밀번호 입력**(초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ → 눌러 원하는 언어 선택 → 누름

자동 지역번호 설정하기

메뉴 → 6 11 MNO DELETE → 3 11 DEP PASTE → **비밀번호 입력**(초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ → 눌러 원하는 지역 선택 → 누름

- 자주쓰는 지역번호를 자동 지역번호로 설정 하면 전화를 걸때마다 지역번호를 입력 하지 않아도 됩니다.

국제 전화번호 입력하기



- 입력한 국제 전화번호는 대기 상태에서 짧게 누른후 다시 길게 눌러 사용할 수 있습니다.
- 해제하려면 : 국제전화 번호 입력창에서 번호를 지운후 누르세요. 해제 메시지가 뜹니다.

비상전화 번호 설정하기

사용하고자 하는 비상 전화번호를 입력하여 잠금 상태에서도 사용할 수 있습니다.



전화받기 방법 설정하기




- 폴더 열 때 - 덮개 닫힘 : 전화 받을 수 없음
덮개 열 때 : 통화 연결됨
 - 모든버튼 - 덮개 닫힘 : 모든 키 길게 눌러 전화 받음
덮개 열린 상태 : 모든 키 짧게 눌러 전화 받음
덮개 열 때 : 자동 통화 연결됨
- , 는 제외입니다.
- 통화 버튼 - 덮개 열린 상태 : 통화 키 짧게 눌러 전화 받음
덮개 열 때 : 통화 키 짧게 눌러 전화 받음
 - 3초 후 자동받기 - 덮개 열린 상태 : 3초 후 자동 통화 연결 됨
덮개 열 때 : 자동 통화 연결 됨
(단, 3초 후 자동 받기는 진동, 무음, 에티켓 모드 자동응답 즉시 설정일 때는 동작하지 않음)
 - 3초 후 자동 받기는 진동, 무음, 에티켓 모드 설정시 이어마이크를 삽입한 상태에서는 동작하지 않습니다.

휴대폰설정 (계속)


발신자 번호 크기

발신자 전화번호의 크기를 설정할 수 있습니다.

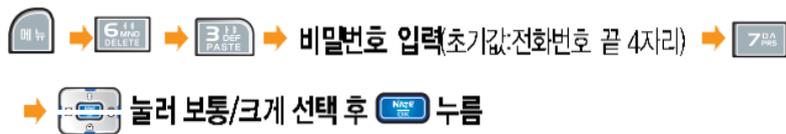

NATE 설정


URL과 프록시 설정을 변경할 수 있으나, 일반 사용자께서는 가능한 변경하지 말고 사용하세요.

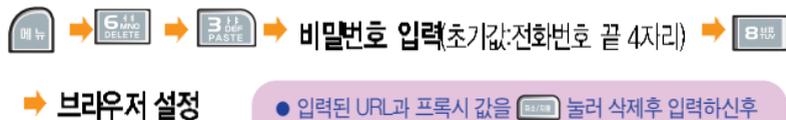

- 입력된 URL과 프록시 값을 [8 PLS] 눌러 삭제후 입력하신후 적용하려면 [M] 누르세요.
- 가능한 변경하지 말고 사용 하시기를 권장합니다.

데이터 통신 설정

내휴대폰과 PC를 케이블로 연결하여 인터넷서비스를 사용할때 내 휴대폰을 모뎀으로 설정하는 기능입니다.



통신속도 설정하기



착신모드 설정하기



데이터 포트 설정하기



통신모드 설정하기



음성 착신 설정하기



mini SD card 설정


mini SD card 설정하기

● mini SD card 설정은 62쪽을 참조하세요.

메뉴 → 6 (11) MNO DELETE → 5 (11) MNO → 비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리) →


SD카드 없을 경우 → SD카드가 제거되었습니다 라는 메시지 표시

SD카드 삽입된경우 → 다른기능은 사용하지할 수 없습니다.계속하시겠습니까?
라는 메시지 표시

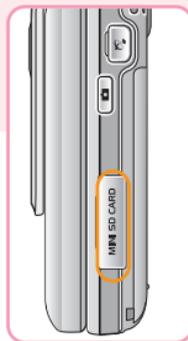

휴대폰 정보

메뉴 → 6 (11) MNO DELETE → 6 (11) MNO

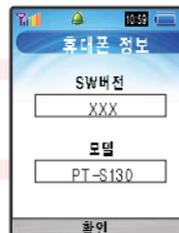

● SW VERSION과 모델 명을 확인 할 수 있습니다.

전체 용량 정보

메뉴 → 6 (11) MNO DELETE → 7 (11) MNO



● 누르면 내장 메모리, miniSD card, @playon용량 정보를 볼 수 있습니다.

설정값 초기화

휴대폰에 저장되어 있는 모든 정보를 삭제합니다.

메뉴 → 6 (11) MNO DELETE → 8 (11) MNO → 비밀번호 입력(초기값 : 전화번호 끝 4자리)

→ 사용자 설정값을 초기화 하시겠습니까? → 9 (11) MNO / 10 (11) MNO 눌러 선택

MEMO

7

미디어편집기, 큐리네 방, 큐리 노트, 바이오리듬을 사용할 수 있습니다.

멀티미디어

미디어 편집기	176~178
동영상 편집기 슬라이드편집기 사진효과 그림그리기 사운드관리	
MP3	178
블루투스	178
블루투스 전원관리 헤드셋 연결 파일전송 내 등록기기 블루투스 환경설정	
전자사전	179
자동음성읽기	180
지하철 노선도	181
큐리네방	182~183
큐리노트	184
바이오리듬	184

미디어 편집기

동영상이나 촬영한 사진에 여러가지 효과를 주거나 편집할 수 있는 기능입니다.
동영상 촬영시 사운드 형식이 AAC 11KHZ이상만 편집 가능합니다.

동영상 편집기

동영상의 원하는 프레임을 잘라내어, 복사하고 붙이거나 다른 동영상 파일끼리 연결하는 영상 편집기능이 가능합니다. (편집전용 단축키 설명은 도움말 참조)

메뉴 → 7.PA → 1. 1:02 COPY → 1. 1:02 COPY → 앨범 선택 → NVRX → 누름

동영상 선택 후 메뉴 누름
1. 동영상 불러오기 2. 잘라내기 3. 오려두기
4. 복사하기 5. 붙여넣기 6. 도움말

- 연결효과 설정 효과 - 없음, Fade-In, 오버랩, 블라인드, 덮기, 당기기, 흩어뿌리기, 장면구분컷...
시간 - 1초, 2초, 3초, 4초, 5초
방향 - 상, 하, 좌, 우, 좌상, 우상, 좌하, 우하, 가로, 세로

- 편집중 숫자버튼 단축키 사용

1. 1:02 COPY	복사하기	4. 4:04 OPEN	불러오기
2. 2:00 CUT	오려두기	6. 6:00 DELETE	잘라내기
3. 3:00 PASTE	붙여넣기		

슬라이드 편집

메뉴 → 7.PA → 1. 1:02 COPY → 2. 2:00 CUT → 편집할 사이즈 선택 → 앨범 선택

→ 사진 선택 후 NVRX → 누름

메뉴 누르면
1. 사진 이동 2. 사진추가 3. 컷추가 4. 사진삭제 5.전체삭제 6.크게보기
7.자막 넣기 : 적용(사용함/사용안함) 내용, 컬러, 정렬 위/중간/아래)
8. 배경음악 넣기 : 뉴에이지, Together, Bigbrass등...
9. 효과음 넣기 : 덩동, 강아지, Heart, 주먹등... 0. 애니메이션 설정

- 애니메이션 설정 효과 - 없음, 블라인드, 덮기, 당기기, 흩어뿌리기, 페이드인, 오버랩
방향 - 블라인드(가로, 세로) 덮기, 당기기(상, 하, 좌, 우, 좌상, 우상, 좌하, 우하)

미디어 편집기(계속)

동영상 효과

동영상에 특수효과를 적용시키기 위한 메뉴입니다

메뉴 → 7.PA → 1. 1:02 COPY → 3. 3:00 PASTE → 앨범 선택 → 동영상 선택 후 NVRX → 누름

메뉴 누르면
1. 화면효과 (그래픽 효과중 '유화' 효과는 적용 시간이 늦어질 수 있습니다.)
2. 자막넣기 3. 배경음악넣기 4. 효과음넣기

- 메뉴: 메뉴
- 재생: NVRX
- 저장:

사진효과

사진에 특수효과를 적용 시킵니다

메뉴 → 7.PA → 1. 1:02 COPY → 4. 4:04 OPEN → 사진효과 → 사진 선택 → NVRX → 메뉴 누름

1. 필터효과 2. 액자꾸미기 3. 스탬프 4. 텍스트넣기

- 메뉴: 메뉴
- Brightness:
- 저장: NVRX
- Contrast:

그림 그리기

배경위에 사용자가 원하는 그림을 그려 넣습니다.

메뉴 → 7.PA → 1. 1:02 COPY → 5. 5:00 AL. → 배경으로 사진을 → NVRX → 누름

1. 편집내용보존 2.펜컬러 3.펜굵기 4.펜종류
5.연속입력 6.텍스트입력 7.이동간격설정
넣으시겠습니까? 저장된 사진에서 선택하여 사용함

→ 메뉴
흰 배경위에 그림을 그림

- 1:좌상, 2:상, 3:우상, 4:좌, 6:우, 7:좌하, 8:하, 9:우하 숫자키를 사용하여 커서를 각 방향으로 움직일수 있습니다.

사운드 관리

배경음/효과음에 대한 리스트 관리 및 사용자 녹음을 합니다




- 1. 이름변경
- 2. 삭제
- 3. 전체삭제

누르면 사용자 녹음을 하여 추가할 수 있습니다.

MP3

SKT 사업자에서 제공하는 PC Manager 프로그램을 이용하여 MP3 파일을 다운받아 들을 수 있습니다.

PC Manager 프로그램의 설치 방법 및 프로그램 사용방법은 SKT 사업자에게 문의 하거나 www.nate.com 에 접속 하시면 좀더 자세한 사항을 확인할 수 있습니다.



블루투스

블루투스


블루투스의 자세한 내용은 앞 64쪽을 참조하세요



- 블루투스 전원관리
- 헤드셋 연결
- 파일 전송
- 내 등록기기
- 블루투스환경 설정

전자사전

영한 사전과 한자 사전 기능을 사용할 수 있습니다.



- 단어 검색: 찾을 단어의 첫 단어를 입력하면 이에 해당하는 단어들 이 표시되며 원하는 임의 단어를 모두 입력해도 단어의 뜻 발음 등이 표시됩니다. 이때 누르면 암기장에 등록하거나 자동 검색 모드를 설정 해제 할 수 있습니다. 단어 검색창에서 누르면 자동 검색 모드를 설정 해제할 수 있습니다.
- 최근 검색 단어: 최근에 검색한 단어를 확인할 수 있고 이때 누르면 암기장에 선택한 단어를 저장할 수 있습니다.
- 암기장: 저장된 단어가 표시 되고 누르면 삭제할 수 있습니다.
- 형광펜: 8번 이상 검색한 단어리스트를 확인할 수 있습니다.
- 음으로 검색
- 부수로 검색
- 획수로 검색
- 사자성어
- 생활한자
- 암기장을 선택할 수 있습니다.
- 사자성어: 사자성어를 입력하면 해당 사자성어가 표시되고 누르면 암기장에 저장할 수 있습니다.
- 생활한자: 일상에서 자주 쓰이는 한자 15개가 저장 되어 있습니다.

자동음성 읽기 전화수신시, 메시지 수신시, 시각알림 등을 음성으로 알려주는 기능입니다.

읽기 설정



메시지, 스케줄, 알람/모닝콜, 착신, 부재중 수신, 메뉴, 단축번호를 설정할 수 있습니다.

눌러 목소리를 선택하고 눌러 항목간 이동 설정을 해제 하려면 해제 선택 후 누름

시각 알림 설정



현재시각 알림 : 알림음 종류를 선택 합니다.
 자동시각 알림 : 정각, 매시 10분, 매시 30분 중 선택 하고 음성 알림을 원하는 시간대를 입력 합니다.

눌러 목소리를 선택하고 눌러 항목간 이동 설정하려면 누름

메시지 읽기 차단 문구

자동 음성 읽기 기능을 이용할 때 특정 문구를 읽지 못하도록 차단하는 기능으로 해당 문구를 입력 합니다.



눌러 커서가 깜박이면 원하는 메시지 입력 →

- 계속해서 추가 하려면 눌러 이동 후 입력

전국 지하철 노선도를 확인할 수 있습니다. **지하철 노선도**



원하는 지역 선택 후 누름

- 눌러 위치 이동



눌러 역이름 입력 하여 검색 후 누르면 해당 역의 각종 정보를 볼 수 있습니다.
 (역출구정보/첫차시간/막차시간)

- / 누르면 노선도 확대/축소...

1. 최단 경로 검색 : 출발역, 도착역, 경로(최단시간/최소환승)
2. 버전정보 : 지하철 정보의 제작 년도를 볼 수 있습니다.

큐리네방

내큐리/큐리네 친구들

18개까지 저장 가능합니다.

내 큐리

내 큐리, 큐리네 친구를 만드는 방법은 같습니다.




● **메뉴** 눌러 원하는 머리, 상의, 하의 등의 메뉴를 선택한 후 **1 02 COPY** 눌러 세부 메뉴로 이동 후 **세부항목** 눌러 세부항목을 설정합니다.

큐리네 친구들




● **메뉴** 누르면 삭제, 전체 삭제, 이름 변경을 할 수 있습니다.



- **삭제** : 선택한 큐리네 친구들을 삭제합니다.
- **전체 삭제** : 보관된 모든 큐리네 친구들을 삭제합니다.
- **이름 변경** : 큐리네 친구들의 이름을 변경합니다.
- **메뉴** 누르면 등록되어 있는 큐리네 친구들을 볼 수 있습니다.
- **메뉴** 누르면 친구 큐리를 추가등록 할 수 있으며 등록 후 **메뉴** 누르면 친구 큐리를 만들 수 있습니다.



큐리네 방 꾸미기

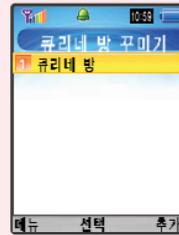


● **메뉴** 누르면

- **삭제** : 선택한 큐리네 방을 삭제합니다.
- **전체 삭제** : 보관된 모든 큐리네 방을 삭제합니다.
- **이름 변경** : 큐리네 방의 이름을 변경합니다.
- **대기화면설정** : 저장된 큐리네 방을 대기화면에 설정합니다.
- **메뉴** 누르면 등록되어 있는 큐리네 방을 볼 수 있습니다.
- **메뉴** 누르면 친구 큐리네방을 추가등록 할 수 있습니다.

큐리네 방 화면에서 메뉴보기



메뉴 누름

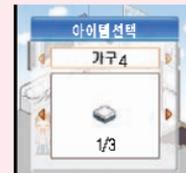

● **아이템 추가** :

메뉴 눌러 큐리/벽지/가구~4/장식/가전 중 선택한 후 **메뉴** 눌러 세부항목으로 이동합니다. 다시 **메뉴** 눌러 원하는 아이템을 선택한 후 **메뉴** 누릅니다. 이동 표시가 나타나면 **메뉴** 눌러 자리를 정한 후 **메뉴** 누르면 선택한 아이템이 큐리네 방에 저장됩니다.


● **아이템 이동** :

메뉴 이동 표시가 나타나면 **메뉴** 눌러 자리를 정한 후 **메뉴** 누르면 선택한 아이템이 큐리네 방에 저장됩니다.

- **아이템 삭제** : 선택한 아이템을 삭제합니다.
- **전체 삭제** : 비밀번호를 입력 후 아이템 전체가 삭제됩니다.
- **아이템 정렬** : 선택한 아이템이 1번이 되고 **메뉴** 눌러 순번을 정할 수 있습니다.
- **대기화면 설정** : 설정된 큐리네 방이 대기화면으로 저장됩니다.

큐리노트

큐리노트는 원하시는 메모를 대기화면에서 항상 보여주는 편리한 기능입니다.

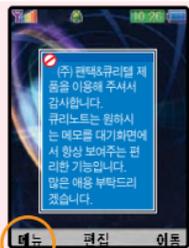

- **수정** 버튼을 누르면 편집 할 수 있습니다.
- **이동** 버튼을 누르면 노트를 이동할 수 있습니다.
- **수정** 버튼을 다시 한번 더 누르면 저장 할 수 있습니다.
- **메모장이 2개 이상일 때** **선택** 버튼을 눌러 선택할 수 있습니다.

1. 추가 : 새로운 메모를 입력할 수 있습니다.
2. 삭제 : 선택한 메모를 삭제 합니다.
3. 전체삭제 : 모든 메모를 삭제 합니다.
4. 꾸미기 : 메모 배경컬러, 투명도, 폰트, 폰트 크기, 폰트 색상 등을 설정할 수 있습니다.
5. 대기화면에 설정 : 선택 메모를 대기화면에 설정합니다.
6. 문자메모에 저장 : 문자 메모함으로 저장 합니다.

바이오리듬

생일을 입력하면 신체 바이오리듬을 알아볼 수 있는 기능입니다.



- **선택** 버튼을 눌러 나의 생일, 친구의 생일 중 선택합니다.
- **이동** 버튼을 눌러 생일 입력항목으로 이동하여 생일을 입력합니다.
- **이동** 버튼을 눌러 알아볼 날짜입력 항목으로 이동하여 알아볼 날짜를 입력합니다.
- **확인** 버튼을 누르면 바이오리듬을 확인할 수 있습니다.
- 입력중에 수정하려면 **수정/지움** 버튼을 누릅니다.
- 신체리듬, 감성리듬, 지성리듬의 세가지 변화를 볼 수 있습니다.

8

번호를 저장거나 저장된 전화번호를 찾을때 그룹관리등을 편리하게 사용할 수 있는 기능입니다. 대기중에 **이동** 버튼을 누르면 바로 실행됩니다.

전화번호부

폰명함	186
전화번호 찾기	187
이름으로 찾기 그룹으로 찾기 번호로 찾기	
전화번호 등록	188
그룹관리	190
단축 번호 관리	193
통화 기록	194
전화번호부 용량 정보	195
내 전화번호	195
주소록 옮기기	196

폰명함


명함을 만들어 주고받거나, 네이트 홈페이지의 주소록과 연동할 수 있는 기능입니다.



- 명함주소록 : 주소록 개인 및 그룹을 관리합니다.
- My 폰명함 : 나만의 폰명함을 제작합니다.
- 새로받은 폰명함 : 새로받은 폰명함을 보여줍니다.
- 폰명함조르기 : 폰명함을 받고 싶은 사람에게 메시지를 보냅니다.
- 기념일 알리미 : 기록한 기념일이 되면 알려줍니다.
- 명함주소록관리 : 명함주소록을 관리합니다.
- 명함짱 프로푸즈 : 명함과 관련된 네이트 사이트로 이동합니다.
- 주소록융기기 : 폰 주소록과 네이트 웹 주소록을 동기화시킵니다.
- 생활전화번호부 : 네이트에 접속하여 생활전화번호부를 검색합니다.

전화번호 찾기

저장된 전화번호를 이름으로 그룹으로, 번호로 찾을 수 있습니다.

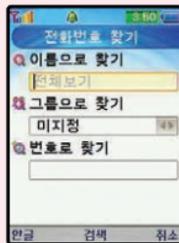

항목 보기

- 이름으로 찾기 : 전체보기를 하거나 이름을 직접 입력하여 사용
- 그룹으로 찾기 : 미지정, 가족, 직장, 친구, 학교 및 사용자가 새로 추가한 그룹들 중 **[=0]** 눌러 선택
- 번호로 찾기 : 전체보기를 하거나 번호를 직접 입력하여 사용
- **[N]** 누르면 검색한 항목이 나타납니다.

전화번호 등록 새로운 전화번호를 저장합니다.



항목 보기

- : 이름 입력
- : 휴대폰 번호 입력
- : 집 전화번호 입력
- : 사무실 전화번호 입력
- : 기타 사항 입력
- : 미지정 가족, 직장, 친구, 학교 중 눌러 그룹 선택
- 새로운 그룹 지정 방법
 - 명함 주소록의 그룹 관리에서 새그룹을 추가하거나
 - 그룹 선택에서 이용해서 새그룹 바로 추가 후 설정 가능
- 전화번호는 1개 이상 반드시 입력 하여야 합니다. E-mail만 입력해도 저장 가능합니다.



- : E-mail 입력
- : URL 입력
- : Fax 번호 입력
- : 눌러 벨소리 선택
- : 눌러 사진 및 그림친구 선택 사진자 화면에 지정 이미지/사진 띄움
- : 눌러 양력/음력 선택 후 년, 월, 일 직접 입력
- : 메모 사항 입력
- 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.

● 번호 입력 후 누르면 단축번호를 설정할 수 있습니다 1~200번중 임의로 선택한 후 누르세요.

전화번호 등록 (계속)

대기중에 전화번호 등록

신규로 저장 하려면

전화번호 입력 → 누름 → 1. GZ COPY 누름 → 항목선택 (휴대폰/집/사무실/기타)

- 1 신규로 저장
- 2 기존이름에 추가

→ 눌러 원하는 항목의 번호입력 → 누름

기존 이름에 추가 하려면

전화번호 입력 → 누름 → 2. CUT 누름 → 누르면 저장된 전화번호와 이름이 모두 표시 됩니다.

- 1 신규로 저장
- 2 기존이름에 추가

- 이름,그룹,번호를 검색하여 추가할 전화번호 또는 이름을 찾습니다.
- 찾지 못할 경우 누르면 저장된 전화번호와 이름이 모두 표시 됩니다.
- 눌러 선택한 전화번호를 확인 하고 휴대폰, 집, 회사, 기타 중에서 저장할 전화번호를 선택한 후 누르세요.
- 전화번호 등록과 동일하게 내용을 입력하면 됩니다.

그룹관리

신규그룹 만들기

새로운 그룹을 만들거나 삭제할 수 있습니다.



→ **1 COPY** 눌러 새로운 그룹을 입력



항목 보기

- 그룹 이름 : 새그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : 눌러 사진 및 그림친구 선택
(발신자 화면에 지정한 이미지 및 사진 표시됨)
- 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.

그룹관리 (계속)

그룹 비우기

선택된 그룹명은 유지되고 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.



→ (저장된 내용을) 비우고자 하는 그룹선택 → **메뉴** → **2 ABC CUT** → **None**


그룹 초기화



- 기본 그룹명은 유지되고 신규로 사용자가 만든 그룹들은 삭제되며 저장된 전화번호나 데이터는 '미지정'으로 옮겨집니다.

그룹 편집

신규로 만든 그룹의 이름이나 벨소리, 이미지를 편집할 수 있습니다. 기본적으로 제공된 그룹은 변경에 제한이 있습니다.

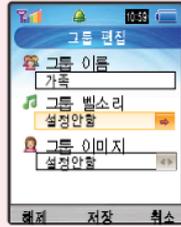


항목 보기

- 그룹 이름 : 새 그룹 이름을 입력
- 그룹 벨소리 : [벨소리 아이콘] 눌러 벨소리 선택
- 그룹 이미지 : [이미지 아이콘] 눌러 사진 및 그림친구 선택 (발신자 화면에 지정 이미지 및 사진 뜸)
- [SAVE] 누르면 설정 항목이 저장 됩니다.


그룹을 삭제 하려면

신규로 만든 그룹을 삭제할 수 있습니다. 기본적으로 제공된 그룹은 삭제되지 않습니다




단축번호 만들기

저장된 전화번호를 임의의 단축번호로 설정하여 사용하는 기능으로 200번까지 저장가능 합니다.



- 원하는 단축번호를 설정하고자 할때 숫자키를 이용해서도 선택이 가능합니다.
ex) 첫화면에서 139번에 설정하고 싶으면 1,3,9 를 차례로 누르면 해당 라인으로 커서가 이동됩니다.
- 선택한 번호가 단축번호에 등록 되었습니다. 단축번호로 전화를 걸려면 대기상태에서 해당 단축번호를 누르면 통화로 연결됩니다. (30쪽 참조)

단축번호 해제



통화 기록




항목 보기

1. 발신 전화 : 최근에 걸었던 전화번호 표시
2. 수신 전화 : 최근에 걸려온 전화번호 표시
3. 부재중 전화 : 받지 못한 전화번호 표시
4. 총 통화 시간 : 수신, 발신을 합한 총 통화 시간 표시
5. 발신 통화 시간 : 걸었던 전화의 총 통화 시간 표시
6. 메시지 발신 건수 : 보낸 메시지 수를 표시


- 하단에 간략하게 내용이 표시 됩니다
- 자세한 정보를 원한다면 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
예) '1.최근발신번호'를 원하실 경우 : 누름
- 각 항목에서 누르면 저장, 삭제, 전체삭제 할 수 있습니다.

전화번호부 용량 정보/내 전화번호

전화번호부 용량 정보 확인

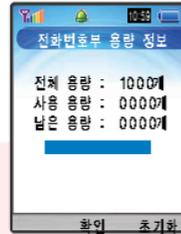


전화번호부 용량 정보 조기화

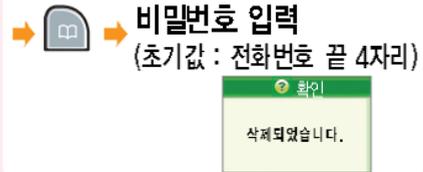

내 전화번호 확인

내 전화번호를 확인할 수 있습니다.

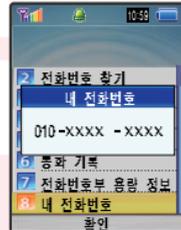

주소록 옮기기

주소록 옮기기 기능을 사용하면 휴대폰에 저장된 전화번호 및 주소록을 웹서버에 백업하여 편리하게 관리할 수 있습니다.



1. 동기화 실행 : 폰 주소록과 네이트 주소록을 동기화 합니다.

폰이나 네이트 한쪽에서 새로 추가한 주소록은 다른쪽도 추가된 상태로 만들어 주지만, 어느 한쪽에서 지워진 주소록이 있으면 다른 쪽에서도 지워지게 됩니다.

2. 미리보기 : 동기화를 실행하기 전에 동기화후의 주소록의 추가, 변경 및 삭제 결과를 미리 볼 수 있습니다.

3. NATE 로 올리기/내려받기 : 폰의 주소록을 네이트로 올리고 내려받습니다.

동기화 실행과 다른점은 지워진 주소록을 검사하고 삭제하는 기능이 없습니다. 폰주소록과 네이트주소록의 현재상태를 비교하여 네이트에 없는 주소록은 올려주고, 폰에 없는 주소록은 내려받습니다.

4. ID/비밀번호 설정 : 주소록 동기화 기능을 사용하기 위해서는 네이트 홈페이지에 사용자로 등록되어 있어야 합니다.

아이디가 없으면 새로 등록해야 하며, OK CASHBAG 또는 TTL, 리더스클럽 등 다른 SK TELECOM 관련 사이트에 이미 등록되어 있다면 같은 아이디와 패스워드를 사용할 수 있습니다.

등록된 후 네이트의 주소록 상태를 보기 위해서는 다음 순서로 진행합니다.

1) 네이트 초기화면 -> 메일 -> 주소록

2) 네이트 초기화면 -> 개인관리 항목 -> 주소록

9


사진촬영, 동영상 촬영을 할 수 있습니다.
대기중에  (카메라 버튼) 눌러도 됩니다.

카메라

사진 촬영	198~203
동영상 촬영	204
스티커 사진 촬영	206
문자 인식 촬영	206
NATE Code	206
사진 앨범	207
동영상 앨범	209
포도ON	211
사진 인화 신청	211
촬영 환경 설정	212
카메라 용량 정보	214

사진 촬영하기

● 대기중에 길게 누르면 곧바로 촬영 모드로 들어갑니다.



● 누르면 촬영 설정을 할 수 있습니다. (199쪽 참조)

● 촬영 모드에서 누르면 랜턴이 켜집니다.

- 사진앨범에 촬영한 이미지가 저장 됩니다.
컬러메일 또는 포토명함
만들기를 하려면 저장하기 전에 누름
- 컬러메일 보내기는 200쪽을 참조하세요.
- 이름을 입력하지 않고 저장하는
경우 (사진, 사진, 사진...) 등의 이름으로 저장됩니다.

사진촬영 세부설정

촬영모드에서 누름

메뉴	1/4
촬영모드	사진
해상도	640x480
플래시	해제
화면전환	0
특수효과	해제

- 또는 누르면 세부 항목을 볼 수 있습니다.
- 항목간 이동하려면 누름,
선택 항목으로 들어가려면 또는 누릅니다.

항목 보기

- 항목간 이동 / 누름,
선택한 항목을 설정하려면 또는 누른 후 / 눌러 선택 한 후 누르면 설정되고, 누르면 완료.
- 촬영모드 : 사진, 동영상, 전송모드, 스티커 사진 중 선택할 수 있음
스티커 사진은 촬영시 휴대폰에서 제공되는 다양한 스티커 이미지에 사진을 덧붙여 꾸밀 수 있는 기능임.
- 해상도 : 해상도를 선택할 수 있음.
- 플래시 : 어두운 곳에서 사용시 해제/설정으로 할 수 있으며, 인물 야간은 야간에 인물 촬영시 설정하여 사용하세요.
- 화면전환 : 형상을 반전시킬 수 있음.
- 특수효과 : 해제, 스케치, 엠보싱, 세피아, 흑백 반전으로 변경함.
- W/B : 주변 환경에 따라 적합한 카메라 설정을 선택하여 적용함
- 셀프타이머 : 설정한 시간 안에 자동으로 촬영이 됩니다.
- 연속촬영 : 설정한 횟수대로 연속 촬영됩니다.
- 화면보정 : Contrast, Shepress 조정
- ISO감도설정 : 자동, 수동설정
- 초점방식 : 자동, 수동 초점 조정
- 측광방식 : Auto, 중앙초점풍경, 인물등..
- 환경설정 : 카메라설정 메뉴로 갑니다.

촬영중에 앨범보기

촬영 모드에서 누르면 앨범을 검색하고 편집 mini SD card 앨범/기본 앨범 /스티커 앨범 중 선택 후 누름

컬러메일 보내기

이 기능은 멀티미디어 메시지 서비스의 영문 표기로 휴대폰에서 사용하는 문자메시지와 달리 사진, 음악, 동영상 파일 등을 보낼 수 있는 기능으로 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의하시기 바랍니다.

메뉴 → 9 → 1.02 COPY → 카메라 작동 → 촬영하려면 → **NAVER** 누름

→ **내용 입력** → **NAVER**

또는 촬영 후 메뉴 → 2. ABC CUT → 누르면 컬러메일 보내기 창이 뜬다

받는 사람의 전화번호 또는 이메일 주소를 입력합니다. **메뉴** 누르면 저장된 번호를 검색하거나 그룹전송, 최근 사용한 번호를 찾아 전송할 수 있습니다.

메뉴 눌러 포토명함 첨부 여부를 선택합니다.

번호 눌러 보내는 사람 번호를 다시 입력할 수 있습니다.

메뉴 전송 문자나 숫자 영문을 입력할 때 **숫자** 눌러 모드를 선택합니다.

모든 내용을 입력한 후 **NAVER** 누르면 상대방에게 전송됩니다.

마이앨범 전송

촬영한 사진을 마이 앨범에 등록하면 포토메일을 보내거나 무선 인터넷에 등록하여 사용할 수 있습니다.

촬영 후 **메뉴** → 1.02 COPY → 누르면 사진을 저장한 후 → 마이앨범에 접속 기본 폴더에 저장 됨

- 폴더내의 사진을 선택하여 누르면 포토 메일을 전송하거나 이용자갤러리에 등록하여 여러 사람과 사진을 공유할 수 있습니다.

포토명함 만들기

내 모습을 촬영하여 신상명세를 작성하여 보관하거나 다른 사람에게 명함처럼 보내줄 수 있는 기능입니다.

사진을 촬영한 후 **메뉴** → 3. PASTE → 사진 저장 → **NAVER** 명함타입 선택 후 **NAVER** 누름

1. 기본
2. 비즈니스
3. 엔터테인먼트


배경 선택 (또는 사진 꾸미기), 정보입력 → **NAVER**

- 선택한 배경의 명함을 미리보기 할 수 있습니다.
- 미리보기 한 이미지를 변경하려면 **메뉴** 누르세요. 옆 배경 선택화면으로 되돌아 가 다시 배경을 선택할 수 있습니다.

- 이름, 집 전화번호, 회사 전화번호 등을 입력한 후 **메뉴**, **메뉴** 누르면 대표 명함으로 등록 됩니다.
- **메뉴** 누르면 작성한 명함을 다른 사람에게 보내거나 수정 새명함 만들기, 배경화면 설정, 대표 명함 변경 등을 할 수 있습니다.


폰명함 전송
전송 내역 보기
이전 폰명함 보기
수정
새 폰명함 만들기
배경화면 설정
대표 폰명함 만들기

액자 꾸미기



- [액자] 버튼으로 이동하여 원하는 액자를 선택하면 됩니다.
- [저장] 눌러 이름을 입력하고 저장 합니다.

스탬프 만들기



- 해당번호를 누르면, 원하는 스탬프 모양이 선택됩니다.
- [스탬프] 눌러 스탬프 위치를 정한 후 [저장] 누르면 저장 됩니다.
(도장찍기를 누른후 사진을 저장하거나 또 다른 스탬프를 선택할 수 있습니다.)

촬영모드

- 줌 : 해상도에 따라서 다양한 줌 단계가 존재하고 프리뷰 설정 가능합니다.
- 배터리 : 녹화중에 배터리가 부족시에는 녹화중이던 파일이 저장되고 녹화는 종료됩니다.
- 촬영중에 배터리를 제거하게 되면 폰의 메모리에 문제가 발생할 수 있습니다.
- 촬영 및 녹화된 파일은 자동 저장으로 설정하거나 이름 입력을 하지 않고 저장하는 경우에 사진/동영상(숫자가 1씩 증가)의 이름으로 자동 저장됩니다.

- 사진을 찍을 때는 찍고자 하는 대상이 정지되어 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 어두운 곳이나 흐린 날씨 등의 환경에서는 잘 찍히지 않으니 맑은 날이나 밝은 곳에서 촬영해 주세요.
- 사진 촬영시 측광 및 정면 태양광을 피하여 주십시오.
- 사진 촬영시 흔들림 또는 기타 타이밍에 의해 캡처한 이미지가 흐리거나 초점이 맞지 않은 경우에는 다시 촬영해 주세요.
- 저조로 촬영시 타이밍에 의해 촬영시간이 길어질 수 있습니다.
- Flash촬영 특성 : 카메라 특성상 주변 밝기(어두운 장소 및 피사체와의 간격 거리에 따라 사진 촬영이 명확하지 않을 수 있습니다.
(사람이나 동물 눈 앞에서 촬영시 시력장애의 원인이 될 수 있으니 주의하세요.)
- 사진 촬영시 촬영환경에 따라 저장되는 갯수 및 저장시간이 달라질 수 있습니다.
- 메모리에 남아있는 저장공간이 저장할 용량보다 적을 경우 더 이상 촬영할 수 없습니다.
- 카메라는 충격에 약하므로 떨어뜨리지 않도록 주의하고 가끔 부드러운 천으로 카메라 렌즈를 닦아주세요.
(특히 Flash를 자주 사용하면 배터리 소모량이 더욱 많아집니다.)
- 저장된 사진은 휴대폰 메뉴에서 배경화면으로 설정하여 사용할 수 있습니다.
- 메모리 남은용량 1M 이하의 경우 사진/동영상 촬영을 할 수 없습니다.
- 동영상 촬영 시 촬영시간은 촬영대상과 남아있는 메모리 용량에 따라 다를 수 있습니다.
- 촬영한 동영상에 따라 화면 끊김 현상이 발생 할 수 있습니다.

동영상 촬영하기

메뉴 → 9 → 2 → 카메라 작동 → 촬영하려면 [메뉴] 누름
 → 녹화시작됨 → 정지하려면 [메뉴] 누름 → 저장하려면 [메뉴] 누름



- 동영상 촬영모드에서 [메뉴] 누르면 촬영 환경을 설정할 수 있습니다.
- 녹화를 끝낸 후 저장 하기 전에 [메뉴] 누르면 녹화한 내용을 다시 한번 보여줍니다(미리보기)
- 저장한 동영상은 동영상 앨범에서 확인할 수 있습니다.
- 이름을 입력하지 않고 저장할 경우 동영상, 동영상1, 동영상2...(숫자가 1씩 증가) 등의 이름으로 저장됩니다.
- 녹화 화면에서 [메뉴] 누르면 밝기를 조절하고 [메뉴] 눌러 줌 조절을 할 수 있습니다.
- 촬영 모드에서 [메뉴] 누르면 랜턴이 켜집니다.

동영상 촬영 세부설정

촬영모드에서 [메뉴] 누름

메뉴	동영상
촬영모드 ▶	동영상
해상도	640 x480
랜턴	해제
화면전환	해제
특수효과	해제
W/B	Auto

항목 보기

- 항목간 이동 [메뉴] / [메뉴] 누름, 선택한 항목을 설정하려면 [메뉴] 또는 [메뉴] 누른 후 [메뉴] / [메뉴] 눌러 선택 한 후 [메뉴] 누르면 설정되고, [메뉴] 누르면 완료가 됩니다.
- 촬영모드 : 사진, 동영상, 전송모드, 스티커 사진중 선택할 수 있습니다. 전송모드는 컬러메일로 전송할 수 있는 동영상만 촬영하는 모드입니다. (176*144, 950KB 미만)
- 해상도 : 해상도를 선택할 수 있습니다.
- 랜턴 : 랜턴 기능으로 사용할 수 있습니다. [메뉴] 짧게 누르면 랜턴이 켜집니다.
- 화면전환 : 형상을 반전시킬 수 있습니다.
- 특수효과 : 해제, 반전, 세피아, 엠보싱, 스케치로 변경할 수 있습니다.
- W/B : 주변 환경에 따라 적합한 카메라 설정을 선택하여 적용할 수 있습니다.
- 사운드 : 사운드 세기를 설정할 수 있습니다. (무음/약/중/강)
- 환경설정 : 환경설정메뉴로 바로 이동할 수 있습니다.

스티커 사진촬영



● 촬영 후 **메뉴** 누르면 마이앨범 전송, 컬러메일 보내기, 포토명함 만들기 등을 할 수 있습니다.

문자인식 촬영


1명함에 있는 문자와 숫자를 스캐닝 하는 기능(명함을 카메라로 촬영하여 해당내용을 자동으로 인식하여 전화번호부에 기록할수 있게 하는기능)과 2명어 단어찾기 기능이 있습니다. ●결과화면에서 저장을 누르면 전화번호등록화면이 보여지고 인식된 내용이 입력됩니다.



촬영을 마치면 하단에 이름, 전화번호, 주소, 메일등 인식코자하는 항목이 표시되며 해당버튼을 누르면 인식 결과가 표시 됩니다. 이때 저장을 누르면 전화번호부 등록 화면으로 이동하여 저장할 수 있습니다.

NATE Code

사업자가 제공하는 새로운 무선 인터넷 접속 서비스로서, 신문/잡지와 같은 지면이나 일반 상품 등에 인쇄된 코드를 카메라로 인식하여 그에 관련된 무선 콘텐츠나 상거래로 한 번에 정확히 연결시켜주는 서비스입니다.

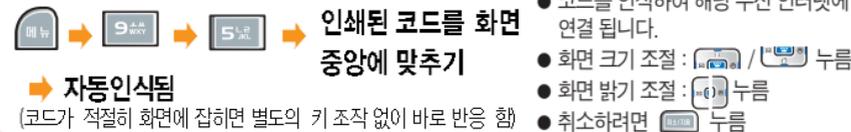

- 코드를 인식하여 해당 무선 인터넷에 연결 됩니다.
- 화면 크기 조절 : / 누름
- 화면 밝기 조절 : 누름
- 취소하려면 누름

사진앨범

앨범 보기



누름

- 1.이름 변경
- 2.삭제
- 3.전체 삭제

● **메뉴** 누르면 앨범을 삭제하거나 이름을 변경할 수 있습니다.



항목 보기

1. mini SD card앨범 : 이동식 디스크로 사진이 저장되어 있는 앨범
 2. 기본 앨범 : 사진들이 저장 되어있는 앨범
 3. 스티커 앨범 : 스티커 사진들이 저장 되어 있는 앨범
- 원하는 항목의 해당번호를 누르세요.
예) '1.기본앨범' 을 원하실 경우 : 누름

누름

● **메뉴** 누르면 앨범을 추가할 수 있습니다.

앨범 추가



● 문자 입력 모드에서 **메뉴** 누를 때마다 한글 영문 숫자 등 모드가 변경 됩니다.

사진 앨범 편집

메뉴 → 9 이동 → 6 삭제 → 앨범선택후 → 사진을 선택한후 메뉴 누름



● 누르면 선택(☑)되고, 다시 누르면 해제(☐)됩니다.

1. 컬래매일 보내기 : 선택한 사진을 첨부하여 메일을 보낼수 있습니다.
 2. 마이앨범 전송 : 포토ON을 실행하여 내 폴더에 사진을 저장할 수 있습니다.
 3. 배경화면 설정 : 배경 화면에 사진을 설정 합니다.
 4. 블루투스 전송 : 블루투스에 등록된 기기로 전송합니다.
 5. 이름 변경 : 사진 이름을 변경할 수 있습니다.
 6. 삭제 : 선택한 사진을 삭제 합니다.
 7. 전체 삭제 : 저장된 사진을 모두 삭제합니다. 단 '삭제금지' 설정된 사진은 삭제 되지 않습니다.
 8. 잠금 : 숨기기/삭제 금지 중 선택합니다.
 9. 앨범 이동 : [이동] 눌러 원하는 앨범으로 이동시킬 수 있습니다.
 0. 앨범 복사 : [복사] 눌러 원하는 앨범에 복사할 수 있습니다.
- *. 파일 상세정보 : 선택한 사진의 정보를 볼 수 있습니다.
#. 페이지 전체 선택 : 저장된 사진 중 최대 9개를 선택합니다.(선택한 사진이 있는 경우 모두 해제됨)

● miniSD card 앨범은 1. 삭제, 2.전체삭제, 3. 파일상세정보만 지원됩니다.

사진을 크게 확대해서 보려면 → 사진을 선택한후 메뉴 누름

- [확대] 눌러 위치를 이동합니다.
- [이동] 누르면 Thumbnail 이동
- [보기] 누르면 사진만보기/사진 +정보 보기
- 다시 작게 보려면 [작게] 누르세요.

앨범 보기

메뉴 → 9 이동 → 7 보기

메뉴 누름
1. 이름 변경
2. 삭제
3. 전체 삭제



1. mini SD card 앨범 : 이동식 디스크로 동영상들이 저장되어 있는 앨범
2. 기본 앨범 : 동영상들이 저장 되어있는 앨범

메뉴 누름

- [삭제] 누르면 앨범을 삭제하거나 이름을 변경할 수 있습니다.
- [추가] 누르면 앨범을 추가할 수 있습니다.

앨범 추가하기

메뉴 → 9 이동 → 7 보기 → 이름입력 → 메뉴



동영상 앨범 편집



- 1 컬러메일 보내기
- 2 배경화면 설정
- 3 라이브벨 설정
- 4 블루투스 전송
- 5 이름 변경
- 6 삭제

항목 보기

1. 컬러메일 보내기 : 컬러메일로 선택한 동영상을 보낼 수 있습니다.
 2. 배경화면 설정 : 선택한 동영상을 배경화면에 설정합니다.
 3. 라이브벨 설정 : 선택한 동영상을 수신벨로 설정합니다.
 4. 블루투스 전송 : 블루투스에 등록된 기기로 전송합니다.
 5. 이름 변경 : 동영상의 이름을 변경 할 수 있습니다.
 6. 삭제 : 선택한 사진을 삭제합니다.
 7. 전체 삭제 : 저장된 모든 동영상이 삭제됩니다.(삭제 금지 설정된 동영상은 제외)
 8. 잠금 : 숨기기/삭제 금지 중 선택합니다.
 9. 앨범 이동 : 선택한 동영상을 다른 앨범으로 이동합니다.
 0. 앨범 복사 : 선택한 동영상을 복사합니다.
- *. 파일 상세정보 : 선택한 파일의 상세한 정보를 보여줍니다.
 # 전체 선택 : 저장된 파일 중 최대 9개를 선택합니다. (선택한 파일이 있는 경우 모두 해제됨)
 ● miniSD card 앨범은 1. 삭제, 2.전체삭제, 3. 파일상세정보만 지원합니다.

사진 서버에 접속하여 사진을 다운받거나 찍은 사진을 업로드 할 수 있는 기능입니다. **포토ON**



마이앨범 내가 촬영한 사진을 마이앨범에 전송하면 이곳에 저장됩니다.
 이용자 갤러리 사진 서버에 접속하여 다른 사람이 올려 놓은 사진을 보거나 다운 받기, 글쓰기등을 할 수 있습니다.
 포토갤러리 서비스 사업자가 제공하는 이미지로 별도의 사용료가 청구됩니다.
 포토마법사 Nate의 포토 마법사에 접속하여 게임등을 다운 받을 수 있습니다.
 NATE 포토접속 Nate의 그림친구 이미지를 다운 받을 수 있습니다.
 이용안내

사진인화신청 모바일 인화서비스 기능으로 내 휴대폰에 저장된 사진을 포토메일로 보내 인화 신청하면 사진으로 직접 받아 볼 수 있습니다. 자세한 사항은 서비스 사업자에게 문의 하시기 바랍니다.



항목 보기

- 수신자 : 받는사람 이름을 입력 합니다.
- 배송주소 : 받을 주소를 입력합니다. 미 입력시 본 휴대폰 요금 청구 주소로 인화 된 사진이 배송 됩니다.
- 인화할 사진 제목 : [NATE] 눌러 사진 앨범에서 인화할 사진을 선택한 후 [NATE] 다시 한번 누르세요. 선택한 사진을 보려면 [NATE] 누르세요.
 사진은 한장만 선택할 수 있습니다.
- [NATE] 누르면 전송 됩니다.
- 항목간 이동은 [NATE] / [NATE] 누르세요.

카메라 설정



항목 보기

- 자동저장 : 사진을 촬영하고 난 후 설정된 저장위치에 바로 자동 저장. 설정, 해제 중 눌러 선택
- 저장위치 : 내장메모리, mini SD card 중 눌러 선택
- 셔터음 : 찰칵, 김치, 스마일, 웃어요, 하나둘셋 중 눌러 선택
- 품질 : 저화질, 중화질, 고화질 중 눌러 선택
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

캠코더 설정



항목 보기

- 자동저장 : 동영상을 촬영하고 난 후 정된 저장위치에 바로 자동 저장. 해제 중 눌러 선택
- 저장위치 : 내장메모리, miniSD card 중 눌러 선택
- 사운드 형식 : EVRC, AAC 11KHZ, AAC 22KHZ, AAC 44KHZ 중 눌러 선택
- 품질 : 저화질, 중화질, 고화질 중 눌러 선택
- 설정 후 누르면 적용 됩니다.

단축키 설정



- 사진촬영 : 덮개 열린 상태에서 길게 누르면 카메라 Preview모드로 전환
- 동영상 촬영 : 덮개 열린 상태에서 길게 누르면 동영상 Preview모드로 전환
- 사용자선택 : · 덮개 열린 상태에서 길게 누르면 사진촬영/동영상 촬영 중 선택할 pop창이 뜸 · 선택한 Preview 모드로 전환

카메라 용량 정보

전체용량/사진앨범 사용용량/동영상앨범 사용용량/남은용량을 확인할 수 있습니다.



누르면 내장메모리, miniSD card,
@playon의 카메라 용량 정보를
볼수 있습니다.

10

부록

PC Sync	216~221
고장 같다고 생각될때	222~223
배터리 규격(사용시간)	224
배터리 충전 시간	225
안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)	226
전자파 관련	227
운전중 휴대폰 사용 관련	228
사용 장소에 관하여	229
휴대폰의 올바른 사용과 관리	230
제품의 규격 및 특성	232
기능 요약카드	233~234
패 휴대폰 처리안내	235
For Foreigner	236~240
휴대폰 불법복제금지	241
여기를 꼭 읽어 보세요	242
제품보증서	

PC Sync

PC Sync는 휴대폰의 다양한 기능을 사용자가 더욱 편리하게 사용할 수 있도록 하기 위한 목적으로 제공되는 PC용 윈도우 프로그램입니다.

본 프로그램은 휴대폰과 PC가 데이터 케이블을 통해 통신 가능한 상태일때 (휴대폰과 PC가 연결되어 있는 상태) 사용할 수 있으며, 폰 싱크 & 에디터와 미디어 파일 매니저 두 부분으로 구성되어 있습니다. 폰 싱크 & 에디터는 휴대폰의 개인정보 데이터(전화번호부, 문자, 스케줄)를 관리할 수 있는 기능을, 미디어 파일 매니저는 멀티미디어 데이터 (멜로디, 사진, 캐릭터)를 관리할 수 있는 기능을 제공합니다.


❗ 자세한 사용방법은 큐리텔 홈페이지(www.curitel.com)를 참조하세요. 버전에 따라 기능 및 인터페이스가 다를 수 있습니다.

프로그램 및 USB Driver 설치방법 (www.curitel.com/html/product/download)에 접속하여 해당 휴대폰 모델의 PC Sync 프로그램을 다운받으시기 바랍니다.



- USB 케이블을 PC의 USB 포트에 연결 합니다. (이때 휴대폰과는 연결하지 않습니다.)
- 다운받은 파일을 실행시키면 설치 마법사가 나타납니다. 마법사의 지시에 따라 설치 과정을 진행 합니다.
- 프로그램 설치 중 좌측과 같은 창이 나타나며 USB 드라이버 설치가 진행 됩니다.
- [Install] 버튼을 누르면 Driver설치가 진행됩니다.


PC Sync (계속)

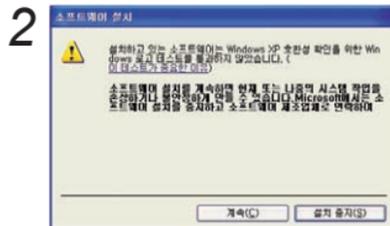

- [계속] 버튼을 누르면 좌측과 같은 창이 다시 한번 나타납니다. 다시 [계속]을 누릅니다. (Windows 2000, Windows XP 이용자의 경우 좌측과 같은 창이 나타납니다.)



- [확인을 누른 뒤, 설치 마법사에서 [완료]버튼을 누르면 USB Driver 및 PC Sync 프로그램의 설치 과정이 완료 됩니다.

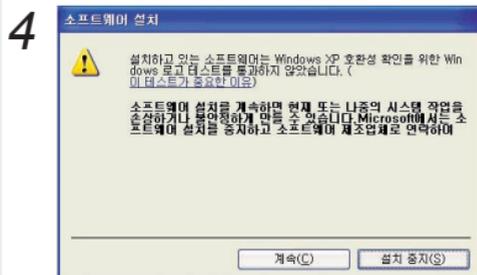

- PC와 휴대폰을 USB 케이블로 연결합니다. 최초 연결 시, Modem/ USB Composite Device/ Diagnostic Serial Port를 PC가 인식하는 과정에서, 좌측과 같은 창이 몇차례(정상적인 경우 3회) 나타납니다. (Windows 2000, Windows XP의 경우, [디지털 서명을 찾을 수 없음] 창이 나타남) 여기서 [계속]을 누르시면 PC와 휴대폰의 연결이 완료됩니다.

● 접속방법

- PC Sync를 정상적으로 이용하려면, 우선 휴대폰과 PC가 통신 가능한 상태가 되어야 합니다. 휴대폰에서 다음과 같이 설정해 주십시오

메뉴 ① 휴대폰 관리 ② 휴대폰 설정 ③ 데이터 통신 설정 ④ 통신 포트 설정 ⑤ USB포트


단말기 출하시 USB 포트가 기본 설정되었으니 위 설정 방법은 참고하시기 바랍니다.

1 PC Sync 프로그램의 폰 싱크 & 에디터를 실행합니다.



처음 사용하실 경우에 새 사용자 등록 버튼을 눌러 사용자 등록을 합니다.

2 새 ID와 비밀번호를 입력한 뒤 확인을 누르면 폰 싱크 & 에디터 화면이 나타납니다.

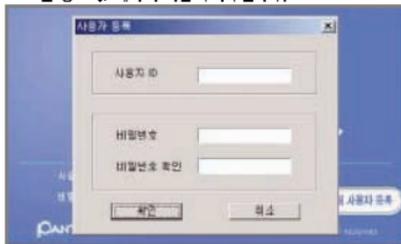

휴대폰과 PC를 데이터 케이블로 연결합니다. 올바르게 연결되면, 화면 우측 하단에 [새 하드웨어 발견] 메시지가 발생하며 PC가 휴대폰을 인식하게 됩니다.


- PC와 연결하기 위해 먼저 휴대폰과 USB케이블을 연결해야만 합니다
- 사용자 등록창에 입력하는 비밀번호는 휴대폰 비밀번호와는 별개의 것으로 사용자가 임의로 지정할 수 있습니다.
- 휴대폰 최초 출하시 폰 비밀번호 초기값은 '0000' 또는 휴대폰 번호 뒷자리 4개로 지정되어 있습니다.

3 메뉴에서 [파일] -> [폰 연결]을 눌러 폰 비밀번호를 입력하고 연결을 누르면 연결됩니다.



만약, 연결을 눌렀을 때 연결이 되지 않는다면 설치가 잘못된 사항으로 오른쪽 그림과 같이 장치 관리자 부분에 3가지 드라 이버가 정상적으로 설치가 되어 있는지 확인 바랍니다.

4

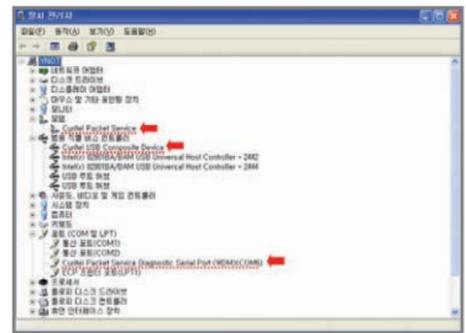


[제어판]->[시스템]->[하드웨어]->[장치 관리자] 또는 [내 컴퓨터]-> [마우스 오른쪽 버튼] 클릭 하단의 등록 정보->[속성]->[하드웨어]-> [장치 관리자]에서 위의 항목이 표시되어 있어야 합니다.

● 폰 싱크 & 에디터

- ① Phone(PC)에서 전체삭제후 양방향 싱크시에는 데이터보호원에서 PC(Phone)에 저장된 데이터를 전체삭제하지 않고 PC(Phone)에 저장된 모든 데이터를 Phone(PC)으로 전송하게 됩니다.
- ① 양방향 싱크중 저장공간을 초과하는 경우에는 데이터정리후 다시 싱크하시기 바랍니다.
- ① 메시지 싱크시 단문메시지만 싱크합니다. MMS 메시지는 싱크하지 않습니다.

클릭시 미디어 파일 매니저로 이동합니다.

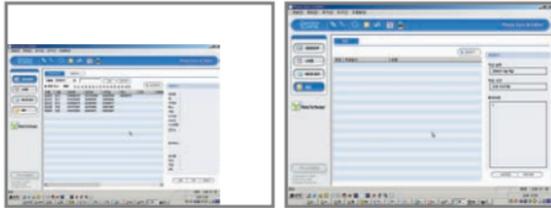

● 전화번호부, 스케줄, 메시지 관리, 메모를 PC에 연결하여 편집 및 저장 관리 할 수 있습니다.

● 기능 아이콘



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다. ③ 폰으로 업로드/PC로 다운로드
- ④ 양방향 Sync : Phone 과 PC에서 각각 추가, 삭제, 수정한 개인정보 데이터를 Phone 에서 PC 그리고 PC에서 Phone 으로 양방향 전송합니다.
- ⑤ Outlook Sync : Microsoft® Outlook®연락처 및 일정과 폰 싱크&에디터 간 동기화를 수행합니다.
- ⑥ 환경설정 : 동기화할 항목 선택, 사용자 관리, PC Sync와 동기화를 실행할 Outlook 연락처 및 일정 폴더 등록, 충돌 데이터 처리설정 등의 기능을 제공합니다.
- ⑦ 인쇄 : 전화번호부에 저장된 데이터를 인쇄할수 있는 기능을 제공합니다.

● 미디어 파일 매니저

클릭시 폰 싱크 & 에디터로 이동합니다.



- 멜로디, 이미지, 포토, 동영상 등의 휴대폰용 멀티미디어 파일을 관리합니다.
- PC와 휴대폰 사이의 멀티미디어 파일을 송수신, 각종 멀티미디어 파일의 미리보기 및 재생 등의 기능을 제공합니다.

● 기능 아이콘



- ① 폰 연결 : 휴대폰과 연결을 실행합니다.
- ② 폰 연결 해제 : 휴대폰과의 연결을 해제합니다.
- ③ 새로고침 : PC파일 리스트를 갱신합니다.
- ④ 환경설정 : 앨범저장 및 열기 경로를 설정합니다.

고장 같다고 생각될 때

이런 증상이 나타날 땐

화면이 켜지지 않을 때

화면에 안테나가 표시되지 않고
✕ 나타날 때

충전기의 충전 램프가 깜박일 때

사용중에 휴대폰이 이상 동작을 하거나,
전원이 켜지지 않을 때

배터리 사용시간이 설명서와 다를 때

이렇게 해보세요

배터리가 모두 방전되었는지 확인하세요.
휴대폰 전원을 끄고 배터리를 분리했다가 다시 끼우고
휴대폰 전원을 켜 보세요.

전원을 껐다가 켤 경우에는 잠시 기다려보세요.
전파가 불안정한 상태일 수 있으므로 다른 장소로 이동
해서 사용하세요.

배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요.
휴대폰과 배터리, 충전기의 충전 단자를 깨끗이 닦은 후
충전해 보세요.

배터리를 분리 시킨 후 다시 끼우고 휴대폰을 켜 보세요.

배터리는 소모품이므로 충전·방전을 계속하면 처음
구입시보다 사용시간이 서서히 단축됩니다.
배터리 보관시 저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이
짧아질 수 있습니다.
지역에 따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에
차이가 나므로 사용시간이 다를 수 있습니다.

이런 증상이 나타날 땐

통화중에 말이 울릴 때

휴대폰을 켤 때 LCD창 하단에
비상전화, 해제 라는 문구가 표시
되고 화면에 📞 나타날 때

휴대폰 사용중에 열이 발생할 때

이렇게 해보세요

통화 음량을 조절 하거나 다른 지역으로 이동해 보세요

잠금 기능이 설정된 상태입니다. 비밀번호 4자리를 눌러 해제한 후 사용
하세요

휴대폰 통화중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 장시간 통화시, 게임,
인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 배터리 보관시
저온 또는 고온에 방치하면 사용 시간이 짧아질 수 있습니다. 지역에
따라 전파 수신 상태에 따라 배터리 소모량에 차이가 나므로 사용시간이
다를 수 있습니다.

배터리규격(사용시간)

배터리 종류		측정조건			
		표준시간	최소/최대 시간	Sctr A Pwr	Data Rate
연속 통화		310분	최소 300분 ~ 최대 320분	-92dBm	Half Rate
연속 대기	SCI = 1	270시간	최소 260 ~ 최대 280시간	-100dBm	
	SCI = 2	370시간	최소 360 ~ 최대 380시간		

- 통화상태에서는 대기상태보다 소모전류가 많으므로 통화시간이 길어지면 대기시간이 짧아집니다.
- 충전상태나 기온등의 사용환경, 사용습관, 사용장소의 전파상태, 화면 조명시간 선택등에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
- 연속 대기시간은 서비스 사업자의 이동통신 시스템의 슬롯모드 관련 서비스 형태에 따라 달라질 수 있습니다.
- 슬롯모드란 연속 대기시 이동통신 시스템과 휴대폰간의 상호교신 주기이며 슬롯모드가 적을수록 교신이 빈번하여 전류가 많이 소모되므로 대기시간이 짧아집니다.
- 녹색램프가 켜진 후에도 계속 1~2시간 더 충전하면 배터리 충전효율이 높아져 배터리를 더 오래 사용할 수 있습니다.
- 휴대폰 전원을 켜 놓은 상태에서 충전을 할 경우 충전완료 램프(녹색)가 켜져 있어도 100% 충전이 되지 않을 수 있습니다.
- 리튬이온, 리튬 폴리머 배터리 채용으로 완전히 방전하지 않고 충전하여도 배터리 수명에는 영향을 주지 않습니다.

배터리 충전 시간

배터리 종류	대용량
충전시간	약 200분 이하

- 위 충전시간은 전원을 OFF했을 경우입니다.
 - 램프에 불이 들어오지 않으면 배터리 접촉부위의 청결상태를 확인하여 주십시오, 4~5회 반복해도 정상적으로 동작하지 않으면 가까운 서비스 센터로 문의하십시오.
 - **배터리는 소모품이므로 무상 보증기간은 6개월입니다.**
-
- 휴대폰에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
 - 휴대폰이 위치한 기지국의 서비스 형태 (슬롯모드)에 따라 배터리 사용시간이 달라집니다.
 - 전파가 약하거나 채널 (기지국)이 중첩되는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
 - 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기시간은 급격히 짧아집니다.
 - 배터리는 소모품이므로 충방전을 계속하면 구입시보다 서서히 사용시간이 짧아집니다.
 - 충전상태, 온도 (저온/고온), 사용장소의 전파상태, 배경조명 및 조명 상태 등에 따라 사용시간이 달라집니다.
- 대기시간이 짧은 문제로 서비스센터로 방문을 하려면 방문시 휴대폰 충전기, 배터리를 지참하시고 방문을 하셔야만 정확한 조치를 받으실 수 있습니다.

안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 올바르게 사용해 주세요.

여행용 충전기의 충전 연결구를 무리한 힘으로 결합하지 마세요.

- 충전이 안되거나 망가질 수 있습니다.



코드부분을 잡아 당겨 빼거나 젖은 손으로 전원플러그를 만지지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건에 눌러 망가지지 않도록 하세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



휴대폰이 충전중인 상태 (또는 젖은손)으로 전화를 걸거나 받지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



손상된 전원코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리를 떨어뜨리거나 심한 충격을 주지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기에는 반드시 지정된 배터리만 충전시키세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



충전기나 배터리 외부의 단자끼리 직접 연결하지 마세요.

- 화재의 위험이 있습니다.



허가받지 않은 전원 (무허가 발전기, 불법 충전기 등)으로 배터리를 충전하지 마세요.

- 감전, 화재의 위험이 있습니다.



전자파 관련

휴대폰은 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 이 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전규정을 고시하였으며, 이 휴대폰은 고시에 맞게 만들어졌습니다.

이 전자파 인체보호 기준은 일반 사람들에게 허용될 수 있는 노출한계치를 정하고 있으며 이 한계치에는 연령과 건강에 상관없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 충분한 여유치가 포함되어 있습니다.

규정된 노출한계치는 1.6W/Kg 입니다.

휴대폰은 정보통신부 고시 제2000-93호(전자파 흡수율 측정기준)에 의하여 전자파 흡수율 또는 SAR(Specific Absorption Rate)라고 부르는 시험을 진행하여 노출 한계치 이내여야만 형식등록후 판매가 가능하도록 되어 있습니다.

사용자의 건강과 안전을 위해 휴대용 악세사리는 팬택엔큐리텔에서 승인한 제품을 사용하십시오.

소비자 유의사항

- 휴대폰을 타인에게 함부로 빌려주지 마십시오.
- 휴대폰을 분실하였거나 도난당했을 경우에는 즉시 해당 통신 사업자에게 신고하여 주십시오.
- 애프터 서비스는 반드시 당사 지정 서비스 센터에 의뢰하여 주십시오.
- 정품 이외의 안테나, 충전기, 핸드프리 카 키트, 배터리, 데이터 통신 케이블, 기구물등의 사용은 제품의 성능을 저하 시키거나 고장 또는 파손의 원인이 되므로 성능에 변경을 초래하는 별도의 장치를 부가하여 사용하지 마십시오.
- 휴대폰은 RF 전자파를 발생시키므로 인체에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 노약자나 임산부는 장시간 휴대폰 사용을 자제하여 주십시오.
- 휴대전화의 전화번호부등 입력 Data는 부주의 혹은 예기치 않은 문제로 손상될 수 있으니(중요 Data는 항상 별도 기록하시길 바랍니다)

운전중 휴대폰 사용 관련

- 운전중 휴대폰 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 숙지하시고 지켜주십시오.
- 운전중 휴대폰 사용은 매우 위험하므로 가능한 사용하지 말 것을 권고합니다.
- 운전중에 꼭 통화가 필요한 경우에는 반드시 관련 법규를 준수하시고 핸즈프로나 이어마이크를 사용한 간단한 통화를 권장합니다. 최근의 연구 결과는 운전중 휴대폰 사용이 운전자의 주의를 분산시켜 교통사고의 위험이 높아짐을 입증하고 있으므로 반드시 안전한 곳에 차를 세우고 통화하세요.
- 휴대폰은 잡기 편한 위치에 두세요.
 - 시선을 도로에서 떼지 않고 잡을 수 있는 위치에 두세요.
 - 운전에 방해가 되는 위치나, 에어백이 장착된 차량에서 에어백 팽창범위 내, 또는 유사시 신체에 직접적인 손상을 줄 우려가 있는 위치를 피하여 설치하십시오.
- 만약 전화를 받기 힘든 상황이면 전화를 받지 말고 음성사서함으로 연결되도록 해 두십시오.
- 운전중에 통화를 하게 되면 통화하는 상대방에게 운전중임을 알리고 통화를 짧게 끝내도록 하세요.
- 운전 도중에 휴대폰을 조작하거나 전화번호를 찾지 마세요.
- 분별있게 전화를 하고 신호를 지키세요.
 - 가능하면 차가 정지한다든지 신호등에 걸려 있을 때 전화를 하세요.
- 신경질적이거나 감정적인 대화를 피하도록 하세요.
 - 통화하는 상대방에게 자신이 운전중 하고 있다는 것을 알리고 도로에서 시선을 집중시키지 못할만한 심각한 통화는 사고의 원인이 될 수 있습니다.

사용 장소에 관하여

- 전자기기를 사용하는 곳에서는 주의하세요.
 - 대부분의 전자기기는 전자파 신호를 사용합니다. 사용하지는 휴대폰의 전자파로 인해 다른 전자기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.
- 심장박동 보조장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.
 - 산업 의료장치 제조업체는 휴대폰을 심장 박동 보조장치에서 15cm 이내에서 사용시 휴대폰이 심장 박동 보조장치에 영향을 줄 수 있으므로 사용하지 말 것을 권장합니다.
 - 만약 사용이 부득이한 경우 반드시 심장 박동 보조장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
 - 혹시 발생할지도 모르는 간섭을 최소화하기 위해서는 심장 박동 보조장치 반대쪽에서 통화하세요.
 - 가능하면 휴대폰을 꺼두세요.
- RF파 에너지에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
 - 만약 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료기기 제조회사에 고주파 (RF 파)에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.
 - 휴대폰의 전자파에 의해 어떤 보청기는 제대로 동작되지 않을 수도 있습니다.
 - 보청기 제조 회사에 확인 후 사용하세요.
- 폭발 위험 지역에서는 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서는 배터리를 분리하지 않은 상태에서 휴대폰을 끄세요.
 - 폭발 위험 지역 내에서 규정하는 모든 지시 사항과 신호를 준수하세요.
- 전자파 신호는 자동차에 있는 전자 시스템이 잘못되거나 제대로 작동되지 않게 할 수도 있습니다.
 - 자동차 제조 업체에 자신의 차가 RF파 에너지에 영향을 받는 지를 먼저 확인한 후 사용하세요.
- 비행기에 탑승시에는 휴대폰을 끄세요.
 - 비행기에서 휴대폰을 사용하는 것은 불법이며 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험을 초래할 수 있습니다.
- 휴대폰 사용 금지 경고문 부착 장소에서는 휴대폰을 사용하지 마세요.

휴대폰의 올바른 사용과 관리

- 휴대폰이나 배터리 등의 소모품을 어린이가 만지지 못하게 하세요.
- 어린이가 사용할 경우 취급 방법과 사용 방법을 알려주세요.
 - 사용중일 때 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.
- 휴대폰은 방수제품이 아니므로 건조한 곳에 두세요.
 - 습기 또는 액체 성분은 휴대폰의 부품 및 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
 - 휴대폰 또는 배터리가 물이나 액체 등에 침수될 경우 제품 고장시 무료 서비스를 받을 수 없습니다.
- 먼지가 많은 곳, 더러운 곳, 경사진 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
 - 휴대폰의 열고 닫는 부분 등이 손상될 수 있으며 충격에 의해 파손 또는 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰의 작동 온도인 -20℃~50℃ 이내에서 사용하고 너무 높은 온도 또는 너무 낮은 온도에서 보관하지 마세요.
 - 자동차 실내 온도는 80℃까지도 상승할 수 있으므로 자동차에 오랜 시간동안 방치되지 않게 주의하세요. 화재 및 폭발의 위험이 있습니다.
- 휴대폰의 바른 통화 방법을 따라주세요.
 - 안테나를 최대한 뽑으세요. 휴대폰을 일반 전화기와 같이 잡고 안테나는 어깨 위로 똑바로 세워서 받으세요.
 - 말을 할 때는 휴대폰의 송화 부분에 정확히 대세요.
 - 통화중에는 안테나를 만지지 마세요. 안테나를 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있고 필요 이상의 출력을 송신하게 됩니다.
- 휴대폰을 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.
 - 휴대폰이나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 헝겊으로 가볍게 닦아주세요.
 - 휴대폰, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아주세요.
- 휴대폰 외관의 도료가 벗겨져 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 붓거나 습진 등이 생길 경우 휴대폰 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.
- 휴대폰, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 팬택엔 큐리텔에서 저장하는 것을 사용하세요.
 - 그렇지 않은 경우, 휴대폰의 수명이 단축되거나 불량이 발생할 수 있습니다.

- 승인하지 않은 소모품이나 별매품의 사용은 안전을 보장할 수 없습니다.
 - 감전 및 화재의 위험이 있습니다.
- 승인되지 않은 안테나를 무단으로 설치해 사용하지 마세요.
 - 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대폰에 손상을 가져올 수 있으며 안전을 보장할 수 없게 되고 무상 수리를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 휘거나 비틀거나 하는 등의 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
 - 휴대폰 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.
- 휴대폰을 뒷주머니에 넣고 깔고 앉지 않도록 하세요.
- 휴대폰을 허리등에 차지 마세요.
 - 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등의 자성을 이용한 제품은 휴대폰 가까이 두지 마세요.
 - 휴대폰의 자기애 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.
- 휴대폰을 가방이나 주머니 등에 금속물과 함께 넣어 둘 때는 주의하세요.
 - 제품이 변형 또는 훼손되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 휴대폰을 난로, 전자렌지나 가열 조리기구, 고압용기 등에 넣지 마세요.
 - 배터리액 누수, 발열, 발화 되거나 고장의 원인이 됩니다.
- 휴대폰에 끈 등이 달린 경우 이것을 잡고 휴대폰을 돌리지 마세요.
 - 본인이나 다른 사람이 밟아서 다치거나 상처가 생길 수 있습니다.
- 휴대폰은 용도외 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 공공장소에서 휴대폰을 사용하는 경우, 진동으로 하는 등 타인에게 방해가 되지 않도록 합니다.

충전기의 올바른 사용

- 충전기는 반드시 정보 통신부(TTA)인증마크()를 획득한 큐리텔 정품을 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 구입하여 사용해야 합니다. 지정된 전용 충전기를 사용하지 않으면 배터리팩에 손상을 주거나 폭발 위험이 있으므로 절대 금하여 주십시오.
- 충전 할 때 충전기를 천이나 이불로 덮거나 싸면 열을 발생시키거나 화재의 원인이 될 수 있으니 통풍이 잘되는 곳에 두고 사용하시기 바랍니다.
- 배터리 미 장착시 충전기 사용을 하지 마세요. 오동작 우려가 있습니다.

제품의 규격 및 특성

제품규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신 : 824.64 ~ 848.37 MHz 수신 : 869.64 ~ 893.37 MHz
주파수 정밀도	± 150 Hz
외 관 (mm)	112.4×49.1×26.9 (mm)
중 량	157.2g(표준 배터리 기준)
송신 출력	최대 295 mW
동작 온도	-20 ~ +50 °C
상대 습도	5% ~ 95%

"Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following

Patents : U.S.Patent No. 4,901,307 U.S.Patent No. 5,056,109 U.S.Patent No. 5,099,204 U.S. Patent No. 5,101,501 U.S. Patent No. 5,103,459 U.S. Patent No. 5,107,225 U.S.Patent No. 5,109,390."

기능 요약 카드

에티켓기능 설정/해제	대기중에 또는 폴더 닫았을 때 길게 누름 해제시 동일
모닝콜 설정	내용 입력
음량(수화음/버튼음) 조절	대기 또는 통화중에
최근 건 번호로 전화하기	눌러 찾기
전화번호부 메뉴 보기	
전화번호 저장하기	번호 입력
사진촬영	대기중에 길게 누름

기능 요약 카드

블루투스	누름
메시지 기능 사용	누름
TU 보기	짧게 누름 길게 누르면 TU메뉴로 들어감
Nate 접속하기	대기중 길게 누름
June 접속	길게 누름 짧게 누르면 June메뉴로 들어감
MP3 사용하기	보관함 선택

For Foreigner

(외국인을 위한 페이지)

For Foreigner

1.SKT Service

- 1-1 Auto Roaming
- 1-2 Nate Connect
- 1-3 June Connect
- 1-4 @PlayOn
- 1-5 SKT Plus SVC
- 1-6 Nate**114
- 1-7 Nate Air

2.Sound Setting

- 2-1 Ringer
- 2-2 Bell / Vibration
- 2-3 Volume
- 2-4 Effect Sounds
- 2-5 System Alerts
- 2-6 Missed Call Alert

3.Display Setting

- 3-1 Main Display
(Idle Display, Receiving
Dialing, Power on,
Poweroff,
Nate connecting)
- 3-2 Clock set

- 3-3 Titles
- 3-4 Fonts
- 3-5 Backlights
- 3-6 Screen Effect

4.Contents Gallery

- 4-1 My Bells
- 4-2 Photo Friend
- 4-3 TU Connect
- 4-4 VOD Box
- 4-5 @PlayOn
- 4-6 Photo Album
- 4-7 Video Album
- 4-8 Bluetooth File Box
- 4-9 mini SD card
- 4-0 Capture page viewer
- 4- * Memory Info

5.Organizer

- 5-1 Scheduler
- 5-2 Morning call
- 5-3 Alarm
- 5-4 Memo

- 5-5 D-day
- 5-6 Answering
Machine
- 5-7 Time table
- 5-8 Calculator
- 5-9 Unit Conversion
- 5-0 Stop Watch
- 5-* World Time

For Foreigner

6. Phone Setting

Entering 4 digits password, the default password is the last 4 digits of your phone number.

6-1 Restricts

6-2 LCD Swing Set

6-3 Phone set

(Password change, Language set, Auto Local Code, Auto International number, Emergency call #, External Key Answer Mode, Call ID display, Nate set)

6-4 Data Connection set

6-5 mini SD card set

6-6 Phone info

6-7 Total Memory Info

6-8 Reset Phone

7. Multimedia

7-1 Media Edit

7-2 MP3

7-3 Bluetooth

7-4 E-dictionary

7-5 Auto Voice

7. Multimedia

7-6 Subway Map

7-7 Curi's Room

7-8 Curi Note

7-9 Biorhythm

8. Phone Book

8-1 Phone Bizcard

8-2 Find

(By Name, By group, By Number)

8-3 Add New

8-4 Group

8-5 Speed Dial

8-6 Call Log

8-7 Phonebook Memory Info

8-8 My Phone #

pressing  enters the Phone book menu

9. Camera

9-1 Camera

9-2 Camcorder

9-3 Frame

9-4 Text Recognition

9-5 Nate Code

9-6 Photo Album

9-7 Video Album

9-8 Photo ON SVC

9-9 Developing

9-0 Camera settings

9- * Camera Memory info

pressing  enters the Camera menu

MESSAGE

1 New Text MSG

2 Color Mail

3 Group Service

4 Inbox

5 Outbox

6 Draft MSG.

7 Quick Text

8 Saved MSG.

9 Voice Note

0 SPAM Blocking

* MSG. Settings

MSG. Memory Info.

pressing  enters the SMS menu

For Foreigner (계속)

Internet (NATE, PlayOn, NATE Air, WING) 

You can access the internet service provided by your service provider.

휴대폰 불법 복제 금지

In-Call Option

To access these functions during a call, press  key.

-  Change Phone
-  Mute
-  Key Tone Mute
-  Send my #
-  My phone #
-  Record in call

Adjust volume during a call

Receiving tone up 

Receiving tone down 

Adjust volume during a call

Start Record: press  and hold

Stop: press 

Idle State

- Last number dialed
- Press 
- Quick - converting to manner mode.
- press  and hold
Undo : Again Press  and hold
- Quick - converting to lock mode.
- press  and hold
Undo : press  and Input your phone last number.
- See the Phone book : Press 
- Use SMS : Press 
- See pop menu : Press 
- Adjust key volume : Press 
- Use Bluetooth : Press 

복제폰이란?

휴대폰의 고유번호가 복제된 단말기

복제폰에 대한 업무처리 제한

복제를 통한 단말기 가입은 타인의 피해예방을 위해 제한될 수 있습니다.

- 정상폰이 아닌 단말기는 신규가입, 기기변경, 통화내역제공, 통화도용 조사접수등에 업무처리가 제한됩니다.
- 당사가 보증하는 무상 및 유상 서비스를 받을 수 없습니다.
- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용하는 것은 현행법을 위반하는 행위이므로 복제폰 사용자를 발견한 경우 즉시 수사기관에 신고하도록 되어 있습니다.

소비자 주의사항

- 휴대폰을 복제하거나 이를 사용한 자는 전파법에 의거 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 휴대폰의 고유번호를 불법적으로 제공하거나 제공받는 자는 통신비밀보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해집니다.
- 휴대폰의 고유번호를 복제하기 위한 프로그램을 보유 또는 사용자는 컴퓨터 프로그램보호법에 의거 3년 이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금에 처해집니다.
- 분실·도난 휴대폰을 취득하여 사용하는 것은 정률 취득 행위입니다.
- 주운 휴대폰 전원을 끄고 보관하는 것은 절도 행위 또는 점유이탈물 횡령행위입니다.

여기를 꼭 읽어보세요~!



휴대폰 비밀번호 관련 업무는 고객정보 보호 차원에서 구비 서류와 소정의 확인 절차를 거친 후에만 처리해 드립니다

- 본 인:사업자 발행 가입확인서, 신분증
- 대리인:사업자 발행 가입확인서, 대리인 신분증, 위임장



공식 인정된 정품 충전기가 아닌 비품 충전기 사용 시 폭발 등 안전상의 문제가 발생할 수 있습니다 (한국소비자 보호원)

반드시 TTA 인증 마크가 새겨진 정품 충전기를 사용하십시오



휴대폰에 저장된 중요한 자료는 반드시 별도로 기록(보관) 하십시오!

휴대폰 수리 시 또는 사용자의 부주의나 외부 환경으로 인해 고객님의 소중한 데이터 (사진, 동영상, 전화번호, 벨소리 등)가 지워질 수 있으니 반드시 별도로 기록해 놓으시기 바랍니다

제 품 보 증 서

저희 팬택앤큐리텔 제품을 구입 해주셔서 대단히 감사합니다.

본 제품의 품질 보증기간은 제품 구입일로부터 신정 되므로 반드시 구입 일자를 기재 받으셔서 충분한 서비스를 받으시기 바랍니다. 저희 팬택앤큐리텔에서는 품목 별 소비 피해 보상규정에 (제정 경제부 고지 제 2000-21) 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.

■ 무상 서비스

1. 구입 후 1년 (품질보증기간 이내)에내에 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생한 경우에만 무상으로 서비스를 받으실 수 있습니다.
2. 애타리의 보증기간은 6개월 입니다

■ 유상 서비스

다음과 같은 경우에는 보증기간 이내라도 유상으로 처리가 됩니다.

- 소비자의 취급 무주의로 인한 고장 발생시
- 접속기기의 불량으로 인한 고장 발생시
- 천재지변 (화재, 지진, 수해, 낙뢰 등)으로 인한 고장 발생시
- 팬택앤큐리텔의 서비스 센터 및 지정점가가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시
- 사용전원의 이상으로 인한 고장 발생시

■ 무품 보증기간

수리용 무품 보증기간은 단종일로부터 5년 입니다.

■ 고객센터 전화번호

전국 어디서나 1544-4424

■ 소비자 피해 보상 기준

소비자 피해 유형	보상 기준	
	보증기간 이내	보증기간 이후
구입후 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 증요한 수리를 요청 할 때	제품교환 또는 현금	
구입후 1개월 이내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 기능상의 하자로 증요한 수리를 요청 할 때	제품교환	
동일 하자로 3회 이상 고장 발생시 (4회 폐)	제품교환 또는 현금	유상수리
교린된 제품이 1개월 이내에 증요한 수리를 요청 하는 고장	할 금	
여러부위의 고장으로 총 4회 수리를 받았으나 고장이 재발 (5회 폐)	제품교환 또는 구입가 현금	
수리 불가능시 (무품보증기간 이내)	제품교환 또는 현금	정액(정액)의 금액에 10%를 가산하여 현금
교환 불가능시	할 금	

제 품 명	PT-9 3D		
제 조 번 호			
구 입 일 자	구입일 [년 월 일]부터	[년]개월	
고 객	성명	전화번호	
	주소		
대리점	성명	전화번호	
	주소		

주식회사 팬택&큐리텔

서울시 서초구 서초동 1451-34



고객의 만족이 저희의 희망입니다

So Cooooool
CURITEL