

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- * EEE Yönetmeliğine uygundur.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA

Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.: GH68-21051A

Turkish. 10/2010. Rev. 1.4

Samsung M3200
Cep Telefonu
Kullanım
Kılavuzu



SAMSUNG

Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için “Cep telefonunuzu tanıyın”, “Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama”, ve “Temel fonksiyonları kullanma” konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce bu kılavuzdaki simgeleri tanıyın:



Uyarı

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



Dikkat

Dikkat—telefonunuzun veya başka cihazların zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—not, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bkz.—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf. 12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: <Menü> → Mesajlar → Yeni mesaj oluştur düğmesine basın (Menü arkasından Mesajlar, arkasından Yeni mesaj oluştur anlamına gelir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [↵] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)
- < > **Açılı ayraçlar**—her ekranda farklı fonksiyonları denetleyen seçenek tuşları; örneğin: <Tamam> (Tamam seçenek tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgileri

Bu aygıtta kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B014431.
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE0168

İçindekiler

Güvenlik ve kullanım bilgileri	2
Güvenlik uyarıları	2
Güvenlik önlemleri	4
Önemli kullanım bilgileri	7
Cep telefonunuzu tanıyın	10
Paketi açma	10
Telefon düzeni	11
Tuşlar	12
Ekran	13
Simgeler	14
Cep telefonunuzu birleştirme ve hazırlama	15
SIM kartı ve pili takma	15
Pili şarj etme	17
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	18

Temel fonksiyonları kullanma	19
Telefonunuzu açma ve kapatma	19
Menülere erişme	20
Telefonunuzu kişiselleştirme	20
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	22
Mesaj gönderme ve görüntüleme	23
Kişi ekleme ve bulma	26
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma ..	27
Müzik dinleme	28
Web'de gezinme	31
Gelişmiş fonksiyonları kullanma	32
Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	32
Gelişmiş Kişiler fonksiyonlarını kullanma	34
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma	35
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma	36

Araçları ve uygulamaları kullanma	41
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	41
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme	43
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	44
Sesli not kaydetme ve dinleme	45
Görüntüleri düzenleme	46
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	49
Salla ve çal	50
Dünya saatlerini görüntüleme	50
Alarmları ayarlama ve kullanma	51
Hesap makinesini kullanma	52
Kur ve ölçümleri dönüştürme	52
Geri sayan süreölçeri ayarlama	53
Kronometreyi kullanma	53
Metin notu oluşturma	53
Takviminizi yönetme	53

Sorun giderme	a
----------------------	----------

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.



Güvenlik uyarıları

Telefonunuzu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve aksesuarlarını küçük çocuklardan ve hayvanlardan uzak tutun. Yutulması durumunda küçük parçalar boğulmaya veya ciddi şekilde yaralanmaya neden olabilir.

İşitme duyunuzu koruyun



Kulaklıkla yüksek sesle dinlemek işitme duyunuza zarar verebilir. Görüşmeyi veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve aygıtları dikkatli kurun

Aracınıza taktığınız cep telefonlarının veya ilgili aygıtların güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarlarını hava yastığı kullanım alanına veya yakınına yerleştirmeyin. Hava yastıkları hızla açıldığında yanlış takılmış kablosuz aygıtlar ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletlerini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca cep telefonunuz için özel olarak tasarlanmış Samsung onaylı pilleri ve şarj aletlerini kullanın. Uyumsuz piller ve şarj aletleri ciddi yaralanmalara veya telefonunuzda hasara neden olabilir.
- Pilleri hiçbir zaman ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri atarken yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

- Pilleri veya telefonları mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcılara koymayın. Piller aşırı ısındığında patlayabilir.
- Pili hiçbir zaman ezmeyin veya delmeyin. Pilin yüksek dış basınca maruz kalmamasına dikkat edin. Aksi halde dahili kısa devre oluşabilir ve pil aşırı ısınabilir.

Pilin kalp pilleriyle parazit yapmamasına dikkat edin

Üreticilerin ve bağımsız araştırma grubu olan Kablosuz Teknoloji Araştırması'nın önerisi doğrultusunda parazit durumunu engellemek için cep telefonlarıyla kalp pilleri arasında en az 15 cm kalmasına dikkat edin. Telefonunuzun kalp pili veya başka bir medikal aygıtta parazite neden olduğundan şüpheleniyorsanız, telefonu hemen kapatın ve danışmak için kalp pilinin veya medikal aygıtın üreticisine başvurun.

Telefonu patlama riski olan ortamlarda kapatın

Telefonunuzu benzin istasyonlarında veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı sinyalleri veya talimatlar gerektirdiğinde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz yakıt veya kimyasal madde deposu ve aktarım veya imha alanlarında patlamaya veya yangına neden olabilir. Yanıcı sıvıları, gazları veya patlayıcı maddeleri telefon, parçaları veya aksesuarları ile aynı bölmeye koymayın.

Tekrarlayan hareketlerin neden olduğu rahatsızlık riskini azaltın

Mesaj gönderirken veya oyun oynarken telefonu rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.



Dikkat

Güvenlik önlemleri

Her zaman aracınızı dikkatli kullanın

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemelere uyun. Mümkün olduğunda güvenliğinizi artırmak için ahizesiz kullanım aksesuarlarını kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelerine uyun

Belirli bir alanda cep telefonu kullanımını kısıtlayan düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumlu olmayan aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Telefonunuzu medikal aygıtların yakınında kapatın

Telefonunuz hastane veya sağlık kuruluşlarındaki medikal aygıtlarda parazite neden olabilir. Medikal personelin düzenlemelerine, uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Uçaktayken telefonu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakın

Telefonunuz uçaktaki aygıtlarda parazite neden olabilir. Tüm havayolu düzenlemelerine uyun ve uçuş personeli ikaz ettiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz özellikleri devre dışı bırakan bir moda geçin.

Pilleri ve şarj aletlerini zarar görmeyecek şekilde koruyun

- Pilleri çok soğuğa veya çok ısıya (0 °C'nin altında veya 45 °C'nin üstünde) maruz bırakmayın. Aşırı sıcak şarj kapasitesini ve pillerinizin ömrünü kısaltabilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmemesini sağlayın; aksi halde pillerinizin + ve - uçları arasında bir bağlantı oluşabilir ve piller geçici veya kalıcı şekilde zarar görebilir.
- Hiçbir zaman zarar görmüş bir şarj aleti veya pil kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin. Aksi halde ciddi şekilde zarar görebilir. Telefonunuzu ıslak elle kullanmayın. Telefonunuzun su yüzünden zarar görmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.

Dikkat

- Hareketli parçaların zarar görmemesi için telefonunuzu tozlu ve kirli alanlarda kullanmamaya veya saklamamaya dikkat edin.
- Telefonunuz karmaşık bir elektronik ayardır. Ciddi şekilde zarar görmemesi için çarpmayın ve nazik şekilde kullanın.
- Boya hareketli parçaları tıkayabileceğinden ve doğru şekilde çalışmasını engelleyebileceğinden telefonunuzu boyamayın.
- Telefonun kamera flaşını çocukların veya hayvanların gözüne yakın bir şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kaldığında zarar görebilir. Manyetik kaplamalı çantalar veya aksesuarları kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmamasına dikkat edin.

Başka elektronik aygıtlarla parazit oluşmamasına dikkat edin

Telefonunuz kalp pili, işitme cihazı, medikal aygıt ve ev ya da araçlarda kullanılan elektronik aygıtlar gibi korumalı olmayan veya düzgün koruması olmayan elektronik aygıtları etkileyebilecek radyo frekansı (RF) yayar. Yaşadığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtlarınızın üreticisine başvurun.

Dikkat



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal konumda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun servis işlemleri yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır

Telefonunuzun servis işlemlerinin yetkili olmayan personel tarafından yapılması telefonunuzun zarar görmesine ve garantinizin geçerliliğini yitirmesine neden olabilir.

Pil ve şarj aletinin ömrünü maksimuma çıkarın

- Fazla şarj etmek pil ömrünü kısaltabileceği için pilleri bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin.
- Zamanla kullanılmayan piller boşalır ve kullanımdan önce yeniden şarj edilmesi gerekir.

- Kullanılmadığında şarj aletlerini güç kaynağına bağlı halde bırakmayın.
- Pilleri yalnızca kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli kullanın

- Telefon bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken kartı çıkarmayın. Aksi halde veri kaybı yaşanabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları güçlü şok, statik elektrik ve diğer aygıtlarla elektrik parazitinden koruyun.
- Sık yapılan yazma-silme işlemleri hafıza kartlarının ömrünü kısaltacaktır.
- Altın rengindeki temas noktalarına veya terminallere parmaklarınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kirlenmişse kartı yumuşak bir bezle silin.

Acil servise erişim

Telefonunuzdan bazı bölgelerde veya koşullarda acil durum araması yapılamayabilir. Uzak veya gelişmemiş bölgelere seyahat etmeden önce acil servis personeline erişebileceğiniz alternatif bir yöntem planlayın.

Özel Emilim Oranı (SAR) sertifika bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Test sırasında bu model için kaydedilen maksimum SAR 0,474 watt/kg'dır. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Aygıtları (R&TTE) yönetmeliğine uygunluğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi almak için Samsung cep telefonu web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Ayrı toplama sistemleri olan Avrupa Birliği ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir) Üründe veya ilgili belgelerinde gösterilen bu işaret, ürünün kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı

üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayiye veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

Ticari kullanıcılar, tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün, diğer ticari atıklarla birlikte imha edilmemelidir.

EEE Yönetmeliğine Uygunur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir) Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu ürünün pillerin kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:

- Cep telefonu
- PİL
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu



Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir.


Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde Őu tuřlar ve özellikler bulunur:



Telefonunuzun arka bölümünde Őu tuřlar ve özellikler bulunur:

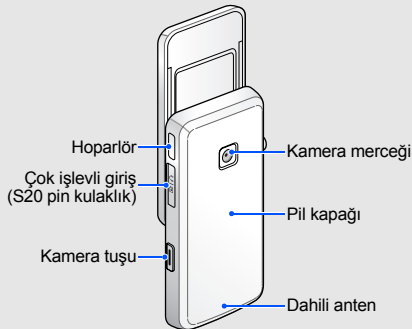

Telefon kapatıldıęında, tuřlara yanlıřlıkla basmanızı önlemek için görünen tuřlar otomatik olarak kilitletir. Bu tuřların kilidini açmak için **<Kilidi aç>** → **<Tamam>** seçeneęine basın.

Tuşlar

Tuş	İşlev
 Geri	Kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar. Geri atlamanızı (3 saniyeden az basın); geri taramanızı (uzun basın) sağlar
 Müzik çalar	Bekleme modunda müzik çaları açmanızı sağlar; kayıttan yürütmenin başlatılmasını, duraklatılmasını veya durdurulmasını sağlar.
 İleri	İleri atlamanızı ve ileri taramanızı (uzun basın) sağlar
 Seçenek tuşları	Ekranın alt bölümünde belirtilen eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlar


Tuş	İşlev
 4 yönlü gezinti tuşları	Bekleme modunda, Menü moduna (yukarı) veya kullanıcı tanımlı menülere (sol/sağ/aşağı) erişmenizi sağlar; Menü modunda, menü seçenekleri arasında ilerlemenizi sağlar
 Onayla	Bekleme modunda web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar; Menü modunda vurgulanan menü seçeneğini seçin veya bir girişi onaylayın
 Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
 Sil	Bir uygulamada karakterleri veya öğeleri silme

Tuş	İşlev
 Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmamanızı sağlar (uzun basın); bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar
 Alfabetik	Numara, harf ve özel karakter girmenizi sağlar; bekleme modunda sesli postaya erişmek için [1] tuşuna uzun basın veya uluslararası arama önekini girmek için [0] tuşuna basın
 Özel fonksiyon	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar; sessiz profil için Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın; numaralar arasına boşluk girmek için Bekleme modunda [*] tuşuna uzun basın
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlama

Tuş	İşlev
 Müzik/ Tarayıcı	Müzik menüsüne erişmenizi sağlar; tarayıcı menüsüne erişmenizi sağlar (uzun basın)
 Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar (uzun basın); Kamera modunda fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Ekran

Telefonunuzun ekranı üç bölümden oluşur:

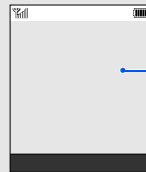

Simge satırı

Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı

Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Seçenek tuşu satırı

Seçenek tuşları için atanmış geçerli eylemler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebeke durumu - Mavi: GPRS şebekesi bağlı - Kırmızı: GPRS şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	EDGE şebeke durumu - Mavi: EDGE şebekesi bağlı - Kırmızı: EDGE şebekesi üzerinden veri aktarılıyor
	Sesli arama yapılıyor
	Arama yönlendirme etkin
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Web'e göz atılıyor

Simge	Tanımı
	Güvenli bir web sayfasına bağlanıyor
	Ana Bölge kapsama alanında
	Bluetooth etkinleştirildi
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Kayıttan müzik yürütme devrede
	Kayıttan müzik yürütme duraklatıldı
	FM radyo açık
	Bellek kartı takıldı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi

Cep telefonunuzu birleřtirme ve hazırlama


Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM kartı ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduėunuzda, kiřisel tanımlama numaranız (PIN) ve iřteėe baėlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduėu bir Abone Kimlik Mod  l  veya SIM kart alırsınız.


SIM kartı ve pili takmak i in,

1. Pilin kapaėını  ıkarın.

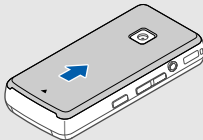


Telefon a ıksa kapatmak i in [  ] tuřuna uzun basın.

2. SIM kartı takın.

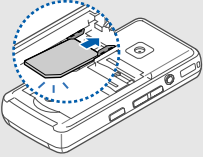


Kartı, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde telefona yerleřtirin.

3. Pili takın.

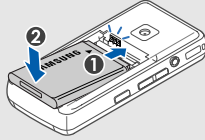

4. Pilin kapağını yerine takın.

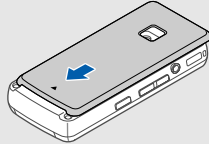

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Çok işlevli girişin kapağını açın ve seyahat adaptörünün küçük ucunu takın.



Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
3. Pil tamamen şarj olduğunda (🔋 simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
4. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
5. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.




Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.


Bellek kartı takma (isteęe baęlı)

Ek multimedia dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB'ye kadar microSD™ bellek kartlarını (bellek kartı üreticisine ve türüne baęlı olarak) kullanabilirsiniz.

1. Pilin kapaęını çıkarın.
2. Pili çıkarın.
3. Bellek kartı yuvasının kilidini açın.

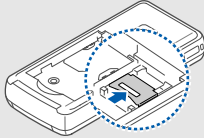

4. Bellek kartı yuvasını yukarı kaldırın ve etiketli yüzü yukarı bakacak řekilde bir bellek kartı takın.

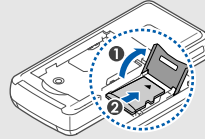

5. Bellek kartı yuvasını kapatın ve kilitleyin.
6. Pili takın.
7. Pilin kapaęını yerine takın.

Temel fonksiyonları kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemlerin nasıl yapılacağını ve temel özelliklerin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için

1. Telefonu kaydırarak açın.
2. [🔓] tuşuna uzun basın.
3. PIN numaranızı girin ve <**Tamam**> seçeneğine basın (gerekirse).
4. Kurulum sihirbazı açıldığında, ekranı izleyerek telefonunuzu istediğiniz şekilde kişiselleştirin.

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. ve 2. adımları tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için **<Menü>** → **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğine basın.



Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. İstediğiniz menüye ait seçenek tuşuna basın.
2. Bir menüye veya seçeneğe gitmek için gezinti tuşunu kullanın.
3. Vurgulanan seçeneği onaylamak için Onayla tuşuna, **<Seç>** veya **<Tamam>** seçeneğine basın.
4. Bir düzey yukarı gitmek için **<Geri>** tuşuna basın; bekleme moduna dönmek için [**↶**] tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuşların ses seviyesini ayarlama

Bekleme modunda tuşların ses seviyesini ayarlamak için [**▲/▼**] tuşuna basın.

Profiline/profilinden geçiş yapma

Bekleme modunda telefonunuzun sesini kapatmak veya açmak için [**#**] tuşuna uzun basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğine basın.
2. Kullanıyor olduğunuz profile gidin.

3. <**Sçnklr**> → **Düzenle** → **Sesli arama zil sesi** seçeneğine basın.
4. Bir zil sesi kategorisi → bir zil sesi seçin.
5. <**Kaydet**> seçeneğine basın.
Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Bir telefon profili oluşturma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğine basın.
2. <**Sçnklr**> → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Profil için bir isim girin ve Onayla tuşuna basın.
4. Ses ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirin.
5. Bitirdiğinizde <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Etiketi duraklat modunu etkinleştirme

Telefonu yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirerek tüm telefon seslerini geçici olarak kapatabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Etiketi duraklat** seçeneğine basın.
2. Sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğine gidin.
3. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık** → **Ana ekran** seçeneğine basın.
2. Sola veya sağa kaydırarak **Görüntüler** seçeneğine gidin.
3. **Duvar kağıdı** ayarını seçin.
4. Bir görüntü kategorisi → bir görüntü seçin.
5. <**Kaydet**> seçeneğine basın.

Dış görünüm rengi seçme (Menü modu)

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık** → **Temam** seçeneğine basın.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları ayarlama

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar** seçeneğine basın.
2. Kısayol olarak kullanılacak tuşu seçin.
3. Kısayol tuşuna atanacak menüyü seçin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi** → **Açık** seçeneğine basın.
2. Yeni bir 4 - 8 basamaklı parola girin ve <Tamam> seçeneğine basın.

3. Yeni parolayı tekrar girin ve <Tamam> seçeneğine basın.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.

Arama yapma

1. Bekleme modunda, bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için [>] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [>] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [>] tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için [>] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek için Onayla tuşuna basın.
2. Kulaklığa geri dönmek için Onayla tuşuna tekrar basın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli giriş yaparak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine uzun basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin (SMS), multimedya (MMS) veya e-posta mesajları göndermeyi ve gelen mesajları görüntülemeyi öğrenin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Yeni mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğine basın.
2. Bir hedef numara girin ve aşağı ilerleyin.
3. Mesaj metninizi girin. ► Metin girme
Metin mesajı göndermek için 7. adıma geçin.
Multimedya eklemek için 4. adımla devam edin.
4. <Şçnklr> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir öge ekleyin.

5. <**Sçnklr**> → **Gelişmiş** → **Konu ekle** seçeneğine basın.
6. Bir konu girin.
7. Mesajı göndermek için <**Sçnklr**> → **Gönder** seçeneğine basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Mesajlar** → **Yeni mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğine basın.
2. Bir e-posta adresi girin ve aşağı kaydırın.
3. Bir grup adı girin ve aşağı ilerleyin.
4. E-posta metninizi girin.
5. <**Sçnklr**> → **Multimedya ekle** seçeneğine basın ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
6. Mesajı göndermek için <**Sçnklr**> → **Gönder** seçeneğine basın.

Metin girme

Metin girerken metin giriş modunu değiştirebilirsiniz:

- T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

Aşağıdaki modlardan birinde metin girin:

Mod	İşlevi
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili alfasayısal tuşa basın.

Mod	İşlevi
T9	1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili alfasayısal tuşlara basın. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Doğru sözcük görüntülenmezse çıkan listeden alternatif bir sözcük seçin.
Numara	Numara girmek için ilgili alfasayısal tuşa basın.
Sembol	Sembol seçmek için ilgili alfasayısal tuşa basın.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu** seçeneğine basın.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğine basın.
2. Bir hesap seçin.
3. **Yeni e-postayı denetle** seçeneğine basın.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için <Sçnklr> → **Al** seçeneğine basın.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Sçnklr**> tuşuna basın.
2. **Kaydet** → bir bellek konumu (telefon veya SIM) → **Yeni** seçeneğine basın.
3. Bir numara türü seçin (gerekirse).
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için Onayla tuşuna veya <**Sçnklr**> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda <**Menü**> → **Rehber** → **Kişi listesi** seçeneğine basın.
Bekleme modunda ayrıca <**Kişiler**> tuşuna da basabilirsiniz.
 2. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
 3. Arama listesinden kişi adını seçin.
-  Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:
- [] tuşuna basarak kişiyi arayabilirsiniz.
 - <**Sçnklr**> → **Düzenle** seçeneğine basarak kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz.

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğrafı çekmek için Onayla tuşuna veya Kamera tuşuna basın.
Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için **<Geri>** seçeneğine basın (adım 2).

Fotoğrafları görüntüleme

Bekleme modunda **<Menü>** → **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasına basın.

Video kaydetme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
4. Kaydetmeye başlamak için Onayla tuşuna veya Kamera tuşuna basın.
5. Kaydetmeyi durdurmak için Onayla tuşuna veya Kamera **<□>** tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.
6. Başka bir video kaydetmek için **<Geri>** seçeneğine basın (adım 3).

Videoları görüntüleme

Bekleme modunda <Menü> → **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasına basın.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı takın.



- Radyo dinlemek için 3,5 mm kulaklık ya da S20 pin kulaklık kullanın. Ancak, ses kalitesi farklı olabilir.
- 3,5 mm kulaklıkla radyo dinlerken seyahat adaptörünü veya bilgisayar veri kablosunu telefonunuza takmayın. Adaptör veya kablo kulaklığın radyo anteni işlevini olumsuz etkileyebilir.

2. Bekleme modunda <Menü> → **FM radyo** seçeneğine basın.
3. FM radyoyu açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Otomatik kanal ayarını başlatmak için <Evet> tuşuna basın.
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk kez açtığınızda, sizden otomatik kanal ayarını başlatmanız istenir.

5. Bir radyo kanalına geçmek için yukarı veya aşağı gidin.
6. Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi edinmek isterseniz <Sçnklr> → **Müzik tanıma** seçeneğine basın. ► sf. 40
7. FM radyoyu kapatmak için Onayla tuşuna basın.

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 31
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 37
- Bluetooth ile alma. ► sf. 42
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 37
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 37

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

1. Bekleme modunda [►||] tuşuna basın.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlevi
Onayla/►	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
▲/▼	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar
◀◀	Kayıttan yürütmeyi yeniden başlatmanızı sağlar; geri atlamanızı (3 saniyeden az basın); geri taramanızı (uzun basın) sağlar
▶▶	İleri atlamanızı; ileri taramanızı (uzun basın) sağlar

Tuş	İşlevi
Gezinti	- Sol: kayıttan yürütmeyi tekrar başlatmanızı; geri atlamanızı (3 saniyeden az basın); geri taramanızı (uzun basın) sağlar - Sağ: ileri atlamanızı; ileri taramanızı (uzun basın) sağlar - Yukarı: parça listesini açmanızı sağlar - Aşağı: kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar

Kayıttan yürütmeyi hareket tanıma özelliği ile kontrol etme

Öncelikle hareket tanıma özelliğini etkinleştirmelisiniz.

- Müzik çalar ekranında <**Sçnklr**> → **Ayarlar** seçeneğine basın ve **Çekim kontrolü** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın.

- [▶||] tuşuna uzun basın ve ardından kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için, tuşu basılı tutarak aşağıdaki hareketleri yapın.

Hareket	İşlevi
	① Kayıttan yürütmeyi tekrar başlatmanızı; geri atlamanızı (3 saniyeden kısa sallayın) sağlar
	② Kayıttan yürütmeyi tekrar başlatmanızı; ileri atlamanızı (3 saniyeden kısa sallayın) sağlar
	③ Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar

3. Her hareketten sonra [▶||] tuşunu bırakın.



- Kulaklıkla müzik dinliyorsanız aygıtta iki kez dokunarak kayıttan yürütmeyi duraklatabilir veya devam ettirebilirsiniz.
- Çalma listesi açıkken telefonu salladığınızda geçerli olarak seçili müzik dosyası değişebilir.

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.

Web sayfalarında gezinme

1. Bekleme modunda, servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Onayla tuşuna basın.

2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	İşlevi
Gezinti	Web sayfasını yukarı veya aşağı kaydırmanızı sağlar
Onayla	Bir öge seçmenizi sağlar
<Geri>	Önceki sayfaya dönmenizi sağlar
<Sçnklr>	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğine basın.
2. Boş bir konuma gidin.
3. <Sçnklr> → **Yer imi ekle** seçeneğine basın.
4. Sayfa için bir başlık (Ad) ve web adresi (URL) girin.
5. Onayla tuşuna basın.

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir. Cevapsız bir aramaya ait numarayı aramak için,

1. <**Göster**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz cevapsız aramaya gidin.
3. Aramak için [] tuşuna basın.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya gidin ve aramak için [] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Aramayı bekletmek için <**Beklet**> seçeneğine veya bekletilen bir aramayı geri almak için <**Geri al**> seçeneğine basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için <**Beklet**> seçeneğine basın.
2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve [↩] tuşuna basın
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için <**Sçnklr**> → **Son** → **Bekletilen arama** seçeneğine basın.
5. Görüştüğünüz aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı cevaplamak için [↩] tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. İki arama arasında geçiş yapmak için <**Değiştir**> seçeneğine basın.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda <**Sçnklr**> → **Konferansa katıl** seçeneğine basın.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.

5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda + karakteri girmek için [0] tuşuna uzun basın.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↵] tuşuna basın.

Kişilerden birini arama

Kayıtlı kişileri kullanarak doğrudan **Rehber**'den numara arayabilirsiniz. ► sf. 26

1. Bekleme modunda <Menü> → **Rehber** → **Kişi listesi** seçeneğine basın.
Bekleme modunda ayrıca <Kişiler> tuşuna da basabilirsiniz.
2. Aramak istediğiniz numaraya ilerleyin ve [↵] tuşuna basın.

Gelişmiş Kişiler fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Rehber** → **Kartvizitim** seçeneğine basın.
2. Kişisel bilgilerinizi girin ve Onayla tuşuna veya <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Bekleme modunda <Menü> → **Rehber** → **Hızlı arama** seçeneğine basın.

2. Ayarlamak istediğiniz numaraya (2-9) gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Numaraya atamak için bir kişi → numara (gerekirse) seçin.
Seçilen kişi, hızlı arama numarasına kaydedilir.



Bekleme modundayken, atadığınız hızlı arama numarasına uzun basarak bu kişiyi arayabilirsiniz.

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara zil sesleri ve arayanı gösteren fotoğraflar atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz.

Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda <Menü> → **Rehber** → **Grup** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Ekle** seçeneğine basın.
3. Bir grup adı girin ve aşağı ilerleyin.

4. Arayanın kimliği resmini ayarlamak için Onayla tuşu → bir resim kategorisi → bir resme basın.
5. Gruba özel zil sesi ayarlamak için aşağı gidin ve Onayla tuşu → bir zil sesi kategorisi → bir zil sesine basın.
6. <Kaydet> seçeneğine basın.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğine basın.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için boş bir konum seçin.
3. Metninizi girin ve şablonu kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesajı şablonları** seçeneğine basın.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için <Sçnklr> → **Oluştur** seçeneğine basın.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 23
4. Şablonu kaydetmek için <Sçnklr> → **Kayıt yeri** → **Şablonlar** seçeneğine basın.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaj oluşturmak için <Menü> → **Mesajlar** → **Yeni mesaj oluştur** → bir mesaj türüne basın.
2. Metin alanında <Sçnklr> → **Ekle** → **Şablon** → bir şablona basın.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya mesajı şablonları** seçeneğine basın.
2. İsteddiğiniz şablona gidin ve <Sçnklr> → **Düzenle** seçeneğine basın.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Müzik dosyalarını Samsung PC Studio ile kopyalama

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Samsung PC studio** seçeneğine basın.
2. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
3. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Yığın depolama** seçeneğine basın.

3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Bilgisayarda açılan pencerede **Open folder to view files** seçeneğini belirleyin.
5. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda <Menü> → **Ayarlar** → **PC bağlantıları** → **Medya oynatıcı** seçeneğine basın.

3. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın. Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
4. Bilgisayarda açılan pencerede **Sync digital media files to this device** seçeneğini belirleyin.
5. Açılan pencerede (isteğe bağlı) telefonunuzun adını düzenleyin veya girin ve ardından **Finish** seçeneğini tıklayın.
6. İsteddiğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
7. **Senkronizasyonu başlat** düğmesini tıklayın.

Çalma listesi oluşturma

1. Bir bellek kartı takın.
2. Bekleme modunda, [▶||] → **Parça listeleri** seçeneğine basın.

38

3. **<Sçnklr>** → **Çalma listesi oluşturun** seçeneğine basın.
4. Yeni çalma listeniz için bir ad girin ve Onayla tuşuna basın.
5. Yeni çalma listesini seçin.
6. **<Sçnklr>** → **Ekle** → **Parçalar** seçeneğine basın.
7. Ekleme istediğiniz dosyaları seçin ve **<Ekle>** seçeneğine basın.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

Müzik çalarınızın çalma ve ses ayarlarını değiştirmeyi öğrenin.

1. Bekleme modunda [▶||] tuşuna basın.
2. **<Sçnklr>** → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.
4. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

FM radyodan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı takın.
2. Bekleme modunda <Menü> → **FM radyo** seçeneğine basın.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kaydı başlatmak için <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.
5. Kaydı tamamladığınızda Onayla tuşuna veya <Durdur> seçeneğine basın.
Müzik dosyası **FM radyo klipleri** içine kaydedilir (<Menü> → **Dosyalarım** → **Müzik** seçeneğine basın).



Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi dijital ortamdan çok daha düşük olacaktır.

Radyo kanallarını otomatik olarak saklama

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı takın.
2. Bekleme modunda <Menü> → **FM radyo** seçeneğine basın.
3. FM radyoyu başlatmak için Onayla tuşuna basın.
4. <Sçnklr> → **Otomatik ayarlama** seçeneğine basın.
5. Onaylamak için <Evet> tuşuna basın (gerekirse).
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Müzik bilgilerini bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Bekleme modunda <Menü> → **Müzik** → **Müzik tanıma** → **Müzik tanıma** seçeneğine basın.

Telefonunuz sunucuya bağlanır.

2. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için <Kaydet> seçeneğine basın.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.



Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. Aşağı kaydırın ve **Etkinleştirme** seçeneğine gidin
4. Sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğine gidin.
5. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesine izin vermek için aşağı gidin ve sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğini işaretleyin.
Özel seçeneğini belirlerseniz, aşağı gidin ve telefonunuzun görünür olacağı süreyi ayarlayın.
6. <Kaydet> seçeneğine basın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Yeni aygıt ara** seçeneğine basın.
2. Bir aygıta gidin ve <Seç> seçeneğine basın.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <Tamam> seçeneğine basın.
Diğer cihazın sahibi aynı kodu girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.

2. <Seçin> → **Gönderme yöntemi** → **Bluetooth** seçeneğine basın (kişi bilgileri gönderirken hangi bilginin gönderileceğini belirtin).

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve <Tamam> tuşuna basın (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için <Evet> tuşuna basın (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda yalnızca, telefonunuzun SIM kartı üzerinden bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Ayarlar** seçeneğine basın.
3. **Uzak SIM modu** seçeneğine gidin.
4. Sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğine gidin.
5. <Kaydet> seçeneğine basın.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.



Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. İzin vermek için <Sçnklr> → **Aygıtı onayla** seçeneğine basın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü> → **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğine basın.
2. Sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğine gidin.
3. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
4. Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Bir kişiye ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
6. Bir numara seçin (gerekirse).

7. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için **<Sçnklr>** → **Seç** seçeneğine basın.
8. Alıcıları kaydetmek için **<Sçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
9. Aşağı gidin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
10. **<Kaydet>** → **<Evet>** seçeneğine basın.

Acil durum mesajı gönderebilmeniz için tuşların kilitli olması gerekir. [▲/▼] tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajı gönderdiğinizde, siz [📞] tuşuna basana kadar tüm telefon fonksiyonları durdurulur.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM kart taktığında, telefonun yerini belirlemenize ve geri almanıza yardımcı olmak için mobil izleyici, kişinin numarasını iki alıcıya otomatik olarak gönderir.

Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğine basın.
2. Parolanızı girin ve **<Tamam>** seçeneğine basın.
3. Sola veya sağa kaydırarak **Açık** seçeneğine gidin.
4. Aşağı gidin ve alıcı listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
5. Kişi listesini açmak için Onayla tuşuna basın.
6. Bir kişiye ilerleyin ve Onayla tuşuna basın.
7. Bir numara seçin (gerekirse).

8. Kişi seçmeyi tamamladığınızda alıcı listesine dönmek için **<Sçnklr>** → **Seç** seçeneğine basın.
9. Alıcıları kaydetmek için **<Sçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.
10. Aşağı gidin ve gönderenin adını girin.
11. **<Sçnklr>** → **Kaydet** → **<Kabul>** seçeneğine basın.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğine basın.
2. Kayda başlamak için Onayla tuşuna basın.

3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde **<Kaydet>** tuşuna basın.

Sesli notu dinleme

1. Ses kaydedici ekranında **<Sçnklr>** → **Ses kliplerime git** seçeneğine basın.
2. Bir dosya seçin.
3. Kayıttan yürütmeyi denetlemek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	İşlevi
Onayla	Kayıttan yürütmeyi duraklatmanızı veya devam ettirmenizi sağlar
▲/▼	Ses seviyesini artırmanızı veya azaltmanızı sağlar

Tuş	İşlevi
Gezinti	- Sol: dosyada geriye gitmenizi sağlar - Sağ: dosyada ileriye gitmenizi sağlar - Aşağı: kayıttan yürütmeyi durdurmanızı sağlar

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve görüntülere eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine basın.
2. **<Sçnklr>** → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.

4. **<Sçnklr>** → **Efektler** → bir efekt seçeneğine basın.
5. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **<Uygula>** seçeneğine basın. Bazı efektlerde yalnızca efektin düzeyini ayarlayın. Görüntünün belirli alanlarına buğu efekti uygulamak için dikdörtgenin konumunu ve boyutunu değiştirin ve **<Sçnklr>** → **Tamamlandı** seçeneğine basın.
6. Efektleri uygulamayı tamamladığınızda **<Sçnklr>** → **Farklı kaydet** → **<Evet>** seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve **<Sçnklr>** → **Kaydet** seçeneğine basın.

Görüntüyü ayarlama

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <Sçnklr> → **Düzenle** → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast veya renk) basın.
Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini kullanın.
5. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve <Uygula> seçeneğine basın.
6. Ayarlamayı tamamladığınızda <Sçnklr> → **Farklı kaydet** → <Evet> seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Görüntüyü dönüştürme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <Sçnklr> → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine basın.
5. Görüntüyü istediğiniz şekilde döndürün veya çevirin ve <Uygula> seçeneğine basın.
Görüntünün boyutunu değiştirmek için bir boyut → <Evet> seçeneğini seçin ve 7. adıma atlayın.
6. Dönüştürme seçeneklerini tamamladığınızda <Sçnklr> → **Farklı kaydet** → <Evet> seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Görüntüyü kırpma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <Sçnklr> → **Kırp** seçeneğine basın.
5. Dikdörtgeni kırpma istediğiniz alana getirin ve <Sçnklr> → **Tamamlandı** seçeneğine basın.
Dikdörtgenin boyutunu değiştirmek veya tekrar ayarlamak için <Sçnklr> → **Yeniden boyutlandır** veya **Şekil** seçeneğine basın.
6. Kırpma işlemini tamamladığınızda <Sçnklr> → **Farklı kaydet** → <Evet> seçeneğine basın.
7. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Görsel özellik ekleme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Resim düzenleyici** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek** seçeneğine basın.
3. Bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
4. <Sçnklr> → **Ekle** → görsel bir özelliğe (çerçeve, görüntü, küçük resim, ifade simgesi veya metin) basın.
5. Bir görsel özellik seçin veya metin girin.
6. Eklenen görüntünün yerini değiştirin (gerekirse).
Eklenen görüntünün boyutunu değiştirmek veya görüntüyü döndürmek için <Sçnklr> → **Yeniden boyutlandır** veya **Döndür** seçeneğine basın.

7. <Tamamlandı> veya <Sçnklr> → **Tamamlandı** seçeneğine basın.
8. Görsel özellik eklemeyi tamamladığınızda <Sçnklr> → **Farklı kaydet** → <Evet> seçeneğine basın.
9. Görüntü için yeni bir dosya adı girin ve <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Oyun oynama

1. Bekleme modunda <Menü> → **Dosyalarım** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğine basın.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servisi sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Dosyalarım** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamaya basın.
2. Uygulamanızla ilgili farklı seçeneklere ve ayarlara erişmek için <Sçnklr> tuşuna basın.

Salla ve çal

Telefonunuzu sallama gibi hareketleri algılayan yeni hareket tanıma özelliğini kullanarak, perküsyon ritimlerinden ve oyunlardan daha fazla keyif almayı öğrenin.

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Salla ve çal** → bir uygulamaya basın.
2. Vokal perküsyon çalın, zar atın ve loto için rasgele bir sayı seçin.
Vokal perküsyonu çalarken, [▶||] tuşuna uzun basarak enstrümanın sesini değiştirebilirsiniz.

Dünya saatlerini görüntüleme

Başka bir şehirdeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatleri ekranınızda görüntülenecek şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğine basın.
2. Aşağı ilerleyerek ortadaki saate gidin.
3. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa gidin.
4. Aşağı ilerleyerek alt saate gidin.
5. Bir saat dilimi seçmek için sola veya sağa gidin.
6. Ayarladığınız dünya saatlerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.



Yaz saatini ayarlamak için <Sçnklr> → **Gün ışığından yararlanmayı uygula** → saat dilimleri → <Kaydet> seçeneğine basın.

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

İkili Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saatlerini kaydettikten sonra,

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğine basın.
2. Eklemek istediğiniz dünya saatine gidin ve <Sçnklr> → **İkinci saat olarak işaret**le seçeneğine basın.
3. Eklenen dünya saatine gidin ve <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.
4. <Geri> → **Ayarlar** → **Ekran ve ışık** → **Ana ekran** seçeneğine basın.
5. Sola veya sağa kaydırarak **Görüntüler** seçeneğine gidin (gerekirse).
6. **Saat** seçeneğine basın.
7. Sola veya sağa kaydırarak **İkili** seçeneğine gidin.
8. <Kaydet> seçeneğine iki kez basın.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Bekleme modunda <Menü> → **Alarmlar** seçeneğine basın.
2. Boş bir alarm konumuna gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
Alarm sesi olarak FM radyo veya bir ses ayarlayabilirsiniz.
4. <Kaydet> seçeneğine veya <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemeden durdurmak için **<Tamam>** veya herhangi bir tuşa basın.
- Hatırlatma özelliğini kullanarak bir alarmı durdurmak için **<Tamam>** seçeneğine dokunun veya hatırlatma süresi boyunca alarmın çalmaması için **<Hatırlatma>** seçeneğine veya herhangi bir tuşa basın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Alarmlar** seçeneğine basın.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarma gidin ve Onayla tuşuna basın.
3. Aşağı gidin (gerekirse).
4. Sola veya sağa kaydırarak **Kapalı** seçeneğine gidin.
5. **<Kaydet>** seçeneğine basın.

Hesap makinesini kullanma

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğine basın.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Bekleme modunda **<Menü>** → **Ajanda** → **Çevirici** → bir dönüştürme türüne basın.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Süreölçer** seçeneğine basın.
2. <Ayarla> seçeneğine basın.
3. Geri sayılacak saati veya dakikayı girin ve <Tamam> seçeneğine basın.
4. Geri sayımı başlatmak veya duraklatmak için Onayla tuşuna basın.
5. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için <Tamam> seçeneğine basın.

Kronometreyi kullanma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğine basın.
2. Başlatmak ve tur sürelerini kaydetmek için Onayla tuşuna basın.

3. Bitirdiğinizde <Durdur> seçeneğine basın.
4. Kaydedilen süreleri silmek için <Sıfırla> seçeneğine basın.

Metin notu oluşturma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ajanda** → **Not** seçeneğine basın.
2. <Oluştur> seçeneğine basın.
3. Metin notunuzu girin.
4. <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.

Takviminizi yönetme


Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ajanda** → **Takvim** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Görünüm kriteri** → **Gün** veya **Hafta** seçeneğine basın.

Etkinlik oluşturma

1. Bekleme modunda <Menü> → **Ajanda** → **Takvim** seçeneğine basın.
2. <Sçnklr> → **Oluştur** → bir etkinlik türüne basın.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. <Kaydet> seçeneğine veya <Sçnklr> → **Kaydet** seçeneğine basın.

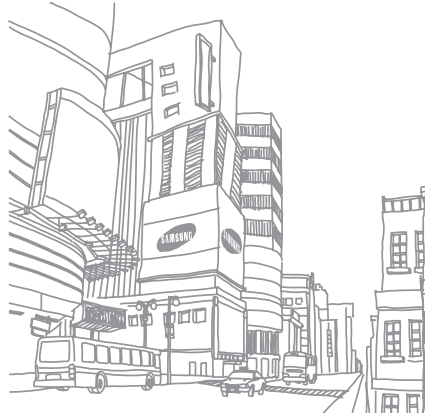

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu kullanırken, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Lütfen SIM kartınızı takınız	SIM kartın doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN'i girin	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM kartla birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PIN2'i girin	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK'u girin	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda “Şebeke hatası” veya “Şebeke yok” görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵].
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda telefonunuz daha fazla güç harcar ve ısınabilir.

Bu durum normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: M3200

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

CE0168

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.23

Yong-Sang Park/S. Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.