

* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG,
YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-23278A
Turkish. 07/2009. Rev. 1.1



S8003
Cep
Telefonu
Kullanım
Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevlerini ve özelliklerini kullanmanızda size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır.

Hemen başlamak için
“Cep telefonunuzu tanıyın”,
“Cep telefonunuzu kurma ve hazırlama”,
ve “Temel fonksiyonları kullanma”
konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce bu kılavuzdaki simgeleri tanıyın:



WARNING

Uyarı — sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

Dikkat — telefonunuzun veya başka cihazların zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not — not, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bkz. — ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin:
► sf. 12 (“bkz. 12. sayfa” anlamına gelir)

- **İşlem sırası** — bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: bekleme modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirtin (**Mesaj**, arkasından **Mesaj oluştur** anlamına gelir)
- [] **Köşeli ayraçlar** — telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Menüden Çıkış tuşunu belirtir)

Telif hakkı bilgileri

Bu aygıtta kullanılan tüm teknolojiler ve ürünlerle ilgili haklar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir:

- Bluetooth[®], dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır. Bluetooth QD ID: B015189.

- Java[™], Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari markasıdır.
- Windows Media[®], Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.
-  ve , SRS Labs, Inc. firmasının ticari markalarıdır. CS Headphone ve WOW HD teknolojileri SRS Labs, Inc. firmasından izin alınarak kullanılmıştır.
- Wi-Fi[®], Wi-Fi CERTIFIED logosu ve Wi-Fi logosu, Wi-Fi Alliance'ın tescilli markalarıdır.
- DivX[®] DivX, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve lisansla kullanılır.



CE 0168 

DIVX VIDEO HAKKINDA

DivX® DivX, Inc. tarafından geliştirilmiş bir dijital video biçimidir. Bu cihaz DivX video oynatabilmek üzere resmi DivX Onaylı bir cihazdır. En çok 320x240 DivX® video oynatır.

DIVX İSTEK ÜZERİNE VIDEO HAKKINDA

DivX® Onaylı bu cihazın, DivX İstek Üzerine Video (VOD) içeriğini oynatabilmesi için DivX'e kaydettirilmesi gerekir. Öncelikle cihazınız için DivX VOD kayıt kodunu oluşturun ve kayıt işlemi sırasında bu kodu girin. [Önemli: DivX VOD içeriği, yalnızca DivX Onaylı aygıtlarda yürütülebilecek şekilde kısıtlama getiren bir DivX DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi tarafından korunur. Cihazınızda kullanılmak üzere yetkilendirilmemiş bir DivX VOD içeriğini oynatmayı denerseniz “Yetkilendirme Hatası” görüntülenir ve içerik oynatılmaz.] Daha fazla bilgi için <http://vod.divx.com> adresini ziyaret edin.



İçindekiler

Güvenlik ve kullanım bilgileri 2

Güvenlik uyarıları 2

Güvenlik önlemleri 4

Önemli kullanım bilgileri 7

Cep telefonunuzu tanıyın 12

Paketi açma 12

Telefon düzeni 13

Tuşlar 14

Simgeler 15

Cep telefonunuzu

kurma ve hazırlama 17

SIM veya USIM kartını ve pili takma 17

Pili şarj etme 19

Bellek kartı takma (isteğe bağlı) 20

El kayışı takma (isteğe bağlı) 22

Temel fonksiyonları kullanma 23

Telefonunuzu açma ve kapatma	23
Dokunmatik ekranı kullanma	24
Menülere erişme	25
Uygulamalar arasında geçiş yapma	25
Cube tuşunu kullanarak bir uygulamaya erişme	26
Telefonu hareket ettirerek bir uygulamaya erişin	26
Widget'ları kullanma	29
Yardım bilgilerine erişme	30
Telefonunuzu kişiselleştirme	30
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	33
Mesaj gönderme ve görüntüleme	35
Kişi ekleme ve bulma	38
Temel kamera işlevlerini kullanma	39
Müzik dinleme	41
Web'de gezinme	43
Google servislerini kullanma	44

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 46

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	46
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma	49
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma	50
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma ...	52
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma	57

Araçları ve uygulamaları kullanma 62

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	62
Kablosuz LAN'ı etkinleştirme ve bağlanma (WLAN)	64
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme	65
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	66
Telefon ekranını TV'de görüntüleme	67
Sahte arama yapma	67
Sesli not kaydetme ve dinleme	68
Görüntüleri düzenleme	69
Resimleri yazdırma	71
Videoları düzenleme	72

Fotoğrafları ve videoları web'e yükleme	74
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	75
Veri Senkronizasyonu	76
RSS beslemelerini kullanma	78
Geçerli konumunuzu görüntüleme	79
GPS işlevini güncelleştirme	79
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme	80
Alarmları ayarlama ve kullanma	81
Hesap makinesini kullanma	81
Kurları ve ölçüleri dönüştürme	82
Geri sayan süreölçeri ayarlama	82
Kronometreyi kullanma	82

Yeni görev oluşturma	83
Metin notlarını oluşturma	83
Çizim oluşturma	83
Takviminizi yönetme	84

Sorun giderme a

Dizin e

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.



WARNING

Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar çiğnenir ve yutulursa önemli sağlık sorunlarına neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın sesini çok açarak kullanmak işitme kaybına neden olabilir. Sesi, konuşmalarınızı veya dinlediğiniz müziği duymaya yetecek kadar açın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Hava yastığı açıldığında, doğru takılmayan kablosuz ekipman ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Pilleri ve şarj aletini dikkatli bir şekilde kullanın ve atın

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış pilleri ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz piller veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.
- Pilleri veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanılmış pilleri ve telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.

- Pilleri veya telefonu asla mikrodalga fırın, ocak, radyatör veya soba gibi ısıtma aygıtlarının üzerine veya içine koymayın. Piller çok ısındığında patlayabilir.
- Pili asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Pili aşırı basınç altında bırakmayın, aksi halde kısa devre yapabilir ve aşırı ısınabilir.

Kalp pilleriyle etkileşmesini önleyin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ün önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm mesafe bırakın. Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğer tıbbi cihazları etkilediği ile ilgili şüphemiz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanırken telefonu rahat bir şekilde kavrayın, tuşlara hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özellikleri kullanın (şablon ve tahminli metin giriş modu gibi) ve sık sık mola vererek dinlenin.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Arabanızı her zaman güvenli sürün

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung onaylı aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Pilleri ve şarj aygıtlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Pilleri çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0 °C/32 °F'nin altı veya 45 °C/113 °F'nin üstü). Aşırı uçtaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve pillerinizin kullanım ömrünü düşürebilir.
- Pillerin metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve – uçları arasında bağlantı oluşarak pillerin geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj aygıtını veya pili asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuzun su yüzünden zarar görmesi üreticinin garantisini geçersiz kılacaktır.

- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiğinden, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapılı elektronik bir ayardır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkalabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kameranızda flaş veya ışık varsa çocukların veya hayvanların gözlerine yakın şekilde kullanmayın.
- Telefonunuz manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçın

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.

Ekranı çatlamış veya kırılmışsa telefonu kullanmayın

Kırık cam elinizin ve yüzünüzün yaralanmasına neden olabilir. Camın değiştirilmesi için telefonu Samsung servis merkezine götürün.

CAUTION



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Pilin ve şarj aygıtının ömrünü uzatın

- Pili bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, pilin ömrünü kısaltabilir.
- Zamanla, kullanılmayan piller boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.

- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Pilleri yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık okuma yazma yapılması hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.
- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanlar için radyo ve telekomünikasyon aygıtlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırını belirleyen Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, vücut dokusu için 2,0 watt/kilogram olan maksimum maruz kalma düzeyini (Özel Emilim Oranı veya SAR olarak bilinir) aşan cep telefonlarının satılmasını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,522 watt olarak belirlenmiştir. Telefon yalnızca bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmek için gerekli enerjiyi yayacak şekilde tasarlandığından normal kullanımda, gerçek SAR değeri çok daha düşük olacaktır. Mümkün olduğunda otomatik olarak daha düşük düzeyde enerji yayacağından telefonunuz toplamda RF enerjisine maruz kalma oranınızı azaltır.

Bu kılavuzun arka kapağında bulunan Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu ürünün doğru şekilde atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu üründeki pillerin doğru şekilde imha edilmesi



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pilin, kılavuzun veya paketin üzerindeki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım

ömrü sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt aracılığıyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara aittir ve telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya başka fikri mülkiyet yasaları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan kişisel kullanımınız için sunulmuştur. Hiçbir içerik veya hizmet, içerik sahibinin veya hizmet sağlayıcısının onaylamadığı bir şekilde kullanılamaz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmediği sürece bu aygıtta görüntülenen hiçbir içeriği veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, karşıya yükleyemez, gönderemez, iletemez, çeviremez, satamaz, başka bir formunu oluşturamaz, kendi çıkarınız için kullanamaz veya dağıtamazsınız.

**“ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİK VE HİZMETLER
“OLDUĞU GİBİ” SUNULMUŞTUR. SAMSUNG
HERHANGİ BİR AMAÇLA, AÇIKÇA VEYA DOLAYLI
OLARAK, İÇERİK VEYA HİZMETLER KONUSUNDA
GARANTİ VERMEMEKTEDİR. SAMSUNG
TİCARETE VEYA BELİRLİ BİR AMACA**

UYGUNLUK DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER TÜRLÜ DOLAYLI GARANTİYİ AÇIKÇA REDDEDER. SAMSUNG BU AYGITLA BİRLİKTE SUNULAN HERHANGİ BİR İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞUNU, GEÇERLİLİĞİNİ, DAKİKLİĞİNİ, YASALLIĞINI VEYA BÜTÜNLÜĞÜNÜ GARANTİ ETMEZ VE SAMSUNG, İSTER SÖZLEŞME KAPSAMINDA İSTER HAKSIZ FİİL KAPSAMINDA OLSUN, HİÇBİR KOŞULDA DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL VEYA SONUÇ OLARAK ORTAYA ÇIKAN HASARLARDAN, AVUKATLIK ÜCRETLERİNDEN, MASRAFLARDAN VEYA BURADA YER ALAN BİLGİLERDEN VEYA BU BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK ORTAYA ÇIKAN YA DA İÇERİĞİN VEYA HİZMETİN TARAFINIZDAN VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ ŞAHIS TARAFINDAN SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLMİŞ BİLE OLSA KULLANIMINDAN KAYNAKLANAN HERHANGİ BAŞKA ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.”

Üçüncü şahıs hizmetler herhangi bir zamanda sona erdirilebilir veya kesintiye uğrayabilir ve Samsung, herhangi bir içeriğin veya hizmetin herhangi bir süre boyunca sunulacağını garanti etmez. İçerik ve hizmetler ağ ve iletim olanaklarıyla dağıtılmaktadır ve Samsung'un bunlar üzerinde denetimi yoktur. Samsung bu yasal uyarının genelliğini sınırlamadan bu aygıt aracılığıyla sunulan herhangi bir içeriğin veya hizmetin kesintiye uğraması veya duraklatılması konusunda açıkça hiçbir sorumluluk almaz veya bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

Samsung, içerik ve hizmetler ile ilgili müşteri hizmetlerinden sorumlu tutulamaz ve bu konuda herhangi bir yükümlülüğü yoktur. İçerik veya hizmetler ile ilgili sorular veya hizmet talepleri ilgili içerik ve servis sağlayıcılarına yöneltilmelidir.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:


- Cep telefonu
- PİL
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Kullanım kılavuzu



Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:

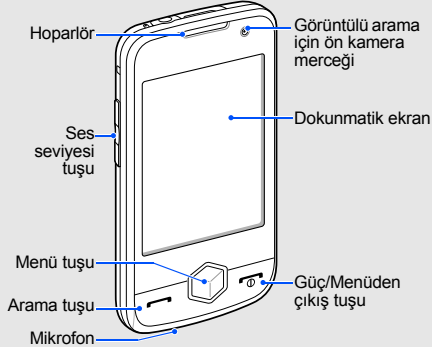

Telefonunuzun arka bölümünde şu tuşlar ve özellikler bulunur:



İstenmeyen telefon işlemlerini engellemek için dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için Beklet tuşuna basın.

Tuşlar

Tuş	İşlevi
 Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
 Menü	Menü moduna erişmenizi sağlar; tüm etkin uygulamaları gösterir (uzun basın)
 Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açmanızı/kapatmanızı sağlar (uzun basın); aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda ana menüye veya Bekleme moduna dönmenizi sağlar

Tuş	İşlevi
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlama
 Beklet	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar
 Cube	Eğlence uygulamalarına erişmek için cube ekranını açın; hareket kılavuzuna ve hareketle etkinleştirilen kısayollara erişin (uzun basın)
 Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı sağlar; fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Açıklama
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Görüntülü arama yapılıyor
	Acil durum mesaj özelliği etkinleştirildi
	Web'e göz atılıyor

Simge	Açıklama
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanı dışında)
	Arama yönlendirme etkin
	PC ile senkronize edildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)
	Yeni e-posta mesajı

Simge	Açıklama
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
	Geçerli saat



Cep telefonunuzu kurma ve hazırlama

Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın
ve ayarlarını yapın.


SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü veya SIM kart alırsınız.

UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (Evrensel Abone Kimlik Modülü - USIM) kartı satın alabilirsiniz.


SIM veya USIM kartını ve pili takmak için,

1. Pilin kapağını çıkarın.

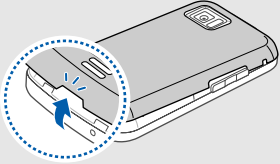


Telefon açıksa kapatmak için [] tuşuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

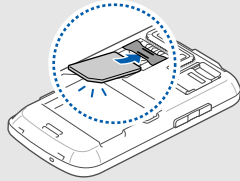


- SIM veya USIM kartı altın renkli temas noktaları aşağıya bakacak şekilde telefona takın.
- SIM veya USIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici hizmetlerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

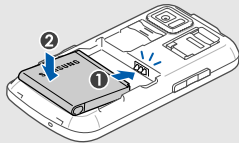


4. Pil kapağını yerine takın.

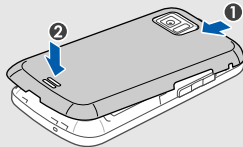

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun üstündeki çok işlevli giriş yuvasının kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli giriş yuvasına takın.

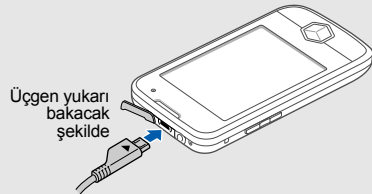



Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen şarj olduğunda ( simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapağını kapatın.



Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin şarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden şarj edin.


Bellek kartı takma (isteğe bağlı)

Ek multimedya dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuz 16 GB'ye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartlarını kabul eder.



Bellek kartının bilgisayarda biçimlendirilmesi telefonla uyumsuzluğa neden olabilir. Bellek kartını yalnızca telefonda biçimlendirin.


1. Pilin kapağını çıkarın.
2. Bellek kartı yuvasının kilidini açın.

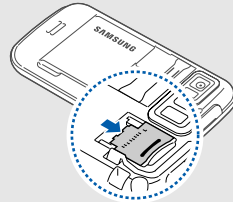


3. Bellek kartı yuvasını yukarı doğru kaldırın ve gösterildiği şekilde bir bellek kartı takın.



4. Bellek kartı yuvasının kilidini açın.

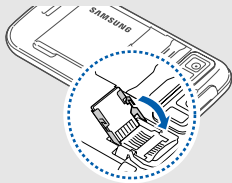

5. Bellek kartı yuvasının kilidini açın.

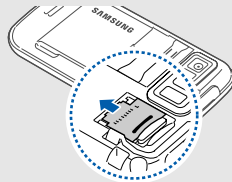


6. Pilin kapağını yerine takın.

Bellek kartını çıkarmak için pilin kapağını çıkarın, bellek kartı yuvasının kilidini açın ve yukarı kaldırın ve arkasından bellek kartını çıkarın.

El kayışı takma (isteğe bağlı)

1. Pilin kapağını çıkarın.
2. El kayışını yuva boyunca kaydırın ve küçük projeksiyona takın.

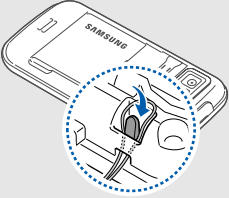

Temel fonksiyonları kullanma

Cep telefonunuzda temel işlemlerin nasıl yapılacağını ve temel özelliklerin nasıl kullanılacağını öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için:

1. [🔓] tuşuna uzun basın.
2. PIN numaranızı girin ve **Onayla** seçeneğine dokunun (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profile geçmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** öğesini seçin.



Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.


Dokunmatik ekranı kullanma

Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolayca öğeleri seçmenizi veya işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. Dokunmatik ekranı kullanmayla ilgili temel işlemleri öğrenin.




Dokunmatik ekranı optimum şekilde kullanmak için telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruyucu filmi çıkarın.


- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeye dokunun.

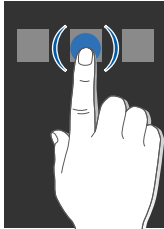

- Dikey listelerde gezinmek için parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırın.

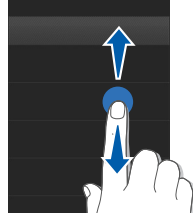

- Yatay listelerde gezinmek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın.

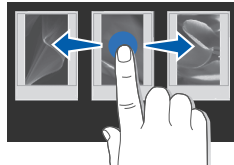

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** seçeneğini belirtin veya Menü moduna erişmek için Menü tuşuna basın.
2. Sola veya sağa giderek Menü modu ekranına gelin.
3. Bir menü veya seçeneği belirtin.
4. Bir düzey yukarı gitmek için  tuşunu seçin; Bekleme moduna dönmek için [>] tuşuna basın.

Hareket algılayıcıyı kullanma

Telefonunuzda ekranı dikeyden yatay moda geçiren dahili bir hareket algılayıcı bulunmaktadır.

Aşağıdaki uygulamalar yatay modu destekler: Kamera, Video oynatıcı, Müzik çalar ve Fotoğraf tarayıcı.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Telefonunuz aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar.

Etkin bir uygulamadan diğerine geçme

1. Uygulama listesini açmak için Menü tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve seçin. Görünüm modunu değiştirmek için **Izgara görünümü**'nü seçin.

Uygulamaları kapatma

Geçerli uygulamayı kapatmak için [>] tuşuna basın.

Arka planda çalışan bir uygulamayı kapatmak için:

1. Uygulama listesini açmak için Menü tuşuna uzun basın.
2. Bir uygulamaya gidin ve  simgesini seçin.

Cube tuşunu kullanarak bir uygulamaya erişme

Eğlence uygulamalarına erişmek için:

1. Cube tuşuna basın.
2. Cube görünümünü uygun tarafa çevirerek veya ekranın alt satırındaki bir simgeyi işaretleyerek bir uygulama seçin.
Video oynatıcı, FM radyo veya müzik çaları başlatabilirsiniz. İsterseniz web tarayıcıyı başlatabilir, bir oyun seçebilir veya fotoğraf ve video listesine erişebilirsiniz.


Telefonu hareket ettirerek bir uygulamaya erişin

Favori uygulamalarınız için hareket atanmış kısayolu kullanmayı öğrenin.


1. Bekleme modunda ilgili tuşa uzun basın.
2. **Rehber** seçin ve hareket rehberini izleyin.
 - Bir uygulamayı sonlandırmak için telefonu en az 3 kez hızlıca sallayın.



- Kayıttan yřřtmeyi duraklatmak veya sřřdřrmek ya da fotoęraf çekmek iin telefonun řřst břlřmřne 1 saniyeyi gemeyecek řekilde hafife 2 kez vurun.

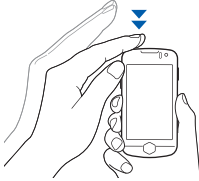

- Bir uygulamayı bařlatmak iin telefonu sola veya saęa hareket ettirin ve ardından tekrar bařlangı konumuna geri dřndřřn.

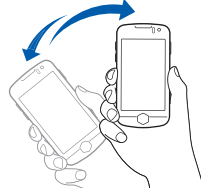

- Bir uygulamayı başlatmak için telefonu hızlıca sola veya sağa eğin ve ardından tekrar başlangıç konumuna geri döndürün.



- Bir sonraki Cube tuşuna bastığınızda hareket rehberini devre dışı bırakmak için **Devredışı'** nı seçin.
- Hareket rehberine erişmek için Menü modunda **Oyunlar ve daha fazlası** → **Hareket rehberi** seçin.

3. Eğlence uygulamaları ekranı görüntülendiğinde telefonu uygun kısayol yönünde (sola veya sağa) hareket ettirin.
4. Geçerli uygulamayı kapatmak için telefonu en az 3 kez sallayın.

Hareketle ilgili eylemleri kullanma konusunda ipuçları:

- Eylemleri 1 saniye içinde yapın.
- Eylemleri yapmadan önce en az 1 saniye bekleyin.
- Hareket ile ilgili kılavuzdan eylemleri öğrenin.



- Hareketle ilgili eylemler sağ elini ve sol elini kullananlar için mevcuttur.
- Aynı anda birden çok uygulama kullanırken hareketle ilgili eylemleri kullanamazsınız.

Bir hareket yönüne atanmış eğlence uygulamasını değiştirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Hareket ayarları** → **Hareket girişi** ögesini seçin.
2. Değiştirilecek bir uygulama seçin.
3. Yöne atanacak menüyü seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

Widget'ları kullanma

Widget araç çubuğundaki widget'leri kullanmayı öğrenin.



- Widget'larınızdan bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir widget seçtiğinizde ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Kullanabileceğiniz widget'lar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pencere ögesi araç çubuğunu açma

Bekleme modunda widget araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt köşesindeki oku seçin. Widget araç çubuğundaki widget'ların yerlerini değiştirebilir veya bunları bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Widget'ları bekleme ekranına taşıma

1. Widget araç çubuğunu açın.
2. Bir widget'ı widget araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Widget'ı ekranda istediğiniz yere koyabilirsiniz.

Widget'ları değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Ekrana ayarlar** → **Masaüstü** ögesini seçin.
2. Widget araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz widget'ları seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Widget paketlerini kullanma

Favori widget'larınızı widget paketi olarak gruplayın.

Widget paketi oluşturmak için:

1. Bekleme modunda bekleme ekranlarından birine gitmek için sola veya sağa sürükleyin.
2. Dahil etmek istediğiniz widget'ları bekleme ekranındaki paket çubuğuna taşıyın.

Paketi açmak için sola veya sağa ilerleyerek ilgili ekrana gidin.

Yardım bilgilerine erişme

Telefonunuzla ilgili kullanışlı bilgilere nasıl erişeceğinizi öğrenin.

1. Widget araç çubuğunu açma.
2. Bekleme  ekranını sürükleyip seçin.

3. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
4. Bir uygulama veya özellik hakkında bilgi almak için bir yardım konusu seçin.
5. Daha fazla bilgi almak için parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Önceki seviyeye geri dönmek için  seçeneğini belirtin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuşların ses seviyesini ayarlama

Bekleme modunda yukarı veya aşağı Ses seviyesi tuşuna basın ve tuş seslerinin seviyesini ayarlayın.

Dokunmatik ekranın titreşim yoğunluğunu ayarlama

Dokunmatik ekrana dokunduğunuzda oluşan titreşimin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda Ses tuşunu yukarı veya aşağı basın.
2. **Titreşim** seçeneğini belirtin ve titreşimin yoğunluğunu ayarlayın.

Sessiz profiline/profilinden geçiş yapma

Telefonunuzu sessize almak veya sessiz modu iptal etmek için Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirtin ve # tuşuna uzun dokununuz.

Ekranı kalibre etme

Telefonunuzun yaptığınız girişleri daha iyi tanınması için ekranı kalibre edebilirsiniz.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kalibrasyon** ögesini seçin.
2. Ekranda hedefe dokununuz.
3. **Tmm** seçeneğini belirtin.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon profilleri** ögesini seçin.
 2. Kullandığınız profilin yanındaki  simgesini seçin.
 3. **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğini belirtin.
 4. Listedeki bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
 5. **Kaydet** seçeneğini belirtin.
- Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Sesi duraklat modunu etkinleştirme

Sesi duraklat etkinleştirildiğinde telefonu yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirerek tüm telefon seslerini geçici olarak kapatabilirsiniz.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Hareket ayarları** → **Sesi duraklat** → **Açık** seçeneğini belirtin.
2. **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Bekleme ekranlarından birine gitmek için sola veya sağa kaydırın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirtin.
3. Sola veya sağa giderek bir resme gelin.

4. **Ayarla** seçeneğini belirtin.



Bir resme bakarken de duvarkağıdı ayarlanabilir. Eğer resim duvarkağıdı olarak ayarlanmış ise sadece seçilmiş bekleme ekranında değişiklik olacaktır.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirtin.
2. **Telefon kilidi** altında **Açık** ögesini seçin.
3. Yeni bir 4 - 8 basamaklı parola girin ve **Onayla** seçeneğini belirtin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirtin.



- Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve onaylamanız istenir.
- Samsung, yasal olmayan yazılımın neden olduğu parola veya özel bilgi kaybından ya da başka zararlardan sorumlu değildir.

Dokunmatik ekranın kilidini akıllı kilit açma özelliğini kullanarak açma

Kilitli dokunmatik ekranda belirli bir karakter çizerek yalnızca ekranın kilidini açabilir ve bir hızlı arama numarasını arayabilir ya da kilidi açıp bir uygulamayı başlatabilirsiniz. Akıllı kilit açma karakteri ayarlamak için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Akıllı kilit açma** seçeneğini belirtin.
2. **Hareket kilidi açık** altında **Açık** seçeneğini belirtin.
3. Bir kilit açma seçeneği belirtin.
4. Aramak için bir hızlı arama numarası seçin veya başlatmak üzere bir uygulamayı seçin (gerekirse).
5. Akıllı kilit açma özelliği için bir karakter seçin.
6.  simgesini seçin.
7. **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.



Bir arama sırasında telefonunuz yanlışlıkla giriş yapılmaması için dokunmatik ekranı kilitler. Kilidi açmak için Tut tuşuna basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda bir alan kodu ve telefon numarası girmek için **Tuşlar** seçeneğini belirtin.
2.  → **Sesli arama** seçeneğini belirtin veya numarayı aramak için [] tuşuna basın.
Görüntülü arama için  → **Video arama** seçeneğini belirtin.
3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [↶] tuşuna basın.
2. Görüntülü arama için [↶] tuşuna basın ve arayanın sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için **Göster** seçeneğini belirtin.
3. Aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için Ses açma veya kapatma tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Arama yaparken hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** → **Evet** seçeneğini belirtin.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için **Hoparlör** seçeneğini belirtin.

Telefonu hoparlörü otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Hareket ayarları** → **Hoparlörden konuşma** → **Açık** seçeneğini belirtin.
2. **Kaydet** seçeneğini seçin.
3. Arama sırasında telefonunuzu bir masaya veya düz bir yüzeye koyun.



Gürültülü ortamlarda hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorlanabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişe takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Gelen aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı bitirmek için kulaklık düğmesine basın.

Mesaj gönderme ve görüntüleme

Metin (SMS), multimedya (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve gelen mesajları görüntülemeyi öğrenin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda, **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirtin.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirtin.
3. Bir hedef numara girin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
4. Metin giriş alanını seçin.
5. Mesajınızın metnini girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin. ► Metin girme
Metin mesajı olarak göndermek için 7. adıma atlayın. Multimedya eklemek için 6. adımdan devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini belirtin ve bir öge ekleyin.
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirtin.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda **Mesaj** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirtin.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirtin.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğini belirtin, bir konu girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.
5. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirtin, e-posta metnini girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.
6. **Dosya ekle** seçeneğini belirtin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirtin.

Metin girme

Telefonunuzun dokunmatik ekranını kullanarak metin girebilir ve mesaj ya da not oluşturabilirsiniz.

Metin giriş yöntemini değiştirme

Metin giriş alanını açtığınızda sanal klavye görüntülenir. **Tuşlar** açılır menüsünü seçin ve metin girmek için aşağıdaki giriş yöntemlerinden birini seçin:

- **Tuşlar**
- **Tam ekran yazı**
- **Yazma kutusu 1**
- **Yazma kutusu 2**



Metin girerken telefonu saat yönünün tersine yatay görünüme döndürerek geniş bir klavye kullanabilirsiniz.

Klavyeyi kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tuşlar** olarak değiştirme.
2. Metin girmek için ilgili sanal tuşları seçin.
 - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numara ya da sembol kullanmak için **Abc** veya **T9Ab** seçeneğini belirtin.
 - T9 modunda metin girmek için **T9** seçeneğini belirtin.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlevi
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	1. Tüm sözcüğü girmek için ilgili sanal tuşu seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için  simgesini seçin. Doğru sözcük görüntülenmezse çıkan listeden alternatif bir sözcük seçin.

Mod	İşlevi
Numara	Numara girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Yazı ekranını kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Tam ekran yazı** olarak değiştirme.
2. Karakterleri ekranda herhangi bir yere yazın. Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numara ya da sembol kullanmak için **abc** seçeneğini belirtin.

Yazı kutusu 1'i kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 1** olarak değiştirme.
2. Karakterleri ekranın en altındaki yazı alanına yazın.
Yazı alanının sağ alt köşesindeki **?1** sütununa sayı ve sembolleri yazın.

Yazı kutusu 2'yi kullanarak metin girme

1. Metin giriş yöntemini **Yazma kutusu 2** olarak değiştirin.
2. Karakterleri ekranın en altındaki yazı alanına yazın.
Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya numara ya da sembol kullanmak için **Abc** seçeneğini belirtin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Bekleme modunda **Mesaj** → **Gelen kutusu** ögesini seçin.
2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda **Mesaj** → **E-posta gelen kutusu** ögesini seçin.
2. Bir hesap seçin.

3. **İndir** seçeneğini belirtin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirtin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirtin ve bir telefon numarası girin.
2.  → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirtin.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğini belirtin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda **Rehber** ögesini seçin.
2. Arama alanını seçin, bulmak istediğiniz adın harfini girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin. İsterseniz adın ilk harfini seçmek için  seçeneğini sürükleyebilirsiniz.
3. Arama listesinden kişi adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

- şu tuşu seçerek kişiyi arayabilirsiniz: 
- **Düzenle** seçeneğini belirterek kişi bilgilerini düzenleyebilirsiniz

Temel kamera işlevlerini kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
 2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
 3. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Flaşı açmak veya kapatmak için 
 - Pozlama değerini ayarlamak için 
 4. Fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
- Fotoğraf çektikten sonra fotoğrafları görüntülemek için ► seçeneğini belirtin.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** →

Fotoğraflarım → bir fotoğraf dosyasını seçin.

- Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin. Telefonu sola veya sağa doğru eğin; fotoğraflar da otomatik olarak sola veya sağa kayacaktır.
- Yakınlaştırmak için ekrana uzun dokununuz ve  simgesini sürükleyin. Yakınlaştırma ekranından çıkmak için ekrana iki kez dokununuz.

Fotoğrafları geniş görünümde sınıflandırma ve görüntüleme:

1. Menü modunda **Fotoğraf tarayıcı** ögesini seçin.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Fotoğrafları kategorilerine göre ayırmak için  → seçeneğini belirtin.

4. Fotoğrafları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Telefonu sola veya sağa doğru eğin; fotoğraflar da otomatik olarak sola veya sağa kayacaktır.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Kayıt moduna geçiş yapmak için  seçeneğini belirtin.
4. Merceği konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Kayıt modunu değiştirmek için  seçeneğini belirtin.
 - Flaşı açmak veya kapatmak için  seçeneğini belirtin.
 - Pozlama değerini ayarlamak için  seçeneğini belirtin.

5. Kayda başlamak için Kamera tuşuna basın.
6. Kaydı durdurmak için  seçeneğini belirtin veya Kamera tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Video kaydettikten sonra videoları görüntülemek için ► simgesini seçin.

Videoları görüntüleme

Videoları görüntülemek için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın.

- Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.
- Menü modunda **Video oynatıcı** → bir video dosyasını seçin.

Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda **FM radyo** ögesini seçin.
3. Otomatik kanal aramayı başlatmak için **Evet** seçeneğini belirtin.
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk kez açtığınızda, sizden otomatik kanal ayarını başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu kontrol edin:

Simge	İşlevi
	Telefonunuzu istasyon frekans ayarlarını yeniden yapacak şekilde ayarlama
	Ses çıkışı değiştirme
	Bir radyo istasyonu ayarlayın; kayıtlı bir radyo istasyonunu seçin (uzun dokunun)
	FM radyoyu açma
	FM radyoyu kapatma

Dinlediğiniz şarkı hakkında bilgi edinmek isterseniz **Diğer** → **Müzik tanıma** seçeneğini belirtin ► sf. 61

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 43
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 57
- Bluetooth ile alma. ► sf. 63
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 58
- Windows Media Player 11 ile senkronize etme. ► sf. 58

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra:

1. Menü modunda **Müzik çalar** öğesini seçin.
2. Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.

3. Çalışmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlevi
	Çalma işlemini duraklatır
	Çalma işlemini gerçekleştirir veya devam ettirir
	Geri sarmanızı; dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
	İleri atlamanızı sağlar; bir dosyada ileri sarmanızı sağlar (uzun dokunun)
	5.1 kanal surround ses sistemini etkinleştirme
	Ses efektini değiştirme
	Tekrar modunu değiştirme
	Karışık çalma modunu etkinleştirme

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve ortam indirmek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.
- Servis sağlayıcınıza bağlı olarak internet menüsü farklı bir etikete sahip olabilir.
- Kullanabileceğiniz simgeler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Web sayfalarına erişme

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **İnternet** → **Anasayfa** seçeneğini belirtin.

2. Aşağıdaki eylemleri yaparak kullanarak web sayfalarında gezin:

Simge	İşlevi
◀ ▶	Web sayfasında ileri-veya geri gitmenizi sağlar
↺	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar
📄	Etkinleştirilen web sayfalarının listesini açmanızı sağlar
📐	Görünüm modunu değiştirme
★	Kayıtlı yer işaretlerinin listesini açmanızı sağlar
⚙️	Ekranın parlaklığını ayarlamanızı sağlar
📋	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda **İnternet** → **Yer imleri** ögesini seçin.
2. **Ekle** seçeneğini seçin.
3. Sayfa için bir başlık (Ad) ve web adresi (URL) girin.
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

Google servislerini kullanma

Çeşitli Google servislerini nasıl kullanacağınızı öğrenme:



- Bu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için seçmeniz gereken adımlar, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Aramaya Bağlanma

1. Menü modunda **Google** → **Ara** seçeneğini belirtin.
2. Arama alanına bir anahtar sözcük girin.

Postaya Bağlanma

1. Menü modunda **Google** → **Posta** seçeneğini belirtin.
2. Google hesabınızı oluşturun ve giriş yapın.
3. E-posta gönderip alın.

Haritalar Uygulamasına Bağlanma



Bölgenize bağlı olarak harita servisi kullanılamayabilir.

Haritada arama yapmak için:

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirtin.
2. Haritada gezinin.
3. İstediğiniz konumu yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için:

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirtin.
2. **Menü** → **Haritada ara** seçeneğini belirtin ve firmanın adresini veya kategorisini girin.

Belirli bir yerin tarifini almak için:

1. Menü modunda **Google** → **Haritalar** seçeneğini belirtin.
2. **Menü** → **Yol tarifi al** seçeneğini belirtin.
3. Başlangıç ve bitiş konumunun adresini girin.
4. Haritada görmek için **Yol tariflerini göster** seçeneğini belirtin.

Daha gelişmiş harita işlevi için GPS veri dosyalarını indirin. ► sf. 79

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

Cevapsız aramanız olduğunda aramayı olay uyarı widget'ından seçin ve aramak için **Sesli arama** seçeneğini belirtin.

İki veya daha fazla cevapsız aramanız olduğunda aramayı olay uyarı widget'ından seçin ve **Kayıtlar** → cevapsız aramayı seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İstedığınız numarayı seçin ve aramak için  seçeneğini belirtin veya [↶] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğini belirtin veya bekletilen bir aramayı almak için **Al** seçeneğini belirtin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Tut** seçeneğini belirtin.
2. Aranacak ikinci numarayı girin ve **Yeni arama** seçeneğini belirtin veya [↩] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirtin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Beklemede** → [📞] seçeneğini belirtin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [↩] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirtin.

Konferans görüşme yapma

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın. İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirtin.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. **+** karakterini girmek için Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirtin ve **0** seçeneğine uzun dokununuz.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve ardından  → **Sesli arama** seçeneğini belirtin veya aramak için [] tuşuna basın.

Rehberden birini arama

Kayıtlı kişileri kullanarak doğrudan rehberden numara arayabilirsiniz. ► sf. 39

1. Bekleme modunda **Rehber** öğesini seçin.
2. İstediğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki  simgesini seçin → .

Aramayı reddetme

Gelen bir aramayı reddetmek için [] tuşuna basın. Arayan kişi meşgul sesi duyacaktır.

Belirli numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın. Otomatik reddetme özelliğini etkinleştirmek için reddedilecekler listesi oluşturun.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** seçeneğini belirtin.
2. **Aktifleştirme** altında **Açık** seçeneğini belirtin.
3. **Numara ekle** seçeneğini belirtin.
4. Numara giriş alanını seçin.
5. Reddedilecek bir numara seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
6. Numaranın yanındaki onay kutusunu seçin.
7. **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, favori arama numaraları ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Bekleme modunda **Rehber** → **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirtin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirtin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Favori numaraları ayarlama

1. Bekleme modunda **Rehber** ögesini seçin.

2. **Kişiler** açılan menüsünü seçin ve **Favorilerim** seçeneğini belirtin.
3. **Ekle** seçeneğini belirtin.
4. Kişi seçin.
Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.



Widget araç çubuğunda ilk beş favori numara favori kişilere atanır (📇).

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayanı gösteren fotoğraflar ve titreşim türü atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Bekleme modunda **Rehber** ögesini seçin.
2. **Kişiler** açılan menüsünü seçin ve **Gruplar** seçeneğini belirtin.
3. **Grup oluştur** seçeneğini belirtin.

4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, grup zil sesi ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Fotoğraflarınızı kişilerle bağlantılı hale getirme

Arama yapmak veya fotoğraflardan mesaj göndermek için fotoğraflarınızdaki yüzlere nasıl etiket ekleyeceğinizi öğrenin.

Fotoğraflarınızı kişilerle bağlantılı hale getirmek için:

1. Menü modunda **Fotoğraf kişileri** ögesini seçin.
2. **Ekle** → bir fotoğraf seçin.
3. Birinin yüzüne etiket eklemek için **Düzenle** seçeneğini belirtin.
4. **İm ekle** seçeneğini belirtin, yüzdeki dikdörtgeni hareket ettirin veya boyutunu değiştirin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin (gerekirse).

5. Yüz etiketini → **Telefon rehberine bağlantı** → bir kişi seçin.
Seçilen kişi fotoğrafla bağlantılı hale getirilir.
6. Daha fazla sayıda fotoğraf kişisi eklemek için ➡ seçeneğini belirtin (2 adım).

Fotoğraflardan arama yapma veya mesaj gönderme

1. Menü modunda **Fotoğraf kişileri** ögesini seçin.
2. Yukarı veya aşağı bir fotoğrafa ilerleyin.
Adıyla birlikte bir yüz etiketi görüntülenir.
3. Yüz etiketini → **Sesli arama**, **Video arama** veya **Mesaj** seçeneğini belirtin.

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Yeni mesaj oluşturmak için nasıl şablon ve mesaj klasörleri oluşturacağınızı ve kullanacağınızı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda **Mesaj** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirtin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirtin ve metninizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Bekleme modunda **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirtin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirtin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 35
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaj yazmak için **Mesaj** → **Mesaj oluşturun** → bir mesaj türünü seçin.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablon seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Bekleme modunda **Mesaj** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirtin.
2. İsteddiğiniz şablonu seçin.
3. **Gönder** seçeneğini seçin.
Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için bir klasör oluşturma

1. Bekleme modunda **Mesaj** → **Klasörlerim** seçeneğini belirtin.
2. **Klasör oluştur** seçeneğini belirtin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.

İstediğiniz şekilde yönetmek için mesajları Gelen kutunuzdan klasörlerinize taşıyın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekeceğinizi ve kamera ayarlarını istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi öğrenin.

Çeşitli sahneler için önceden ayarlanan seçenekleri kullanarak fotoğraf çekin

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. **SCN** → bir sahne seçin → **Tmm.**
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Seri fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. **[S]** → **Sürekli** seçeneğini belirtin.

4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3.  → **Panaromik** seçeneğini belirtin.
4. Bir yön seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
7. Telefonu yavaşça seçtiğiniz yöne doğru hareket ettirin. Telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.

8. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 7. adımı tekrarlayın.
9. Panoramik fotoğrafı kaydetmek için  seçeneğini belirtin.

Gülümseme çekimi modunda fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3.  → **Gülücük yakala!** seçeneğini belirtin.
4. Kamera tuşuna basın.
5. Kamera merceğini istediğiniz yere doğru yöneltin.
Telefonunuz bir resimdeki kişileri algılar ve gülümsemeyi tespit eder. Fotoğrafı çekilen kişi gülümsediğinde telefon otomatik olarak fotoğrafını çeker.

Bölünen fotoğraflar çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3.  → **Mozaik** seçeneğini belirtin.
4. Bir görüntü düzeni seçin ve Kamera tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Her bölüm için fotoğraf çekmek üzere Kamera tuşuna basın.

Dekoratif çerçevesi olan fotoğraflar çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.

3.  → **Çerçeve** seçeneğini belirtin.
4. Bir kare seçin ve Kamera tuşuna basın.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeveli fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Yavaş hareketli videolar kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için Kamera tuşuna basın.
2. Yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
3. Kayıt moduna geçiş yapmak için  seçeneğini belirtin.
4.  → **Yavaş hareketli** seçeneğini belirtin.
5. Kayda başlamak için Kamera tuşuna basın.
6. Kaydı durdurmak için  seçeneğini belirtin veya Kamera tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek üzere  simgesini seçin:

Seçenek	İşlevi
Zamanlayıcı	Zaman gecikmesini seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Fotoğrafın renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
ISO	Kameranın hareket algılayıcısının hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Poz ölçümü	Poz ölçüm türünü seçmenizi sağlar
Odaklama modu	Kameranın odağını değiştirmenizi sağlar

Seçenek	İşlevi
Sarsıntı Önleme	Titreşim veya hareketin neden olduğu bulanıklığın azaltılmasını sağlar
WDR	Kameranın hassasiyetinin mevcut ışığa göre ayarlanmasını sağlar
Göz kırpması algılama	Kamerayı birisi gözünü kırptığında otomatik olarak tekrar fotoğraf çekecek şekilde ayarlamanızı sağlar
Resim kalitesi	Dijital fotoğraflarınızın kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ayarla	Kontrast, satürasyon ve netliği ayarlama

Video kaydetmeden önce aşağıdaki seçeneklere erişmek için  seçeneğini belirtin:

Seçenek	İşlevi
Zamanlayıcı	Zaman gecikmesini seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Videonun renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulama
WDR	Kameranin hassasiyetinin mevcut ışığa göre ayarlanmasını sağlar
Video kalitesi	Videolarınızın kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ayarlar	Kontrast, satürasyon ve netliği ayarlama

Kamera ayarlarını özelleştirme

Fotoğraf çekmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğini belirtin:

Ayar	İşlevi
Yönergeler	Yönergeleri görüntülemenizi sağlar
İzleme	Kamerayı fotoğraf çektikten sonra önizleme ekranına geçecek şekilde ayarlamanızı sağlar
GPS bağlantısı	Kamerayı fotoğraflara GPS bilgisi kaydedecek şekilde ayarlamanızı sağlar
Deklanşör sesi	Deklanşör hareketine eşlik edecek sesi seçmenizi sağlar
Kayıt yeri	Fotoğrafların kaydedileceği bir bellek yeri seçmenizi sağlar

Video kaydetmeden önce aşağıdaki ayarlara erişmek için  →  seçeneğini belirtin:

Ayar	İşlevi
Yönergeler	Yönergeleri görüntülemenizi sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Kayıt yeri	Videoların kaydedileceği bir bellek yeri seçmenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, parça listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Müzik dosyalarını Samsung PC Studio ile kopyalama

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** veya **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirtin.
2. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve bilgisayardan telefona dosya kopyalayın. Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirtin.
3. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Dosyaları görüntülemek için klasörü açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirtin.
3. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.
6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).

- İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
- Senkronizasyon işlemini başlatın.

Çalma listesi oluşturma

- Menü modunda **Müzik çalar** → **Parça listeleri** ögesini seçin.
- Oluştur** seçeneğini belirtin.
- Yeni çalma listeniz için bir başlık girin.
- Çalma listesine bir resim atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğini belirtin ve bir resim seçin ya da yeni bir fotoğraf çekin.
- Kaydet** seçeneğini belirtin.
- Yeni çalma listesini seçin.
- Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirtin.
- Dahil etmek istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğine dokununuz.

Albüm listesine erişmenizi sağlar

- Çalma sırasında yatay görünüm elde etmek için telefonu saat yönünün tersine çevirin.
- Bir albüme gidin ve seçin.
- Çalınacak bir müzik dosyası seçin.
Çalma işlemini duraklatmak veya devam ettirmek için  veya  seçeneğini belirtin.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

- Menü modunda **Müzik çalar** ögesini seçin.
- Ayarlar** seçeneğini belirtin.

3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.

Seçenek	İşlevi
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırırdığınızda müziğin arka planda çalınıp çalışmayacağını ayarlayın
Ses efektleri	Varsayılan ekolayzer türünü seçmenizi sağlar
Görünüm	Çalma sırasında arka plan için resim seçmenizi sağlar
Müzik menüsü	Müzik kitaplığı ekranında görüntülenecek müzik kategorilerini seçmenizi sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirtin.

FM radyodan şarkı kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirtin.
3. FM radyoyu başlatmak için  seçeneğini belirtin.
4. Kaydı başlatmak için **Diğer** → **Kayıt** seçeneğini belirtin.
5. Kaydı bitirdiğinizde **Dur** seçeneğini belirtin. Müzik dosyası **Radyo klipler** içine kaydedilir (Menü modunda **Dosyalarım** → **Sesler** seçeneğini belirtin).



Kayıt özelliği yalnızca ses kaydı için geliştirilmiştir. Kayıt kalitesi dijital ortamdan çok daha düşük olacaktır.

Radyo kanallarını otomatik olarak kaydetme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefona takın.
2. Menü modunda **FM radyo** seçeneğini belirtin.
3. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirtin.
4. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirtin (gerekirse).
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Müzik bilgisini bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda **Müzik bul** ögesini seçin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik tanıma** seçeneğini belirtin.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için  simgesini seçin.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda **Bluetooth** ögesini seçin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki yuvarlağı seçin.
3. Başka aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Ayarlar** → **Telefonumun görünürlüğü** seçeneği **Açık** → bir görünürlük seçeneği → **Kaydet** → **Kaydet**'i seçin.
Özel seçtiyseniz telefonunuzun görünür olacağı süreyi ayarlayın.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda **Bluetooth** → **Ara** ögesini seçin.
2. Bir aygıt simgesini seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN numarasını girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak PIN numarası girmeniz gerekebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya ögeyi seçin.
2. **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğini belirtin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirtin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirtin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için:

1. Menü modunda **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğini belirtin.
2. **Açık** seçeneğini (**Uzak SIM modu** altında) → **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.



Bluetooth ahizesiz araç kitine izin verilmelidir. Yetki vermek için aygıtı seçin ve **Aygıtı onayla** seçeneğini belirtin.

Kablosuz LAN'ı etkinleştirme ve bağlanma (WLAN)

Kablosuz LAN'ı nasıl etkinleştireceğinizi ve bağlantı kuracağınızı öğrenin.



Aygıtınızda uyumsuz frekans kullanılır ve şu ülkelerde kullanılması amaçlanmıştır: İngiltere, Yunanistan, Letonya, Litvanya, Estonya, İsveç, Danimarka, Finlandiya, Norveç, Portekiz, Polonya, İtalya, Bulgaristan, Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, Kazakistan, Rusya, Ukrayna.

WLAN'ı etkinleştirme

1. Menü modunda **Wi-Fi** ögesini seçin.
2. WLAN'ı etkinleştirmek için ortadaki yuvarlağı seçin.



Arka planda etkinleştirilen WLAN pil gücünü tüketir. Pil gücünden tasarruf etmek için WLAN'ı yalnızca gerektiğinde etkinleştirin.

WLAN arama ve bağlanma

1. Menü modunda **Wi-Fi** → **Ara** seçeneğini belirtin.
2. Bir ağ simgesi → **Ekle** seçin ve ağ profiline ekleyin.



- İstediğiniz ağ için IP adresi, alt ağ maskesi, DNS veya ağ geçidi bilgisi gerekiyorsa **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirtin.
- Seçilen ağ yapılandırması olarak Wi-Fi güvenliği ayarlanmalıdır ve 802.1x (EAPTTLS, PEAP) desteklenir.

3. Menü modunda **İnternet** veya **Topluluklar**'ı seçin veya Bekleme modunda web tabanlı bir widget seçin. Telefonunuz ağa bağlı WLAN profilini kullanarak bağlanır.



İnternete başka bir yöntem üzerinden erişmek için bağlantı profilini istenen yöntemle değiştirin.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durumda yardım almak için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.



Bu özellik, bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak kullanılamayabilir.

1. Bekleme modunda **Mesaj** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirtin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirtin.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
4. Kişi listenizi açmak için  seçeneğini belirtin.
5. İstediğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirtin.
6. Bir telefon numarası seçin (gerekirse).

7. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirtin.
8. **1 kez** açılır menüsünü ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını seçin.
9. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirtin.

Acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajı gönderdiğinizde Beklet tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır. [⏸] seçeneğine basarsanız telefon işlevleri kullanılabilir, ancak tuşlar kilitli kalır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Biri telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kartı taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzun yerini bulmanıza ve geri almanıza yardımcı olmak için kişinin numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için:

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** ögesini seçin.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirtin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirtin.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
5. Bir telefon numarası girin.
6. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirtin.
7. Gönderen giriş alanını seçin.
8. Gönderenin adını girmenizi sağlar.
9. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirtin.

Telefon ekranını TV'de görüntüleme

Telefonunuzu televizyona bağlayarak dosyaları görüntülemeyi öğrenin.

1. TV açıkken, TV çıkış kablosunu kullanarak telefonunuzu TV'ye bağlayın.
2. TV'yi uygun harici giriş moduna geçirin.
Telefonu TV üzerinden görüntüleyemiyorsanız TV çıkış ayarlarını değiştirmeyi deneyin. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → bir video şifreleme sistemi (**TV-çıkışı** altında) seçin.



Video sistemlerindeki farklılıklara veya TV ekranının kalitesine bağlı olarak dosyalarınız doğru görüntülenmeyebilir. Bluetooth stereo kulaklık ve yakınlaştırma işlevleri TV çıkış modunda çalışmaz.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istemediğiniz kişilerle konuşmamak için sizi birisi arıyor gibi davranabilirsiniz. Ayrıca, arkada kayıtlı bir ses duyulmasını sağlayarak telefonda konuşuyor taklidi yapabilirsiniz.

Ses kaydetme

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirtin.
2. **Sahte arama sesi** altında **Açık** ögesini seçin.
3. **Ses kaydı** seçeneğini belirtin.
4. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirtin.
5. Mikrofona doğru konuşun.
6. Konuşmayı bitirdiğinizde  seçeneğini belirtin.

7. Sahte arama için yanıt olarak kullanılacak kaydı ayarlamak için  seçeneğini belirtin.
8. **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için Bekleme modunda aşağı Ses tuşuna uzun basın.

Sahte aramadan önce beklenenecek süreyi değiştirmek için, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** → bir seçenek → **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda **Ses kaydedici** ögesini seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirtin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.
4. Konuşmayı bitirdiğinizde  seçeneğini belirtin. Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Sesler** → **Seslerim** ögesini seçin.
2. Bir dosya seçin.

3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlevi
	Çalma işlemini duraklatır
	Çalma işlemini yürütür veya devam ettirir
	Dosyada geri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)
	Dosyada ileri gitmenizi sağlar (uzun dokunun)

Görüntüleri düzenleme

Resimleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Resimlere efekt uygulama

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyası seçin.
2.  seçeneğini belirtin.
3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçeneği belirtin (filtre, stil, eğrilik veya kısmi bulanıklık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
Bir resmin belirli bir alanına bulanıklaştırma efekti uygulamak için dikdörtgeni çizin ve **Bulanık** → **Kaydet** seçeneğini belirtin.
5. Efekt uygulama işiniz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirtin.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Resim için yeni bir dosya adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.

Resim ayarlama

1. Düzenlenecek resmi açın. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayar seçeneği (parlaklık, kontrast veya renk) seçin.
Resmi otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** ayarını seçin.
3. Resmi istediğiniz şekilde ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 5-7. adımlara bakın.

Resmi dönüştürme

1. Düzenlenecek resmi açın. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğini belirtin.

3. Resmi istediğiniz şekilde döndürün veya çevirin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
Görüntünün boyutunu değiştirmek için bir boyut seçin → **Kaydet** → **Kaydet**’i seçin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 5-7. adımları tekrarlayın.

Resmi kırpma

1. Düzenlenecek resmi açın. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğini belirtin.
3. Kırmak istediğiniz alanda bir dikdörtgen çizin ve **Kırp** → **Kaydet** seçeneğini belirtin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 5-7. adımlara bakın.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek resmi açın. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekle** → bir görsel özellik (çerçeve, resim, küçük resim, duygu simgesi veya metin) seçin.
3. Görsel özellik seçin veya metin girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.
4. Görsel özelliği taşıyın veya boyutunu değiştirin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
5. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 5-7. adımlara bakın.

El yazısıyla bir not ekleme

1. Düzenlenecek resmi açın. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekran üzeri not** seçeneğini belirtin.

3. Bir renk seçin, ekranda bir not yazın ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
4. Düzenlenen resmi yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Resimlere efekt uygulama” içindeki 5-7. adımlara bakın.

Resimleri yazdırma

Resminizi USB bağlantısıyla veya Bluetooth kablosuz özelliğiyle nasıl yazdıracağınızı öğrenin.

USB bağlantısını kullanarak resim yazdırmak için:

1. Telefonunuzun çok işlevli yakını uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resmi açın. ► sf. 40
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirtin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bir resmi Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak yazdırmak için:

1. Bir resmi açın. ► sf. 40
2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğini belirtin.
3. Bluetooth kullanan bir yazıcı seçin ve telefonunuzu yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 63
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Videoları düzenleme

Video dosyalarının nasıl düzenleneceğini ve görsel efekt uygulamayı öğrenin.

Herhangi bir bölümü kırpma

1. Menü modunda **Video düzenleyici** seçeneğini belirtin.
2. **Dosyalar** → **Resim al** veya **Video al** seçeneğini belirtin.
3. Bir görüntü veya video kategorisi → bir resim seçin veya video ve **Ekle** seçeneğini belirtin. Resim için resmin görüntüleneceği süreyi seçin.
4. Daha fazla resim veya video eklemek için **Diğer** → **Dosyalar** seçeneğini belirtin.
5. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğini belirtin.
6. Videoyu oynatmak için  seçeneğini belirtin ve yeni videonun başlamasını istediğiniz noktada **Başlangıç işareti** seçeneğini belirtin.
7. Yeni videonun bitmesini istediğiniz noktada **Bitiş işareti** seçeneğini belirtin.
8. **Kes** seçeneğini belirtin.

9. İşleminiz bittiğinde **Diğer** → **Dışarı ver** → **Video** → **Evet** seçeneğini belirtin.
Proje ile de kullanmak üzere kaydetmek için **Diğer** → **Dosyalar** → **Proje kaydet** seçeneğini belirtin. Proje **Diğer dosyalar** konumuna kaydedilir.
10. Yeni bir dosya adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.
11. Dosyayı kontrol etmek için **Evet** seçeneğini belirtin (gerekirse).

Videoları bölme

1. Düzenlenecek resimleri ve videoları açın.
“Herhangi bir bölümü kırpma” içindeki 1-4. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ayır** seçeneğini belirtin.
3. Videoyu oynatmak için  seçeneğini belirtin ve dosyayı iki klibe bölmek için **Blm nktısı** → **Ayır** seçeneğini belirtin.

4. Klipler arasına istediğiniz şekilde bir resim veya video ekleyin.
5. Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Herhangi bir bölümü kırpma” bölümünde 9-11. adımlara bakın.

Metin girme



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak videoya metin girilemeyebilir.

1. Düzenlenecek resimleri ve videoları açın.
“Herhangi bir bölümü kırpma” içindeki 1-4. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekle** → **Metin** seçeneğini belirtin.
3. Videoyu oynatmak için  seçeneğini belirtin ve metnin nereden itibaren görüntülenmesini istediğinizi belirtmek için **Başlangıç işareti**’ni seçin.
4. Metnin kaybolmasını istediğiniz yeri belirtmek için **Bitiş işareti**’ni seçin.

5. **Ekle** seçeneğini seçin.
6. Metin girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.
7. Metnin yerini veya boyutunu değiştirin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.
Metin rengini değiştirmek için **Renkli** seçeneğini belirtin.
8. Düzenlenen videoyu yeni dosya adıyla kaydedin. “Herhangi bir bölümü kırpma” bölümünde 9-11. adımlara bakın.

Müzik parçası ekleme

1. Düzenlenecek resimleri ve videoları açın.
“Herhangi bir bölümü kırpma” bölümünde 1-4. adımlara bakın.
2. **Ek ses parçası** → **Ses al** seçeneğini belirtin.
3. **Sesler** → bir ses kategorisi → bir ses seçin.

4. Düzenlenen videoyu yeni bir dosya adıyla kaydedin. “Herhangi bir bölümü kırpma” bölümünde 9-11. adımlara bakın.

Fotoğrafları ve videoları web’e yükleme

Fotoğraflarınızı ve videolarınız paylaşım sitelerine ve web günlüklerine nasıl yükleyeceğinizi öğrenin.



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak **Topluluklar** kullanılamayabilir.

Favori hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda **Topluluklar** ögesini seçin.
2. Favori hedef listesini ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirtin.
3. Genel yasal uyarıları kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirtin.



Topluluklar seçeneğine ilk eriştiğinizde onaylamanız istenir.

4. Ekleme istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Listeleri güncelle seçeneğini belirtirseniz yeni hedef siteler otomatik olarak eklenir.



Favori hedef listesini düzenlemek veya **Topluluklar** ekranında listeleri güncelleştirmek için **Ayarlar** → **Tercih edilen listeler** → **Düzenle** seçeneğini belirtin.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğrafları ve videoları yüklemek için fotoğraf paylaşım web siteleri ve blog hesaplarınızın olması gerekir.

1. Menü modunda **Topluluklar** ögesini seçin.
2. Göndermek istediğiniz hedefi seçmek için seçeneğini belirtin.
3. Hedefin kullanıcı kimliğini ve parolasını girin.

4. **Ekleme için dokunun** seçeneğini belirtin ve bir ortam dosyası seçin.

5. Gönderme bilgilerini girin ve **Web'e yükle** seçeneğini belirtin.



Kamera veya **Dosyalarım** konumundan (🌐 veya **Diğer** → **Web'e yükle** seçeneğini belirterek) ortam dosyalarını yükleyebilirsiniz.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak Java dosyalarını indirme işlemi desteklenmeyebilir.

Oyun ve uygulama indirme

1. Menü modunda **Oyunlar ve daha fazlası** → **Daha fazla oyun** ögesini seçin.
Telefonunuz servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Oyun veya uygulama arayın ve telefona indirin.

Oyun oynama

1. Menü modunda **Oyunlar ve daha fazlası** ögesini seçin.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulama seçin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayar listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirtin.

Veri Senkronizasyonu

Kişileri, takvim etkinliklerini, görevleri ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla nasıl senkronize edeceğinizi öğrenin. Kişileri, takvim etkinliklerini, görevleri ve e-postaları senkronize etmek için bir Microsoft Exchange server belirtin.

Verileri web sunucusuyla senkronize etme

Senkronizasyon profili oluşturmak için:

1. Menü modunda **Senkronize et** seçeneğini belirtin.
2. **Ekle** seçeneğini belirtin ve profil parametrelerini belirtin.
3. Bitirdiğinizde, **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Senkronizasyon işlemini başlatmak için:

1. Menü modunda **Senkronize et** öğesini seçin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.
3. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirtin.

Verileri Microsoft Exchange server ile senkronize etme



Bu telefonda Microsoft® Exchange ActiveSync® kullanmak üzere Microsoft Corporation tarafından lisanslanmış bir hizmetle birlikte yalnızca Microsoft® Exchange ActiveSync® özelliğini kullanabilirsiniz.

Microsoft exchange server ve senkronizasyon profili ayarlamak için:

1. Menü modunda **Exchange ActiveSync** öğesini seçin.
2. Microsoft exchange server ayarlarını belirtin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirtin.
4. E-posta kurulum sihirbazını izleyerek bir e-posta bağlantı profili belirtin.

5. Bitirdiğinizde, **Kaydet** seçeneğini belirtin.
6. Bir senkronizasyon profili seçin.
Belirttiğiniz Microsoft Exchange server ile senkronizasyon başlar.



Sunucuya erişim için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Tüm öğeleri senkronize etmek için:

1. Menü modunda **Exchange ActiveSync** öğesini seçin.
2. **Senkronizasyon** seçeneğini seçin.



Tüm öğeleri senkronize ederseniz gereksiz öğeleri güncelleştirmek için ek ücret ödemeniz gerekebilir.

Yalnızca e-postaları senkronize etmek için:

1. Menü modunda **Exchange ActiveSync** öğesini seçin.
2. **E-posta** → **Gelen kutusu** → **Senkronizasyon** → **E-posta** seçeneğini belirtin.

RSS beslemelerini kullanma

Tercih ettiğiniz web sitelerinden son haberleri ve bilgileri almak için RSS beslemelerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

RSS besleme adresi ekleme

1. Menü modunda **İnternet** → **RSS beslemesi** seçeneğini belirtin.
2. **Ekle** seçeneğini seçin.
3. Adres giriş alanını seçin.

4. RSS beslemesinin adresini girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.
5. **Tmm** seçeneğini seçin.
6.  → **RSS besleme ekle** seçeneğini belirtin.

RSS beslemelerini güncelleştirme ve okuma

1. Menü modunda **İnternet** → **RSS beslemesi** seçeneğini belirtin.
2. **Güncelle** → bir besleme → **Güncelle** → **Evet** seçeneğini belirtin.
3. Bir içerik takibi kategorisi → güncelleştirilmiş bir besleme seçin.



Otomatik güncelleştirme özelliği telefonu RSS beslemelerini belirtilen aralıkta güncelleştirecek şekilde ayarlar. **İnternet** → **Ayarlar** → **RSS güncelleme** seçeneğini belirterek otomatik güncelleştirme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Geçerli konumunuzu görüntüleme

Küresel navigasyon uydu sistemini kullanarak mevcut konumunuzun enlemini, boylamını ve denizden yüksekliğini nasıl belirleyeceğinizi öğrenin. Uyduyu kullanabilmeniz için dışarıda olmanız gerekir.

Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **GPS ayarları** → **GPS konumu** seçeneğini belirtin.

GPS işlevini güncelleştirme

GPS veri dosyalarını indirerek GPS işlevini nasıl iyileştireceğinizi öğrenin. Konum belirleme işlevinin daha hızlı ve daha kesin olmasını sağlayabilir ve navigasyonu cep telefonlarının çekmediği yerlerde de kullanabilirsiniz.

1. Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **GPS ayarları** → **GPS+ ayarları** → **Verileri indir** seçeneğini belirtin.
2. Bir sunucuya bağlanmak ve GPS veri dosyalarını indirmek için **Evet** seçeneğini belirtin.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir bölgedeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatleri ekranınızda görüntülenecek şekilde nasıl ayarlayacağınızı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Menü modunda **Dünya saati** ögesini seçin.
2. Dünya haritasında ilerleyin ve istediğiniz bir saat dilimini seçin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda **Dünya saati** seçeneğini belirtin.
2.  → **Ekle** seçeneğini belirtin.
3. Bir saat dilimi seçin.
4. Yaz saati uygulaması için  seçeneğini belirtin.

5. Kendi dünya saatinizi oluşturmak için **Tmm** seçeneğini belirtin.
Dünya saati ikinci bir saat olarak ayarlayın.
6. Daha fazla dünya saati eklemek için (3. adım) **Ekle** seçeneğini belirtin.

Ekranınıza dünya saati ekleme

İkili saat widget'ında ekranınızda farklı iki saat dilimine sahip saatleri görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati oluşturduktan sonra:

1. Menü modunda **Dünya saati** seçeneğini belirtin.
2.  → **İkinci saat olarak ayarla** seçeneğini belirtin.
3. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Ayarla** seçeneğini belirtin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda **Alarmlar** seçeneğini belirtin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirtin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirtin.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında:

- Alarmı ertelemekten durdurmak için kaydırıcıyı **Dur** konumuna kaydırın.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için kaydırıcıyı **Dur** konumuna veya alarmın erteleme süresince çalmaması için kaydırıcıyı **Erteleme** konumuna kaydırın.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda **Alarmlar** ögesini seçin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmın yanındaki **Kapalı** seçeneğini belirtin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda **Hesap makinesi** ögesini seçin.
2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kurları ve ölçüleri dönüştürme

1. Menü modunda **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan süreölçeri ayarlama

1. Menü modunda **Zamanlayıcı** öğesini seçin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi ayarlayın.
3. Geri sayımı başlatmak için **Başla** seçeneğini belirtin.
4. Zamanlayıcının süresi dolduğunda uyarıları durdurmak için kaydırıcıyı **Dur** konumuna kaydırın.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda **Kronometre** öğesini seçin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başla** seçeneğini belirtin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirtin.
4. Bitirdiğinizde **Dur** seçeneğini belirtin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirtin.

Yeni görev oluşturma

1. Menü modunda **Görevler** ögesini seçin.
2. **Görev oluştur** seçeneğini belirtin.
3. Görev bilgilerini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirtin.

Metin notlarını oluşturma

1. Menü modunda **Not** ögesini seçin.
2. **Not oluştur** seçeneğini seçin.
3. Not metnini girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.

Çizim oluşturma

Çeşitli çizim araçlarıyla çizim yapmayı öğrenin.

Yeni bir çizim yapma

1. Menü modunda **Dinamik fon** ögesini seçin.

2. Çizim araç çubuğunda araç türünü değiştirmek için  seçeneğini belirtin. Şu araçlar bulunmaktadır:

Araç	İşlevi
	Çizgi eklemenizi sağlar; çizgi türünü, kalınlığını ve rengini seçebilirsiniz
	Yuvarlak veya dikdörtgen eklemenizi sağlar; satır kalınlığını, satır rengini ve resim dolgu rengini seçebilirsiniz
	Eklenecek metni girin; yazı tipi boyutunu, özelliğini ve metin rengini değiştirebilirsiniz
	Bir damga veya resim damgası eklemenizi sağlar

3. Araçları kullanarak bir çizim yapın.
4. Eklediğiniz metinleri, damgaları veya resim damgalarını silmek için bir öge seçin, önce **Diğer** sonra da **Sil** seçeneğini belirtin.

5. Tamamladığınızda **Dosya** → **Resim olarak kaydet** seçeneğini belirtin.
6. Yeni bir dosya adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.

Çizime hareket ekleme

1. Damga veya resim damgası içeren çizim yapma.
2. Önceden ayarlanmış hareket türünü kullanmak için **Diğer** → **Hareket** → **Önceden ayarlı** → seçeneğinden bir damga, resim damgası veya bir hareket türü ve ardından **OK**'ı seçin.
Yeni bir hareket türü kullanmak için **Diğer** → **Hareket** → **Hareketli çizgi** seçeneğinden bir damga veya görüntü damgası seçin. İzlemek için bir çizgi çizin ve hareketi önizlemek için **Önizleme** seçeneğini belirtin. **OK** seçeneğini belirtin.
3. Tamamladığınızda **Dosya** → **Flaş olarak kaydet** seçeneğini belirtin.
4. Yeni bir dosya adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirtin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmayı öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda **Takvim** ögesini seçin.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğini belirtin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda **Takvim** seçeneğini belirtin.
2. **Oluştur** seçeneğinden bir etkinlik türünü seçin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini seçin.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihteki etkinlikleri görüntülemek için:

1. Menü modunda **Takvim** ögesini seçin.
2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlikleri etkinlik türüne göre görüntülemek için:

1. Menü modunda **Takvim** ögesini seçin.
2. **Etkinlik listesi** seçeneğinden bir etkinlik türünü seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.



Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu kullanırken, aşağıdaki mesajlar görüntülenebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
Şebeke servislerine erişmek için SIM kartını takın	SIM veya USIM kartın doğru takıldığından emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN kodu	Telefonu ilk kez kullanıyorsanız veya PIN girme zorunluluğu etkinleştirildiyse, SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodunu girmelisiniz. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PIN2 kilidi	PIN2 kodu gerektiren bir menüye eriştiğinizde SIM veya USIM kartı tarafından verilen PIN2'yi girmeniz gerekir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK kodu	SIM veya USIM kartınız bloke oldu; bu durum genellikle PIN kodunun birkaç kez hatalı girilmesinden kaynaklanır. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda “Servis Kullanılamıyor” veya “Şebeke hatası” görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵] tuşuna basın.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağızınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkarıyor ve pil simgesi yanıp sönüyor.

Piliniz zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.


Pil gerektiđi gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Pilin iletken uçları kirlenmiř olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuřak bir bezle silin ve pili tekrar řarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen řarj olmuyorsa, eski pili uygun řekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulamayacak kadar çok ısınıyor.

Aynı anda birkaç uygulamayı kullandığınızda telefonunuz daha fazla güç harcar ve ısınabilir.

Bu durum normaldir ve telefonunuzun kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

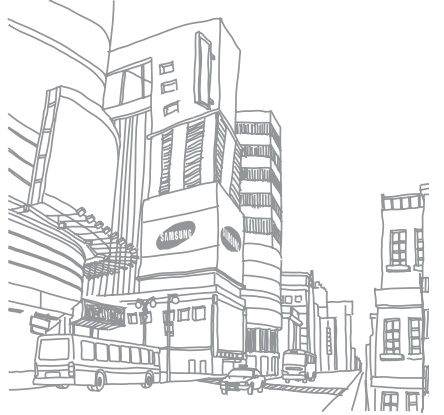

Dizin

[acil durum mesajı](#) 65

[alarmlar](#)

devre dışı bırakma, 81
durdurma, 81
oluşturma, 81

[araçlar](#)

alarm, 81
dönüştürücü, 82
geri sayan süreölçer, 82
görev, 83
görüntü düzenleyici, 69
hesap makinesi, 81
kronometre, 82
mobil web günlüğü, 74

RSS beslemeleri, 78
takvim, 84
taslak not, 83
video düzenleyici, 72

[aramalar](#)

arama, 33
bekletilen aramaları alma, 47
bekletilen, 47
cevaplama, 34
cevapsız aramaları
görüntüleme, 46
cevapsız aramaları
yanıtlama, 46
ek arama yapma, 47

ek aramaları yanıtlama, 47
gelişmiş fonksiyonlar, 46
konferans, 47
reddetme, 48
rehberden, 48
sahte arama yapma, 67
son aranan, 46
temel fonksiyonlar, 33

[Bluetooth](#)

etkinleştirme, 62
uzak SIM modu, 64
veri alma, 63
veri gönderme, 63

[bellek kartı](#) 20

çevrimdışı profil 23

Dinamik kanvas

bkz. araçlar, taslak not

dönüştürücü

bkz. araçlar, dönüştürücü

duvar kağıdı 32

dünya saati

oluşturma, 80

dünya saatleri

görüntüleme, 80

ikili ekran ayarlama, 80

ekran- TV'de görüntüleme 67

FM radyo

dinleme, 41

istasyonları kaydetme, 61

şarkı kaydetme, 60

fotoğraf kişileri 50

fotoğraf tarayıcı 40

fotoğraflar

düzenleme, 69

gelişmiş çekim, 52

görüntüleme, 40

temel çekim, 39

Google servisleri 44

geri sayan süreölçer

bkz. araçlar, geri sayan

süreölçer

görev

bkz. araçlar, görev

görüntüler

kırpma, 70

görüşmeler

uluslararası numaralar, 48

hesap makinesi

bkz. araçlar, hesap

makinesi, 81

Java

indiriliyor, 76

oyun başlatma, 76

uygulamalara erişme, 76

kartvizitler 49

kilit

bkz. telefon kilidi

kişiler

bulma, 39

ekleme, 38

fotoğraflardan bağlantı

oluşturma, 50

grup oluşturma, 49

konferans görüşmeler

bkz. aramalar, konferans

kronometre

bkz. araçlar, kronometre

kulaklık 35**Microsoft Exchange
senkronizasyon** 77**mesajlar**

e-posta gönderme, 36
e-posta görüntüleme, 38
metin gönderme, 35
metin görüntüleme, 38
multimedya gönderme, 35
multimedya görüntüleme, 38

metin

girme, 36
mesajları, 35
not oluşturma, 83

mobil izleyici 66**multimedya**

bkz. mesajlar

müzik bulma 61**müzik çalar**

müzik dinleme, 42
özelleştirme, 59
parça listesi oluşturma, 59
senkronize etme, 58

not

bkz. yazılı veya sesli notlar

pil

şarj etme, 19
takma, 17
zayıf pil göstergesi, 20

RSS beslemeleri

bkz. araçlar, RSS
beslemeleri

radyo

bkz. FM radyo

resimler

ayarlama, 70
dönüştürme, 70
efekt uygulama, 69
görsel özellik ekleme, 71
not ekleme, 71
yazdırma, 71

Samsung PC Studio 57**SIM kart** 17**saat**

bkz. dünya saati

senkronizasyon

başlatma, 77
profil oluşturma, 77

ses

- arama sesi, 34
- tuş sesi, 30

sesli notlar

- çalma, 68
- kaydetme, 68

sessiz profil 31

süreölçer

- bkz. araçlar, geri sayan süreölçer

şablonlar

- ekleme, 51
- metin, 51
- multimedya, 51

takvim

- bkz. araçlar, takvim

tarayıcı

- bkz. web tarayıcı
- bkz. web veya fotoğraf tarayıcı

telefon kilidi 32

topluluklar

- bkz. araç, mobil web günlüğü

tuş sesleri 30

video oynatıcı 41

videolar

- düzenleme, 72
- gelişmiş çekim, 54
- görüntüleme, 41
- temel çekim, 40

Wi-Fi 64

Windows Media Player 58

web tarayıcı

- ana sayfayı başlatma, 43
- yer işareti ekleme, 44

widget'lar 29

zil sesi 31

Uygunluk Beyanı (R&TTE)

Samsung Electronics olarak,

tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM Cep Telefonu: S8003

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

GÜVENLİK	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209- 1 : 2006
RADYO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

[Tüm radyo test uygulamalarının gerçekleştirildiğini] ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliği'nin tüm gerekliliklerine uygun olduğunu beyan ederiz.

1999/5/EC Yönetmeliği'nin 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek [IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Yetkili Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kimlik işareti: 0168

CE 0168 Ⓢ

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

bu belgeler talep üzerine sunulabilir.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.24

Yong-Sang Park/S. Manager

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Burası Samsung Servis Merkezi'nin adresi değildir. Samsung Servis Merkezi'nin adresi veya telefonu için garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.