



SCH-W569

دليل المستخدم



احتياطات السلامة الهامة

قد يسفر عدم إتباع هذه الإرشادات عن
نتائج خطيرة أو مخالفة للقانون.



السلامة على الطريق في جميع الأوقات

لا تمسك الهاتف بيدك أثناء القيادة، فالأفضل إيقاف السيارة أولاً.

إيقاف تشغيل الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في أماكن التزود بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من مختلف أنواع الوقود أو المواد الكيميائية.

إغلاق الهاتف أثناء التواجد على متن طائرة

قد تتسبب الهواتف اللاسلكية في إحداث التشويش. لذا فإن استخدامها على متن الطائرة يعد مسألة خطيرة وغير قانونية.

قم بإغلاق هاتفك أثناء وجودك بالقرب من الأجهزة الطبية

فقد تتأثر الأجهزة المستخدمة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بترددات الموجات اللاسلكية الخارجية. لذا يرجى إتباع القواعد والأحكام السارية.

التشويش

قد تتعرض أجهزة الهواتف اللاسلكية إلى حدوث تشويش، مما قد يؤثر على أدائها.



الملحقات والبطاريات

لا تستخدم سوى الملحقات والبطاريات الموصى بها من قبل سامسونج. فقد ينتج عن استخدام أية ملحقات غير صرح بها، تلفاً في هاتفك وقد يكون خطيراً.

- قد ينفجر الهاتف إذا استبدلت بطاريته ببطارية غير مناسبة.
- من البطاريات المستخدمة، وفقاً لإرشادات المصنع.

يمكن أن يسبب الاستماع المطول إلى السماعة (في درجات الصوت العالية جداً) إلى تضرر السمع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب أن يقوم بتركيب الهاتف أو إصلاحه سوى أحد مسئولي الخدمة المؤهلين لذلك.
لمزيد من معلومات الأمان المفصلة، يرجى الرجوع إلى "معلومات الصحة والأمان" في صفحة ٩١.

كن على وعي بالأحكام الخاصة

يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة، وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

مقاومة الماء

هاتفك غير مقاوم للماء، لذا عليك أن تحتفظ به جافاً.

الاستخدام بعناية

لا تستخدم الهاتف إلا في الوضع العادي (وضعه على الأذن)، واحرص على عدم ملامسة الهوائي بدون داعي، على الأقل في حالة تشغيله.

مكاملة الطوارئ

أدخل رقم الطوارئ للمكان الذي توجد فيه حالياً باستخدام لوحة المفاتيح، ثم اضغط على .

احفظ هاتفك بعيداً عن متناول الأطفال

احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

حول هذا الدليل

هذا الدليل يوفر لك معلومات مكثفة حول طريقة استخدام هاتفك النقال. وحتى يتسنى لك أن تتعلم الميزات الأساسية في هاتفك، يرجى الإطلاع على القسم "بدء التشغيل" و"خطوة خارج الهاتف".

في هذا الدليل سوف تظهر لك الرموز التالية:



تدل أنك تحتاج إلى أن تولي عناية كبيرة للمعلومات التالية بشأن احتياطات السلامة أو ميزات الهاتف.



هذا الرمز يدل على أنك تستطيع أن تحصل على المزيد من المعلومات في الصفحة التي يشار إليها. وهذا الرمز يدل على أنك تحتاج أن تضغط مفتاح التصفح للتقليب لتصل إلى الخيار المحدد وبعد ذلك تختاره.



يدل هذا الرمز إلى المفتاح على الهاتف. على سبيل المثال .



يدل على اسم المفتاح المرئي الذي تعرض وظيفته على شاشة الهاتف. على سبيل المثال < القائمة >.



- شبكة GSM و CDMA
الانتقال ذهاباً وإياباً بين شبكتي GSM و CDMA .



المزايا الخاصة في هاتفك

• شاشة اللمس

يملك هاتفك شاشة تعمل باللمس. يمكنك الوصول إلى الوظيفة المرغوبة بلمسة على الشاشة.

• الكاميرا ومسجل الفيديو المحمول

استخدم الكاميرا المدمجة في هاتفك لالتقاط الصور أو تسجيل الفيديو.



• بطاقة التعريف الشخصي



أنشئ بطاقة التعريف الشخصي الخاصة بك التي تحتوى على أرقامك وبياناتك. إستخدم هذه البطاقة متى ما أردت أن تقدم نفسك للآخرين.

• رسائل الطوارئ

إرسال رسائل طوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك من أجل مساعدتك في حالات الطوارئ.

• مؤلف الموسيقى



قم بإنشاء الحانك الشخصية الخاصة بهاتفك.

• مشغل MP3



تشغيل ملفات الموسيقى MP3 باستخدام الهاتف كمشغل MP3.

• البلوتوث



إرسال ملفات الوسائط والبيانات الشخصية والتوصيل مع الأجهزة الأخرى باستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية .

• الحصول على صورة المتصل مع معرفة هويته



يمكنك رؤية من يتصل بك عندما يتم عرض صورته الخاصة على الهاتف.

٢٠	تشغيل MP3
٢١	استخدام مؤلف الموسيقى
٢١	استخدام عناوين الاتصال
٢٣	إرسال/ عرض الرسائل
٢٤	إرسال رسائل الطوارئ
٢٥	استخدام البلوتوث
٢٦	استخدام قائمتي
٢٧	إدخال نص
	نمط الكتابة بالقلم، العربية، T9 Word، Abc، العربية T9، الرمز ١٢٣
٣٣	وظائف الاتصال
	ميزات الاتصال المتقدمة
٣٧	وظائف القائمة
	كافة خيارات القائمة موجودة في اللائحة
١٠٦	حل المشكلات
	المساعدة وأشياء قد تحتاجها
١٠٨	تعليمات الصحة والسلامة

المحتويات

٦	محتويات الصندوق
	تأكد من حصولك على جميع العناصر
٦	هاتفك
	المفاتيح والميزات والمواقع
٧	بدء التشغيل
	الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف
٧	تركيب الهاتف وشحنه
٩	التشغيل/الإغلاق
١٠	المفاتيح والشاشة
١٣	الوصول إلى وظائف القائمة
١٤	ضبط هاتفك
١٧	التحويل بين الشبكات
١٧	إجراء مكالمة أو الرد عليها
٦	خطوة خارج الهاتف
	ابدأ مع الكاميرا ومشغل MP3 والميزات الخاصة الأخرى
١٨	استخدام الكاميرا


نظرة عامة على قائمة الوظائف

للوصول إلى نمط القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة> في نمط الجاهزية. وربما لا تتوفر بعض القوائم، اعتماداً على الشبكة التي تختارها.

١. سجل المكالمات	٣٧. ص. <	٣. الوسائط	٤٦. ص. <	٥. الرسائل (تابع)	٦٩. ص. <	٨. الملحقات (تابع)	٨٢. ص. <
١. لم يرد عليها	٣٧. ص. <	١. التقاط صورة	٤٦. ص. <	٧. الصورة الخلفية للرسالة	٦٩. ص. <	٤. المنبه	٨٤. ص. <
٢. الوارد	٣٨. ص. <	٢. ألبومي	٥١. ص. <	٨. معلومات الذاكرة	٦٩. ص. <	٥. ذاكرة المستخدم	٨٨. ص. <
٣. الصادرة	٣٨. ص. <	٣. إستوديو الصور	٥٦. ص. <	١. الأصوات	٦٩. ص. <	٦. أدوات الصوت	٩٠. ص. <
٤. مدة المكالمات	٣٨. ص. <	٤. الإعدادات	٦٠. ص. <	١. الرنين	٧٠. ص. <	٧. مذكرة	٩٣. ص. <
٥. تكلفة مكالمات GSM	٣٩. ص. <	٤. العرض	٦١. ص. <	٢. مستوى الرنين / النغمة	٧٠. ص. <	٨. آلة حاسبة	٩٤. ص. <
٦. رمز المنطقة	٣٩. ص. <	١. شاشة توقف	٦١. ص. <	٣. نغمة المفاتيح	٧٠. ص. <	٩. العد تنازلي	٩٥. ص. <
٧. رفض المكالمات	٤٠. ص. <	٢. الشاشة الوظيفية	٦١. ص. <	٤. التنبيه الوظيفي	٧٠. ص. <	١٠. الساعة	٩٥. ص. <
٨. مفتاح المكالمات الدولية	٤٠. ص. <	٣. التشغيل / الإغلاق	٦١. ص. <	٥. تنبيه كل ساعة	٧١. ص. <	٩. الإعدادات	٩٨. ص. <
٢. عناوين الاتصال	٤٠. ص. <	٤. نمط حرف الاتصال	٦١. ص. <	٧. الترفيه	٧١. ص. <	١. خدمات شبكة CDMA	٩٨. ص. <
١. بحث	٤١. ص. <	٥. ضبط الوقت	٦١. ص. <	١. الألعاب	٧٢. ص. <	٢. خدمات شبكة GSM	٩٩. ص. <
٢. إضافة	٤٢. ص. <	٦. الإضاءة الخلفية	٦٢. ص. <	٢. MP3	٧٢. ص. <	٣. الحماية	١٠١. ص. <
٣. إعدادات المجموعة	٤٣. ص. <	٥. الرسائل	٦٣. ص. <	٣. مؤلف الموسيقى	٧٥. ص. <	٤. اختبار الشبكة	١٠٤. ص. <
٤. الاتصال السريع	٤٤. ص. <	١. رسالة جديدة	٦٣. ص. <	٨. الملحقات	٧٨. ص. <	٥. نمط الرد	١٠٤. ص. <
٥. بطاقة التعريف الشخصي	٤٥. ص. <	٢. الواردة	٦٤. ص. <	١. اليوم	٧٨. ص. <	٦. نمط الإدخال	١٠٥. ص. <
٦. رقم هاتفي	٤٦. ص. <	٣. الصادرة	٦٥. ص. <	٢. التقويم	٧٩. ص. <	٧. ضبط القلم	١٠٥. ص. <
٧. معلومات الذاكرة	٤٦. ص. <	٤. المسودات	٦٧. ص. <	٣. لائحة المهام	٨١. ص. <	٨. لغة/Language	١٠٥. ص. <
		٥. إعدادات الرسائل	٦٧. ص. <			٩. الضبط المسبق للنطاقات	١٠٥. ص. <
		٦. رسالة طوارئ	٦٨. ص. <				

هاتفك

المفاتيح والميزات والمواقع

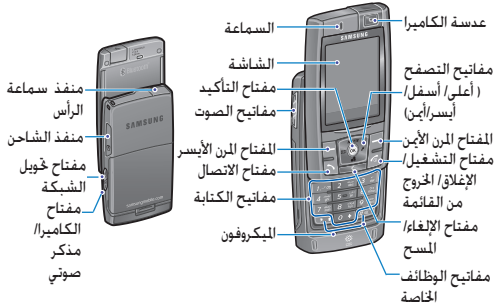

محتويات الصندوق

تأكد من حصولك على جميع العناصر

- الهاتف
- الشاحن
- قلم Stylus
- البطارية
- دليل الاستخدام

- ☒ قد تختلف العناصر والملحقات الخاصة بالهاتف المقدمة لك من موزع سامسونج المحلي اعتماداً على بلدك أو مزود الخدمة الخاص بك.
- استخدم الملحقات المشتراة فقط مع الأجهزة المرخصة من قبل سامسونج. يمكن أن يسبب استخدام هذه الملحقات مع أجهزة أخرى المشاكل، ولن يغطي الضمان أي تكاليف إصلاح.

بدء التشغيل


الخطوات الأولى لتشغيل الهاتف

معلومات بطاقة SIM/ UIM

عندما تشترك في شبكة هاتف متحرك، تستلم بطاقة SIM (مضمنة هوية المشترك) أو UIM (مضمنة هوية المستخدم) محملة ببيانات اشتراكك، مثل رقم PIN الخاص بك والخدمات الاختيارية المتاحة.


تركيب الهاتف وشحنه

1 انزع غطاء البطارية.




✓ إذا كان الهاتف في وضع التشغيل قم بإطفائه أولاً بالضغط المطول على [⏻].

2 أدخل البطاقة.

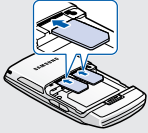


✓ تأكد من أن الوصلات ذات اللون الذهبي الموجودة على البطاقة موجهة للأسفل


3 قم بتركيب البطارية.



4 أعد تركيب غطاء البطارية.

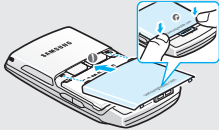

٥ قم بتوصيل الشاحن بالهاتف.

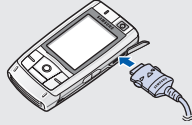


٦ قم بتوصيل الشاحن بمأخذ التيار الكهربائي الجداري القياسي. ويدل المؤشر الموجود على الشاحن على عملية الشحن.

- أحمر: جاري شحن البطارية.
- أخضر: تم شحن البطارية بشكل كامل.
- برتقالي: البطارية ليست موصولة بشكل صحيح أو تعمل بشكل عال جداً أو منخفض جداً.

٧ عندما يتم شحن الهاتف بشكل كامل (مؤشر الشاحن أخضر)، قم بفصل الشاحن من المنفذ الكهربائي.

٨ قم بفصل الشاحن عن الهاتف.



مؤشر انخفاض مستوى شحن البطارية

عندما ينخفض مستوى شحن البطارية:

- يتم إصدار نغمة تحذير.
- تظهر رسالة انخفاض شحن البطارية.
- يومض رمز [] ليدل على أن البطارية فارغة.
- وعندما يصبح مستوى البطارية منخفضاً جداً يقوم الجهاز بإيقاف التشغيل تلقائياً. عندئذ أعد شحن البطارية.

التشغيل أو الإغلاق

الإغلاق	١. افتح الهاتف.
	٢. اضغط مطولاً على [🔍].

قفل لوحة المفاتيح

عندما تغلق الهاتف، تقوم ميزة قفل المفاتيح بقفل المفاتيح المكشوفة بذلك لن يحدث أي شيء عند الضغط على المفاتيح بشكل غير مقصود.
ولفتح لوحة المفاتيح، اضغط مطولاً على أي مفتاح باستثناء [🔍] وانقر أو اضغط على <نعم>.

التشغيل	١. افتح الهاتف.
لا تقم بتشغيل الهاتف عندما يكون استعمال الهاتف محظوراً.	٢. اضغط مطولاً على [🔍].
	٣. إذا لزم الأمر، قم بإدخال رمز PIN واضغط <موافق>.

المفاتيح والشاشة

المفاتيح

يؤدي الوظائف الموجودة في السطر الأسفل من الشاشة.



في نمط الجاهزية, الوصول إلى القوائم التالية مباشرة:



- [أعلى]: MP3
 - [أسفل]: الألعاب
 - [أيسر]: الرسائل
 - [أيمن]: قائمتي ◀ ص. ٢٦
- في نمط القائمة, تصفح خيارات القائمة.

في نمط القائمة , إختيار خيار القائمة الذي تم تظليله أو تأكيد الإدخال.



إجراء مكالمة أو الرد عليها.
في نمط الجاهزية , استرجاع آخر الأرقام التي تم الاتصال بها أو التي لم يرد عليها أو المستلمة.



مسح الحروف من الشاشة.
في نمط القائمة , العودة إلى مستوى القائمة السابق.



إنهاء مكالمة.
اضغط عليه مطوياً لتشغيل أو إغلاق الهاتف.
في نمط القائمة , إلغاء الإدخال والعودة بالهاتف إلى نمط الجاهزية.



إدخال الأرقام والأحرف وبعض الرموز الخاصة.



في نمط الجاهزية، الوصول إلى قائمة الوسائط المتعددة: اضغط مطولاً عليه لتشغيل الكاميرا. في نمط الكاميرا، التقاط صورة أو تسجيل فيديو. أثناء المكالمات، اضغط عليه مطولاً لتسجيل الحديث أثناء المكالمة.



الشاشة

التصميم



الأيقونات

تعرض الأيقونات المختلفة.

النص والرسومات

تعرض الرسائل والتعليمات والمعلومات التي تقوم بإدخالها.

مؤشرات وظائف المفتاح المرن

يوضح الوظائف الحالية المخصصة للمفاتيح المرنة.

إدخال الرموز الخاصة. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [#] لتفعيل أو إلغاء تفعيل نمط الصمت.



ضبط مستوى صوت الهاتف. في نمط الجاهزية، وعندما يكون الهاتف مفتوحاً، اضغط مستوى صوت نغمة المفاتيح.



تحويل الشبكة بين GSM و CDMA. أثناء المكالمة، تحويل المكالمة بين الهاتف وسماعة البلوتوث.



الرموز* قوة الإشارة المستقبلية

التجوال الدولي	
المكالمة جارية	
خارج نطاق الخدمة؛ لا يمكن إجراء أو تلقي مكالمات	
ميزة رسائل الطوارئ مفعلة	
نمط 1X	
الحظر مفعّل	
نمط القفل	
المنبه مضبوط	
وضع البلوتوث:	
• أسود: فعال	
• أزرق: موصول مع جهاز آخر	

رسالة جديدة	
بريد صوتي جديد	
رسالة عاجلة	
ضبط نوع الرنين ◀ ص. ٧٠	
• : رنين فقط	
• : صامت	
• : تنبيه واحد	
• : اهتزاز	
• : اهتزاز ورنين	
• : اهتزاز ثم رنين	
• : رنين ثم اهتزاز	
نمط الصامت ◀ ص. ١٦	
ميزة الرد الآلي مفعلة ◀ ص. ٨٩	
مستوى شحن البطارية	

* اختيار بعض الايقونات بالنقر. انقر على الايقونة لفتح رسالة أو لتغيير الإعدادات.

حدد أحد الخيارات

بالنقر على شاشة اللمس

أن شاشة هاتفك هي شاشة تعمل باللمس يمكنها التمييز عندما تضغط على الأشياء المعروضة عليها.

استخدم قلم stylus:

١. انقر على مؤشر المفتاح المرن المراد.
٢. للتصفح أعلى أو أسفل أو من الطرف إلى الطرف:
 - انقر على السهم الأيسر أو الأيمن للانتقال إلى اليسار أو اليمين.
 - انقر واسحب شريط التصفح للانتقال إلى الأعلى أو الأسفل.
٣. انقر على الخيار أو الوظيفة المعروضة.
٤. للخروج، انقر على  في الجهة اليمنى العلوية من الشاشة.

الوصول إلى وظائف القوائم

استخدام المفاتيح المرن

تختلف وظائف المفاتيح المرن حسب الوظيفة التي تستخدمها. حيث تظهر الوظيفة الحالية للمفاتيح المرن في السطر الأخير من الشاشة.



اضغط على المفتاح المرن الأيمن للوصل إلى بحث.
اضغط على المفتاح المرن الأيسر للوصل إلى نمط القائمة.

بالضغط على المفاتيح المرنة ومفاتيح التصفح

١. اضغط على المفتاح المرن المراد.
٢. اضغط على مفاتيح التصفح للانتقال إلى الخيار التالي أو السابق.
٣. اضغط على <اختيار> أو <تم> أو <حفظ> لتأكيد الوظيفة المعروضة أو الخيار المظلل.
٤. للخروج، انقر أو اضغط بأي من الطريقتين التاليتين.

 - اضغط على [C] للانتقال مستوى واحد إلى الأعلى.
 - اضغط على [↺] للعودة إلى نمط الجاهزية.

بالضغط على مفاتيح الأرقام
اضغط على مفتاح الرقم الموافق للخيار
الذي تريده.

استخدام قائمتي

يمكنك إعداد قائمتك الخاصة وذلك
لإستخدام عناصر قائمتك المفضلة ,
بحيث يمكن الوصول إليها بعد ذلك عن
طريق مفاتيح أرقام محددة. ◀ ص. ٢٦

ضبط هاتفك

لغة العرض

١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة>
واختر إعدادات ثم لغة/Language.
٢. اختر لغة.

نغمة رنين المكالمات

١. في نمط الجاهزية، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الأصوات ثم الرنين.
٢. اضغط على <أسفل> للانتقال إلى نوع الرنين.
٣. انتقل إلى رنين.
٤. انقر أو اضغط على <عرض> للاستماع إلى نغمة.
٥. عندما تجد النغمة التي تريدها، انقر أو اضغط على <حفظ>.

خلفيات نمط الجاهزية

- يمكنك ضبط الخلفية الخاصة بشاشة الجاهزية.
١. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر العرض ثم شاشة توقف ثم صورة.

خيارات نمط القائمة

٢. اختر نوع الصورة.
 ٣. انتقل إلى صورة وانقر أو اضغط على <حفظ>.
- يمكنك ضبط شاشة القائمة في نمط القائمة.
- لضبط نمط القائمة:**
١. في نمط الجاهزية، انقر أو اضغط على <القائمة> ثم <خيارات> واختر أسلوب القائمة.
 ٢. انتقل إلى نمط القائمة.
 ٣. انقر أو اضغط على <حفظ>.
- لضبط صورة الخلفية:**
١. في نمط الجاهزية، انقر أو اضغط على <القائمة> ثم <خيارات> واختر خلفية الشاشة.

خيارات نمط القائمة (تابع)

٢. اختر نوع الصورة.
٣. انتقل إلى صورة.
٤. انقر أو اضغط على <حفظ> أو <اختيار>.

لضبط مؤثر توضيح القائمة:

١. في نمط الجاهزية, انقر أو اضغط على <القائمة> ثم <خيارات> واختر مؤثر التوضيح.

٢. انتقل إلى نوع المؤثر.
 ٣. انقر أو اضغط على <حفظ>.
- يمكنك ضبط صورة خلفية الشاشة ☒ أو مؤثر التوضيح فقط في نمط القائمة ٣٠٣

النمط الصامت

يمكنك تحويل الهاتف إلى نمط الصمت لتفادي إزعاج الآخرين.
اضغط مطولاً على [#] في نمط الجاهزية.

التحويل بين الشبكات

يمكنك بسهولة التحويل السريع ذهاباً وإياباً بين شبكتي GSM و CDMA.

1. اضغط على [C/G] في نمط الجاهزية.
2. اختر شبكة.

اختيار شبكة

إجراء مكالمة أو الرد عليها

1. في نمط الجاهزية، أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف.
2. اضغط على [].
3. لإنهاء المكالمة، اضغط على [].

إجراء مكالمة

قفل الهاتف

يمكن حماية الهاتف ضد الاستخدام غير المخول من خلال كلمة مرور الحماية.

1. في نمط الجاهزية، اضغط على <القائمة> واختر إعدادات ثم الحماية.
2. قم بإدخال كلمة الدخول الافتراضية "0000" ثم انقر أو اضغط على <تم>.
3. اختر تغيير كلمة الدخول.
4. أدخل كلمة الدخول المؤلفة من 4 أرقام وانقر أو اضغط على <تم>.
5. أدخل كلمة الدخول الجديدة ثانية وانقر أو اضغط على <تم>.
6. اختر نمط القفل.
7. اختر تشغيل أو مرة واحدة.

خطوة خارج الهاتف

ابدأ بالكاميرا ومشغل MP3 والميزات الخاصة الأخرى

استخدام الكاميرا

التقاط صورة

١. افتح الهاتف.
٢. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على  [٥٥] لتشغيل الكاميرا.
٣. اضغط على [2] ثم [1]، أو انقر على  ثم  لاختيار نمط الكاميرا.
٤. وجه العدسة على المنظر المراد تصويره من خلال تدوير عدسة الكاميرا وقم بالتعديلات المرغوبة.

الرد على مكالمة

١. عندما يرن الهاتف، اضغط على .
٢. لإنهاء المكالمة، اضغط على .

ضبط

مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة

اضغط على [٩ / ٧].

٣. انقر أو اضغط على > , أو اضغط

على [⏮ ⏪] لبدء التسجيل.

٤. انقر أو اضغط على > , أو اضغط على

[⏮ ⏪] لإيقاف التسجيل.

٥. انقر أو اضغط على < حفظ >.

عرض الفيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [⏮ ⏪]

واختر ألبومي.

٢. اختر المعرض.

٣. اختر فيديو وانقر أو اضغط على < عرض >.

٥. انقر أو اضغط على < التقاط >، أو اضغط

على [⏮ ⏪] لالتقاط صورة.

٦. انقر أو اضغط على < حفظ >.

عرض صورة

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [⏮ ⏪]

واختر ألبومي.

٢. اختر الأستوديو.

٣. انتقل إلى صور وانقر أو اضغط على

< توسيع >.

تسجيل فيديو

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على

[⏮ ⏪] لتشغيل الكاميرا.

٢. اضغط على [1] أو انقر على  لاختيار

رمز كاميرا الفيديو () .

عرض MP3

نسخ
ملفات MP3
إلى الهاتف

يمكنك نسخ ملفات MP3 مباشرة من
الحاسب. ◀ ص. ٨٤

إنشاء
قائمة
تشغيل

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أعلى]
واختر ملفات MP3.
٢. انقر أو اضغط على <خيارات> واختر
إضافة إلى لائحة العرض.
٣. انقر أو اضغط على <تحديد> لاختيار
الملفات التي تريد إضافتها.
٤. انقر أو اضغط على <إضافة>.
٥. انقر أو اضغط على <عرض> لتشغيل
الموسيقى.

عرض
موسيقى
MP3

١. من نمط الجاهزية، اضغط على [أعلى]
واختر مشغل MP3.
 ٢. اضغط على [OK] أو انقر على ▶ لتشغيل
الموسيقى.
 ٣. أثناء إعادة التشغيل، استخدم الوظائف
التالية:
 - لإيقاف أو استئناف إعادة التشغيل،
اضغط على [OK] أو انقر على || أو ▶.
 - للعودة إلى الملف السابق، اضغط على
[أيسر] أو انقر على ◀◀.
 - للانتقال إلى الملف التالي، اضغط على
[أيمن] أو انقر على ▶▶.
 - لضبط مستوى الصوت، اضغط على
[J / K] أو انقر على ((◀)).
- لمزيد من التفاصيل، انظر قائمة مشغل
MP3. ◀ ص. ٦٢

استخدام مؤلف الموسيقى

إنشاء نغمة

1. في نمط القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الترفيه ثم مؤلف الموسيقى ثم مؤلف النغمات.
2. انقل نقطة الاختيار إلى الأعلى أو الأسفل.
3. انقر أو اضغط على <المدخل>
4. اختر نوتة أو تنمات.
5. أعد الخطوات من 2 إلى 4 لإضافة نوتات و تنمات إضافية.
6. انقر أو اضغط على <حفظ>.
7. أدخل اسم النغمة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

عرض نغمة

1. في نمط الجاهزية، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الترفيه ثم مؤلف الموسيقى ثم ألحاني.
2. انتقل إلى النغمة التي تريدها وانقر أو اضغط على <عرض>.

استخدام عناوين الاتصال

إضافة عنوان اتصال

إلى ذاكرة الهاتف:

1. في نمط الجاهزية، أدخل رقم هاتف وانقر أو اضغط على <حفظ>.
2. اختر مدخل جديد.
3. أدخل اسماً وانقر أو اضغط على <حفظ>.

**إضافة
عنوان
اتصال (تابع)**

٤. انتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار ذاكرة الهاتف.
٥. اختر نوع الرقم.
٦. حدد معلومات عنوان الاتصال: صورة، اسم، تخزين، هاتف متحرك، منزل، مكتب، بيجر، فاكس، بريد الكتروني ١، بريد الكتروني ٢، URL، مجموعة، نغمة رنين الاسم، وغيرها.
٧. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ عنوان الاتصال.

إلى بطاقة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم هاتف وانقر أو اضغط على <حفظ>.
٢. اختر مدخل جديد.

٣. أدخل اسماً وانقر أو اضغط على <حفظ>.

٤. انتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار بطاقة.

٥. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ عنوان الاتصال.

**إيجاد عنوان
اتصال**

١. في نمط الجاهزية، انقر أو اضغط على <بحث>.

٢. أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تريده.

٣. اختر عنوان اتصال.

٤. انتقل إلى رقم واضغط على [↖]

- للاتصال، أو انقر أو اضغط على <تعديل> لتعديل معلومات جهة الاتصال.

إنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك

١. في نمط الجاهزية، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر عناوين الاتصال ثم بطاقة التعريف الشخصي ثم دليل بطاقات الأسماء، ثم بطاقة اسمي vcf.
٢. انقر أو اضغط على <تعديل>.
٣. حدد معلومات عنوان الاتصال.
٤. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ بطاقة الاسم.

إرسال / عرض رسائل

إرسال رسالة نصية

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أيسر] واختر رسالة جديدة.
٢. أدخل نصل الرسالة وانقر أو اضغط على <التالي>.

إرسال رسالة نصية

٣. انقر أو اضغط على <التالي>.
٤. أدخل أرقام الوجهة.
٥. انقر أو اضغط على <أرسل> لإرسال الرسالة.

عرض رسالة نصية

عندما يظهر الإشعار:
انقر أو اضغط على <اختيار>. يتم عرض الرسالة.

من البريد الوارد:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أيسر] واختر الواردة ثم النص ثم حدد مكان تخزين الرسالة.
٢. اختر رسالة.

الوصول
إلى رسائل
البريد
الصوتي

عندما يظهر الإشعار:

١. اضغط على [↖]. يقوم الهاتف بالاتصال بمركز البريد الصوتي.
٢. اتبع التعليمات من النظام.

من البريد الوارد:

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أيسر]
- واختار الواردة ثم البريد الصوتي.
٢. اتبع التعليمات من النظام.

إرسال رسائل الطوارئ

ضبط
خيارات
رسالة
الطوارئ

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أيسر] واختار رسالة طوارئ.
٢. اختر تشغيل لتفعيل ميزة رسالة الطوارئ.
٣. انتقل إلى خط المستقبلون وانقر أو اضغط على <إضافة>.
٤. أدخل أرقام الهاتف التي تريد إرسال رسائل الطوارئ إليها وانقر واضغط على <حفظ>.
٥. انتقل إلى خط مرات الإرسال.
٦. اختر عدد المرات التي يقوم فيها هاتفك بتكرار إرسال رسائل الطوارئ.
٧. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <حفظ>.

إرسال رسالة الطوارئ

في نمط القائمة، وعندما يكون الهاتف مفلقاً، اضغط على [٩ / ١] ٤ مرات. يقوم الهاتف بإرسال الرسالة.

استخدام البلوتوث

إن هاتفك مجهز بتقنية البلوتوث التي تمكنك من وصل الهاتف بسماعة البلوتوث لاسلكياً أو السماعة اللايدوية.

إن خدمة البلوتوث الخاصة بك لا تدعم تبادل البيانات. ☒

تشغيل البلوتوث

في نمط الجاهزية، انقر واضغط على <القائمة> واختر الملحقات ثم البلوتوث ثم التفعيل ثم تشغيل.

البحث عن والاتصال بجهاز بلوتوث

١. في نمط الجاهزية، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الملحقات ثم البلوتوث ثم أجهزتي.
 ٢. انقر أو اضغط على <بحث>.
 ٣. انتقل إلى جهاز وانقر أو اضغط على <إضافة>.
 ٤. أدخل رمز PIN الخاص بالبلوتوث أو رمز PIN للبلوتوث الخاص بالجهاز الآخر، إذا كان لديه واحداً، وانقر أو اضغط على <موافق>.
- عندما يدخل مالك الجهاز الآخر نفس الرمز، تكتمل عملية المزاوجة .

البحث عن والاتصال بجهاز بلوتوث (تابع)

٥. اضغط على <توصيل>.
- ✓ يمكنك الهاتف من الاتصال بالانترنت عندما يتم توصيل الهاتف بالحاسب الشخصي عن طريق جهاز البلوتوث.

استخدام قائمتي

إعداد الوصول إلى عنصر قائمتي

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أيمن].
٢. انتقل إلى موقع وانقر واضغط على <خيارات>.
٣. اختر تعيين.

الوصول إلى عنصر قائمتي

٤. انتقل إلى القائمة التي تريدها وانقر واضغط على <تخصيص>.
٥. انتقل إلى رمز خاص بالعنصر.
٦. انقر أو اضغط على <حفظ>.
١. في نمط الجاهزية، اضغط على [أيمن].
٢. انقر على الرمز المطلوب أو اضغط على مفتاح الرقم الموافق للعنصر الذي تريده.

إدخال نص

نمط الكتابة بالقلم، العربية، T9 Word، Abc، العربية، T9، الرمز 123، يمكنك إدخال نص لبعض الميزات مثل الرسائل أو عناوين الاتصال أو الملحقات باستخدام الأنماط : العربية و العربية T9 من أجل اللغة العربية. و أنماط T9 Word و Abc للغة الإنجليزية. كما يمكنك استخدام نمط 123 ونمط الرمز ونمط الكتابة بالقلم.

تغيير نمط إدخال النص

مثال: كتابة رسالة نصية

١. في شاشة إدخال نص، انقر أو اضغط على <نمط>.

٢. اختر النمط الذي تريده.




استخدام نمط الكتابة بالقلم

يتيح لك نمط الكتابة بالقلم كتابة الأحرف التي تريد إدخالها على شاشة اللمس باستخدام قلم stylus كما تريد على الورقة. ثم يمكنك النقر أو الضغط من الخيارات المعروضة الموافقة لقلم stylus الخاص بك. ويمكنك إدخال أحرف إنجليزية ورموز وأرقام دون الحاجة إلى تغيير نمط إدخال النص.

إدخال خصائص في نمط ضربة قلم

١. اكتب الحرف الذي تريده على حقل ضربة قلم.

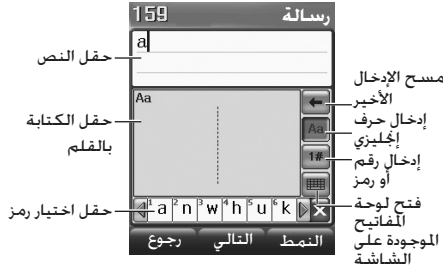

يتم إدخال الخيار الأول تلقائياً في حقل النص.

٢. في حال لم يتعرف الهاتف على كتابتك، يمكنك اختيار رمز من حقل اختيار الرمز.

في هذا النمط، يمكنك أيضاً فتح لوحة مفاتيح الشاشة الخاصة بالكتابة والأرقام والرموز غير المفعلة وإدخال نص ببساطة بالنقر على الحروف الموجودة على لوحة المفاتيح.

تلميحات حول نمط الكتابة بالقلم

- نظراً لحساسية شاشات اللمس، ربما تختلف الخيارات المعروضة في كل مرة تكتب فيها حرفاً.
- وفي حال لم تجد الحروف الرمزية التي تريدها مع نمط الكتابة بالقلم، استخدم نمط الرمز لإدخالها.
- اكتب بسرعة طبيعية. وفي حال قمت بكتابة الأحرف ببطء شديد أو بسرعة كبيرة، قد لا يتعرف الهاتف على كتابتك.
- انقر واسحب وارفع قلم stylus، بأكبر دقة ممكنة.

الإنجليزية

Aa	A A a a	Nn	N N n
Bb	B B b	Oo	O O o o
Cc	C c	Pp	P p p p
Dd	D d d	Qq	Q Q q q
Ee	E E e	Rr	R R r
Ff	F F F f f	Ss	S S
Gg	G g g	Tt	T t t t
Hh	H h h	Uu	U u
Ii	I i i i	Vv	V v
Jj	J J j j	Ww	W w
Kk	K k k k	Xx	X X x x x x
Ll	L l	Yy	Y y y
Mm	M M m	Zz	Z Z z z

☑ إذا لم يظهر الرمز الذي تريده في حقل اختيار الرمز، تصفح الخيارات بالنقر على الأسهم الموجودة على جانب حقل اختيار الأحرف ، أو امسح الرمز المضاف ثم أعد الكتابة.

٣. تابع كتابة الرموز التالية.

ترتيبات خاصة للكتابة بالقلم

عندما تكتب الأحرف الإنجليزية والأرقام والرموز، ارجع إلى الجداول التالية في الترتيب الصحيح.

الأرقام

0	0 0	5	5°
1	1	6	6
2	2 2	7	7° 7
3	3	8	8
4	4°	9	9

الرموز

~	~	/	/	)	)
!	!	\	\	<	<
?	?	+	+	>	>
#	#	-	-	:	:
\$	\$	=	=	;	;
%	%	{	{	'	'
^	^	}	}	,	,
&	&	[	[	'	'
*	*	]	]	"	"
@	@	(	(	.	.

استخدام لوحات المفاتيح الظاهرة على الشاشة

بالنقر على  في نمط الكتابة بالقلم، يتم فتح لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة. يمكنك اختيار إما لوحة مفاتيح الأحرف أو الأرقام أو الرموز. لإدخال الرموز باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، فقط انقر على الرمز الذي تريده على لوحة المفاتيح.

• انقر على **Abc** لفتح لوحة مفاتيح الأحرف.



• انقر على **123** لفتح لوحة مفاتيح الأرقام.

• انقر على **#\$?** لفتح لوحة مفاتيح الرموز.

استخدام نمط العربية

يمكنك استخدام نمط الكتابة باللغة العربية. ويملك هذا النمط نفس الخصائص الموجودة في نمط **Abc** المبينة أدناه.

عمليات أخرى لنمط Abc

- لإدخال نفس الحرف مرتين أو حرف مختلف في نفس المفتاح، فقط انتظر ثوان معدودة حتى يتحول المؤشر تلقائياً ناحية اليمين. أو اضغط على [أيمن] ثم أدخل الحرف التالي.
- اضغط على [#] لإدراج مسافة.
- اضغط على [*] أو انقر على *Abc لتغيير حالة الأحرف. تتوفر الحرف الأول كبير (*Abc)، حالة الأحرف الكبيرة (ABC)، وحالة الأحرف الصغيرة (*abc).
- اضغط على مفاتيح التصفح لتحريك المؤشر.
- اضغط على [C] لمسح حرف تلو الآخر. واضغط مطوّلاً على [C] الأحرف على الجهة اليمنى من المؤشر.

استخدام نمط Abc

اضغط على المفتاح المناسب حتى يظهر على الشاشة الحرف الذي تريد إدخاله.

المفاتيح	الرموز بالترتيب المعروض	
	حالة الأحرف الصغيرة	حالة الأحرف الكبيرة
1	. @ - _ / : ~ ? , 1 ; ' () ! # % & * < > + = " \ { } \$ []	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

استخدام نمط T9 Word و العربية T9

T9 نمط إدخال نص تنبؤي يسمح لك بأن تدخل أي حرف بضغطة واحدة.

إدخال كلمة في نمط T9 Word و نمط العربية T9

١. اضغط على المفاتيح من [2] إلى [9] للبدء في إدخال كلمة. قم بالضغط مرة واحدة على كل مفتاح لكل حرف.

مثال: اضغط على المفاتيح [4] و [3] و [5] و [5] و [6]. لإدخال كلمة Hello.

يتنبأ T9 Word بالكلمة أثناء الكتابة، وربما تغيير الكلمة في كل مرة تقوم فيها بالضغط على مفتاح. ٢. قم بإدخال الكلمة بالكامل قبل تعديل الحروف أو مسحها.

٣. وعندما تعرض الكلمة بالشكل الصحيح اذهب إلى الخطوة ٤.

أو اضغط على [0] لعرض الخيارات البديلة من الكلمات للمفاتيح التي تقوم بالضغط عليها.

مثال: لكل من Of و Me قم باستخدام المفاتيح [6] و [3]. ٤. اضغط على [#] لإدراج مسافة وأدخل الكلمة التالية.

عمليات أخرى نمط T9 Word و نمط العربية T9

- اضغط على [1] لإدخال مسافات أو علامات الترقيم تلقائياً.
- اضغط على [#] لإدخال مسافة.
- في نمط T9 Word، اضغط على [*] أو انقر على T9 Word * لتغيير حالة الأحرف. تتوفر الحالات التالية: (T9 Word *) الحرف الأول كبير، (T9 WORD *) حالة الأحرف الكبيرة، و (T9 word *) حالة الأحرف الصغيرة.
- اضغط على مفاتيح التصفح لتحريك المؤشر.
- اضغط على [C] لمسح حرف تلو الآخر. واضغط مطولاً على [C] لمسح الأحرف الموجودة على الجهة اليمنى للمؤشر.

وظائف المكالمات

مميزات الاتصال المتقدمة

إجراء مكالمة

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم رمز المنطقة ورقم الهاتف.

- ✓ • اضغط على [C] لمسح آخر رقم أو اضغط مطوّلًا على [C] لمسح الشاشة بالكامل.
- انقر أو اضغط على <خيارات> لإدخال فواصل بين الأرقام أو اختيار نمط الخط.

٢. اضغط على [↖].

٣. عندما تريد إنهاء المكالمة، اضغط على [⏏].

إجراء مكالمة دولية

في شبكة GSM:

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطوّلًا على [0]. حينئذٍ يظهر

الرمز +.

استخدام نمط 123

يمكنك نمط ١٢٣ من إدخال الأرقام. اضغط على المفاتيح الموافقة للأرقام التي تريدها.

استخدام نمط الرمز

يمكنك نمط الرمز من إدخال رموز.

١. اضغط على [أيسر] أو [أيمن] لعرض المزيد من مجموعات الرموز.

٢. اضغط على المفتاح الموافق للرمز الذي تريده.

٢. أدخل رمز البلد ورمز المنطقة ورقم الهاتف، ثم اضغط على [↵].

في شبكة CDMA:

١. في نمط الجاهزية، اضغط مطولاً على [0].

يظهر رمز البلد الذي قمت بإعداده. ◀ ص. ٤٠

٢. أدخل رمز المنطقة ورقم الهاتف واضغط على [↵].

إعادة الاتصال بآخر أرقام

١. في نمط الجاهزية، اضغط على [↵] لعرض قائمة بآخر الأرقام.

٢. قم بالتقليب للوصول إلى الرقم الذي تريده، ثم اضغط على [↵].

إجراء مكالمات من عناوين الاتصال

بمجرد قيامك بتخزين أرقام الهاتف في عناوين الاتصال، يمكنك الاتصال بالرقم باختياره من عناوين الاتصال.

◀ ص ٤٠

كما يمكنك استخدام ميزة الاتصال السريع لتخصيص أكثر الأرقام التي تقوم بالاتصال بها عادة إلى مفاتيح أرقام محددة. ◀ ص. ٤٤

الرد على مكالمات

عندما تتسلم مكالمات واردة، يقوم الهاتف بإصدار رنين ويعرض صورة المكالمات الواردة. اضغط على [↵] للرد على المكالمات.

تلميحات حول الرد على مكالمات

- بالاعتماد على الضبط في قائمة نمط الرد، يمكنك الضغط على أي مفتاح باستثناء [⌂] و [مفاتيح المرن] و [U / ١] أو افتح الهاتف للرد على مكالمات. ◀ ص. ١٠٤
- انقر أو اضغط على <رفض> أو اضغط على [⌂] أو اضغط مطولاً على [U / ١] لرفض مكالمات.
- انقر أو اضغط على <صامت>، أو اضغط على [U / ١] أو أغلق الهاتف لإسكات الرنين.

من أجل	اضغط على
إعادة الاتصال بأخر رقم	الزر مرتين
الرد على مكالمة	الزر مرة واحدة
إنهاء مكالمة.	الزر مرة واحدة

الخيارات أثناء مكالمة

يمكنك الدخول إلى عدد من الوظائف أثناء المكالمة.

ضبط حجم الصوت أثناء المكالمة

استخدم [٩ / ٧] لضبط حجم صوت السماع أثناء إجراء مكالمة.

اضغط على [٩] لزيادة مستوى الصوت واضغط على [٧] لخفض مستوى الصوت.

عرض المكالمات التي لم يرد عليها

إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها. تعرض الشاشة عدد المكالمات ورقم هاتف آخر مكالمة.

- اضغط على [٩] للاتصال بالرقم المعروض.
- انقر أو اضغط على <عرض> للوصول إلى قائمة سجل المكالمات التي لم يرد عليها.
- انقر أو اضغط على <رسالة> لإرسال رسالة نصية إلى الرقم.

استخدام السماع

استخدم السماع لإجراء مكالمات أو الرد عليها بدون الإمساك بالهاتف.

أدخل السماع في المنفذ الموجود على الجانب العلوي الأيسر من الهاتف. تعمل الأزرار الموجودة على السماع على النحو التالي

الرد على مكالمة أخرى

إذا كنت مشتركاً في خدمة انتظار المكالمات، يمكنك الرد على مكالمة أخرى أثناء مكالمة.

١. اضغط على [↖] للرد على مكالمة. ستوضع المكالمة الأولى في وضع التعليق ويتم اتصالك بالمتصل الثاني.
٢. اضغط على [↖] ثانية للتحويل بين المكالمات.

إجراء مكالمة ثلاثية الأطراف

إذا قمت بتفعيل خدمة المكالمات ثلاثية الأطراف، يمكنك التحدث مع شخصين في نفس الوقت.

١. أثناء إجراء مكالمة، اضغط على [↖] وقم بإجراء بمكالمة أخرى. يتم وضع المكالمة الأولى في وضع الانتظار.
٢. اضغط على [↖] لبدء المكالمة ثلاثية الأطراف.

استخدام سماعة البلوتوث أو السماعة اللايدوية

استخدم سماعة البلوتوث أو السماعة اللايدوية للتحدث في الهاتف دون وضع الهاتف على أذنك. ولاستخدام هذه الميزة، تحتاج أولاً لتوصيل الهاتف والسماعة. ◀ ص. ٩٥
اضغط على [C/G] لتحويل المكالمة بين الهاتف والسماعة.

استخدام الخيارات أثناء المكالمة

أثناء مكالمة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **حجب الصوت:** إغلاق ميكروفون الهاتف وبذلك لا يمكن للشخص الآخر سماعك.
- **حجب صوت لوحة المفاتيح:** إسكات نغمات المفاتيح التي تصدر عن لوحة المفاتيح في كل مرة تقوم فيها بالضغط على مفتاح.

وظائف القائمة

كافة خيارات القائمة موجودة في اللائحة

✓ ربما لا تتوفر بعض القوائم اعتماداً على الشبكة التي تختارها.

سجل المكالمات (القائمة ١)

استخدم قائمة سجل المكالمات للوصول إلى سجلات المكالمات وعرض مدة المكالمات وضبط خيارات المكالمات. للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على «القائمة» في نمط الجاهزية، وإختر سجل المكالمات.

لم يرد عليها (القائمة ١-١)

تعرض هذه القائمة آخر المكالمات التي لم ترد عليها.

- مذكر صوتي: تسجيل محادثتك أثناء المكالمة. كما يمكنك ذلك بالضغط مطوئاً على [5] [00]. ◀ ص. ٨٨
- إلغاء الضوضاء: تفعيل ميزة إلغاء الضوضاء والتي تقوم بإزالة الضوضاء من محيطك، وبذلك يمكن للشخص الآخر على الهاتف سماعك بوضوح.
- سجل المكالمات: الوصول إلى قائمة سجل المكالمات. ◀ ص. ٣٧
- عناوين الاتصال: الوصول إلى قائمة عناوين الاتصال. ◀ ص. ٤٠
- الرسائل: الوصول إلى قائمة الرسائل. ◀ ص. ٦٣
- الملحقات: الوصول إلى قائمة الملحقات. ◀ ص. ٧٨
- السماعة الخارجية: تفعيل ميزة سماعة الهاتف للتحديث والاستماع إلى الهاتف على بعد مسافة قصيرة منه. كما يمكنك ذلك بالضغط [أعلى].

الوصول إلى سجل مكالمات

١. اختر مكالمات.
٢. اضغط على [↖] للاتصال بالرقم، أو انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى خيارات سجل مكالمات.

استخدام خيارات سجل المكالمات

- أثناء عرض تفاصيل المكالمات، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- رسالة قصيرة: إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم المختار.
 - مسح: مسح سجل المكالمات.
 - عنوان الاتصال: الوصول إلى معلومات عنوان الاتصال إذا تم حفظ المتصل في عناوين جهة الاتصال.
 - رفض مكالمات: إضافة رقم إلى قائمة رفض المكالمات.

الوارد (القائمة ١-٢)

تعرض هذه القائمة آخر المكالمات التي قمت باستلامها.

الصادرة (القائمة ١-٣)

تعرض هذه القائمة عرض آخر مكالمات تم إرسالها.

مدة المكالمات (القائمة ١-٤)

تعرض هذه القائمة سجل الوقت الخاص بالمكالمات الصوتية التي أجريتها أو استلمتها. كما يمكنك معرفة سجل الوقت الخاص بمكالمات البيانات والذي قد يختلف عن الوقت الفعلي للفواتير من قبل مزود الخدمة الخاص بك.

☒ إن هذه الميزة ليست معدة للاستخدام من أجل أغراض الفواتير.

- آخر مكالمات: التحقق من مدة آخر مكالمات.
- المكالمات الكلية: التحقق من مدة المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات.

- **الكلفة القصوى:** التحقق من الحد الأقصى للتكلفة في الخيار ضبط الكلفة العظمى.
- **تصفير العدادات:** تصفير عدادات التكلفة.
- **ضبط الكلفة العظمى:** ضبط الحد الأقصى للتكلفة المسموح به لإجراء مكالمات.
- **السعر/الوحدة:** ضبط تكلفة كل وحدة ؛ وينطبق هذا السعر لكل وحدة عند حساب تكلفة مكالماتك.

رمز المنطقة (القائمة ١-٦)

- استخدم هذه القائمة لإيجاد رمز المنطقة أو البلد للاتصال بأرقام الهاتف بسرعة وسهولة.
١. اختر نوع مكالمة، محلي أو دولي.
 ٢. أدخل الأحرف الأولى من المدينة أو البلد أو الإقليم الذي تريده، أو اختر المدينة أو البلد أو الإقليم الذي تريده.
 ٣. انقر أو اضغط على <اتصال> أو <اختيار>.

- **المكالمات الواردة:** معرفة إجمالي مدة المكالمات الواردة.
 - **المكالمات الصادرة:** معرفة إجمالي مدة المكالمات الصادرة.
- لعرض نسبة المكالمة الواردة إلى المكالمات الصادرة، انقر أو اضغط على <النسبة>.
- ولمسح سجل الوقت المختار، انقر أو اضغط على <مسح>.

تكلفة مكالمات GSM (القائمة ١-٥)

- تعرض ميزة شبكة GSM هذه تكلفة المكالمات
- **كلفة آخر مكالمات:** التحقق من تكلفة آخر مكالمات.
 - **الكلفة الكلية:** : التحقق من التكلفة الإجمالية لجميع مكالماتك التي قمت بإجرائها. إذا زادت التكلفة الإجمالية عن الحد الأقصى للتكلفة المحدد في الخيار ضبط الكلفة العظمى، لن يكون بإمكانك إجراء المكالمات حتى تقوم بتصفير العدادات.

٤. وعندما يظهر رمز المنطقة للمدينة المختارة على شاشة الاتصال، أدخل بقية رقم الهاتف الذي تريده.
٥. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ الرقم في عناوين الاتصال، أو اضغط على [↵] للاتصال بالرقم.

رفض المكالمات (القائمة ٧-١)

استخدم هذه القائمة لإنشاء قائمة بأرقام الهواتف التي لا تريد إستقبال مكالمات منها.

مفتاح المكالمات الدولية (القائمة ٨-١)

استخدم هذه القائمة لضبط بادئة أرقام المكالمات الدولية.

إضافة بادئة رقم مكالمة دولية

١. انقر أو اضغط على <إضافة>.
٢. أدخل رقم خدمة المكالمة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

إختيار مفتاح المكالمة الدولية

إختر مفتاح المكالمة الدولية الذي تريده. يتم عرض الرقم المختار عندما تضغط مطولاً على [0] في نمط الجاهزية. من لائحة الأرقام، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- تعديل: تعديل رقم مفتاح المكالمة الدولية.
- مسح: مسح رقم مفتاح المكالمة الدولية.

عناوين الاتصال (القائمة ٢)

يمكنك تخزين أرقام الهاتف والأسماء الموافقة لها في بطاقتك وفي ذاكرة هاتفك. تنفصل البطاقة عن ذاكرة الهاتف، ولكنهما يستخدمان كوحدة واحدة تسمى عناوين الاتصال. للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على <القائمة> في نمط الجاهزية وإختر عناوين الاتصال.

استخدام خيارات عناوين الاتصال

أثناء عرض تفاصيل عناوين الاتصال، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إلغاء الضبط كرقم رئيسي:** إلغاء ضبط الرقم الرئيسي. ويتوفر هذا الخيار فقط للأرقام المخزنة في عناوين الاتصال في ذاكرة الهاتف.
- **ضبط كرقم رئيسي:** ضبط الرقم كرقم رئيسي لعنوان الاتصال. ويتوفر هذا الخيار فقط للأرقام المخزنة في عناوين الاتصال في ذاكرة الهاتف.
- **تعديل:** تغيير العنصر المختار.
- **نسخ:** نسخ الرقم المختار إلى موقع ذاكرة آخر.
- **نقل:** نقل الرقم المختار إلى موقع ذاكرة آخر.
- **الاتصال السريع:** تخصيص رقم موقع الاتصال السريع إلى الرقم المختار حالياً.

بحث (القائمة ٢-١)

استخدم هذه القائمة لإيجاد عنوان اتصال باستخدام اسم الشخص أو اسم المجموعة أو موقع الذاكرة.

☒ يمكنك الوصول بسرعة إلى هذه القائمة بالنقر أو الضغط على <بحث> في نمط الجاهزية.

إيجاد عنوان اتصال

١. انتقل إلى طريقة البحث.
٢. أدخل الأحرف الأولى من الاسم الذي تريده أو اختر مجموعة متصلين أو موقع الذاكرة.
٣. اختر عنوان اتصال.
٤. انتقل إلى رقم واضغط على [↖] للاتصال، أو انقر أو اضغط على <تعديل> لتعديل معلومات عنوان الاتصال.

- **مسح:** مسح عنوان الاتصال. وإذا اخترت رقماً، يتم مسح الرقم فقط.
- **إلى بطاقة الاسم:** حفظ عنوان الاتصال في صيغة بطاقة اسم.

إضافة (القائمة ٢-١)

استخدم هذه القائمة لإضافة اسم اتصال إلى عناوين الاتصال.

في ذاكرة الهاتف، يمكن أن يحتوي الاسم على ٥ أرقام من أنواع مختلفة: موبايل، البيت، مكتب، بيجر، وفاكس. يمكنك حفظ رقم واحد فقط مع اسم في ذاكرة البطاقة.

إضافة عنوان اتصال جديد

١. أدخل اسماً وانقر أو اضغط على <حفظ>.
٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار ذاكرة.
٣. انتقل إلى الحقل (الحقول) التالية.
٤. إذا قمت باختيار البطاقة ١/ البطاقة ٢، أدخل رقم الهاتف.

- وفي حال اخترت **الهاتف**، قم بتغيير الإعدادات أو أدخل معلومات إضافية.
- **صورة:** انقر أو اضغط على <تعديل> وعين أحد الصور التي التقطتها أو الايقونات الافتراضية كصورة للمتصل.
- **موبايل/البيت/مكتب/بيجر/فاكس:** إضافة رقم لكل نوع.
- **بريد الكتروني ١/بريد الكتروني ٢:** انقر أو اضغط على <تعديل> وأدخل عنوان البريد الإلكتروني.
- **URL:** انقر أو اضغط على <تعديل> وأدخل عنوان URL.
- **مجموعة:** اختر إحدى المجموعات الافتراضية، حيث يجب إضافة عنوان الاتصال.
- **نغمة رنين الاسم:** انقر أو اضغط على <تعديل> واختر نغمة الرنين الخاصة بعنوان الاتصال.
- **أخرى:** انقر أو اضغط على <تعديل> وأضف مذكرة حول عنوان الاتصال.
- ٥. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ جهة الاتصال.

٢. أدخل اسماً للمجموعة وانقر أو اضغط على <التالي>.
 ٣. انتقل إلى خط نغمة رنين الاسم وانقر أو اضغط على <تعديل>.

٤. انتقل إلى نوع نغمة الرنين.

٥. انتقل إلى نغمة رنين.

٦. انقر أو اضغط على <عرض> للاستماع إلى نغمة الرنين المختارة.

٧. انقر أو اضغط على <حفظ>.

إدارة مجموعة

من لائحة المجموعة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- تعديل: تعديل خصائص المجموعة المختارة.
- مسح: مسح المجموعة المختارة أو جميع أعضاء المجموعة.

إضافة رقم إلى عنوان اتصال موجود (في نمط الجاهزية)

١. في نمط الجاهزية، أدخل رقم هاتف وانقر أو اضغط على <حفظ>.

٢. اختر مدخل موجود.

٣. اختر عنوان الاتصال الذي تريده.

٤. في حال اخترت رقماً مخزناً في ذاكرة الهاتف، اختر نوع الرقم

وفي حال اخترت رقماً مخزناً في البطاقة، انقر أو اضغط على <اختيار>.

٥. انقر أو اضغط على <حفظ> ثم <نعم>.

إعدادات المجموعة (القائمة ٢-٣)

استخدم هذه القائمة لإنشاء قائمة مجموعة المتصلين.

إضافة مجموعة جديدة

١. انتقل إلى موقع فارغ وانقر أو اضغط على <إضافة>.

الاتصال السريع (القائمة ٢-٤)

بمجرد تخزينك لأرقام الهاتف في عناوين الاتصال، يمكنك إنشاء إلى ما يصل إلى ٩٨ (٩٩~٢) مدخل اتصال سريع ثم الاتصال بها بسهولة بالضغط على واحد أو اثنين من مفاتيح الأرقام المرافقة.

إضافة عنوان اتصال جديد

١. اختر الكل أو فارغ.
٢. أدخل رقم الموقع الذي تريده أو انتقل إلى الرقم الذي تريده.
- وبإدخال رقم، يتم إدراج جميع أرقام الموقع التي تحتوي على الرقم المدخل.
٣. انقر أو اضغط على <تخصيص>.
٤. اختر اتصالاً من لائحة عناوين الاتصال.
٥. اختر رقماً، في حال كان في عنوان الاتصال أكثر من رقم واحد.

تعديل مدخلات الاتصال السريع

١. اختر تم تخصيصها.
٢. أدخل رقم الموقع الذي تريده أو انتقل إلى الرقم.
٣. انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- استبدال رقم: تخصيص رقم مختلف للموقع.
- مسح: مسح ضبط الاتصال السريع الخاص بالموقع.

عرض خريطة الاتصال السريع

من شاشة الاتصال السريع، انقر أو اضغط على <الخريطة> لعرض خريطة الاتصال السريع التي تبين المواقع المخصصة وغير المخصصة.

دليل بطاقات الاسماء يمكنك إضافة مدخل جديد أو تغيير المدخلات الموجودة.

٣. قم بإنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك كأئمة تريد تخزين رقم هاتف.

٤. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ بطاقة الاسم الخاصة بك.

عرض بطاقة اسم

اختر بطاقة الاسم التي تريد عرضها من قائمة دليل بطاقات الاسماء.

استخدام خيارات بطاقة الاسم

من لائحة بطاقة الاسم، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- تعديل: تعديل بطاقة الاسم المختارة.
- إضافة: إضافة بطاقة اسم جديدة.
- إضافة إلى الاسماء: حفظ بطاقة الاسم كعنوان اتصال.
- مسح: مسح بطاقة الاسم. ولا يتوفر هذا الخيار من أجل بطاقة الاسم الافتراضية.

الاتصال بأرقام الاتصال السريع

- من أجل المواقع المكونة من رقم واحد، اضغط مطولاً على مفتاح الرقم المناسب في نمط الجاهزية.
- ومن أجل المواقع الأخرى، اضغط مفتاح الرقم الأول واضغط مطولاً على مفتاح الرقم الأخير في نمط الجاهزية.

بطاقة التعريف الشخصي (القائمة ٢-٥)

استخدم هذه القائمة لإنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك. كما يمكنك إرسال مدخلات عناوين الاتصال في صيغة بطاقة الاسم.

دليل بطاقات الأسماء (القائمة ٢-٥-١)

استخدم هذه القائمة لإنشاء وتعديل بطاقة الاسم الخاصة بك. كما يمكنك الوصول إلى بطاقات الأسماء التي قمت بحفظها وآخر بطاقة اسم قمت بإرسالها.

إنشاء بطاقة الاسم الخاصة بك

١. اختر My Name Card.vcf (بطاقة الاسم الخاصة بي vcf).

٢. انقر أو اضغط على <تعديل>.

رقم هاتفى (القائمة ١-٢)

استخدم هذه القائمة لعرض وتغيير رقم هاتفك.
لتغيير رقم الهاتف، انقر أو اضغط على <تعديل> وأدخل رقم هاتفك.

معلومات الذاكرة (القائمة ٢-٧)

استخدم هذه القائمة لمعرفة عدد عناوين الاتصال التي قمت بتخزينها في ذاكرة الهاتف أو في كلا البطاقتين.

الوسائط (القائمة ٣)

باستخدام الكاميرا الداخلية في هاتفك، يمكنك التقاط صور لأشخاص أو أحداث أثناء الحركة. كما يمكنك تسجيل فيديو باستخدام هاتفك كمسجل فيديو محمول.
للوصول إلى هذه القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الوسائط في نمط القائمة، أو اضغط على [٥] [٥٥]
في نمط الجاهزية.



- لا تلتقط صوراً لأشخاص دون أخذ الإذن منهم.
- لا تلتقط صوراً في مكان محظور فيه استخدام الكاميرا.
- لا تلتقط صوراً في مكان يسبب فيه إلتقاط الصور تدخلاً في خصوصية الآخرين.

التقاط صورة (القائمة ٣-١)

استخدم هذه القائمة لالتقاط صورة ثابتة أو لقطات متعددة أو تسجيل فيديو. تزودك الكاميرا بصور JPEG ومشاهد فيديو MP4.



قد تظهر ظلال في الصورة عندما تلتقط الصورة تحت أشعة الشمس المباشرة أو في حالات الضوء الساطع.

التقاط صورة

١. ادخل على قائمة التقاط صورة أو اضغط مطولاً على [٥] [٥٥] في نمط الجاهزية.

يتم تشغيل الكاميرا ويتم عرض الصورة المراد التقاطها.

المفتاح	الوظيفة
أيسر/ أيمن	التكبير أو التصغير. (غير متوفر من أجل الوضوح ١٢٨٠*٩٦٠)
أعلى/ أسفل	ضبط السطوع
1	تغيير نمط الكاميرا
2	تحويل الشاشة بين عدم عرض الأيقونات (□) و عرض الأيقونات (■) وعرض خطوط الإرشاد (■) وعرض النسبة الفعلية
3	ضبط المؤقت
0	الوصول بسرعة إلى نمط العرض

- يمكنك تغيير الإعدادات بالنقر أو الضغط على <خيارات>.

٢. وعندما تستخدم الكاميرا لأول مرة، اضغط على [2] أو انقر على [□] لتغيير شاشة العرض.
٣. اضغط على [1] أو انقر على الأيقونة الموافقة لاختيار نمط الكاميرا الذي تريده:
 - لقطة واحدة (□): التقاط صورة.
 - لقطات متتالية (■): التقاط سلسلة من الأحداث الثابتة.
 - لقطة مقسمة (■): التقاط أحداث ثابتة متعددة وحفظها في إطار واحد.
 - فيديو (■): تسجيل فيديو.
٤. قم بإجراء أي تعديلات لازمة.
 - يمكنك استخدام المفاتيح التالية لضبط إعدادات الصورة. كما يمكنك النقر على الأيقونات الموافقة لكل وظيفة.

المفتاح	الوظيفة
١	قلب الصورة عمودياً
٤	عرض انعكاس الصورة

٥. انقر أو اضغط على <التقاط> لالتقاط صورة.

أثناء التقاطك صور التقاط متتالي، تقوم الكاميرا بالتقاط الصورة بشكل متتابع .

من أجل	انقر على
حفظ الصورة	أنقر أو اضغط على <حفظ>. يتم حفظ الصورة في مجلد ألبومي.
العودة إلى نمط الالتقاط	أنقر أو اضغط على <إلغاء> أو اضغط على [C].
تدوير الصورة	أنقر  أو اضغط على [OK].
عرض إحدى صور الالتقاط المتتالي	أو اضغط <توسيع>

عرض صورة مباشرة بعد الحفظ

بعد حفظ صورة، يمكنك عرض الصورة بالضغط على [0] أو النقر على  في نمط الالتقاط. يتم عرض الصورة الملتقطة على الشاشة:

- للوصول إلى خصائص الملف، انقر أو اضغط على <خيارات> و اختر معلومة.
- و لمسح الملف، انقر أو اضغط على <خيارات> و اختر مسح.
- للعودة إلى نمط الالتقاط، اضغط على [0] أو انقر على .

استخدام خيارات الكاميرا في نمط الالتقاط

في نمط الالتقاط، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **النمط:** استخدم أنماط الكاميرا التالية:
- لقطة واحدة:** التقاط صورة في النمط العادي.
- لقطات متتالية:** التقط سلسلة من الأحداث الثابتة.
- يمكنك اختيار عدد الصور التي سوف تلتقطها الكاميرا.

تسجيل فيديو

١. ادخل على قائمة التقاط صورة.
٢. اضغط على [1] أو انقر على أيقونة نمط الكاميرا حتى تظهر أيقونة كاميرا الفيديو.
٣. قم بإجراء التعديلات اللازمة.
- يمكنك استخدام المفاتيح التالية لضبط إعدادات الصورة. كما يمكنك النقر على الأيقونات الموافقة لكل خيار.

المفتاح	الوظيفة
١	قلب الصورة عمودياً
٤	عرض انعكاس الصورة
أيسر/ أيمن	التكبير أو التصغير. (غير متوفر من أجل الوضوح ١٢٨٠*٩٦٠)
أعلى/ أسفل	ضبط السطوع

لقطة مقسمة: التقاط عدة صور ثابتة و حفظها في إطار واحد. يمكنك اختيار التصميم.

كاميرا الفيديو: تسجيل مشهد فيديو.

- الحجم/الجودة: اختيار حجم صورة وجودتها.
- توازن اللون الأبيض: تعديل توازن اللون الخاص بالصورة.
- يمكنك جعل الصورة تظهر بشكل غامق أو بشكل فاتح.
- المؤقت الذاتي: ضبط تأخير الوقت قبل التقاط الهاتف للصورة.
- مراجعة: تطبيق تأثير خاص أو استخدام إطار مزخرف.
- مخطط العرض: اختيار نمط العرض الافتراضي. وعندما تختار النسبة الفعلية، يعرض الهاتف الصورة بالنسبة الفعلية.
- عرض سريع: التحويل إلى نمط العرض السريع.

المفتاح	الوظيفة
1	تغيير نمط الكاميرا
2	تحويل الشاشة بين عرض عدم وجود أيقونات () و عرض الأيقونات وعرض خطوط الإرشاد () وعرض النسبة الفعلية.
3	ضبط المؤقت
0	الوصول بسرعة إلى نمط العرض

• يمكنك تغيير الإعدادات بالنقر أو الضغط على <خيارات>.

٤. انقر أو اضغط على <●>، أو اضغط على [] لبدء التسجيل.

لإيقاف التسجيل، انقر أو اضغط على <||> ثم على <●> للاستئناف.

٥. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <■>، أو اضغط على [] لإيقاف التسجيل.

عرض فيديو مباشرة بعد الحفظ

بعد حفظ مشهد فيديو، يمكنك عرض الفيديو بالضغط على [0] أو النقر على <▶> في نمط مسجل الفيديو المحمول.

وبالضغط على [OK] يبدأ عرض مشهد الفيديو.

• للوصول إلى خصائص الملف، انقر أو اضغط على <خيارات> واختر المعلومات.

- توازن اللون الأبيض: تعديل توازن اللون الخاص بالصورة. يمكنك جعل الفيديو يظهر بشكل أغمق أو أفتح.
- المؤقت الذاتي: ضبط تأخير الوقت قبل تسجيل الهاتف للفيديو.
- مسجل الصوت: تشغيل أو إغلاق تسجيل الصوت.
- مخطط العرض: اختيار نمط العرض الافتراضي. وعندما تختار النسبة الفعلية، يعرض الهاتف الصورة بالنسبة الفعلية.
- عرض سريع: التحويل إلى نمط العرض السريع.

ألبومي (القائمة ٣-٢)

استخدم هذه القائمة لعرض الصور التي قمت بالتقاطها ومشاهد الفيديو التي قمت بتسجيلها.

☒ قد لا يتم عرض الصور الملتقطة على أجهزة أخرى، مثل الكاميرات الرقمية، بشكل صحيح.

- ولمسح الملف، انقر أو اضغط على <خيارات> واختر مسح.
- للعودة إلى نمط الالتقاط، اضغط على [0] أو انقر على .
- استخدام خيارات الكاميرا في نمط مسجل الفيديو المحمول
- في نمط مسجل الفيديو المحمول، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- النمط: استخدم أنماط الكاميرا التالية:
- لقطة واحدة: التقاط صورة في النمط العادي.
- لقطات متتالية: التقط سلسلة من الأحداث الثابتة.
- يمكنك اختيار عدد الصور التي سوف تلتقطها الكاميرا.
- لقطة مقسمة: التقاط عدة صور ثابتة و حفظها في إطار واحد. يمكنك اختيار التصميم.
- كاميرا الفيديو: تسجيل مشهد فيديو.
- الحجم/الجودة: اختيار حجم صورة وجودتها.

وعندما تصل إلى مجلد Gallery (المعرض)، قد تظهر الأيقونات التالية على قائمة عرض الصور:

- لا توجد أيقونة: صورة.
-  : مشاهد فيديو
-  : ملف عرض الصور

عرض صورة

1. اختر Gallery (المعرض).
2. انتقل إلى الصورة التي تريدها.
3. انقر أو اضغط على <توسيع> لعرض الصور.
في حال اختيارك لملف عرض الصور، يبدأ عرض الصور.

من أجل	انقر على
تصفح الصور	السهم الأيسر أو الأيمن، أو اضغط على [أيسر] أو [أيمن].

من أجل	انقر على
التحويل إلى نمط العرض المختصر	أو اضغط على <متعدد>.
عرض الصورة المكبرة	أو اضغط على <توسيع> للتكبير أو التصغير انقر على +/- أو اضغط على [L / R]. اضغط على مفاتيح التصفح لتصفح الصورة.

إنشاء مجلد جديد

1. على شاشة ألبومي، انقر أو اضغط على <إنشاء مجلد>.
2. أدخل الاسم الخاص بالمجلد وانقر أو اضغط على <حفظ>.

عرض الصور بشكل متتالي

يمكنك عرض الصور بطريقة عرض الصور عرضاً متتالياً لكل صورة في الملف الحالي.

١. من لائحة المجلد، انتقل إلى مجلد.

٢. انقر أو اضغط على <خيارات> لاختيار عرض الصور.

٣. اختر تأثير عرض الصور.

يبدأ عرض الصور.

٤. اضغط على [C] لإيقاف عرض الصور.

إنشاء ملف عرض الصور الخاص بك

١. على لائحة الملف، انقر أو اضغط على <خيارات> واختر عرض الصور.

٢. انتقل إلى موقع فارغ وانقر أو اضغط على <جلب>.

٣. اختر صورة للموقع.

٤. لإضافة المزيد من الصور، اختر موقعاً. انقر أو اضغط على

<تفعيل> ثم <تم> لاختيار الصور التي تريد إضافتها.

٥. وعند انتهائك من ذلك، انتقل إلى حقل نوع التأثير.

٦. وفي حال اخترت فصل، انتقل إلى حقل نوع التأثير واختر

تأثير عرض الصور وفي حال اخترت مشترك، اختر تأثير

عرض الصور لكل صورة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

٧. وبعد إضافة صور، انقر أو اضغط على <القائمة>

للوصول إلى الخيارات التالية:

- عرض: عرض الصور في شكل عرض متتالي.

- تغيير الترتيب: تغيير ترتيب الصور.

- حفظ: حفظ الصور كملف عرض متتالي للصور.

- مسح: مسح الصورة المختارة.

٨. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <حفظ>.
٩. اختر مجلد صور لتخزين ملف عرض الصور
١٠. أدخل اسماً للملف عرض الصور وانقر أو اضغط على <حفظ>.

استخدام خيارات الصور

من لائحة الصور، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **تعيين:** اضبط الصورة كخلفية شاشة الجاهزية الخاصة بك، أو صورة الفتح أو الإغلاق.
- **نقل:** نقل الملف إلى مجلد آخر.
- **نسخ:** نسخ الصورة إلى مجلد آخر.
- **إستوديو الصور:** الوصول إلى قائمة إستديو الصور.
- **قفل/فتح القفل:** قفل الملف بحيث لا يمكن للأشخاص الآخرين الوصول إليه بدون رمز القفل الخاص بك، أو لفتح قفل الملف.

- **شبكة (٤)/شبكة (٩):** عرض ٤ صور أو ٩ صور على كل شاشة.
- **فرز:** تغيير ترتيب التصنيف لللائحة الملف.
- **عرض الصور:** إنشاء ملف عرض صور جديد.
- **مسح:** مسح الملفات المختارة.

عرض مشهد فيديو

١. اختر Gallery (المعرض).
٢. انتقل إلى مشهد الفيديو الذي تريده وانقر أو اضغط على <توسيع>.

٣. انقر أو اضغط على <عرض> لعرض مشهد الفيديو.

للتحويل إلى نمط عرض المختصر، انقر أو اضغط على <متعدد>.

☒ سيتم تشغيل الصوت حتى لو كان الهاتف معد مسبقاً على النمط الصامت.

أثناء إعادة التشغيل، استخدم الوظائف التالية:

من أجل	اضغط على
إيقاف أو استئناف التشغيل	[OK]، أو انقر على  أو  .

على شاشة مشغل الفيديو، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- ضبط الخلفية: ضبط مشهد الفيديو كخلفية شاشة الجاهزية الخاصة بك.
- معلومات الملف: الوصول إلى خصائص الملف.

استخدام خيارات الفيديو

أثناء عرض صورة ثابتة لمشهد فيديو، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- ضبط خلفية شاشة: ضبط مشهد الفيديو كخلفية لشاشة الجاهزية الخاصة بك.
- نقل: نقل الملف إلى مجلد آخر.
- نسخ: نسخ الملف إلى مجلد آخر.
- إعادة تسمية: تغيير اسم الملف.

☒ لا تستخدم الرموز الخاصة من أجل اسم ملف أو مجلد مثل، / أو * أو ؟ أو " أو > أو < أو \.

من أجل	اضغط على
تغيير نمط التكرار	[أعلى] أو انقر على  . (لا يوجد أيقونات: إغلاق,  1 مرة,  كل,  SFL: تكرار.
فتح لائحة العرض	[أسفل] أو انقر على لائحة
العودة إلى الملف السابق	[أيسر] أو انقر على  .
الرجوع بالملف إلى الخلف	مطولاً على [أيسر], أو انقر مطولاً على  .
التخطي إلى الملف التالي	[أيمن] أو انقر على  .
التقدم بالملف الأمام	مطولاً على [أيمن], أو انقر مطولاً إلى على  .
تعديل مستوى حجم الصوت	[U / N] أو انقر على  .
تغيير حجم الشاشة	[O] أو انقر على الشاشة

• **قفل/فتح القفل:** قفل الملف بحيث لا يمكن للأشخاص الآخرين الوصول إليه دون رمز القفل الخاص بك، أو افتح قفل الملف.

- **معلومات الملف:** الوصول إلى خصائص الملف.
- **مسح:** مسح الملف.

استخدام خيارات الألبوم

من شاشة ألبومي، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **إعادة تسمية:** تغيير اسم المجلد.

✓ لا تستخدم الرموز الخاصة من أجل اسم ملف أو مجلد مثل، / أو : أو * أو ؟ أو " أو > أو < أو \.

- **قفل/فتح القفل:** قفل مجلد الصور المختار بحيث لا يمكن للأشخاص الآخرين الوصول إليه دون رمز القفل الخاص بك، أو افتح قفل المجلد.
- **إنشاء مجلد:** إضافة مجلد صور جديد.
- **مسح مجلد:** مسح مجلد الصور المختار.

- **عرض الصور:** اختيار تأثير عرض الصور وعرض الصور المخزنة في المجلد المختار بطريقة العرض المتتالي للصور.

إستوديو الصور (القائمة ٣-٣)

إن إستوديو الصورة أداة مهمة لضبط الصورة. استخدم هذه القائمة لتعديل الصور بتطبيق تأثيرات خاصة وإضافات تعليقات.

مؤثر ساحر (القائمة ٣-٣-١)

يمكنك تطبيق تأثير خاص على صورة.

١. اختر صورة من مجلد ألبومي.
٢. انتقل إلى تأثير.

٣. يمكنك مقارنة الصورة التي تم تغييرها بالصورة الأصلية بالنقر أو الضغط على <مقارنة> ثم <موافق>.
٤. انقر أو اضغط على <حفظ>.
٥. أدخل اسماً للصورة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

٢. انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى أحد خيارات التعديل التالية:

- **إطارات مرحة:** اختر إطار مزخرف.
- **مقطع:** اختيار صورة. يمكنك نقلها إلى الموقع الذي تريده بالضغط على مفاتيح التصفح.
- **ملصق صورة:** اختر صورة لاصقة. ◀ ص. ٥٨
- **النص:** إدخال نص. وبعد إدخال نص، يمكنك تغيير حجم ولون الخط وسطوع لون الخط. يمكنك نقل النص إلى الموقع الذي تريده بالضغط على مفاتيح التصفح.
- ٣. وبعد إضافة زخارف، انقر أو اضغط على <حفظ>.
- ٤. أدخل اسماً للصورة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

مؤثر أساسي (القائمة ٣-٣-٢)

يمكنك تغيير درجة اللون للصورة المحفوظة.

١. اختر صورة من مجلد ألبومي.
٢. انتقل إلى درجة.
- يمكنك مقارنة الصورة التي تم تغييرها بالأصل بالنقر أو الضغط على <مقارنة> ثم <موافق>.
٣. انقر أو اضغط على <حفظ>.
٤. أدخل اسماً للصورة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

الزخرفة (القائمة ٣-٣-٣)

- يمكنك إضافة إطار مزخرف أو مشهد أو صورة لاصقة إلى صورة. كما يمكنك إضافة نص إلى الصورة.
١. اختر صورة من مجلد ألبومي.

ملصق صورة (القائمة ٣-٣-٤)

يمكنك إنشاء صورة لاصقة باستخدام صورة.

١. اختر صورة من مجلد ألبومي.

٢. انتقل إلى نوع الصورة اللاصقة وانقر أو اضغط على <اختيار>.

٣. عدل حجم الصورة اللاصقة وانقر أو اضغط على <التالي>.

٤. انقل الصورة اللاصقة إلى الموقع الذي تريده وانقر واضغط على <حفظ>.

يتم حفظ الصورة اللاصقة كجزء من الصورة.

التقاط صورة من الفيديو (القائمة ٣-٣-٥)

يمكنك حفظ إطار مشهد فيديو منفرد كصورة.

١. اختر مشهد فيديو من مجلد ألبومي. يتم عرض مشهد الفيديو المختار.

٢. وعندما يظهر الجزء الذي تريد التقاطه من مشهد

الفيديو، انقر أو اضغط على <التقاط>.

يتم عرض إطار مشهد الفيديو.

٣. انقر أو اضغط على <حفظ>.

٤. أدخل اسماً لإطار مشهد الفيديو وانقر أو اضغط على <حفظ>.

التركيب (القائمة ٣-٣-٦)

يمكنك إنشاء صورة جديدة بتركيب صورتين.

١. انقر أو اضغط على <جلب> عندما يتم تمييز حقل الصورة الرئيسية.

٢. اختر صورة من مجلد ألبومي.

٣. انتقل إلى حقل وانقر أو اضغط على <جلب>.

٤. اختر صورة من مجلد ألبومي.

٥. انقر أو اضغط على <التالي>.

٦. اضبط سطوع الصورة وانقر أو اضغط على <حفظ>.
٧. أدخل اسماً للتركيب وانقر أو اضغط على <حفظ>.

مراجعة (القائمة ٣-٣-٧)

يمكنك تغيير خصائص صورة، مثل الحدة أو السطوع أو التشبع أو الضباب.

١. اختر صورة من مجلد ألبومي.
٢. انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- الحدة: ضبط حدة الصورة.
- السطوع: ضبط سطوع الصورة.
- التشبع: ضبط درجة اللون الرمادي في الصورة.
- الضباب: ضبط الوضوح في الصور.

٣. وبعد تغيير الخصائص، انقر أو اضغط على <موافق>.
- يمكنك مقارنة الصورة التي تم تغييرها مع الأصل بالنقر أو الضغط على <مقارنة> ثم <موافق>.
٤. انقر أو اضغط على <موافق>.
٥. أدخل اسماً للصورة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

تغيير حجم الصورة (القائمة ٣-٣-٨)

يمكنك تغيير حجم الصورة. (لا يمكنك تغيير حجم صورة ١٧٦×١٤٤).

١. اختر صورة من مجلد ألبومي.
٢. انقر أو اضغط على <تغيير> واختر حجم الصورة التي تريدها.
٣. انقر أو اضغط على <موافق>.
٤. أدخل اسماً للصورة التي تم تغيير حجمها وانقر أو اضغط على <حفظ>.

قلب (القائمة ٣-٣-٩)

يمكنك تغيير توجيه الصورة.

١. اختر صورة من مجلد **البومى**.
٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين لاختيار رمز التوجيه،  أو .

٣. انتقل إلى الأعلى أو الأسفل لاختيار التوجيه الخاص بالصورة.

٤. انقر أو اضغط على <حفظ>.
٥. أدخل اسماً للصورة التي تم تعديلها وانقر أو اضغط على <حفظ>.

جميع النص (القائمة ٣-٣-١٠)

يمكنك استخلاص نص من صورة وإضافته إلى صورة أخرى.

- ✓ • قد لا يكون من الممكن استخلاص نص من الصورة التي لا تحتوي على خلفية ذات لون مفرد.

١. انقر أو اضغط على <جلب> عندما يتم تمييز **حقل الصورة الرئيسية**.

٢. اختر صورة من مجلد **البومى**.

٣. انتقل إلى حقل الصورة الفحمية وانقر أو اضغط على <جلب>.

٤. اختر صورة من مجلد **البومى**.

٥. انقر أو اضغط على <التالي> ثم <حفظ>.

٦. أدخل اسماً للصورة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

الإعدادات (القائمة ٣-٤)

استخدم هذه القائمة لتغيير الإعدادات الافتراضية الخاصة بالخيارات عند استخدام الكاميرا.

- **الصوت:** اختر صوتاً للإشارة إلى صوت تحرير إغلاق العدسة وعندما تكون الكاميرا جاهزة للاستخدام وصوت المؤقت الذاتي.
- **مقاطعة:** لضبط قبول أو عدم قبول تنبيه المكالمات أو الرسائل أو المنبه أثناء نمط الالتقاط أو نمط مسجل الفيديو المحمول.
- **إعادة الضبط:** إعادة ضبط الإعدادات إلى حالتها الافتراضية.

الشاشة الوظيفية (القائمة ٤-٢)

استخدم هذه القائمة لإظهار التقويم أو الساعة أو لوحة المذكرة أو اليوم في شاشة نمط الجاهزية.

التشغيل / الإغلاق (القائمة ٤-٣)

يمكنك اختبار صورة ليتم عرضها عندما يتم تشغيل أو إغلاق الهاتف.

نمط حرف الاتصال (القائمة ٤-٤)

استخدم هذه القائمة لاختيار نمط الحرف للأرقام التي يتم عرضها عندما تدخل رقم هاتف للاتصال به.

ضبط الوقت (القائمة ٤-٥)

استخدم هذه القائمة لضبط الوقت والتاريخ الحاليين أو إعداد مناطق الوقت لخلفية الساعة المزدوجة.

- حفظ تلقائي: ضبط فيما إذا كانت الكاميرا تقوم بحفظ الصورة تلقائياً بعد التقاطها.
- قفل الألبوم: قفل مجلد ألبومي بحيث لا يمكن للأشخاص الآخرين الوصول إليه بدون كلمة المرور الخاصة بك.

العرض (القائمة ٤)

تمكنك قائمة العرض من تغيير الإعدادات المتنوعة للشاشة والإضاءة الخلفية. للوصول إلى هذه القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر العرض في نمط الجاهزية.

شاشة توقف (القائمة ٤-١)

- استخدم هذه القائمة لإعداد شاشة الجاهزية.
- صورة: اختيار صورة الخلفية.
- شعار الشبكة: ضبط عرض شعار الشبكة أو عدم عرضه.

ساعة فردية (القائمة ٤-٥-١)

يمكنك ضبط الوقت والتاريخ الحاليين.
أدخل الوقت في نمط الوقت ٢٤ ساعة والتاريخ بالترتيب
السنة والشهر واليوم.

ساعة مزدوجة (القائمة ٤-٥-٢)

يمكنك النقر أو الضغط على منطقتي وقت ليتم عرضهما
عندما تقوم باختيار الساعة المزدوجة كصورة خلفية.
١. اختر منطقة وقت خاصة بالساعة العلوية واضغط على
[أسفل].

٢. اختر منطقة الوقت الخاصة بالساعة السفلية.

٣. انقر أو اضغط على <حفظ>.

الإضاءة الخلفية (القائمة ٤-٦)

استخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الإضاءة الخلفية.

- الشاشة: اختر طول مدة تشغيل الشاشة الخلفية.
- درجة سطوع الشاشة: ضبط سطوع الشاشة.
- لوحة المفاتيح: اختيار نمط الإضاءة الخلفية للوحة
المفاتيح.

نمط الحفظ: استخدام الإضاءة الخلفية فقط بين الساعة
٥:٠٠ صباحاً والساعة ٨:٠٠ مساءً. وذلك للحفاظ على
مستوى طاقة البطارية.

النمط العادي: تشغيل الإضاءة الخلفية عند الضغط
على أي مفتاح.

✓ • يمكنك تطبيق التوقيت الصيفي لكل ساعة.
وعندما يتم تظليل الساعة، انقر أو اضغط على
<صيفي> ثم <حفظ>..

الرسائل (القائمة ٥)

استخدم قائمة الرسائل لإرسال أو استلام الرسائل النصية. كما يمكنك استخدام البريد والصوتي وميزات تنبيه الويب.

للوصول إلى هذه القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الرسائل في نمط الجاهزية، أو اضغط على [أيسر] في نمط الجاهزية.

رسالة جديدة (القائمة ٥-١)

استخدم هذه القائمة لإنشاء رسائل نصية وإرسالها إلى عدة هواتف متحركة.

١. أدخل نص الرسالة وانقر أو اضغط على <التالي>.

٢. اضغط على [أسفل] لتغيير الخيارات التالية:

- الأولوية: (في شبكة CDMA) ضبط مستوى أولوية الرسالة.

- تأكيد التسليم: (في شبكة CDMA) تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة تأكيد التوصيل. وعندما يتم تفعيل هذه الميزة، تخبرك الشبكة فيما إذا تم تسليم رسالتك إلى المستلم أم لا.
- مسار الرد: (في شبكة GSM) السماح للمستلمين بالرد عليك من خلال نفس خادم الرسائل القصيرة.
- التقرير: (في شبكة GSM) ضبط الشبكة لإعلامك عندما يتم توصيل رسالتك.
- حفظ: حدد أحد خيارات الحفظ التالية.
- حفظ وإرسال: حفظ نسخة من الرسالة وإرسال الرسالة.
- إرسال فقط: إرسال الرسالة. بحيث يتم مسح الرسالة بعد إرسالها.
- حفظ فقط: حفظ الرسالة بحيث يمكن إرسالها في وقت لاحق.

٣. انقر أو اضغط على <التالي>.

٤. أدخل رقم هاتف.

لإرسال الرسالة إلى جهات متعددة، أدخل الأرقام الإضافية.

٥. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <إرسال>

لإرسال أو حفظ الرسالة.

الواردة (القائمة ٥-٢)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الرسائل التي قمت

باستلامها.

عرض رسالة في وقت استلامها

عندما يستلم هاتفك رسالة نصية، يصدر الهاتف صوت

تنبيه الرسالة ويعرض إشعاراً نصياً. انقر أو اضغط على

<اختيار> لعرض الرسالة على الفور.

عرض رسالة في الرسائل الواردة

١. اختر النص من قائمة الواردة. يتم عرض قائمة بالرسائل

المستلمة.

وتشير الأيقونات المعروضة على اللائحة إلى حالة الرسالة:

• رسائل مستلمة من شبكة GSM.

• رسائل مستلمة من شبكة CDMA.



• يشير اللون الأحمر مع إلى أن الرسالة عاجلة.

• ويشير كل من 1 و 2 إلى أن الرسالة محفوظة

على البطاقة. وتعني أن الرسالة محفوظة

في ذاكرة الهاتف.

٢. انتقل إلى موقع تخزين رسالة.

٣. اختر الرسالة التي تريدها.

٤. لإرسال رد إلى المرسل، انقر أو اضغط على <الرد>.

الوصول إلى رسائل البريد الصوتي

عندما تستلم بريداً صوتياً، يتم عرض إشعار نصي، انقر أو اضغط على <اختيار>، يقوم الهاتف بالاتصال بمركز البريد الصوتي. ثم اتبع التعليمات الصوتية من النظام للاستماع إلى الرسالة.

كما يمكنك التحقق من رسائل البريد الصوتي بالوصول إلى البريد الصوتي في قائمة الواردة.

-  في شبكة GSM، يمكنك الضغط مطوياً على [1] في نمط الجاهزية للوصول إلى مركز البريد الصوتي.

الصادرة (القائمة ٥-٣)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى الرسائل التي قمت بإرسالها أو حاولت إرسالها.

عرض الرسائل النصية المرسلة

عندما تصل إلى قائمة البريد الصادر، تظهر قائمة بالرسائل المرسلة.

استخدام خيارات الرسائل

أثناء عرض رسالة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مسح:** مسح الرسالة المختارة حالياً من البريد الوارد الخاص بك.
- **تحويل:** إرسال الرسالة إلى أشخاص آخرين.
- **مكالمة/حفظ:** إجراء مكالمة إلى رقم هاتف المرسل أو حفظ الرقم في عناوين الاتصال.
- **نسخ:** نسخ الرسالة إلى البطاقة أو ذاكرة الهاتف.
- **نقل:** نقل الرسالة إلى البطاقة أو ذاكرة الهاتف.

استخدام خيارات الرسائل

أثناء عرض رسالة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **مسح:** مسح الرسالة المختارة حالياً.
- **إعادة إرسال:** إرسال الرسالة إلى المستلم ثانية.
- **مكالمة/حفظ:** إجراء مكالمة إلى رقم هاتف المستلم أو حفظ الرقم في عناوين الاتصال.
- **نسخ:** نسخ الرسالة إلى البطاقة أو ذاكرة الهاتف.
- **نقل:** نقل الرسالة إلى البطاقة أو ذاكرة الهاتف.

وتشير الأيقونات المعروضة على اللائحة إلى حالة الرسالة:

- الرسائل التي تم توصيلها بنجاح في شبكة CDMA.
- الرسائل التي تم توصيلها بنجاح في شبكة GSM.
- الرسائل التي فشل الهاتف في إرسالها في شبكة CDMA.
- الرسائل التي فشل الهاتف في إرسالها في شبكة GSM.

- ☒ يشير اللون الأحمر مع إلى أن الرسالة عاجلة.
- ويشير كل من  و  إلى أن الرسالة محفوظة على البطاقة. وتعني  أن الرسالة محفوظة في ذاكرة الهاتف.

١. انتقل إلى مكان تخزين رسالة.

٢. اختر الرسالة التي تريدها.

٣. لإعادة إرسال الرسالة إلى أشخاص آخرين، انقر أو اضغط على <تحويل>.

اعدادات الرسائل (القائمة ٥-٥)

المسودات (القائمة ٥-٤)

يقوم هذه المجلد بتخزين الرسائل التي قمت بحفظها لإرسالها في وقت لاحق.

١. انتقل إلى تخزين رسالة.

٢. اختر الرسالة التي تريدها.

٣. لقراءة نص الرسالة، انقر أو اضغط على <عرض>.

أثناء عرض رسالة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

• مسح: مسح الرسالة المختارة حالياً.

• تحويل: إرسال الرسالة إلى أشخاص آخرين.

• مكانة/حفظ: إجراء مكانة إلى رقم هاتف المرسل أو

حفظ الرقم في عناوين الاتصال.

• قفل/فتح القفل: قفل الرسالة لحمايتها من المسح، أو

فتح قفل الرسالة.

استخدم هذه القائمة لضبط إعدادات الخيارات المتنوعة الخاصة باستلام أو إرسال الرسائل.

• مؤقت التصفح: اضبط الفاصل الزمني الذي يقوم فيه الهاتف بالانتقال إلى الشاشة التالية، ١ إلى ٥ ثوان.

وعندما يكون هذا الخيار معد على إغلاق، يمكنك الانتقال يدوياً إلى الشاشة التالية باستخدام [أعلى] أو [أسفل].

• تنبيه للرسالة الواردة: ضبط عدد المرات التي يقوم فيه الهاتف بتنبيهك بمرور رسالة جديدة.

• التنبيه أثناء المكالمات: ضبط إذا ما كنت تريد الهاتف

أن يقوم بإعلامك أم لا عند استلام رسالة جديدة أثناء المكالمات.

• نماذج نصية: قم بإعداد جمل بشكل مسبق

لاستخدامها أثناء إنشاء رسالة.

• حفظ: تحديد خيار الحفظ الافتراضي.

- إعدادات CDMA: ضبط إعدادات الرسائل الصادرة في شبكة CDMA.
- تأكيد التوصيل: تفعيل أو إلغاء تفعيل ميزة تأكيد التوصيل. وعندما يتم تفعيل هذه الميزة، تقوم الشبكة بإعلامك هل تم توصيل الرسالة إلى المستلم أم لا.
- إعدادات GSM: ضبط إعدادات الرسائل الصادرة في شبكة GSM.
- مركز الخدمة: ضبط رقم مركز الرسائل الخاص بك.
- مدة الصلاحية: ضبط طول المدة الزمنية لتخزين رسائل في مركز الرسائل القصيرة.
- نوع الرسالة: ضبط نوع الرسالة الافتراضي. يمكن للشبكة تحويل الرسائل إلى الصيغة المختارة.

مسار الرد: السماح للمستلم بالرد عليك من خلال مركز الرسائل الخاص بك.

تقرير التوصيل: ضبط الشبكة لإعلامك عندما يتم توصيل رسالتك.

مركز البريد الصوتي: ضبط رقم مركز البريد الصوتي الخاص بك. يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك لمزيد من التفاصيل.

- معلومات قائمة الرسائل: اختر نوع محتويات قائمة الرسائل.

رسالة طوارئ (القائمة ٥-٦)

في حالة الطوارئ، يمكنك إرسال رسائل الطوارئ إلى عائلتك أو أصدقائك من أجل المساعدة. كما يمكنك استلام رسائل الطوارئ من أشخاص آخرين في حالة طارئة.

الصورة الخلفية للرسالة (القائمة ٥-٧)

استخدم هذه القائمة لاختيار الصورة الخلفية التي يتم عرضها على شاشة الرسالة بحيث يمكنك عرض الرسالة مع الصورة.

معلومات الذاكرة (القائمة ٥-٦)

استخدم هذه القائمة لمعرفة عدد الرسائل التي قمت بتخزينها في ذاكرة الهاتف وعلى البطاقة.

الأصوات (القائمة ٦)

تتيح لك قائمة الأصوات ضبط إعدادات الصوت المتنوعة. للوصول إلى هذه القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الأصوات في نمط الجاهزية.

☒ سيتم تشغيل الصوت حتى لو كان الهاتف معد مسبقاً على النمط الصامت.

إعداد خيارات رسائل الطوارئ

١. اختر تشغيل لتفعيل ميزة رسالة الطوارئ.
٢. اضغط على [أسفل] وحدد الخيارات التالية:
- **المستلمين:** تحديد أرقام الهواتف التي تريد إرسال رسائل الطوارئ إليها.
- **مرات الإرسال:** ضبط عدد المرات التي يكرر فيها الهاتف إرسال رسائل الطوارئ.

☒ • يمكنك عرض المساعدة على الشاشة بالنقر والضغط على <مساعدة>.

إرسال رسالة طوارئ

عندما يكون هاتفك مغلقاً، اضغط على [٩/٧] ٤ مرات. يتحول الهاتف إلى نمط الطوارئ ويقوم بإرسال رسالة الطوارئ المعدة مسبقاً. للخروج من نمط الطوارئ، اضغط على [📞].

☒ عندما تستقبل رسالة طوارئ، فإن هاتفك سيقوم بإطلاق نغمة صفارة الإنذار حتى ولو كان الهاتف في النمط الصامت.

الرنين (القائمة ٦-١)

استخدم هذه القائمة لضبط رنين المكالمات والرسائل والمنبهات ومنبهات الجدول بشكل منفصل.

مستوى الرنين / النغمة (القائمة ٦-٢)

استخدم هذه القائمة لضبط مستوى الرنين للمكالمات الصوتية والرسائل والمنبهات ومنبهات الجدول. كما يمكنك إختيار نوع نغمة المكالمات الصوتية.

- المستوى ١~٥: اختيار أحد مستويات الصوت.
- رنين فقط: يصدر الهاتف نغمة الرنين المختارة في قائمة الرنين.

• صامت: لا يهتز الهاتف ولا يصدر صوتاً.

• تنبيه واحد: يصدر الهاتف تنبيهاً واحداً.

• اهتزاز: يهتز الهاتف.

• اهتزاز ورنين: يهتز الهاتف ويصدر رنيناً في نفس الوقت.

- اهتزاز ثم رنين: يهتز الهاتف ثم يصدر رنيناً.
- رنين ثم اهتزاز: يرن الهاتف ثم يقوم بالاهتزاز.

نغمة المفاتيح (القائمة ٦-٣)

استخدم هذه القائمة لاختيار أنواع النغمات التي يصدرها الهاتف في كل مرة تضغط فيها على مفتاح.

- ☒ يمكنك ضبط مستوى صوت المفاتيح باستخدام [٧/٨] في نمط الجاهزية.

التنبيه الوظيفي (القائمة ٦-٤)

استخدم هذه القائمة لإعداد التنبيهات الصوتية (نغمات البيب) في وقت محدد لإعلامك بأن هناك أشياء محددة قد حدثت.

- الموضوعات: اختر نغمة تنبيه.
- تشغيل/إغلاق التنبيه: تشغيل أو إغلاق كل تنبيه.

تنبيه كل ساعة (القائمة ٦-٥)

يمكنك ضبط هاتفك لإصدار تنبيهاً على رأس الساعة.

١. اختر تشغيل واضغط على [أسفل].

٢. أدخل فترة الوقت لكي يصدر الهاتف تنبيه كل ساعة واضغط على [أسفل].

٣. انتقل إلى نوع التنبيه وانقر أو اضغط على <حفظ>.

الترفيه (القائمة ٧)

باستخدام قائمة الترفيه، يمكنك تشغيل الألعاب

باستخدام الهاتف والاستمتاع بملفات MP3.

للوصول إلى هذه القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة>

واختار الترفيه في نمط الجاهزية.

- **اختيار/حفظ:** اضبط هاتفك لكي يصدر تنبيهاً عندما تقوم بحفظ اختيارك أو تغيير وظيفة القائمة.
- **إلغاء/تحذير:** اضبط هاتفك لكي يصدر تنبيهاً عندما تقوم بإلغاء اختيارك أو تغييره عندما تظهر رسالة التأكيد.
- **الغطاء:** اضبط الهاتف لكي تصدر تنبيهاً عندما تقوم بسحب الغطاء.
- **التوصيل:** اضبط الهاتف لإصدار نغمة التوصيل عندما يتم توصيل مكالمتك بالنظام.
- **فصل:** اضبط الهاتف لقطع لإصدار نغمة قطع التوصيل عندما يتم فصل مكالمتك بالشخص الآخر.
- **تشغيل/فصل الطاقة:** اضبط الهاتف لإصدار تنبيهاً عندما تقوم بتشغيله أو إغلاقه.
- **الخروج من نمط الصمت:** اضبط الهاتف لإصدار تنبيهاً عندما تخرج من نمط الصمت.

الألعاب (القائمة ٧-١)

يمكنك الاستمتاع بالألعاب المسلية الموجودة في هاتفك.

١. اختر اللعبة التي تريدها.

٢. اضغط على أي مفتاح باستثناء [⏏] و [C].

٣. إذا لزم الأمر، اختر نمط اللعبة.

يعرض الهاتف الخيارات التالية. وتتنوع الخيارات بالاعتماد على اللعبة المختارة:

- New Game (لعبة جديدة): بدء لعبة جديدة.
 - Continue/ Loading (استمرار/ تحميل لعبة): إعادة تشغيل آخر لعبة تم اللعب بها.
 - Record (سجل): معرفة جدول أعلى نتيجة.
 - Option (خيار): تغيير إعدادات اللعبة.
 - Help (مساعدة): تزويدك بمعلومات حول كيفية اللعب باللعبة.
 - Exit (خروج): الخروج من اللعبة.
٤. اختر لعبة جديدة.

لمزيد من المعلومات حول الألعاب، راجع خيار المساعدة.

MP3 (القائمة ٧-٢)

استخدم هذه القائمة للاستمتاع بالموسيقى.

✓ سيتم تشغيل الصوت حتى لو كان الهاتف معد مسبقاً على النمط الصامت.

مشغل MP3 (القائمة ٧-٢-١)

يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى MP3. أولاً، تحتاج لحفظ ملفات MP3 في ذاكرة هاتفك.

تحميل ملفات MP3

يمكنك حفظ ملفات الموسيقى في ذاكرة هاتفك بوصل الهاتف بالحاسب ونسخها إلى الهاتف. ◀ ص. ٧٢

إنشاء لائحة عرض

قبل عرض ملفات الموسيقى MP3، تحتاج إلى إضافتها إلى لائحة العرض.

١. ادخل على قائمة ملفات MP3.

٢. انقر أو اضغط على <خيارات> واختر إضافة إلى لائحة العرض.

٣. انقر أو اضغط على <تحديد> لاختيار الملفات التي تريدها.

من أجل	اضغط على
الرجوع إلى الخلف في ملف	مطولاً على [أيسر], أو انقر مطولاً على  .
الانتقال إلى الملف التالي	[أيمن] أو انقر على  .
الانتقال بالملف إلى الأمام.	مطولاً على [أيمن], أو انقر مطولاً على  .
تعديل مستوى الصوت	[٢/٤] أو انقر على  .
إعادة مقطع	أو انقر على <A-B>.

استخدام خيارات مشغل MP3

- أثناء إعادة التشغيل, انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- **انتقل إلى لائحة الملفات:** فتح لائحة ملفات MP3.
 - **المؤقت:** ضبط طول مدة تشغيل مشغل MP3. يظهر المؤقت ليعرض لك الوقت المتبقي.

٤. انقر أو اضغط على <إضافة>.

٥. لعرض ملفات الموسيقى, انقر أو اضغط على <عرض>.

عرض ملفات الموسيقى MP3

لعرض ملفات الموسيقى MP3, اضغط على [ok] أو انقر على  من شاشة مشغل MP3.

أثناء إعادة التشغيل, استخدم الوظائف التالية:

من أجل	اضغط على
إيقاف أو استئناف التشغيل	[OK], أو انقر على  أو  .
تغيير نمط التكرار	[أعلى] أو انقر على  , (لا يوجد أيقونات: إغلاق,  كل,  1 : مرة,  SFL : تكرار)
فتح قائمة العرض	[أسفل] أو انقر على القائمة
العودة إلى الملف السابق	[أيسر] أو انقر على  . للعودة إلى بداية الملف, انقر أو اضغط لمدة ٣ ثوان.

قائمة تشغيل MP3 (القائمة ٧-٢-٢)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى لائحة العرض التي قمت بإنشائها.

- انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- إضافة إلى لائحة العرض: إضافة ملفات إلى لائحة العرض.
- حذف: إزالة ملفات من لائحة العرض.
- تأثير بصري: اختيار صورة المعادل.
- إنتقل إلى لائحة الملفات: الوصول إلى لائحة الملفات.
- معلومات الملف: الوصول إلى خصائص الملف.

ملفات MP3 (القائمة ٧-٢-٣)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى ملفات MP3 المخزنة في ذاكرة الهاتف.

- انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- فتح الملفات: عرض جميع الملفات المخزنة في ذاكرة الهاتف.
- إضافة إلى لائحة العرض: إضافة ملفات إلى لائحة العرض.

- ضبط كنغمة رنين: ضبط ملف الموسيقى كنغمة رنين للمكالمات الواردة أو أجهزة التنبيه أو منبهات الجدول.
- تأثير بصري: اختيار صورة المعادل.
- معلومات الملف: الوصول إلى خصائص الملف.
- إضاءة خلفية: اختيار طول مدة تشغيل الإضاءة الخلفية أثناء إعادة تشغيل ملف MP3.
- افتراضي: إغلاق الإضاءة الخلفية بعد فترة من الوقت
- معدة في قائمة الإضاءة الخلفية.
- مفعّل دائماً: لا يتم إغلاق الإضاءة الخلفية.
- قفل المفاتيح: قفل المفاتيح المكشوفة في الهاتف باستثناء [١/٤]، وبذلك يمكنك منع تأثير الضغط غير المقصود على المفاتيح على إعادة التشغيل. ولفتح قفل المفاتيح، اضغط مطوّلاً على أي مفتاح باستثناء [⌂]، وانقر أو اضغط على <نعم>.

- **تحميل ثابت:** استعادة الإعدادات الافتراضية الخاصة بمشغل MP3.

مؤلف الموسيقى (القائمة ٧-٣)

إن ملحن الموسيقى أداة هامة تتيح لك تلحين النغمات الخاصة بك باستخدام مكونات موسيقية متنوعة.

☒ سيتم تشغيل الصوت حتى لو كان الهاتف معد مسبقاً على النمط الصامت.

مؤلف النغمات (القائمة ٧-٣-١)

عندما تصل إلى هذه القائمة، تظهر شاشة المدرج الموسيقي مع نقطة اختيار في الموقع الأول للعلامات الموسيقية.

إنشاء نغمة

يمكنك تأليف نغمة تصل إلى ١٠ صفحات، كما يمكنك إدخال ٩ علامات موسيقية أو سكنات موسيقية على كل صفحة.

١. انقل نقطة الاختيار إلى الأعلى أو الأسفل.

٢. وعندما تضع نقطة الاختيار في المكان المناسب لك، انقر أو اضغط على <المدخل>.

- **نقل:** نقل الملف إلى مجلد آخر.
- **نسخ:** نسخ الملف إلى مجلد آخر.
- **إعادة التسمية:** تغيير اسم الملف.

☒ • لا تستخدم الرموز الخاصة مثل، / أو : أو * أو ؟ أو « أو > أو < أو \

- **فرز:** تغيير ترتيب تصنيف لائحة الملفات.
- **معلومات الملف:** الوصول إلى خصائص الملف.
- **ضبط كنغمة رنين:** ضبط الملف كنغمة رنين للمكالمات الواردة أو أجهزة التنبيه أو منبهات الجدول.
- **مسح:** مسح الملفات المختارة.
- **إنشاء مجلد:** إضافة مجلد جديد.

إعدادات MP3 (القائمة ٧-٢-٤)

استخدم هذه القائمة لتغيير الإعدادات الخاصة باستخدام مشغل MP3.

- **طول القفزة:** اختيار الفاصل الزمني الذي يتنقل فيه الهاتف إلى الأمام أو إلى الخلف خلال ملف موسيقي.

- **فتح:** فتح لائحة النغمات التي قمت بتلحينها.
- **عرض:** إعادة تشغيل النغمة الحالية.
- **حفظ:** حفظ النغمة.
- **حفظ باسم:** حفظ النغمة باسم مختلف.
- **أداة العزف :** تغيير الآلة الموسيقية الخاصة بالنغمة.
- **الموسيقى المصاحبة:** استخدام نغمة الخلفية.
- **إضافة نوتة:** إضافة نوتة موسيقية.
- **سرعة الإيقاع:** تغيير السرعة.
- **درجة الصوت:** ضبط مستوى الصوت للنغمات الأساسية والخلفية بشكل منفصل.

تعديل نغمة

أثناء تلحين نغمة أو بعد فتح نغمة محفوظة، يمكنك تعديلها.

١. اختر العلامة أو السكنة الموسيقية المختارة بتحريك خلية الاختيار.

٣. اختر علامة موسيقية أو سكنة موسيقية.
- يتم إدخال العلامة الموسيقية أو السكنة الموسيقية على المدرج الموسيقي وتنتقل نقطة الاختيار إلى اليمين على نفس الخط.
٤. كرر الخطوات من ١ إلى ٣ لإضافة المزيد من العلامات والسكنات الموسيقية.

☑ • كما يمكنك إضافة نغمة خلفية أو تغيير سرعة الإيقاع ، أو ضبط مستوى الصوت بالضغط على خيارات الملحن.

٥. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <حفظ>.
٦. أدخل اسماً للنغمة الخاصة بك وانقر أو اضغط على <حفظ>.

استخدام خيارات الملحن

أثناء تلحين نغمة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **جديد:** فتح شاشة ملحن جديدة.

لصق: لصق العلامات و/ أو السكنات في الموقع بجانب العلامة أو السكنة الموسيقية المختارة حالياً.

تغيير: تغيير نوع العلامات أو السكنات الموسيقية المختارة حالياً.

مسح: مسح العلامات و/ أو السكنات الموسيقية المختارة. عرض: إعادة تشغيل النغمة الحالية.

٣. وبعد التعديل، انقل خلية الاختيار إلى موقع إدخال.

٤. انقر أو اضغط على <خيارات> واختر حفظ لحفظ

التغييرات على النغمة، أو اختر حفظ باسم لحفظ

النغمة باسم مختلف.

ألحاني (القائمة ٧-٣-٢)

استخدم هذه القائمة لعرض النغمات التي قمت بإنشائها.

يتغير لون العنصر المختار إلى اللون البرتقالي للإشارة بأنك في نمط التعديل.

٢. قم بتغيير موقع أو نوع العلامة أو السكنة الموسيقية كما تريد عندما تقوم بإدخالها.

- اضغط على [*] أو [#], أو انقر على [#] أو [*] لتحريك العلامة الموسيقية إلى الموقع الأسفل أو الأعلى التالي بنصف علامة موسيقية.

- انقر أو اضغط على <المدخل> لتغيير نوع العلامة أو السكنة الموسيقية المختارة.

- انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

المدى: اختيار أكثر من علامة موسيقية أو سكنة موسيقية واحدة.

نسخ: نسخ العلامات و/ أو السكنات الموسيقية المختارة.

إقطاع: مسح العلامات و/ أو السكنات الموسيقية المختارة.

تشغيل نغمة

انتقل إلى النغمة التي تريدها وانقر أو اضغط على <عرض>.

استخدام خيارات النغمات

من لائحة النغمات، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- ضبط كنغمة رنين: ضبط النغمة كنغمة رنين خاصة بالكلمات الواردة أو أجهزة التنبيه أو منبهات الجدول.
- إعادة التسمية: تغيير اسم النغمة

✓ • لا تستخدم الرموز الخاصة مثل، / أو \.

- مسح: مسح النغمة المختارة.
- مسح الكل: مسح جميع النغمات.
- عرض التفاصيل: الوصول إلى خصائص الملف.

الملحقات (القائمة ٨)

تمكنك قائمة الملحقات من تتبع جدولك ومهامك أو ضبط المنبهات أو استخدام الميزات المناسبة مثل، الآلة الحاسبة و مسجل الصوت والعداد. كما يمكن استخدام ميزة البلوتوث.

للوصول إلى هذه القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الملحقات في نمط الجاهزية.

اليوم (القائمة ٨-١)

استخدم هذه القائمة لعرض معلومات المهام ومؤقت العد التنازلي والأحداث المجدولة لليوم الحالي. ربما تعرض الأيقونات التالية وفقاً لأنواع العناصر:

- : مؤقت العد التنازلي
- : شخصي
- : الأعمال
- : مناسبة سنوية
- : حدث

التقويم (القائمة ٨-٢)

استخدم هذه القائمة لعرض الشهر الحالي، إضافة إلى الأشهر الماضية والقادمة في صيغة التقويم. يمكن تنبيهك بوظيفة التقويم قبل بدء العنصر.

عرض التقويم

عندما تدخل إلى هذه القائمة، يتم عرض الشهر مع تاريخ اليوم مشاراً إليه بصندوق أحمر. وحت التقويم، تظهر عدد من العناصر لليوم الحالي. وتشير الأيقونات التالية إلى نوع العنصر:

-  : شخصي
-  : الأعمال
-  : مناسبة سنوية
-  : حدث

✓ • يمكنك إنشاء عنصر جديد للنوع المختار بالنقر أو الضغط على <جديد>. ◀ ص.

عرض عنصر

١. من عرض اليوم، اضغط على [أعلى] أو [أسفل] للتصفح خلال الشاشة. يمكنك الانتقال إلى عرض اليوم التالي أو السابق بالضغط [أيسر] أو [أيمن]، أو بالنقر على السهم الأيسر أو الأيمن.
٢. انقر أو اضغط على <عرض> لعرض التفاصيل الخاصة بالعنصر المختار.

استخدام خيارات اليوم

- في عرض اليوم، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:
- **التقويم:** الانتقال إلى التقويم.
 - **إنتقل للتاريخ:** تحديد التاريخ الذي تريد الوصول إليه.
 - **إظهار على الشاشة:** اضبط العنصر الذي سوف يتم عرضه على شاشة الجاهزية.

اختيار يوم

- اضغط على [أيسر] أو [أيمن], أو انقر على القوس الأيسر أو الأيمن للانتقال يوماً.
- اضغط على [أعلى] أو [أسفل] للانتقال أسبوعاً.
- اضغط على للانتقال شهراً.

استخدام خيارات التقويم

من التقويم, انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- نوع العرض: تغيير نمط عرض التقويم. ◀ ص. ٦٩
- مسح الأحداث: مسح عناصر خاصة بفترة معينة.
- مسح الكل: مسح جميع العناصر المجدولة.
- عرض الاحتفالات: ضبط لائحة من المناسبات السنوية والاحتفالات الوطنية والشخصية.
- إنتقل للتاريخ: تحديد التاريخ الذي تريد الوصول إليه.

إنشاء عنصر

يمكنك إعداد إلى ما يصل إلى ٩ عناصر ليوم واحد و ٢٠ عنصر بشكل إجمالي.

١. انتقل إلى يوم من التقويم.
٢. انقر أو اضغط على <جديد>.
٣. أدخل المعلومات أو قم بتغيير الإعدادات:
 - النوع: اختر نوع العنصر.
 - المحتويات: أدخل محتويات العنصر الخاص بك.
 - ابدأ: أدخل وقت وتاريخ البداية للعنصر.
 - إنهاء: أدخل وقت وتاريخ النهاية للعنصر.
 - الأسماء: أدخل رقم هاتف جهة الاتصال.
 - منبه: اضبط منبهاً.
 - إلى ما قبل: ضبط مدة التنبيه قبل العنصر.
٤. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ العنصر.

عرض جدولك

يشير إلى الأيام ذات العناصر التي تم إنشاؤها بمربعات في زوايا خلية التاريخ.

١. اختر احد الأيام ذات العناصر المجدولة. يتم عرض لائحة بالعناصر الخاصة بذلك اليوم.
٢. اختر منها.

أثناء عرض عنصر، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- تعديل: تعديل العنصر المضاف.
- إضافة جديد: إضافة عنصر جديد.
- مسح: مسح العنصر المختار.

عرض التقويم بنمط مختلف

يمكنك تغيير شاشة التقويم إلى عرض التقويم أو عرض اللائحة أو عرض الأسبوع. انقر أو اضغط على <خيارات> واختر نوع العرض ثم نمط العرض.

التقويم

يمكنك عرض العناصر في صيغة التقويم. اختر تاريخاً واختر عنصراً.

عرض القائمة

يمكنك عرض العناصر الخاصة بالتاريخ المختار في صيغة قائمة. اختر تاريخاً بالضغط على [أعلى] أو [أسفل] واختر عنصراً.

عرض الأسبوع

يمكنك عرض العناصر الخاصة بالأسبوع الحالي. اختر العنصر الذي تريد عرضه.

لائحة المهام (القائمة ٨-٣)

استخدم هذه القائمة لإدخال لائحة المهام التي تحتاج إلى القيام بها.

إنشاء مهمة

١. انقر أو اضغط على <جديد>.
٢. أدخل محتوى المهمة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

٣. اختر أولوية عالية  أو منخفضة واضغط على [أسفل].

٤. حدد أحد الخيارات التالية الخاصة بالموعد النهائي للعنصر.

- بدون تاريخ: لا يوجد موعد نهائي معد.
 - اليوم: الموعد النهائي معد على تاريخ اليوم.
 - ضبط: يمكنك إدخال التاريخ الذي تحتاج إليه يدوياً.
٥. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ المهمة.

عرض مهمة

عندما تصل إلى قائمة لائحة المهام، يتم عرض لائحة بالمهام. وتعني الأيقونة  بجانب المهمة إلى أن المهمة ذات أولوية عالية، وتعني الأيقونة  إلى أن المهمة جارية. اختر المهمة التي تريد عرضها من اللائحة. لتغيير عنصر المهمة، انقر أو اضغط على <تعديل>.

أثناء عرض مهمة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- تم: ضبط المهمة كاملة. تغيير  إلى  (أزرق).
- قيد التنفيذ: ضبط المهمة الجارية. تغيير  (الأزرق) إلى .
- تحويل: ضبط تحويل المهمة. تغيير  إلى  (أحمر).
- مسح: مسح المهمة المختارة.
- مسح الكل: مسح كافة المهام.
- تنظيف: مسح المهام التي انتهى موعدها النهائي.

المنبه (القائمة ٨-٤)

استخدم هذه القائمة لضبط منبه لكي يصدر صوتاً في وقت محدد.

ضبط منبه

١. اختر منبه.
٢. اختر منبه الصباح أو المنبه ١ أو المنبه ٢.
٣. حدد خيار تردد المنبه من حقل الضبط.
 - مرة: يرن المنبه مرة واحدة فقط.
 - يوميًا: يرن المنبه كل يوم في نفس الوقت.
 - السبت- الخميس: يرن المنبه من السبت إلى الخميس.
 - اختر: يرن المنبه في أيام محددة.
٤. في حال اختيارك اختر، اضغط على [أسفل] وقم بإلغاء اختيار الأيام التي لا تريدها بالنقر أو الضغط على <بدون تحديد>.
٥. انتقل إلى حقل الوقت.
٦. أدخل وقت المنبه واضغط على [أسفل].

٧. في حال اخترت منبه الصباح في الخطوة ١، اختر الفاصل الزمني للمنبه الذي تريده واضغط على [أسفل].
٨. انقر أو اضغط على <تعديل> لتحديد نغمة رنين المنبه.
٩. انتقل إلى نوع نغمة الرنين.
١٠. اختر نغمة رنين.
١١. اضغط على [أسفل] وانقر أو اضغط على <بدون تحديد> في حال كنت لا تريد المنبه أن يصدر صوتاً في نمط الصامت.
١٢. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ ضبط المنبه.

إيقاف منبه

- لإيقاف منبه عندما يرن، اضغط على أي مفتاح.
- ولإستخدام وظيفة الغفوة، انقر أو اضغط على <غفوة>.
- يتكرر التنبيه في فواصل زمنية محددة. انقر أو اضغط على <إنهاء> ثم <نعم> لإيقاف المنبه.

إلغاء تفعيل منبه

١. من شاشة المنبه، اختر المنبه.
٢. اختر المنبه الذي تريد إلغاء تفعيله.
٣. اختر إغلاق من حقل الضبط.

ذاكرة المستخدم (القائمة ٨-٥)

استخدم هذه القائمة لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي كما لو كنت تستخدم قرص ذاكرة خارجي وادخل إلى مجلد ملفات ذاكرة هاتفك.

وصل الكمبيوتر الشخصي (القائمة ٨-٥-١)

استخدم هذه القائمة لتوصيل هاتفك بالكمبيوتر.

١. قم بتوصيل سلك USB بالمنفذ الموجود على الجهة اليمنى من الهاتف ومنفذ USB للكمبيوتر.

٢. ادخل إلى قائمة وصل الكمبيوتر الشخصي.

٣. أدخل كلمة المرور وانقر أو اضغط على <تم>.

يتحول هاتفك إلى نمط قرص الذاكرة.

٤. افتح My computer الموجودة على سطح المكتب وانقر

نقرتين على القرص القابل للإزالة الموافق لفتح مجلد

ملفات الهاتف.

كما يمكنك استخدام كل خيار ملف عندما تنقر أو تضغط على <خيارات> أثناء تظليل ملف في مجلد:

- حذف: مسح الملف.
- نقل: نقل الملف إلى مجلد آخر.
- نسخ: نسخ الملف إلى مجلد آخر.
- إعادة تسمية: تغيير اسم الملف.

✓ • لا تستخدم الرموز الخاصة لملف أو مجلد مثل، /
أو : أو * أو ؟ أو » أو < أو ١

- إنشاء مجلد: إنشاء مجلد جديد.
- فرز: تغيير ترتيب تصنيف الملفات في المجلدات.
- عرض اللائحة: تغيير نمط عرض القائمة.
- معلومات الملف: الوصول إلى خصائص الملف.
- تعيين كنغمة رنين: ضبط ملف MP3 كنغمة رنين للمكالمات الواردة أو أجهزة التنبيه أو منبهات الجدول.

٥. انسخ الملفات من الهاتف إلى الكمبيوتر أو بالعكس.

٦. وعند انتهائك من ذلك، أغلق الهاتف.

٧. انقر أو اضغط على <فصل> للخروج من نمط قرص الذاكرة.

٨. انقر أو اضغط على <نعم> لتأكيد الخروج.

- ✓ • عندما يكون الهاتف في نمط قرص الذاكرة، يتم حجب جميع المكالمات والرسائل.
- قم بأزالة القرص بأمان من شريط مهام الويندوز قبل إزالة سلك USB من الكمبيوتر، أو قد يتم إتلاف الملفات وبالتالي لن يتم عرضها بشكل صحيح.

مدير الملفات (القائمة ٨-٥-٢)

استخدم هذه القائمة لإدارة الملفات المخزنة في ذاكرة الهاتف. يمكنك الوصول إلى مجلدات ذاكرة هاتفك وإدارة ملفات الوسائط.

- **قرص قابل للإزالة:** عرض الملفات المتنوعة المنزلة من كمبيوترك الشخصي.

عرض ملف

يدعم عارض الملفات صيغ الملفات التالية:

- مستندات: مايكروسوفت ويرد، مايكروسوفت إكسل، بور بوينت، أدوبي بي دي اف، بلين تكست، أتش تي ام ال.
- صور: EMF ,WMF ,PNG ,JPEG ,GIF ,BMP
- ١. اختر موقعاً تريد قراءة الملفات منه.
- ٢. اختر الملف الذي تريده.

☒ إعتامداً على حجم الملف، قد لا تكون قادراً على عرض بعض الملفات.

- **تعيين:** ضبط الصورة كخلفية شاشة الجاهزية الخاصة بك أو صورة للفتح أو الإغلاق.
- **قفل/فتح:** قفل الملف بحيث لا يمكن للأشخاص الآخرين الوصول إليه بدون كلمة المرور الخاصة بك، افتح فقل الملف.

معلومات الذاكرة (القائمة ٨-٥-٣)

استخدم هذه القائمة لعرض حالة الذاكرة لكل مجلد في الهاتف.

مسح بيانات الذاكرة (القائمة ٨-٥-٤)

استخدم هذه القائمة لمسح الملفات المحفوظة في مجلد مدير الملفات.

عارض الملفات (القائمة ٨-٥-٥)

استخدم هذه القائمة لعرض الملفات المستندية المتعددة وملفات الصور المخزنة في مجلدات أخرى في ذاكرة الهاتف.

المفتاح	الوظيفة
٥	تغيير نمط العرض الخاص بطول الشاشة
٦	عرض خريطة الصفحة الحالية
٧	إخفاء خريطة الصفحة الحالية
٨	إخفاء أو عرض شريط أدوات الاختصار

☒ يمكنك عرض وظيفة المفاتيح التي يمكنك استخدامها بالنقر والضغط على <مساعدة>.

استخدام خيارات الملفات

من لائحة الملفات، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- مسح: مسح الملف المختار.

٣. استخدم المفاتيح التالية لعرض المستند. كما يمكنك النقر على الأيقونات الموافقة لكل وظيفة.

المفتاح	الوظيفة
أيسر/أيمن/ أعلى/أسفل	تدوير الصفحة
١ / ٢	تقريب وتبعيد
١	العودة إلى الصفحة السابقة. الانتقال إلى الصفحة الأولى عند الضغط عليه مطولاً
٢	إدارة الصفحة
٣	الانتقال إلى الصفحة التالية. الانتقال إلى الصفحة الأخيرة عند الضغط عليه مطولاً
٤	تغيير نمط العرض الخاص بعرض الشاشة

- **تغيير الاسم:** تغيير اسم الملف.

❑ لا تستخدم الرموز الخاصة لملف أو مجلد مثل، /
أو : أو * أو ؟ أو » أو < أو \

- **معلومات الملف:** الوصول إلى خصائص الملف.
- **مساعدة:** عرض المعلومات الرئيسية التي يمكنك استخدامها.

أدوات الصوت (القائمة ٨-١٦)

استخدم هذه القائمة لتسجيل المذكرات الصوتية. كما يمكنك استخدام ميزة الرد الصوتي.

مذكر صوتي (القائمة ٨-٦-١)

يمكنك تسجيل وعرض المذكرات الصوتية.

تسجيل مذكرة صوتية

١. من شاشة المذكرة الصوتية، اختر تسجيل.
٢. سجل مذكرة من خلال التحدث في الميكروفون.

أثناء قيامك بالتسجيل، يتم عرض المؤقت لعرض الوقت المنقضي.

انقر أو اضغط على <توقف مؤقت> لإيقاف التسجيل، أو <متابعة> للاستئناف.

٣. انقر أو اضغط على <توقف> لإنهاء التسجيل. تزودك

الشاشة بالخيارات التالية:

- **حفظ:** حفظ المذكرة الصوتية.
- **أعد تسجيل:** مسح المذكرة الصوتية الحالية وتسجيل واحدة أخرى.
- **معاينة:** عرض المذكرة الصوتية. تعرض الشاشة طول المذكرة.

٤. وعندما تكتفي، اختر حفظ.

٥. أدخل عنواناً للمذكرة وانقر أو اضغط على <حفظ>.

عرض مذكرة صوتية

١. من شاشة المذكرة الصوتية، اختر قائمة المذكرة.
٢. انتقل إلى مذكرة وانقر أو اضغط على <عرض>.

تفعيل ميزة الرد الآلي

من قائمة الرد الصوتي، اختر الإعدادات ثم فعال ثم تشغيل.

ضبط رسالة التحية

يمكنك تسجيل رسائل التحية الخاصة بك واختيار التحية التي يتم استخدامها. ولتسجيل رسالة تحية:

١. من شاشة الإجابة الصوتية، اختر تسجيل التحيات.
٢. اختر موقع حفظ التحية. يبدأ الهاتف بالتسجيل.
٣. سجل رسالة التحية.
٤. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <توقف>.
٥. اختر حفظ.
٦. أدخل اسماً للتحية وانقر أو اضغط على <حفظ>.

من قائمة المذكرة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- معلومات الملف: الوصول إلى خصائص الملف.
- تغيير الاسم: تغيير اسم المذكرة الصوتية.

☒ لا تستخدم الرموز الخاصة لملف أو مجلد مثل، / أو : أو * أو ؟ أو " أو > أو < أو \.

- مسح: مسح المذكرات المختارة.

الرد الصوتي (القائمة ٨-٦-٢)

استخدم هذه القائمة لتمكين هاتفك للعمل كآلة رد. وعندما تكون غير قادر على الإجابة على المكالمات الواردة، سيقوم هاتفك بالرد عنك وتسجيل رسالة المتصل.

ولاختيار رسالة تحية:

١. من شاشة الرد الصوتي, اختر الإعدادات ثم التحية.
٢. اختر رسالة الترحيب التي تريدها.
٣. انقر أو اضغط على <حفظ>.

رسائل التأكد

يمكنك التأكد من الرسائل المستلمة ومسح الرسائل.

١. من شاشة الإجابة الصوتية, اختر البريد الوارد.
٢. اختر الرقم أو الاسم الذي تريده. يتم عرض الرسالة المختارة.

من لائحة الرسائل, انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- إرسال: إرسال الرسالة كجزء من البريد الإلكتروني.
- مسح: مسح الرسالة.
- معلومات الملف: الوصول إلى خصائص الملف

ضبط ميزة الرد الآلي

يمكنك تغيير الإعدادات الخاصة بالرد الآلي.

من شاشة الرد الصوتي, اختر الإعدادات. تتوفر الخيارات التالية:

- فعال: تشغيل أو إغلاق ميزة الرد الآلي.
- الوقت: ضبط طول وقت الانتظار قبل الرد على مكالمات.
- التحية: اختيار رسالة التحية الخاصة بميزة الرد الآلي.

المذكرة (القائمة ٨-٧)

استخدم هذه القائمة لإنشاء مذكرات بالأشياء الهامة التي تريد تذكرها.

مذكرة رسوم (القائمة ٨-٧-٢)

يمكنك إنشاء مذكرات عن طريق الرسم باستخدام قلم stylus على شاشة اللمس بنفسك.

إنشاء مذكرة رسم جديدة

١. من شاشة مذكرة الرسم، ادخل إلى قائمة مذكرة رسوم.

٢. ارسـم مقطع رسم باستخدام قلم stylus على شاشة اللمس.

٣. يمكنك استخدام الأدوات التالية في الخط السفلي من الشاشة:

الأداة	الوظيفة
 (جديد)	إنشاء مذكرة رسم جديدة
 / 	(تلوين) الانتقال إلى فرشاة الرسم

لوحة الكتابة (القائمة ٨-٧-١)

يمكنك إنشاء مذكرات بالطريقة العادية.

كتابة مذكرة جديدة

١. انقر أو اضغط على <جديد>.

٢. أدخل ما تحتاج تذكرة وانقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ المذكرة.

عرض مذكرة

اختر المذكرة التي تريد عرضها من لائحة المذكرات.

أثناء عرض مذكرة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- إظهار على الشاشة: ضبط المذكرة الصوتية ليتم عرضها على شاشة الجاهزية.
- خلفية المذكرة: اختيار لون الخلفية للمذكرة.
- صف النص: تغيير الصف العمودي والأفقي لنص المذكرة.
- مسح: مسح المذكرة.

٤. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <حفظ> ثم <نعم>.

استخدام خيارات مذكرة الرسم

أثناء إنشاء مذكرة، يمكنك النقر أو الضغط على <خيارات> لاستخدام نفس الوظائف بالأدوات الموجودة في قائمة مذكرة الرسم.

عرض مذكرة الرسم

١. من شاشة مذكرة الرسم، ادخل إلى قائمة العرض.

٢. انتقل إلى المذكرة التي تريدها.

٣. لعرض مذكرة على كامل الشاشة، انقر أو اضغط على <توسيع>. للعودة إلى شاشة مذكرة المختصرات، انقر أو اضغط على <متعدد>.

أثناء عرض مذكرة، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

- تعديل: تعديل المذكرة.
- مسح: مسح المذكرة.

الأداة	الوظيفة
	(حذف) مسح الرسم بتحريك القلم
	(إرجاع) إلغاء آخر إجراء قمت به
	(سمك الخط) فتح شاشة انتقاء الخط وبذلك يمكنك تغيير سمك الخط. ولا يتوفر هذا الخيار عندما تختار أداة فرشاة الرسم.
	(لون) تغيير لون القلم
	الوصول إلى قائمة العرض. (انتقل إلى العرض)

٢. اضغط على أحد مفاتيح التصفح، أو انقر على العملية للوصول إلى الوظيفة الرياضية التي تريدها.
٣. أدخل الرقم الثاني.
٤. اضغط على [OK] أو انقر على = للحصول على النتيجة.
٥. إذا لزم الأمر، كرر من الخطوة ٢ لإكمال عملية الحساب.

- ☒ يمكنك حفظ قيمة في ذاكرة الآلة الحاسبة بالنقر أو الضغط على <خيارات> واختيار MS. ولسح القيمة المحفوظة، اختر MC.
- يمكنك إعادة ضبط الآلة الحاسبة بالنقر أو الضغط على <CE>.

محول وحدات (القائمة ٨-٨-٢)

- استخدم هذه القائمة من أجل التحويلات العامة، مثل الطول ودرجة الحرارة.
١. انقر أو اضغط على <خيارات> واختر محول.

- مسح الكل: مسح جميع المذكرات.
- انتقال إلى مذكرة رسم: الانتقال إلى قائمة مذكرة الرسم.

آلة حاسبة (القائمة ٨-٨)

استخدم هذه القائمة لاستخدام الهاتف كآلة حاسبة أو محول وحدات.

آلة حاسبة (القائمة ٨-٨-١)

تمكنك من إجراء الحسابات. تزودك الآلة الحاسبة بالوظائف الحسابية الرئيسية: الجمع، الطرح، الضرب والقسمة.

١. أدخل الرقم الأول

- اضغط على [*] أو انقر على . لإدخال العلامة العشرية.
- اضغط على [#] أو انقر على () لإدخال أقواس.
- لتغيير إشارة الرقم إلى سالب (-)، انقر أو اضغط على <خيارات> واختر +/-.

٢. أدخل القيمة التي تريد تحويلها واضغط على [أسفل].

• اضغط على [*] لإدراج العلامة العشرية.

• انقر أو اضغط على <مسح> لمسح الرقم الذي تم إدخاله.

٣. انتقل إلى الوحدة الأصلية واضغط على [أسفل].

٤. انتقل إلى الوحدة التي تريد التحويل إليها.

يتم عرض القيمة المكافئة للكمية التي قمت بإدخالها.

العد التنازلي (القائمة ٨-٩)

تساعدك هذه القائمة لقياس المدة اللازمة للقيام بشيء

ما أو عدد الأيام المتبقية حتى حصول حدث معين. سوف يرن

المنبه الخاص بالمؤقت عند الساعة ٩ صباحاً في اليوم المحدد.

إنشاء مؤقت عد تنازلي

١. انقر أو اضغط على <جديد>.

٢. أدخل التاريخ الذي تريد بدء العد التنازلي منه.

✓ يمكنك الإدخال ما بين عام 1981 و 2099.

٣. أدخل الحدث الخاص بمؤقت العد التنازلي وانقر أو اضغط على <حفظ>.

٤. اضبط المنبه على تشغيل.

٥. انقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ المؤقت.

عرض مؤقت العد التنازلي

اختر مؤقتاً من لائحة مؤقت العد التنازلي.

أثناء عرض مؤقت، انقر أو اضغط على <خيارات> للوصول إلى الخيارات التالية:

• تعديل: تعديل المؤقت المختار.

• مسح: مسح المؤقت المختار.

• مسح الكل: مسح جميع المؤقتات.

١. انقر أو اضغط على <بدء> لبدء المؤقت.
٢. انقر أو اضغط على <دورة> لمعرفة الفاصل الزمني. يمكنك تكرار هذه الخطوة لإجمالي ٢٠ فاصل زمني.
٣. وعند انتهائك من ذلك، انقر أو اضغط على <إيقاف>.

البلوتوث (القائمة ٨-٢)

استخدم هذه القائمة لتوصيل هاتفك بأجهزة أخرى متوافقة لاسلكياً باستخدام تكنولوجيا البلوتوث. باستخدام ميزة البلوتوث، يمكنك توصيل الهاتف لاسلكياً بسماعة البلوتوث أو السماعة اللايدوية. تتيح لك تكنولوجيا بلوتوث الاتصال اللاسلكي الحر بين كل أجهزة بلوتوث المرنة داخل نطاق من ١٠ أمتار. ونظراً لأن الأجهزة تتصل باستخدام موجات الراديو فإنها لا تحتاج إلى أن يكون بينها خط نظر للاتصال مع بعضها البعض.

الساعة (القائمة ٨-١٠)

يمكنك استخدام الهاتف كساعة توقيت عالمي أو ساعة إيقاف.

التوقيت العالمي (القائمة ٨-١١)

استخدم هذه القائمة لمعرفة الوقت الحالي في الأجزاء الأخرى من العالم.

عرض التوقيت العالمي

انتقل إلى منطقة الوقت التي تريد عرضها.

تطبيق التوقيت الصيفي

١. انتقل إلى منطقة الوقت التي تريد تطبيق التوقيت الصيفي عليها وانقر أو اضغط على <التوقيت الصيفي>.
٢. انقر أو اضغط على <نعم>.

ساعة إيقاف (القائمة ٨-١٢)

استخدم هذه القائمة لقياس الوقت المنقضي. إن دقة ساعة الإيقاف هي واحد بالمائة من الثانية.

- **معلومات هاتفية:** تأكد من معلومات هاتفك وعين اسم جهاز البلوتوث لهاتفك بحيث يتم عرضه بعد ذلك على الأجهزة الأخرى.
- **التوصيل:** اختر نمط الهاتف.
- **حاسوب لـ USB:** يمكنك الوصول إلى الانترنت في حاسبك باستخدام الهاتف كمودم من خلال توصيل الهاتف بالحاسوب بواسطة USB.
- **حاسوب لبلوتوث:** يمكنك الوصول إلى الانترنت في حاسبك من خلال توصيل البلوتوث الآمن.

البحث عن والتوصيل مع جهاز البلوتوث.

1. من قائمة البلوتوث، اختر **أجهزتي**.
2. انقر أو اضغط على <خيارات> واختر نوع الجهاز الذي تريد البحث عنه.

- ☒ خدمة البلوتوث الخاصة بك لا تدعم تبادل البيانات.
- إذا كان هناك حواجز بين الأجهزة، فقد تقصر مسافة التشغيل.
- ينصح بعدم استخدام ميزة البلوتوث أثناء استخدام ميزات الوسائط المتعددة مثل مسجل الصوت والكاميرا و مشغل MP3 أو بالعكس من أجل الاستخدام الأفضل.
- قد لا تتوافق بعض الأجهزة مع هاتفك.

إعداد ميزة البلوتوث

تقدم قائمة بلوتوث الخيارات التالية:

- **التفعيل:** تفعيل أو إلغاء تفعيل البلوتوث.
- **أجهزتي:** البحث عن أجهزة بلوتوث قابلة للتوصيل.
- **رؤية الهاتف:** إنهاء التوصيل مع الأجهزة الموصولة.

٣. انقر أو اضغط على <بحث>.

وبعد البحث، يتم عرض قائمة بالأجهزة التي تستطيع أن تتصل بها. وتشير الأيقونات التالية إلى نوع الجهاز:

-  السماعة
-  الحاسب
-  سماعة السيارة اللايوية

يشير لون الأيقونة إلى حالة الجهاز:

- يشير اللون الأزرق إلى الأجهزة المتزاوجة.
 - والرمادي إلى الأجهزة غير المتزاوجة.
٤. انتقل إلى جهاز وانقر أو اضغط على <إضافة>.

٥. أدخل رمز PIN الخاص بالبلوتوث وانقر أو اضغط على

<موافق>. ويستخدم هذا الرمز لمرة واحدة فقط ولا تحتاج لتذكره.

وعندما يدخل مالك الجهاز الآخر نفس الرمز، تتم المزاوجة.

☒ بشكل عام، يكون لسماعة البلوتوث والسماعة اللاسلكية رمز بلوتوث PIN ثابت مثل 0000. وإذا كان الجهاز الآخر له رمز، يجب إدخاله.

استخدام خيارات الجهاز

من قائمة الأجهزة، انقر أو اضغط على <القائمة> للوصول إلى الخيارات التالية:

- **معلومات الجهاز:** الوصول إلى المعلومات المفصلة عن الجهاز المختار.
- **الخدمات:** عرض خدمات البلوتوث المتوفرة.
- **مسح:** مسح الجهاز.

الإعدادات (القائمة ٩)

يمكن ضبط إعدادات العديد من الميزات المختلفة في هاتفك لتناسب ذوقك.

للوصول إلى هذه القائمة، انقر أو اضغط على <القائمة> واختر الإعدادات في نمط الجاهزية.

خدمات شبكة CDMA (القائمة ٩-١)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى خدمات الشبكة.

تحويل المكالمات (القائمة ٩-١-١)

تتيح لك ميزة شبكة CDMA هذه تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للتأكد من توفر هذه الخدمة.

١. اختر نوع تحويل المكالمات.

- **مشغول:** يتم تحويل المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً.
- **لا يوجد رد:** يتم تحويل المكالمات عندما لا ترد على الهاتف.

• **مشغول/لا يوجد رد:** يتم تحويل المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً أو عندما لا ترد على الهاتف.

• **غير مشروط:** يتم تحويل جميع المكالمات الواردة.

٢. اختر تفعيل، للتحويل إلى خادم البريد الصوتي، اختر تفعيل للبريد الصوتي. لإلغاء التفعيل، اختر إلغاء تفعيل.

٣. أدخل رقم الهاتف الذي تريد تحويل المكالمات إليه وانقر أو اضغط على <إرسال>.

انتظار المكالمات (القائمة ٩-١-٢)

تنبيهك ميزة شبكة CDMA هذه بالمكالمات الواردة عندما تكون على الهاتف.

وعند تفعيل هذه الميزة، يمكنك الرد على المكالمة الواردة

بالضغط على [↶] أثناء انشغالك بالهاتف. وهذا يضع

المتصل الأول في وضع التعليق والإجابة على المكالمة الثانية.

- **إلغاء الكل:** مسح جميع خيارات تحويل المكالمات.
- ٢. انقر أو اضغط على <تفعيل>. ولإلغاء تفعيل حجب المكالمات، انقر أو اضغط على <إلغاء تفعيل>.
- ٣. أدخل الرقم الذي تريد تحويل المكالمات إليه وانقر أو اضغط على <إلغاء التفعيل>.
- ٤. وفي حال اخترت لا يوجد رد، اختر طول المدة التي تتأخر فيها الشبكة قبل تحويل مكالمات.

حجب المكالمات (القائمة ٩-٢-١)

- تتيح لك خدمة الشبكة هذه حظر مكالماتك.
- ١. حدد خيار حجب المكالمات:
- كل الصادرة: حظر جميع المكالمات الصادرة.
- دولية: حظر المكالمات الدولية.

خدمات شبكة GSM (القائمة ٩-٢)

استخدم هذه القائمة للوصول إلى خدمات الشبكة. يرجى الاتصال بمزود الخدمة الخاص بك للتأكد من توفر هذه الخدمات وقم بالاشتراك بها إذا رغبت في ذلك.

تحويل المكالمات (القائمة ٩-٢-١)

تقوم خدمة الشبكة هذه بتحويل المكالمات الواردة إلى رقم هاتف يتم تحديده من قبلك.

١. حدد خيار تحويل المكالمات:

- **تحويل دائم:** تحويل جميع المكالمات.
- **مشغول:** تحويل المكالمات عندما تكون منشغلاً بمكالمة أخرى.
- **لا يوجد رد:** تحويل المكالمات عندما لا ترد على الهاتف.
- **لا يمكن الوصول إليه:** تحويل المكالمات عندما لا تكون في منطقة مغطاة من قبل مزود الخدمة أو عندما يكون الهاتف مغلقاً.

- **دولية ما عدا للوطن:** السماح فقط للمكالمات إلى الأرقام الموجودة داخل البلد الحالي عندما تكون مسافراً، وبلدك الأصل.
- **كل الواردة:** حظر جميع المكالمات الواردة.
- **واردة أثناء السفر:** منع المكالمات الواردة عندما تكون خارج موطنك الأصلي.
- **إلغاء الكل:** مسح جميع إعدادات حجب المكالمات والسماح باستلام وإرسال المكالمات بشكل طبيعي.
- **تغيير كلمة مرور الحجب:** تغيير كلمة مرور الحجب التي تم الحصول عليها من مزود الخدمة الخاص بك.
- ٢. انقر أو اضغط على <تفعيل>. ولإلغاء تفعيل حجب المكالمات، انقر أو اضغط على <إلغاء تفعيل>.
- ٣. أدخل كلمة مرور الحجب التي زدك بها مزود الخدمة الخاص بك وانقر أو اضغط على <تم>.

انتظار المكالمات (القائمة ٩-٢-٣)

تقوم خدمة الشبكة هذه بإبلاغك عندما يحاول شخص ما الاتصال بك أثناء انشغالك بمكالمة أخرى. انقر أو اضغط على <تفعيل>. ولإلغاء تفعيل انتظار المكالمات، انقر أو اضغط على <إلغاء تفعيل>.

اختيار الشبكة (القائمة ٩-٢-٤)

تتيح لك خدمة الشبكة هذه اختيار الشبكة المستخدمة أثناء جوالك في الخارج إما تلقائياً أو يدوياً. يمكنك اختيار شبكة أخرى غير شبكتك المحلية إذا كان هناك اتفاق جوال سار بين البلدين.

- **تلقائي:** الاتصال بأول شبكة جوال متاحة أثناء التجوال.
- **يدوي:** اختيار الشبكة التي تريدها.

- مرة: قفل الهاتف مرة واحدة فقط. وبمجرد إدخال كلمة المرور، يتم فتح قفل الهاتف.
- تشغيل: قفل الهاتف. وفي كل مرة تفتح فيها الهاتف، تحتاج لإدخال كلمة المرور لاستخدام الهاتف. في نمط القفل، لا يمكنك استخدام وظيفة قائمة الهاتف والاتصال بالأرقام باستثناء إجراء مكالمات الطوارئ.
- لفتح قفل الهاتف، اضغط على أي مفتاح، باستثناء مفاتيح الكتابة و [⌂]، وأدخل كلمة المرور وانقر أو اضغط على <تم>.

تغيير كلمة الدخول (القائمة ٩-٣-٢)

استخدم هذه القائمة لتغيير كلمة الدخول الحالية بكلمة جديدة. إن كلمة الدخول المعدة مسبقاً في المصنع هي 0000.

١. أدخل كلمة الدخول المكونة من ٤ أرقام وانقر أو اضغط على <تم>.
٢. أدخل كلمة الدخول ثانية وانقر أو اضغط على <تم>.

هوية المتصل (القائمة ٩-٢-٥)

تتيح لك خدمة الشبكة هذه إخفاء رقم هاتفك عن الأشخاص الذين تتصل بهم. وفي حال اخترت افتراضي، سيستخدم الهاتف الإعدادات الافتراضية المقدمة من الشبكة.

الحماية (القائمة ٩-٣)

استخدم هذه القائمة لحماية هاتفك من الاستخدام غير الخوّل عن طريق إدارة رموز وصول متعددة في هاتفك والبطاقة.

للوصول إلى قائمة الحماية، ينبغي عليك إدخال كلمة المرور المكونة من ٤ أرقام وانقر أو اضغط على <تم>. إن كلمة المرور المعدة مسبقاً في المصنع على 0000.

نمط القفل (القائمة ٩-٣-١)

استخدم هذه القائمة لقفل هاتفك.

- إغلاق: إلغاء تفعيل نمط القفل.

رقم الطوارئ (القائمة ٩-٣-٣)

يزودك هاتفك بخيار تخزين رقمين للطوارئ. يمكن الاتصال يدوياً بهذين الرقمين حتى ولو كان الهاتف مقفولاً، أو كانت جميع المكالمات الصادرة محظورة.

تخزين رقم طوارئ

١. اختر موقعاً.
٢. اضغط على [C] لمسح الرقم الموجود.
٣. أدخل رقماً وانقر أو اضغط على <حفظ> لحفظ الرقم.

☒ سيظل الرقمين ١٢٠ و ٩٩٩ رقمي طوارئ، حتى لو قمت بتغييرهما من قائمة أرقام الطوارئ.

إجراء مكالمات طوارئ في نمط القفل

أدخل أحد أرقام الطوارئ المبرمجة واضغط على [↵].

سرية الصوت (القائمة ٩-٣-٤)

تستخدم فقط في الشبكات الرقمية، سرية الصوت تقوم بترميز قناة الصوت وبذلك لا يمكن للأشخاص الاستماع سراً إلى مكالماتك. استخدم هذه القائمة لتفعيل أو إلغاء تفعيل سرية الصوت.

- قياسي: يستخدم الهاتف الخط القياسي للاتصال.
- مطور: يقوم الهاتف بإجراء واستلام المكالمات بخط مشفر بمستوى عال من الأمن.

☒ قد لا تتوفر هذه الميزة في جميع المناطق. اتصل بمزود الخدمة الخاص بك للتفاصيل عن إمكانية توفرها.

الحظر (القائمة ٩-٣-٥)

استخدم هذه القائمة لحظر استخدام الهاتف.

- الصادرة: حظر المكالمات الصادرة من هاتف، باستثناء مكالمات الطوارئ على أرقام الطوارئ القياسية، مثل ٩٩٩ و ١٢٠ والأرقام المبرمجة في رقم الطوارئ.

- **الواردة:** حظر المكالمات الواردة.
- **عناوين الاتصال:** تقييد عناوين الاتصال.

مسح الذاكرة (القائمة ٩-٣-٦)

- استخدم هذه القائمة لمسح مدخلات عناوين الاتصال أو الرسائل المخزنة في ذاكرة الهاتف أو على البطاقات.
١. اختر **عناوين الاتصال** أو **الرسائل**.
 ٢. اختر موقع الذاكرة المراد مسحه.
 ٣. انقر أو اضغط على **<نعم>** لتأكيد عملية المسح.

إعادة ضبط الهاتف (القائمة ٩-٣-٧)

- استخدم هذه القائمة لاستعادة الإعدادات الافتراضية لجميع الخيارات القابلة للاستخدام من قبل المستخدم و/أو مسح المعلومات في ذاكرة الهاتف.
١. حدد خيار إعادة الضبط.
- **إعادة ضبط الوظائف:** استعادة الإعدادات الافتراضية للخيارات القابلة للاستخدام من قبل المستخدم.

- **إعادة ضبط الكل:** استعادة الإعدادات الافتراضية لكل الخيارات ومسح جميع المعلومات، باستثناء البيانات المخزنة في ذاكرة المستخدم وبطاقة UIM وبطاقة SIM.
- ٢. انقر أو اضغط على **<نعم>** لتأكيد إعادة الضبط. يتم إعادة إقلاع الهاتف، بإغلاق نفسه ثم التشغيل.

ضبط البطاقة ٢/١ (القائمة ٩-٣-٨/٩)

- استخدم هذه القائمة للوصول إلى خيارات الأمن الخاصة بالبطاقة المستخدمة حالياً.
- **تفعيل الرمز PIN:** تفعيل ميزة فحص الرمز PIN. يتوجب عليك إدخال PIN المخصص لبطاقتك في كل مرة تقوم بتشغيل الهاتف.
 - **تغيير الرمز PIN:** تغيير الرمز PIN لبطاقتك برمز جديد، على أن تكون ميزة فحص الرمز PIN مفعلة.
 - **نمط FDN:** تفعيل نمط FDN (رقم الاتصال الثابت) الذي يمكنك من خلاله الاتصال فقط بالأرقام المخزنة في البطاقة.

- تغيير الرمز PIN2: تغيير PIN2 الخاص ببطاقتك برمز جديد.

✓ لا تملك جميع بطاقات SIM الرمز PIN2. وفي حال كانت بطاقتك لا تمتلك ذلك الرمز، لن يتم عرض نمط FDN و تغيير PIN2.

اختيار الشبكة (القائمة ٤-٩)

يمكنك التحويل بشكل سريع بين شبكتي GSM و CDMA في هذه القائمة.

✓ يمكنك تحويل الشركة بسرعة بالضغط على C/G في نمط الجاهزية.

- البطاقة ١: الانتقال إلى الشبكة الموافقة للبطاقة المدخلة في الفتحة ١.
- البطاقة ٢: الانتقال إلى الشبكة الموافقة للبطاقة المدخلة في الفتحة ٢.
- الإعدادات: ضبط كيفية اختيار نوع الشبكة في المرة القادمة التي يتم فيها تشغيل الهاتف. وتتوفر الخيارات التالية:

تلقائي: يختار الهاتف تلقائياً الشبكة حسب ترتيب فتحات البطاقات.
نوع القائمة: يعرض الهاتف قائمة للسماح لك باختيار الشبكة يدوياً.

نمط الرد (القائمة ٥-٩)

استخدم هذه القائمة لاختيار كيفية الرد على مكالمات واردة.

- بواسطة مفتاح الإرسال: يرد الهاتف فقط عندما تضغط على [↵].
- بواسطة فتح الغطاء: يرد الهاتف عندما تسحب الغطاء للأعلى. وإذا كان الغطاء مسحوباً، اضغط على [↵].
- بواسطة فتح الغطاء وأي مفتاح: يرد الهاتف عندما تسحب الغطاء والضغط على أي مفتاح، باستثناء المفاتيح المرنة والمفاتيح الجانبية و [⌂].

الضبط المسبق للنطاقات (القائمة ٩-٩)

يملك هاتفك عناوين نطاقات على الانترنت بحيث يمكنك استرجاعها عند إنشاء رسالة. استخدم هذه القائمة لتغيير العناوين الافتراضية وإضافة عناوين نطاقات جديدة إذا لزم الأمر.

نمط الإدخال (القائمة ٦-٩)

استخدم هذه القائمة لاختيار نمط إدخال النص الافتراضي.

ضبط القلم (القائمة ٧-٩)

يمكنك ضبط دقة استجابة الهاتف للمسمة stylus. قم بالضبط عندما لا تقبل الشاشة الضغط بشكل صحيح. اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

لغة/Language (القائمة ٨-٩)

استخدم هذه القائمة لتغيير لغة العرض.

حل المشاكل

المساعدة و اشياء قد حتاجها

لتوفير الوقت والتكاليف لمكالمات الخدمة غير الضرورية. قم بتفحص هذا الجزء قبل الاتصال بمهني الصيانة المتخصص.

عند تشغيل هاتفك؛ قد تظهر الرسائل التالية:

”لا يوجد بطاقة إدخال البطاقة”

• تأكد من أن البطاقة تم تركيبها بشكل صحيح.

”إدخال الرمز PIN”

• إذا كنت تستخدم الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك

إدخال رقم الهوية الشخصية (الرمز PIN) المزود مع

بطاقة SIM

• ميزة إدخال الرمز PIN مفعلة. كل مرة تقوم فيها

بتشغيل الهاتف لابد من إدخال الرمز PIN.

”إدخال الرمز PUK”

• إذا تم إدخال الرمز PIN بشكل غير صحيح ثلاث مرات على التوالي يتم قفل البطاقة.

أدخل الرمز PUK الذي قدمه لك مزود الخدمة الذي تتبع له.

تظهر الرسالة ”لا توجد خدمة“، أو ”خارج نطاق

الشبكة“، أو ”تعذر الاتصال“ على الشاشة

• الاتصال بالشبكة مفقود؛ قد تكون متواجداً في

منطقة ضعيفة التغطية. انتقل من هذا المكان؛ ثم

حاول مرة أخرى.

• أنت تحاول الوصول إلى خيار خدمة لم تشترك فيها مع

مزود الخدمة.

راجع مزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أدخلت رقماً ولم يتم الاتصال به

• تأكد من أنك قد ضغطت على [↵].

• تأكد من أنك قد وصلت إلى الشبكة الصحيحة.

- تأكد من أنك لم تضبط الهاتف على خيار حجب المكالمات الصادرة.

شخص يحاول الاتصال بك ولا ينجح

- تأكد من أن الهاتف مفتوح. (المفتاح [⏻]) تم الضغط عليه لأكثر من ثانية)
- تأكد من أنك متصل بالشبكة الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تضبط الهاتف على خيار حجب المكالمات الواردة.

مستقبل المكالمات لا يمكنه سماعك وأنت تتكلم.

- تأكد من أنك قمت بتشغيل (الميكروفون)
- تأكد من أن الهاتف قريب بدرجة كافية من فمك. تأكد من حمل الهاتف بالشكل الصحيح حيث إن الميكروفون يوجد أسفل الهاتف.

تظهر الرسالة "تحذير البطارية ضعيفة" على

- الشاشة حيث يبدأ الهاتف بإطلاق الصوت بيب.
- قد تكون البطارية غير مشحونة بالقدر الكافي. فأعد شحن البطارية.

جودة الصوت أثناء المكالمات ضعيفة.

- افحص مؤشر قوة الشبكة على شاشة العرض (Gall or Gall).
- يشير رقم الأعمدة الصغيرة إلى قوة إشارات الشبكة من قوية إلى ضعيفة.
- حاول تحريك الهاتف ببساطة أو تحرك قليلاً أو انتقل إلى جوار أي نافذة إذا كنت في مبني.
- لا يمكنك طلب أي رقم عندما تقوم بطلب رقم من دليل الهاتف.**
- استخدم قائمة بحث لضمان أن الرقم تم تخزينه بشكل صحيح.
- أعد تخزين الرقم بشكل صحيح: إذا كان ذلك ضرورياً.

تعليمات الصحة والسلامة

معلومات حول التعرض للإشعارات الراديوية التي تصدر من الهاتف

هذا الهاتف يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. يعتبر هاتفك بمثابة جهاز لاسلكي مرسل ومستقبل. وقد جرى تصميمه وتصنيعه بحيث لا يتجاوز حدود التعرض للطاقة الترددية اللاسلكية كما أوصى على ذلك مجلس الاتحاد الأوروبي. وهذه الحدود تشكل جزءاً من إرشادات شاملة والتي تقرر المستويات المسموح بها للطاقة الترددية اللاسلكية لعامة الناس. وقد جرى تطوير هذه الإرشادات بواسطة المنظمات العلمية المستقلة عن طريق الدراسات العلمية المتطورة والشاملة والدراسات الدورية. كما أن هذه الحدود تشمل هامش الأمان الضروري المعد لضمان سلامة جميع الأشخاص. بغض النظر عن صحتهم وأعمارهم.

إذا لم تشحن البطارية بشكل مناسب أو يغلق الهاتف أحياناً من تلقاء نفسه:

- امسح مأخذ الشحن الموجودة على الهاتف والبطارية بقطعة قماش ناعمة ونظيفة.

إذا لم تساعدك الإرشادات السابقة على حل المشكلة، يتعين عليك مراجعة ما يلي:

- رقم الموديل ورقم مسلسل هاتفك.
- معلومات الكفالة الخاص بك.
- وصف واضح للمشكلة.

ثم راجع موزع سامسونج المحلي الخاص بك أو خدمات سامسونج لما بعد البيع.

قبل توفر الطراز الجديد للهاتف المتحرك للبيع إلى العامة، يجب اختباره واعتماده للجنة الاتصالات الفيدرالية بأن لا يتجاوز الحد المعتمد من قبل الحكومة فيما يتعلق بمتطلبات التعرض الآمن المعتمدة. جرت الاختبارات في المواقع والأماكن (على سبيل المثال على الأذن وعلى الجسم) كما طلب من لجنة الاتصالات الفيدرالية لكل طراز. بينما يكون هناك اختلاف بين معدلات SAR للعديد من الهواتف في مواقع مختلفة، فقد لبت جميعها المتطلبات الحكومية.

لقد منح لجنة الاتصالات الفيدرالية تصريح تجهيز لهذا الطراز مع جميع معدلات الامتصاص التي تم التقرير عنها والتي تم تقييمها بالتوافق مع إرشادات التعرض من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية. إن المعلومات حول هذا الطراز من الهاتف لدى لجنة الاتصالات الفيدرالية ويمكن إيجادها تحت قسم المنح للموقع <http://www.fcc.gov/fccid> بعد البحث عن هوية لجنة الاتصالات الفيدرالية المطبوعة على اللصاقة على الهاتف.

ومعايير التعرض القياسية لأجهزة الهاتف المتحرك تستخدم وحدة قياس تسمى معدل الامتصاص النوعي. وحدود هذا المعدل الذي أوصى به مجلس الاتحاد الأوروبي هو ١,٦ وات/كغ ١. لقد جرت اختبارات معدل الامتصاص النوعي باستخدام مواضع تشغيلية قياسية أثناء تشغيل الهاتف بأقصى مستوى من الطاقة المعتمدة وعلى جميع الموجات الترددية المختبرة. وعلى الرغم من تحديد معرض الامتصاص النوعي بأعلى مستوى من الطاقة المعتمدة، فإن مستوى معدل الامتصاص النوع الفعلي للهاتف أثناء التشغيل يمكن أن تكون دون مستوى الحد الأعلى تماماً. وهذا بسبب أن الهاتف جرى تصميمه للعمل على مستويات متعددة من الطاقة بحيث يستخدم فقط المقدار من الطاقة اللازمة للوصول إلى الشبكة. وبشكل عام: فإنك كلما اقتربت من هوائي محطات أو شبكات الاتصال؛ قلت الطاقة المنبعثة من الهاتف.

١. الحد المسموح به العام لنسبة امتصاص الإشعاع من الهواتف المتحركة في الولايات المتحدة وكندا هي ١,٦ وات لكل كيلوجرام (وات/كجم) بمتوسط يزيد عن ١ جرام من أنسجة الجسم. هذا الحد يحمل هامشاً حقيقياً للأمان ليعطي حماية إضافية للناس ولكي يغطي أي اختلاف أو تنوع في قياس نسبة الإشعاع.

خاص بعلميات الجسم

- فيما يتعلق بعمليات الجسم المرتدي، فقد تم اختبار هذا الطراز من الهاتف وتلبية إرشادات التعرض الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية عند استخدامه مع ما يتم تقديمه من سامسونج أو الملحقات المعتمدة المخصصة من أجل هذا المنتج أو عندما يستخدم مع ملحق لا يحتوي على معدن وأن تلك المواقع أجهزة اليد أقل من الجسم.
- إن الحد الأدنى للمسافة عن الجسم لهذا الطراز مكتوبة على معلومات شهادة لجنة الاتصالات الفيدرالية.
- وقد يخالف أي عدم توافق مع الشروط الواردة أعلاه إرشادات العرض الخاصة بلجنة الاتصالات الفيدرالية.
- ولمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالتعرض للإشارات اللاسلكية، انظر المواقع التالية:
- لجنة الاتصالات الفيدرالية: <http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

- جمعية صناعة الاتصالات النقال: <http://www.wow-com.com>
- إدارة الطعام والأدوية الأمريكية: <http://www.fda.gov/cdrh/consumer>
- منظمة الصحة العالمية
<http://www.who.int/peh-emf/en>

احتياطات عند استخدام البطاريات

- لا تستخدم مطلقاً أي بطارية أو شاحن تالف؛ أيّاً كان نوع التلف.
- لا تستخدم البطارية إلا في الغرض المخصص لها فقط.
- إذا استخدمت الهاتف بالقرب من محطة لشبكة الاتصال، فسيستخدم الهاتف طاقة أقل. ويتأثر وقت المحادثة ووقت الاحتياطي بشكل كبير بقوة الإشارات على شبكة الاتصال الخلوية والمعايير التي يضعها مشغل شبكة الاتصال.

- لا تترك البطارية في أماكن باردة أو ساخنة بسبب أن السعة وعمر البطارية سوف يقل. حاول دائماً أن تحتفظ بالبطارية في درجة حرارة الغرفة. فقد لا يعمل الهاتف عندما تكون البطارية باردة أو ساخنة. بشكل مؤقت؛ حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. تتأثر البطاريات "ليثيوم إيون" بشكل خاص بدرجة الحرارة عندما تكون أقل من صفر درجة مئوية أو (٣٢ فهرنهايت). لا تعمل على تقصير الدائرة الكهربائية للبطارية؛ ويحدث ذلك عندما يتصل جسم معدني (عملة؛ أو دبوس أو قلم) اتصالاً مباشراً بين الطرفين الموجب والسالب للبطارية (الشرائط المعدنية في البطارية)؛ وقد يحدث هذا الأمر على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في محفظة أو حقيبة قد يؤدي تقصير الدائرة الكهربائية للطرفين الموجب والسالب إلى تلف البطارية أو الجسم المسبب لتقصير الدائرة الكهربائية.
- يعتمد وقت شحن البطارية على الشحن المتبقي في البطارية ونوع البطارية والشاحن المستخدم. يمكن أن يتم شحن البطارية وتفرغها مئات المرات. ولكن صلاحيتها ستنتهي بالتدريج. وعندما يكون الوقت المستغرق في التشغيل أقصر من الوقت المعتاد بشكل ملحوظ؛ عليك شراء بطارية جديدة.
- إذا تركت البطارية غير مستخدمة؛ فإن مقدار الشحن سيقبل تدريجياً بمرور الوقت.
- لا تستخدم إلا البطاريات المعتمدة من مراكز خدمة سامسونج وأعد شحن بطارياتك بأجهزة شحن معتمدة فقط من سامسونج. قم بفصل الشاحن من مصدر التيار عندما لا يكون قيد الاستخدام. لا تترك البطارية متصلة بالشاحن أكثر من أسبوع؛ لأن زيادة الشحن قد تعمل على تقصير عمر البطارية.
- تؤثر درجات الحرارة العالية على سعة شحن البطارية؛ وقد يتطلب الأمر تبريدها أو تدفئتها أولاً.

- تخلص من البطاريات المستخدمة طبقاً للقوانين المحلية. حاول إعادة تدويرها دائماً. ولا تلق بها في النار.

شروط السلامة على الطريق

يعطيك هاتفك ميزة حرية التنقل مزوداً بوسيلة اتصال صوتي في أي وقت وفي أي مكان؛ ومن أجل الحصول على المزايا التي يوفرها هاتفك المتنقل لا بد أن يكون لديك إحساس بالمسؤولية. أثناء قيادة السيارة، يجب أن ينصب اهتمامك الأساسي على القيادة. عند استخدام هاتفك المحمول أثناء القيادة اتبع القوانين المحلية في الدولة أو المنطقة التي تتواجد فيها.

بيئة تشغيل الهاتف

تذكر أنه يجب إتباع القوانين الخاصة السارية في أي منطقة. وإغلاق هاتفك المتحرك في الأماكن المحظور فيها استخدامه، أو عندما يتسبب في حدوث أي تشويش أو خطر.

عند توصيل الهاتف أو أي من ملحقاته بجهاز آخر، اقرأ دليل المستخدم الخاص به جيداً لكي تتعرف على إرشادات السلامة بالتفصيل. ولا تقم بتوصيل أي منتجات غير متوافقة معه.

وكما هو الحال مع أجهزة إرسال الإشارات اللاسلكية المتحركة ينصح المستخدمون من أجل التشغيل السليم للهاتف ومن أجل سلامة حامله، أن يستخدموا الهاتف في وضع التشغيل السليم وهو (وضع الهاتف على الأذن مع عدم ملامسة الهوائي بدون داعٍ أثناء تشغيل الهاتف)

للأشخاص الذين يحملون منظم نبضات القلب:

- يجب إبعاد الهاتف دائماً لأكثر من ١٥ سم (٦ بوصات) عن منظم نبضات القلب عندما يكون الهاتف مفتوحاً.
- يجب ألا يحملوا الهاتف في جيب الصدر.
- يجب استخدام السماعة في الجهة المقابلة لمنظم حركات القلب لتقليل التشويش المحتمل.

أجهزة مساعدة للسمع

قد يحدث تداخل بين أجهزة مساعدة السمع وبعض الهواتف اللاسلكية الرقمية. وفي هذه الحالة، يجب مراجعة الأمر مع أخصائي جهاز مساعدة السمع للحصول على حل بديل.

الأجهزة الإلكترونية

معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة محمية ضد إشارات التردد اللاسلكي (RF). ورغم ذلك، قد لا تكون بعض الأجهزة الإلكترونية مزودة بدرع واقٍ ضد إشارات التردد اللاسلكي المنبعثة من هاتفك اللاسلكي. فارجع إلى الشركة المصنعة لمناقشة البدائل.

منظم نبضات القلب (Pacemakers)

توصي الشركة المصنعة لأجهزة تنظيم نبضات القلب بالجلد على الهاتف بعيداً عن أجهزة تنظيم ضربات القلب بمسافة ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل، لتجنب أي تداخل محتمل بينهما. وتجد أن هذه التوصيات تتوافق مع الأبحاث والتوصيات المستقلة الخاصة بأبحاث التقنيات اللاسلكية. أغلق الهاتف فور عند شعورك بوجود إشارات كهربية وتداخل بين هذه الإشارات.

الأجهزة الطبية الأخرى

عند استخدام أجهزة طبية شخصية، قم باستشارة المصنِّع لمعرفة ما إذا كان هذا الجهاز مضادًا لطاقة إشارات التردد اللاسلكي.

وقد يتمكن طبيبك من مساعدتك في الحصول على هذه المعلومات.

قم بإيقاف تشغيل هاتفك في مناطق الرعاية الصحية في حالة وجود أية قوانين في هذه المناطق ختم عليك القيام بذلك.

المركبات

قد تؤثر الترددات اللاسلكية سلبًا على عمل بعض الأنظمة المركبة أو الأنظمة الإلكترونية ذات الدروع الوقائية غير الملائمة في مركبتك. عليك مراجعة المصنِّع أو من ينوب عنه بشأن المركبة.

يجب أن تراجع مصنع أي جهاز تقوم بتركيبه على مركبتك.

التعليمات الملصقة

أغلق هاتفك في كل مكان توجد به تعليمات لإغلاق الهاتف.

البيئات القابلة للانفجار

أغلق الهاتف عندما تكون في أي منطقة بها مواد قابلة للانفجار. واتبع كافة التعليمات المطبقة في تلك الأماكن بهذا الخصوص.

فقد ينتج عن الشرر المتطاير في هذه المناطق حدوث انفجار مما قد يسفر عنه الإصابة أو حتى الموت.

من الأفضل إغلاق الهاتف في محطات الوقود. فدائمًا ما يُنصح المستخدمين بإتباع التعليمات يُذكر المستخدمين بأهمية إتباع التعليمات أثناء استخدام أجهزة لاسلكية في محطات الوقود (مناطق تخزين الوقود وتوزيعه) ومصانع الكيماويات أو في أي عمليات تفجير جارية.

تذكر لإجراء أي مكالمات أو استقبالها يجب أن يكون الهاتف في وضع تشغيل وفي منطقة بها تغطية. قد لا توفر بعض الشبكات خدمة مكالمات الطوارئ و/أو أثناء استخدام ميزات الهاتف. راجع الموضوع مع مزود الخدمة.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. افتح الهاتف.
٢. اضغط على رقم الطوارئ لموقعك الحالي. قد تختلف أرقام الطوارئ حسب المنطقة.
٣. اضغط على [↵].

وتحتاج بعض الميزات مثل حجب المكالمات أن يتم إلغاء تفعيلها قبل إجراء مكالمات الطوارئ. فارجع إلى هذا الدليل وإلى مزود خدمة الهواتف المتحركة المحلي الخاص بك.

تكون المناطق الحاوية لمواد قابلة للانفجار مميزة في أغلب الأوقات. ومن هذه المناطق الأماكن تحت أسطح المراكب ووسائل نقل وتخزين المواد الكيماوية والمركبات التي تستخدم غاز البترول السائل مثل البروبين والبيوتين. والمناطق الحاوية لهواء مختلط بكيماويات أو جزيئات مثل الحبوب أو الأتربة أو مسحوق المعادن أو أي منطقة أخرى حيث يطلب منك إيقاف محرك مركبتك.

مكالمة الطوارئ

يعمل هذا الهاتف بالإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والخطوط الأرضية. إضافة إلى وظائف المستخدم المبرمجة. مثل أي هاتف لاسلكي آخر. وبالتالي لا تعتبر الاتصالات اللاسلكية اتصالات موثوقة في كافة الظروف. فلا تعتمد على أي هاتف لا سلكي بشكل حصري لإجراء اتصالات ضرورية (مثل حالات الطوارئ الصحية).

تعليمات أخرى هامة للسلامة

اسمح فقط للفنيين المرخصين بفحص هاتفك أو تركيبه في مركبة. قد يسفر تركيب الهاتف أو صيانته من قبل أشخاص غير معتمدين إلى التعرض لخطر وفقد الكفالة. قم بفحص دوري لمعدات الهاتف اللاسلكي في سيارتك للتأكد من أنها تعمل بشكل مناسب. لا تنقل أو تخزن سوائل أو غازات أو مواد قابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد به الهاتف أو أي من أجزائه أو ملحقاته.

بالنسبة للسيارات المزودة بوسادة هوائية تذكر أن هذه الوسادة تنتفخ بقوة كبيرة. لا تضع أي شيء، بما في ذلك أي معدات لاسلكية مركبة أو محمولة، في مجال انتفاخ الوسادة. فقد تؤدي الأجهزة اللاسلكية غير المركبة بشكل سليم إلى إصابات خطيرة إذا إنتفخت الوسادة الهوائية.

أغلق هاتفك قبل الصعود إلى طائرة. فمن الخطر ومن غير القانوني استخدام الهواتف اللاسلكية في الطائرات لأنها قد تتداخل مع أنظمة تشغيل الطائرات. قد يعرضك عدم إتباع التعليمات والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف اللاسلكية للمساءلة القانونية، فقد يسفر عن تعليق أو رفض خدمات الهاتف الخاص بالمحطى أو لتعرضه للمساءلة القانونية أو للاثنين.

العناية والصيانة

- هذا الهاتف من المنتجات التي تتميز بتصميمها الفائق ويجب أن يتم استخدامها بعناية. والنصائح التالية ستساعدك في تنفيذ شروط الضمان وإتباعها يتيح لك استخدام الهاتف لسنوات عديدة.
- احفظ الهاتف وكافة أجزائه وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار لأن ذلك قد يسبب إتلاف أو تخطيم أجزاء الجهاز الصغيرة.
- احتفظ بالهاتف جافاً. حيث تتسبب السوائل والرطوبة بتآكل في الدوائر الإلكترونية.
- لا تمسك الهاتف بأيدي مبللة فقد ينتج عن ذلك إصابتك بصدمة كهربائية أو إتلاف الجهاز.
- لا تحفظ الهاتف في الأماكن غير النظيفة والتي تكثر فيها الأتربة والغبار. فقد يسفر ذلك عن إتلاف أجزائه المتحركة.

- لا تحفظ الهاتف في أماكن مرتفعة الحرارة بشكل كبير. فارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير يمكن أن يقصر عمر الأجهزة الإلكترونية. وقد يتلف البطاريات ويذوب أو يغلف بعض القطع البلاستيكية.
- لا تحفظ الهاتف أماكن منخفضة الحرارة بشكل كبير. وعندما يعود هاتفك إلى درجة الحرارة العادية للتشغيل. قد تتسبب الرطوبة الموجودة داخله في إتلاف لوحات دارات الهاتف الإلكترونية.
- لا تسقط الهاتف أو تخبطه أو تهزه بشدة. فقد يتسبب ذلك في كسر لوحات الدوائر الداخلية.
- لا تستخدم أي مواد كيميائية أو منظفات قوية لتنظيف الهاتف. استخدم قطعة قماش نظيفة ومبللة قليلاً بالماء والصابون.
- لا تدهن الهاتف. فقد يؤدي الدهان إلى انسداد الأجزاء المتحركة من الهاتف. وبالتالي لن يعمل بصورة جيدة.

- إذا لم يكن الهاتف أو البطارية أو الشاحن أو أي من الملحقات تعمل بصورة سليمة، اذهب به إلى أقرب مركز صيانة معتمد، حيث سيساعدك المتخصصون عند الضرورة.

- لا تضع الهاتف داخل أو فوق أجهزة تسخين مثل أفران الميكروويف، أو المواقد أو شبكات التدفئة المركزية. فقد يتسبب ذلك في انفجار الهاتف نتيجة الحرارة الزائدة.
- في حال تعرض البطارية أو الهاتف للرطوبة، يتغير لون اللصاقة التي تشير إلى التعرض للماء الموجودة داخل الهاتف، وبذلك لا يكون الهاتف خاضعاً لكفالة المصنع وإن كانت كفالة هاتفك لم تنته بعد.
- في حال كان في هاتفك لمعان أو ضوء، لا تستخدمه قريباً من أعين الحيوانات. فقد يسبب ضرراً لأعين الحيوانات.
- لا تستخدم سوى الهوائي الموجود ضمن الملحقات أو آخر متوافق معه. فاستخدام هوائيات أو ملحقات غير متوافقة قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الأداء. كما يخالف قوانين تشغيل الهواتف اللاسلكية.

مرخص من قبل QUALCOMM، مؤسسة بموجب واحدة أو أكثر

من براءات الاختراع التالية:

براءة اختراع	4.901.307	5.056.109	5.099.204
أمريكية رقم	5.101.501	5.103.459	5.107.225
	5.109.390		

* قد تختلف محتويات هذا الدليل عن هاتفك، وفقاً للبرنامج المثبت عليه أو مزود الخدمة الخاص بك.
* قد يبدو هاتفك والملحقات المقدمة معه مختلفة عن الأشكال التوضيحية المبينة في هذا الكتيب، وفقاً لبلدك.

SAMSUNG ELECTRONICS



شبكة الويب العالمية

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-12138A

Arabic. 08/2006. Rev 1.0