



SCH-W569 使用说明书





安全措施



如未遵守以下注意事项，可能会引起危险或违反法律。

交通安全第一

在驾车时不要使用手机。如要通话，请先停车。

加油时关机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。

乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰，在飞机上使用手机不仅违法而且会对飞机飞行造成危险。

在医疗设备附近关机

医院或卫生保健机构可能会使用对无线电频率敏感的设备。请有效遵守所有相关规章或准则。



干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机或使用手机可能产生干扰或危险时，必须关闭手机。

防水

此手机不能够防水，请保持其干燥。

合理使用

仅在正常位置（耳边）使用手机。开机后，不要无故用手触摸天线。

紧急呼叫

输入当地的紧急呼叫号码，按 [↵] 拨打。

手机放置于儿童触摸不到的地方

手机和其所有配件（包括附件）应放置于儿童触摸不到的地方。

配件和电池

请使用三星公司专用配件和电池。使用非三星配件会损坏手机，并可能引起危险。



- 如果电池放置不当，可能引起爆炸。
- 请按照说明，处理欲废弃的电池。



长时间以非常大的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。

使用三星认可的软件

请不要使用未经三星电子认可的软件，对手机程序或参数进行修改。

授权服务

必须由专业人员进行安装或修理。


关于更详细的安全信息，见 104 页上的“健康和信息安全”。

本说明书简介

本使用说明书叙述有关如何使用手机的简明信息。如欲迅速掌握本手机的基本使用方法，请参照“开始使用”和“特殊功能”。

在本说明书中，有下列指示图标：

- 表示您需要小心注意其后关于安全或手机功能的信息。
- ▶ 表示您可以在提到之页上了解到更多的信息。
- 表示您需要按下导航键，滚动到指定的选项，然后选择该选项。
- [] 表示手机上的按键。例如，[↵]。
- <> 表示软键，手机屏幕上显示该软键的功能。例如，<菜单>。

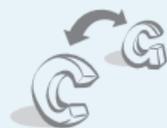

• GSM 和 CDMA 网络

随时随地在 GSM 和 CDMA 网络之间来回切换。

手机的特殊功能

• 触摸屏

手机具有触摸显示功能。您可以通过触摸屏幕进入所需功能。



• 照相机和摄像机

使用手机上的照相机，可以拍照或录像。



- **MP3 播放器**

将手机用作 MP3 播放器，来播放 MP3 音乐文件。



- **蓝牙**

使用无线蓝牙技术连接耳机或免提套件。



- **用手机来电图像区分个人**

手机显示来电人员图像时，可以看出来是谁在给您打电话。



- **名片**

编制带有您的电话号码和个人信息的名片。无论何时向他人介绍自己，都方便您使用的名片。



- **语音识别**

只需说出联系人的姓名或号码，即可拨打他 / 她的电话号码。

- **SOS 信息**

在紧急情况下向家人或朋友发送 SOS 信息求救。



- **信使**

通过发送和接收即时信息，与他人谈话。



- **乐曲编辑器**

为手机自行编制乐曲。



- **词典**

使用手机查单词。

目录

打开包装 6

您的包装盒包含以下物品

您的手机 6

按钮、功能和部位

开始使用 7

使用手机的初始步骤

手机的安装和充电	7
开机和关机	8
按键和显示	9
使用菜单功能	11
根据需要设定手机	13
切换网络	15
拨打 / 接听电话	15

特殊功能 16

开始使用照相机、MP3 播放器、WAP 和其它特殊功能

使用照相机	16
播放 MP3	17

使用乐曲编辑器	18
浏览 WAP	18
使用联系电话	19
发送 / 查看信息	20
发送 SOS 信息	21
使用信使聊天	22
使用蓝牙无线技术	23
使用我的菜单	23

文本输入 24

笔写、拼音、笔画、数字、符号、英文字和英文词输入法

呼叫功能 32

高级呼叫功能

菜单功能 35

列出所有菜单选项

疑难解答 102

健康和信息安全 104

菜单功能概述

如欲进入菜单模式，在待机屏幕上点击或按下 < 菜单 >。一些子菜单可能没有，取决于所选网络。

1 通话记录	▶ 45 页	4 显示	▶ 62 页	7 娱乐	▶ 70 页	9 设置	▶ 96 页
1 未接	▶ 45 页	1 屏保	▶ 62 页	1 游戏	▶ 70 页	1 CDMA 网络服务	▶ 96 页
2 打入	▶ 45 页	2 功能屏幕	▶ 63 页	2 MP3	▶ 70 页	2 GSM 网络服务	▶ 97 页
3 打出	▶ 45 页	3 电源开 / 关	▶ 63 页	3 乐曲编辑器	▶ 73 页	3 保密	▶ 98 页
4 通话时间	▶ 46 页	4 拨号字体	▶ 63 页	4 卡拉 OK	▶ 75 页	4 网络选择	▶ 101 页
5 GSM 话费	▶ 46 页	5 时间设置	▶ 63 页	5 三星乐园	▶ 75 页	5 应答模式	▶ 101 页
6 区号	▶ 46 页	6 背景灯	▶ 63 页	6 三星信使	▶ 76 页	6 输入方式	▶ 101 页
7 拒接电话	▶ 47 页	5 短信	▶ 64 页	7 流媒体	▶ 78 页	7 调整手写笔	▶ 101 页
8 国际接入字	▶ 47 页	1 新信息	▶ 64 页	8 工具	▶ 80 页	8 语言 / Language	▶ 102 页
2 联系电话	▶ 47 页	2 收件箱	▶ 64 页	1 当天	▶ 80 页	9 域名预置	▶ 102 页
1 查找	▶ 47 页	3 发件箱	▶ 66 页	2 日历	▶ 80 页	0 内容状态	▶ 102 页
2 增加	▶ 48 页	4 草稿箱	▶ 66 页	3 计划清单	▶ 82 页		
3 群组设置	▶ 49 页	5 信息设置	▶ 67 页	4 闹钟设置	▶ 83 页		
4 快速拨号	▶ 50 页	6 SOS 信息	▶ 68 页	5 用户存储器	▶ 84 页		
5 电子名片	▶ 50 页	7 信息墙纸	▶ 68 页	6 语音工具	▶ 86 页		
6 本机号码	▶ 51 页	8 内存信息	▶ 68 页	7 记事	▶ 89 页		
7 内存信息	▶ 51 页	6 声音	▶ 68 页	8 计算器	▶ 91 页		
3 多媒体	▶ 52 页	1 响铃	▶ 68 页	9 倒计时	▶ 92 页		
1 照相	▶ 52 页	2 铃声震动 / 类型	▶ 69 页	0 时钟	▶ 92 页		
2 我的相册	▶ 56 页	3 按键音	▶ 69 页	* 词典	▶ 93 页		
3 相片工作室	▶ 59 页	4 功能提示音	▶ 69 页	# 蓝牙	▶ 95 页		
4 照相机设置	▶ 62 页	5 整点报时	▶ 70 页				

在待机模式下，点击或按下 < 菜单 >
→ < 功能区 >。

uni- 联通无限	▶ 37 页
1 彩 e	▶ 37 页
2 神奇宝典	▶ 43 页
3 定位之星	▶ 43 页
4 联通在信	▶ 44 页
5 视讯新干线	▶ 44 页
6 丽音街	▶ 44 页
7 书签	▶ 44 页

打开包装

您的包装盒包含以下物品



手机



旅行充电器



手写笔



电池




使用说明书



- 随手机提供的物品和三星经销商出售的配件可能随国家或经销商而异。
- 购买的附件（电池、充电器等）只能用在与之相配套的三星原装产品上。
- 购买的产品（电池、充电器等）用在其它产品上而出现问题时，将不予保修。

您的手机

按钮、功能和部位

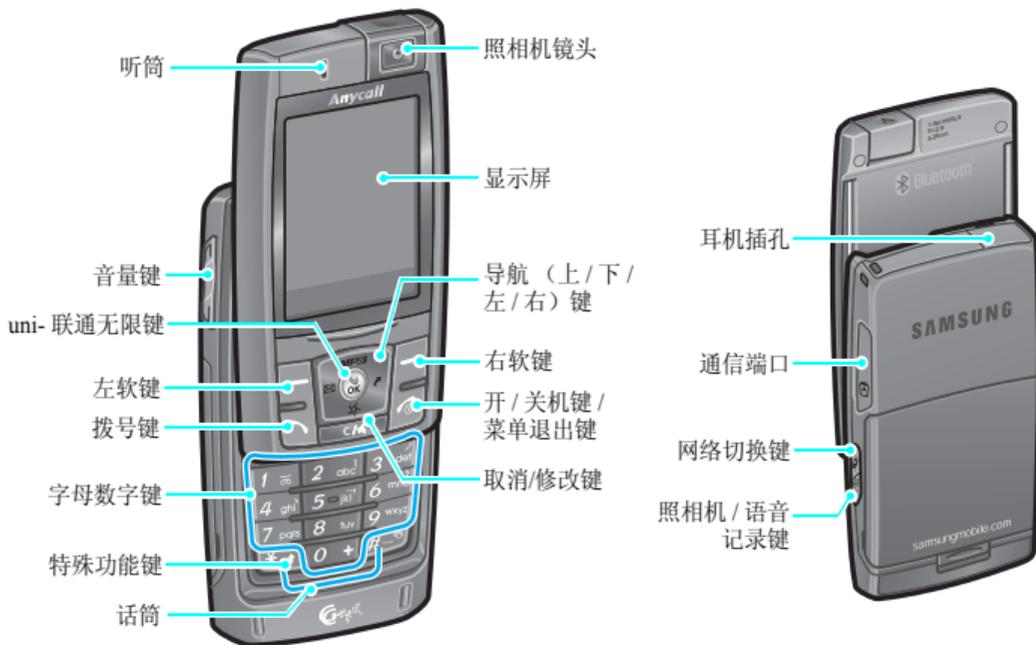

开始使用


使用手机的初始步骤

SIM/UIM 卡信息

当您申请入网时，您就会得到一张插入式 SIM 或 UIM 卡，其中载有您的专用信息，例如 PIN 码及可以获得的服务选项等。


手机的安装和充电

1 取出电池盖和电池。

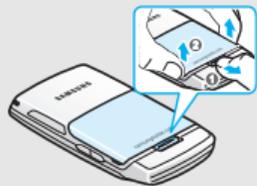


- 如果手机已开机，首先按住 [电源] 关机。

2 放入卡。

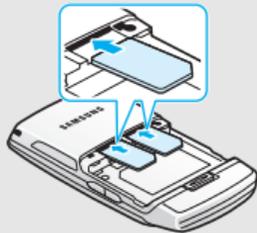

- 确保卡金属触点面朝向手机。


3 安装电池。

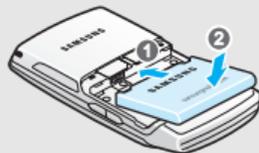

4 装回电池盖。



5 将旅行充电器插入手机。

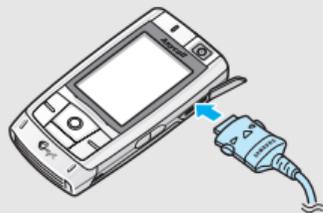


6 将旅行充电器插入标准交流电源插座。 充电器上的 LED 指示灯指示充电过程。

- 红色：电池正在充电。
- 绿色：电池充电完成。
- 橙色：未正确插入电池或环境温度太高或太低。

- 7 当手机充电完成（充电器 LED 指示灯呈绿色）时，从电源插座拔下旅行充电器。

- 8 从手机取下旅行充电器。

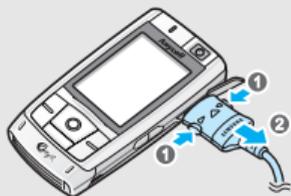

电池低电量指示

当电池电量低时：

- 发出报警音，
- 显示电池电量低信息，
- 空电池图标  闪烁。

如果电池电量太低，手机将自动关机。请给电池充电。

开机和关机

开机

1. 打开手机滑盖。
2. 按住 []，打开手机。
3. 选择 GSM 或 CDMA 网络。
4. 必要时，输入 PIN 码，并点击或按下 < **确定** >。

禁用手机时，不要开机。

关机

1. 打开手机滑盖。
2. 按住 []。

键盘锁

当合上手机滑盖时，键盘锁功能锁定外露的按键，所以即使无意中按下按键，也不会影响手机的操作。

如欲给键盘解锁，按住除 [] 以外的任意键，并点击或按下 < **是** >。

按键和显示

按键



完成显示屏最下面一行指示的功能。



在待机模式下，按下相应键可快速进入下列菜单：

- [上]：MP3
- [下]：神奇宝典
- [左]：短信。按住此键时进入彩e。
- [右]：我的菜单 ▶ 23 页

在菜单模式下，滚动显示菜单选项。



在待机模式下，进入 WAP 浏览器。



拨打或接听电话。

在待机模式下，查看最近所用呼叫号码。



从显示屏删除输入的字符。

在待机模式下，启动语音命令功能。按住此键时开始语音呼叫。

在菜单模式下，返回上一级菜单。



结束通话。

按住此键，使手机开机或关机。

在菜单模式下，取消输入并返回待机模式。



输入字符、数字和其它特殊符号。



输入特殊字符。

在待机模式下，按住 [#]，可进入或退出静音模式。



调节手机音量。

在手机滑盖打开的情况下，在待机模式下，调节按键音量。




在 GSM 和 CDMA 之间切换网络。
在通话过程中，在手机和蓝牙耳机之间进行切换。



在待机模式下，进入**多媒体**菜单；或者按住此键时，也可打开照相机。
在照相机模式下，拍照或开始录像。
在通话过程中，按住此键可录制通话。

显示屏

部位图

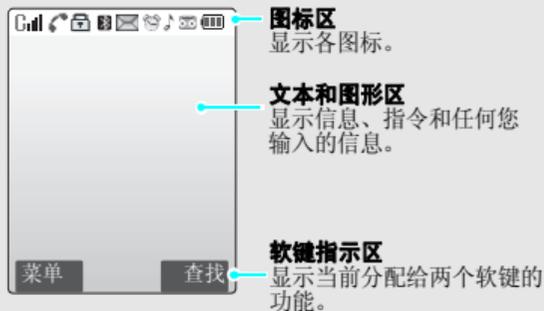

图标*

G.11 / C.11 接收信号强度



漫游



正在接通或通话



不在服务区；不能拨打或接听电话



启动 SOS 信息功能



在 1X 网络中传输数据



限制



锁定模式



设定闹钟



蓝牙状态

- 黑色：启动
- 蓝色：接到另一台设备上



服务器上有新彩 e



收件箱中有新彩 e



新网站提示信息




新短信息

-  新语音信息
-  紧急或应急短信
-  信使邀请
-  设定铃声震动类型 ▶ 69 页
 -  : 仅铃声
 -  : 静
 -  : 1 音
 -  : 震动
 -  : 震动加铃声
 -  : 震动后铃声
 -  : 铃声后震动
-  静音模式 ▶ 14 页
-  启动语音应答功能 ▶ 88 页
-  电池电量

使用菜单功能

使用软键

软键的功能随当前的操作情况而变化。显示屏最下一行显示当前功能。

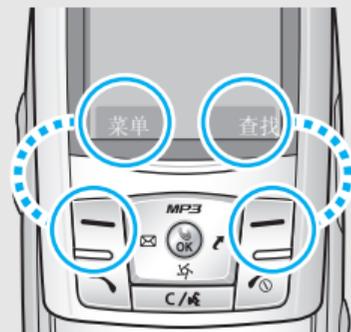

按左软键进入**菜单**。

按右软键进入**联系电话的查找**菜单。

* 通过点击可选择一些图标。点击图标，可打开信息或改变设置。

选择选项

通过点击触摸屏

手机显示屏为触摸屏，当点击显示屏上显示的项目时，触摸屏可以识别。
使用手写笔：

1. 点击所需指示图标。
2. 如欲向上、向下或侧向滚动：
 - 点击◀或▶，可向左或向右滚动。
 - 点击并拖动滚动条，可向上或向下滚动。
3. 点击显示的选项或功能。
4. 如欲退出，点击显示屏右上角的。

触摸屏对某些菜单无效。

通过按下软键和导航键

1. 按所需软键。
2. 按导航键，移到上一个或下一个选项。
3. 按下 < **选择** >、< **完成** > 或 < **存储** >，确认显示的功能或反白显示的选项。
4. 如欲退出，点击或按下列各项之一：
 - 按 [C/☒]，返回上一级菜单。
 - 按 [☒] 返回待机模式。

通过按下数字键

按下与所需选项对应的数字键。

使用我的菜单

可以使用收藏菜单项自行设置菜单，在待机模式下按下 [右]，再按下特定数字键即可进入我的菜单项。 ▶ 23 页

根据需要设定手机

显示语言

1. 在待机模式下，点击或按下 < 菜单 >，并选择**设置** → **语言 / Language**。
2. 选择语言。

来电铃声

1. 在待机模式下，点击或按下 < 菜单 >，并选择**声音** → **响铃**。
2. 按下 [下]，并按下 [左] 或 [右]，滚动选择铃声类型。
3. 按下 [上] 或 [下] 滚动选择铃声。
4. 点击或按下 < **播放** >，收听音乐铃声。
5. 找到所需音乐铃声时，点击或按下 < **存储** >。

待机模式背景图像

可设定待机屏幕背景图像。

1. 在待机模式下，点击或按下 < 菜单 >，并选择**显示** → **屏保** → **图片**。
2. 选择图片类型。
3. 滚动选择图片，并点击或按下 < **存储** > 或 < **选择** >。

菜单形式选项

可以根据需要设定菜单模式下菜单的显示样式。

设置菜单形式：

1. 在待机模式下，点击或按下 < 菜单 > → < **选项** >，并选择**菜单形式**。
2. 滚动选择菜单样式。
3. 点击或按下 < **存储** >。

菜单形式选项 (续)

设置背景图像:

1. 在待机模式下, 点击或按下 < 菜单 > → < 选项 >, 并选择 **背景**。
2. 选择背景类型。
3. 滚动选择背景。
4. 点击或按下 < 存储 > 或 < 选择 >。

设置菜单聚焦效果:

1. 在待机模式下, 点击或按下 < 菜单 > → < 选项 >, 并选择 **焦点效果**。
2. 滚动选择效果类型。
3. 点击或按下 < 存储 >。

- 仅能在 3x3 菜单形式下设置背景图像和焦点效果。

待机模式标文

1. 在待机模式下, 点击或按下 < 菜单 >, 并选择 **显示** → **屏保** → **标文**。
2. 选择 **有效**, 并按下 [下]。
3. 按住 [C/Ⓜ], 可清除预置标文。
4. 输入自己的标文, 并点击或按下 < 存储 >。

静音模式

可以将手机切换到静音模式, 以免干扰他人。
在待机模式下, 按住 [#]。

话机锁

使用话机密码，可防止手机被盗用。

1. 在待机模式下，点击或按下 < 菜单 >，并选择**设置** → **保密**。
2. 输入默认密码“00000000”，并点击或按下 < 完成 >。
3. 选择**修改密码**。
4. 输入 4 到 8 位新密码，并点击或按下 < 完成 >。
5. 再次输入新密码，并点击或按下 < 完成 >。
6. 选择**锁定模式**。
7. 选择**一直开启**或**一次**。

切换网络

选择网络

可以在 GSM 和 CDMA 网络之间轻松快速来回切换。

1. 在待机模式下按下 [G]。
2. 选择网络。

拨打 / 接听电话

拨打电话

1. 输入区号和电话号码。
2. 按下 [↵]。
3. 按下 [📞]，结束通话。

接听电话

1. 当手机响铃时，按下 [↵]。
2. 按下 [📞]，结束通话。

在通话过程中调节音量

按下 [r/v]。

特殊功能

开始使用照相机、MP3 播放器、WAP 和其它特殊功能

使用照相机

拍照

1. 打开手机滑盖。
2. 在待机模式下，按住 [∞ 照] 打开照相机。
3. 首次使用照相机时，按下 [2] 或点击 ，然后按下 [1] 或点击 ，可选择照相机模式。
4. 旋转照相机镜头对准拍摄对象，并根据需要调节。
5. 点击或按下 <拍摄>，或按下 [∞ 照] 拍照。
6. 点击或按下 <存储>。

查看相片

1. 在待机模式下，点击或按下 <菜单>，并选择**多媒体** → **我的相册**。
2. 选择 **Gallery**。
3. 滚动选择相片并点击或按下 <放大>。

录制录像

1. 在待机模式下，按住 [∞ 照] 打开照相机。
2. 反复按下 [1] 或点击 ，直到显示录像图标 ()。
3. 点击或按下 <●>，或按下 [∞ 照]，开始录像。
4. 点击或按下 <■>，或按下 [∞ 照]，停止录像。
5. 点击或按下 <存储>。

播放录像

1. 在待机模式下，点击或按下 < 菜单 >，并选择 **多媒体** → **我的相册**。
2. 选择 **Gallery**。
3. 选择录像并点击或按下 < 放大 >，然后点击或按下 < 播放 >。

播放 MP3

将 MP3 文件复制到手机

直接从计算机复制。 ▶ 84 页

创建播放列表

1. 在待机模式下，按下 [上]，并选择 **我的文档**。
2. 点击或按下 < 选项 >，并选择 **添加到播放列表**。
3. 点击或按下 < 选择 >，选择要添加的文件。
4. 点击或按下 < 添加 >。
5. 点击或按下 < 播放 >，播放音乐。

播放 MP3 音乐

1. 在待机模式下，按下 [上] 并选择 **MP3 播放器**。
 2. 按下 [] 或点击 ▶，播放音乐。
 3. 在播放期间，使用下列按键：
 - 如欲暂停或继续播放，按下 [] 或点击 || 或 ▶。
 - 如欲返回上一个文件或文件开始，按下 [左] 或点击 ⏮。
 - 如欲跳到下一个文件，按下 [右] 或点击 ⏭。
 - 如欲调节音量，按下 [ / ] 或点击  然后再点击 [▲ / ▼]。
- 详细内容，见 **MP3 播放器** 菜单。
▶ 70 页

使用乐曲编辑器

编辑乐曲

1. 在待机模式下，点击或按下 **< 菜单 >**，并选择 **娱乐** → **乐曲编辑器** → **编辑乐曲**。
2. 上下移动选择点。
3. 点击或按下 **< 输入 >**。
4. 选择音符或休止符。
5. 重复步骤 2 至 4 添加更多音符和休止符。
6. 点击或按下 **< 存储 >**。
7. 输入乐曲名称，并点击或按下 **< 存储 >**。

播放乐曲

1. 在待机模式下，点击或按下 **< 菜单 >**，并选择 **娱乐** → **乐曲编辑器** → **我的乐曲**。
2. 滚动选择所需乐曲，并点击或按下 **< 播放 >**。

浏览 WAP

使用内置 WAP 浏览器，可以轻松进入无线网络，接收各种最新服务和信息并享用从网上下载的内容。

启动浏览器

在待机模式下，按下 [OK]。

网络导航

- 如欲滚动浏览项目，按[上]或[下]。
- 如欲选择项目，点击或按下 **< 确定 >** 或 **< ✓ >**。
- 如欲返回前一页，按下 [C/⏪]。
- 如欲返回主页，按住 [C/⏪]。
- 如欲使用选项，按住 [OK]。

使用联系电话

添加条目

添加到电话存储器:

1. 在待机模式下, 输入电话号码, 并点击或按下 < **存储** >。
2. 选择**新条目**。
3. 输入姓名, 并点击或按下 < **存储** >。
4. 向左或右滚动, 可选择电话存储器。
5. 选择号码类型。
6. 指定联系人信息: 名字、存储器、移动电话、家、办公室、寻呼机、传真机、电子邮件 1、电子邮件 2、URL、组群、姓名铃、其他和图片。
7. 点击或按下 < **存储** > 存储联系电话。

添加到卡中:

1. 在待机模式下, 输入电话号码, 并点击或按下 < **存储** >。
2. 选择**新条目**。
3. 输入姓名, 并点击或按下 < **存储** >。
4. 向左或向右滚动选择卡。
5. 点击或按下 < **存储** > 存储联系电话。

查找条目

1. 在待机模式下, 点击或按下 < **查找** >。
2. 输入所需名字的前几个字符。
3. 选择联系人。
4. 滚动选择电话号码, 并按下 [] 拨号, 或者点击或按下 < **编辑** > 编辑联系电话信息。

编辑和发送名片

1. 在待机模式下，点击或按下 < 菜单 >，并选择**联系电话** → **电子名片** → **名片夹** → **My Name Card.vcf**。
2. 点击或按下 < 编辑 >。
3. 设定名片信息。
4. 点击或按下 < 存储 > 存储名片。
5. 如欲发送名片，点击或按下 < 发送 >。

发送 / 查看信息

发送文本信息

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**新信息**。
2. 输入信息文字，并点击或按下 < 下一步 >。
3. 点击或按下 < 下一步 >。
4. 输入收信人号码。
5. 点击或按下 < 发送 >，发送或 / 并存储信息。

查看文本信息

显示提示信息时：

点击或按下 < 选择 >，显示信息。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**收件箱** → **文本** → 信息存储位置。
2. 选择信息。

查看语音邮件

显示提示信息时：

1. 按下 []。手机接通语音邮件中心。
2. 按系统的指示操作。

从收件箱：

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择**收件箱** → **语音邮件**。
2. 按系统的提示操作。

发送 SOS 信息

启动 SOS 信息功能

1. 在待机模式下，按下 [左]，并选择 **SOS 信息**。
2. 选择**开**，可启用 SOS 信息功能。
3. 移到**收件人行**，并点击或按下 < **添加** >。
4. 输入用于接收发送的 SOS 信息的电话号码，并点击或按下 < **存储** >。
5. 移到**发送次数**行。
6. 选择手机重复发送 SOS 信息的次数。
7. 完成时，点击或按下 < **存储** >。

发送 SOS 信息

在待机模式下，手机滑盖合上的情况下，按下 [ / ] 4 次。

手机将发送 SOS 信息。

使用信使聊天

创建好友列表

添加联系人：

1. 在待机模式下，点击或按下 **< 菜单 >**，并选择**娱乐** → **三星信使** → **三星信使**。
2. 选择进入**无组群**，并点击或按下 **< 添加 >**。
3. 点击或按下 **< 是 >** 打开联系电话，并选择联系人。
另外，点击或按下 **< 否 >** 并输入新姓名和电话号码。
4. 点击或按下 **< 保存 >**。

如欲添加组群：

1. 从三星信使屏幕，点击或按下 **< 添加 >**。
2. 输入组群名称，并点击或按下 **< 保存 >**。

开始交谈

如欲发出邀请：

1. 从三星信使屏幕，选择组群。
2. 点击或按下 **< 邀请 >**。
3. 点击或按下 **< 选择 >**，选择所需联系人。
4. 点击或按下 **< 邀请 >**。
5. 输入邀请信息，并点击或按下 **< 发送 >**。
6. 重复第 5 步，可与联系人聊天。

如欲接受邀请：

1. 当接受邀请时，点击或按下 **< 参加 >**。
2. 输入并发送信息。

使用蓝牙无线技术

手机采用了蓝牙技术，通过该技术可将手机以无线方式连接到蓝牙耳机或免提套件上。

启动蓝牙

在待机模式下，点击或按下 **< 菜单 >**，并选择 **工具** → **蓝牙** → **启动** → **开**。

搜索并连接蓝牙设备

1. 在待机模式下，点击或按下 **< 菜单 >**，并选择 **工具** → **蓝牙** → **我的设备**。
 2. 点击或按下 **< 查找 >**。
 3. 滚动选择设备并点击或按下 **< 添加 >**。
 4. 输入蓝牙 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），并点击或按下 **< 确定 >**。
当其它设备的机主输入相同代码时，配对完成。
 5. 按下 **< 连接 >**。
- 当手机通过蓝牙适配器连接到计算机上时，手机启动互联网连接。

使用我的菜单

设置进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按下 [右]。
2. 滚动选择位置，并点击或按下 **< 选项 >**。
3. 选择 **设置**。
4. 滚动选择所需菜单，并点击或按下 **< 设置 >**。
5. 滚动选择项目图标。
6. 点击或按下 **< 存储 >**。

进入我的菜单项

1. 在待机模式下，按下 [右]。
2. 点击所需图标或按下与所需项目对应的数字键。

文本输入

笔写、拼音、笔画、数字、符号、英文字和英文词输入法

可以在短信、联系电话或工具等菜单中输入文字，使用拼音、笔画输入法输入中文，使用英文字和英文词输入法输入英文。还可使用数字、符号和手写笔笔写输入法。

改变文本输入法

例如：编写文本信息。

1. 在文本输入屏中，点击或按下 < 模式 >。
2. 选择所需输入法。



手写笔笔写输入法

通过手写笔笔写输入法，可以如同在纸张上一样使用手写笔在触摸屏上书写要输入的字符。然后点击或按下与手写笔笔写对应的显示选项。不必改变文本输入法，即可以输入中文和英文字符、符号和数字。

采用本输入法时，还可打开字母、数字和符号浮动键盘，并且只需点击键盘上的字符，即可输入文字。


- 在文字区上点击，即可从任何其它输入法快速切换到本输入法。

手写笔笔写输入法使用提示

- 因为触摸屏非常灵敏，每次书写字符时，显示的选项可能有所不同。
- 如果采用手写笔笔写输入法时找不到所需符号，可使用符号输入法输入。
- 按正常速度书写。如果书写字符太慢或太快，手机可能无法识别书写内容。
- 尽量准确地点击、拖动和提起手写笔。

用手写笔笔写输入法输入字符

1. 在手写笔笔写区上书写字符。

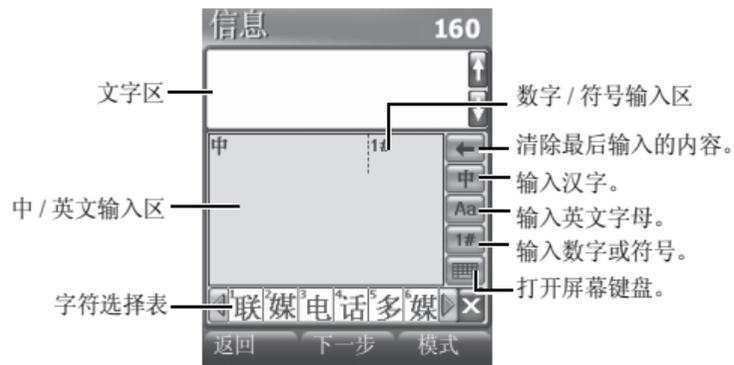

将第一个可选字符自动插入文字区。

- 当在中文和数字/符号输入区之间快速切换时，屏幕识别过程中可能出现短暂的延迟现象。

2. 如果手机未能识别书写内容，可以从字符选择表选择字符。

用所选字符替代输入的字符。

- 如果字符选择表中未显示所需字符，可点击 ◀ 或 ▶ 滚动可选字符，或清除输入的字符，然后重新开始书写。

3. 继续书写下一个字符。

手写笔笔写书写顺序

当书写英文字母、数字和符号时，请参照下表，按正确的顺序输入笔画。

英文

Aa	A A a a	Nn	N N n
Bb	B B b	Oo	O O o o
Cc	C c	Pp	P p p p
Dd	D d d	Qq	Q Q q q
Ee	E E e	Rr	R R r
Ff	F F F f f	Ss	S S
Gg	G g g	Tt	T t t t
Hh	H h h	Uu	U u
Ii	I i i i	Vv	V v
Jj	J J j j	Ww	W w
Kk	K k k k	Xx	X X x x x x
Ll	L l	Yy	Y y y
Mm	M M m	Zz	Z Z z z

数字

0	0 0	5	5'
1	1	6	6
2	2 2	7	7 7
3	3	8	8
4	4'	9	9

符号

~	~	/	/))
!	[\	\	<	<
?	?	+	+ +	>	>
#	# #	-	-	:	:
\$	\$	=	=	;	;
%	% %	{	{	'	'
^	^	}	}	,	,
&	&	[['	'
*	* * * *]]	"	"
@	@ @	((.	.

输入中文或英文字符时，可以插入空格或删除字符：

- 欲插入空格，在屏幕上画“^”符。
- 欲依次删除字符，在屏幕上从右到左画“-”符。

使用屏幕键盘

使用手写笔笔写输入法时点击，可打开屏幕键盘。可以选择字母、数字或符号键盘。

如欲使用屏幕键盘输入字符，只需在键盘上点击所需字符。

- 点击 **Abc**，可打开字母键盘。



- 点击 **123**，可打开数字键盘。



- 点击 **#\$?**，可打开符号键盘。



拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母拼写汉字拼音（如何发音）来输入汉字的系统。在拼音输入法下，可以使用手机键盘输入拼音来输入汉字。

在拼音输入法下输入汉字

1. 根据印在按键上的字母，按下与拼音相对应的键。

例如：如欲输入“你”字，按下 **[6]** 和 **[4]**，输入“ni”。

2. 按 **[左]** 或 **[右]** 选择显示的备选拼音。
3. 如果您在显示的字符中未找到所需字符，按 **[上]** 或 **[下]**，滚动汉字选项。
4. 按下 **[1]**，激活汉字选择表。显示的汉字上方会添加数字（1至6）。
5. 按下与所需汉字对应的数字键。

使用声调

输入所选拼音的声调，可以输入另一个汉字。输入字的发音声调是可选项，但当一些字的拼音相似时，此项非常有用。

1. 按下与所需字母的拼音相对应的键。
2. 必要时，按 [左] 或 [右] 选择拼音。
3. 按下 [✱]，可以显示声调。
4. 如果在显示汉字中未发现需要的汉字，按 [上] 或 [下]，滚动选择汉字选项。
5. 在 [1] 至 [6] 中，按下与汉字对应的按键。

快速输入汉字

当输入词“中国”时，如果依次按下下列各键输入第一个汉字：[9]、[4]、[6]、[6]、[1] 和 [1]，则不必输入“国”的拼音，汉字选择表上就自动显示该字。

拼音输入法提示：

- 按 [#] 在字符间插入空格。
- 按导航键移动光标。

- 按下 [c/⌫] 依次删除输入的拼音或光标左侧的字符。按住 [c/⌫] 删除所有输入的拼音或光标左侧的字符。

笔画输入法

本输入法可以让您按照从上到下、从左到右的书写顺序，输入各汉字笔画。

汉字的笔画可以分为五种基本类型：横、竖、撇、点和折。这些基本笔画印在键盘上的 [1] 至 [5] 上。参照下表：

笔画种类	按键	各类中的代表笔画
一	1	一 丿
丨	2	丨 冫
丿	3	丿 ㇇
丶	4	丶 ㇀
一	5	冫 一 丨 冫 丨 冫 丨 冫 乙 冫 冫 冫 冫 冫 冫 冫 冫

在笔画输入法下输入笔画和汉字

1. 按下与组成汉字的笔画相对应的键。按照写字的笔画顺序按下按键，每一个笔画仅按一次键。

例如：如欲键入“力”字，按下[5]，输入“一”，然后按下[3]，输入“丿”。

如果不能确定笔画的顺序，按下[6]代替每一有疑问的笔画。继续输入笔画，直到显示所需汉字，或者输完汉字的全部笔画为止。

2. 按[上]或[下]滚动选择选项。
3. 如欲选择一个汉字并把该汉字加到信息中，可点击屏幕上的数字或按下[7]至[#]中相应的键。

快速输入汉字

依次按下下列各键：[2]、[8]和[7]，即可输入“中国”。“中国”两字虽然有12个笔画，但只需按三个键，就可输入。

笔画输入法提示：

- 按导航键移动光标。

- 按下[C/⌫]依次删除输入的笔画或光标左侧的字符。按住[C/⌫]删除所有输入的笔画和光标左侧的字符。

数字输入法

数字输入法方便您输入数字。按下所需数字的对应键。

符号输入法

符号输入法方便您输入符号。

1. 按[左]或[右]，可显示多组符号。
2. 点击屏幕上的数字或按下与所需符号对应的键。

英文字输入法

按下相应键，直到屏幕上显示所需字母为止。

按键	依次显示的字符	
	大写	小写
1	. @ - _ / : ~ ? , ; ' () ! # % & * < > + = " \ { } \$ []	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

英文字输入法提示：

- 如需将同一个字母连续输入两次或输入同一个键上的不同字母，只需等待光标自动向右移动或按下[右]，然后输入下一个字母。
- 按[#]插入空格。
- 按下[*]或点击***Abc**，可转换大小写状态：首字母大写(***Abc**)、大写(***ABC**)和小写(***abc**)。
- 按导航键移动光标。
- 按下[c/⌫]依次删除光标左侧输入的字母。按住[c/⌫]可删除光标左侧所有输入的字符。

英文词输入法

本输入法使用 T9 技术输入英文。英文词输入法具有预测功能，允许您按一次键即可输入同一键上的任何字符。

采用英文词输入法输入单词

1. 按[2]至[9]开始输入单词，对每个字母只需按下一次键。

例如：按下[4]、[3]、[5]、[5]和[6]输入 Hello。

T9 输入法预测您正在输入的单词，您每按一次键，单词可能跟着变化。

2. 输完整个单词后，再进行编辑或删除。
3. 如果单词显示正确，转到第 4 步。
否则，按下 [0]，显示与所按按键对应的其它单词选项。
例如：“Of” 和 “Me” 的输入顺序都为 [6] 和 [3]。
4. 按 [#] 插入空格，并开始输入下一个单词。

英文词输入法提示：

- 按 [1]，可自动输入部分标点符号。
- 按下 [#] 插入空格。
- 按下 [*] 或点击 *T9 Word，可转换大小写状态：首字母大写 (*T9 Word)、大写 (*T9 WORD) 和小写 (*T9 word)。
- 按导航键移动光标。
- 按下 [c/↵] 依次删除光标左侧输入的字母。按住 [c/↵] 可删除光标左侧所有输入的字符。

复制和粘贴文字

当输入文字时，可复制和粘贴。

1. 当输入文字时，按下导航键，可将光标移到所需位置。
2. 点击或按下 < 模式 >，并选择 **复制 / 粘贴** → **复制**。按下导航键，可反白显示所需文字。
如欲复制所有文字，选择 **全部复制**。
3. 点击或按下 < 选择 >。
4. 点击或按下 < 模式 >，并选择 **复制 / 粘贴** → **粘贴**。



在编写其它文字时，选择 **粘贴**，即可使用复制的文字。

呼叫功能

高级呼叫功能

- 根据所选网络（CDMA 或 GSM）的不同，可使用的呼叫功能可能不同。

拨打电话

- 在待机模式下，输入区号和电话号码。

- 按[C/ⓧ]删除显示屏上最后一位数字，或按住[C/ⓧ]清除显示屏上所有内容。
 - 点击或按下 <选项>，可在数字间插入暂停符或选择字体。

- 按下 [↵]。
- 欲结束通话，按下 [ⓞ]。

拨打国际长途电话

在 GSM 网络中：

- 在待机模式下，按住 [0]。显示 + 号。
- 输入国家代码、区号和电话号码，然后按下 [↵]。

在 CDMA 网络中：

- 在待机模式下，按住 [0]。
显示设定的国际接入字。 ▶ 47 页
- 输入区号和电话号码，然后按下 [↵]。

重拨最近所用号码

- 在待机模式下，按下 [↵]，显示最近呼叫号码的列表。
- 滚动选择所需号码，并按下 [↵] 拨打。

利用联系电话拨打电话

一旦在联系电话中存储了号码，在联系电话中选择号码即可拨打该号码。 ▶ 47 页

还可使用快速拨号功能把数字键分配给最常用的电话号码。 ▶ 50 页

语音呼叫

通过对着话筒说出名字或号码来拨打存储在联系电话中的电话号码。

- 您的手机只可识别中文名字且不能识别六字以上的中文名字。

为使手机识别您的声音，需在**设置**菜单上完成拨号设置。

▶ 87 页

1. 在待机模式下，按下 [C/M] 并选择所需要的功能。
2. 根据语音提示，对准话筒说一个名字或号码。
3. 如果将手机设为在显示屏上显示与语音指令最相符的一个最佳结果，跳到步骤 4。

如果手机被设置为显示 3 个最佳结果，按照语音提示，可以说“不对”，直到听到您想要找的名字或号码为止。

4. 当听到想要找的名字或号码时，说“对”。手机将会拨打相应的号码。

呼叫应答

当有人给您打电话时，手机会发出铃声，如果已设置，还会显示来电图像。

按下 [↖]，即可接听来电。

对呼叫应答的提示

- 按照**应答模式**菜单中的设定，在滑盖打开的状态下，您可以按除了 [☎]、软键和 [P/V] 以外的任意键来接听来电，或者只需打开手机滑盖即可接听来电。 ▶ 101 页
- 点击或按下 < **拒绝** >、按下 [☎]，或者按住 [P/V]，可拒接来电。
- 点击或按下 < **静音** >、按下 [P/V]，或合上手机滑盖，即可关闭铃声。

查看未接电话

如果未接电话，屏幕会显示未接电话数量和最后未接的电话号码、姓名（如果已存储）、日期及时间。

- 按 [↖] 拨打显示的号码。
- 点击或按下 < **查看** >，可进入未接电话记录列表。
- 点击或按下 < **短信** >，可向电话号码发送信息。

使用耳机

使用耳机时，无需拿起电话就可以接听或拨打电话。

将耳机插入手机顶端左侧的插孔内。如下所述操作耳机上的按钮：

如欲	则
重拨最后一个电话	按住按钮。
接听来电	按下按钮。
结束通话	按下按钮。

通话中功能

可以使用数种通话中功能。

通话中调节音量

在通话过程中，使用 [↑/↓] 调节听筒语音音量。

按下 [↑] 增加音量，按下 [↓] 调低音量。

呼叫等待

如果申请了呼叫等待服务，可在通话过程中应答另一个电话。

1. 按下 [↶]，应答第二个来电。手机保持第一个电话，并接通第二个电话。
2. 再次按下 [↶]，在两个通话方之间切换。

三方通话

如果启用了三方通话服务，则可同时与两个人通话。

1. 在通话过程中，按下 [↶] 拨打另一个电话。手机保持第一个电话。
2. 按下 [↶] 开始三方通话。

使用蓝牙耳机或免提车载套件

使用选配的蓝牙耳机或免提车载套件，不必将手机靠近耳边就可用手机通话。如欲使用本功能，首先需要连接手机和耳机。 ▶ 95 页

按下 [Ⓞ]，可在手机和耳机之间切换通话。

使用通话中功能

在通话过程中点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **闭音：**可关闭本机话筒，这样，通话对方就听不到您的声音了。
- **按键静音：**关闭每次按下按键时发出的按键音。
- **语音记录：**在通话过程中录制通话内容。还可按住 [∞📷]。 ▶ 88 页
- **消除噪音：**启用消除噪音功能。本功能消除环境噪音，使通话对方听得更清楚。还可按下 [上] 激活本功能。
- **通话记录：**使用**通话记录**菜单。 ▶ 45 页
- **联系电话：**进入**联系电话**菜单。 ▶ 47 页
- **短信：**进入**短信**菜单。 ▶ 64 页
- **工具：**进入**工具**菜单。 ▶ 80 页

菜单功能

列出所有菜单选项

- 根据所选网络（CDMA 或 GSM）的不同，可使用的菜单可能不同。

WAP 浏览器

本手机配备了 WAP（无线应用协议）浏览器，所以您可以访问无线 Web。使用 WAP 浏览器，可以查阅最新信息和多种媒体内容，如墙纸、铃声和音乐文件。

- 使用 WAP 浏览器时，触摸屏仅对软键的操作有效。

启动 WAP 浏览器

在待机模式下按下 [📶]，可以启动 WAP 浏览器，并进入服务提供商主页。

网站导航

如欲

则按

滚动选择浏览项目

[上] 或 [下]。

如欲	则按
滚动页面	[↑/↓]。
选择项目	或点击 < 确定 > 或 < ✓ >。
返回前一屏	[←/→]，或点击或按下 < 取消 >。
返回主页	按住 [C/☰]。

使用浏览器菜单选项

畅游网站时，可以使用各种选项。如欲进入浏览器菜单列表，按住 [☰]，可选用下列选项：

- **主页：**在任何时候返回启动主页。
- **历史记录：**显示与无线 Web 连接的记录。
- **书签：**显示书签列表。
- **PUSH 信息：**连接信息服务器，并显示或删除从服务器收到的 WAP 短信。
- **重新载入：**用最新信息刷新当前网页。
- **转至 URL：**手动输入网页的 URL 地址。
- **快照：**拍摄当前网页的快照。

- **保存内容：**保存当前网页上的图像或声音文件。
- **显示 URL：**显示当前连接的网站的 URL 地址。
- **退出：**退出 WAP 浏览器。
- **高级 ...：**设定更多的选项。

重新启动浏览器：不退出浏览器重启 WAP 浏览器。

删除 cookies：删除所有 cookie 和文件。cookie 是用户在访问网站时存在手机里面的用户信息记录。

主页：改变启动主页。如果删除 URL，则恢复默认主页。

多媒体：允许或禁止自动下载媒体对象，如当前网页上的图像或背景声音。

滚动模式：选择滚动模式，或者设置滚动速度。

发送推荐网站：把浏览器设为每次启动浏览器时 WAP 服务器发送 HTTP 推荐网站信息。

连接超时：设置当在设定时段内不使用网页时手机与当前网页保持连接状态的时间。

按键超时：设置在文本输入法中按下按键等待多长时间后手机光标向右移动。

安全性：设置所有安全信息。

恢复默认设置：恢复高级功能的默认设置。

- **发送链接：**通过电子信息发送当前网页的 URL 地址。
- **清除内存：**清除历史记录、缓存、自动填充表中存储的信息。还可以删除 cookies。
- **关于...：**查看关于 Openwave 和 WAP 浏览器版本的信息。

Uni- 联通无限

此菜单由 CDMA 服务提供商定义。各菜单中的内容可能随服务提供商而异。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < **菜单** >，然后点击或按下 < **功能区** >。

- 触摸屏对某些菜单无效。

彩 e

在此菜单中，可使用彩 e 服务，通过彩 e 服务，可发送或接收包括多媒体附件（如图片、铃声、名片和应用程序）的电子邮件。

- 在待机模式下按住 [左]，可以快速进入此菜单。

写邮件

编制新信息，并向一个或多个目的地发送。

1. 点击或按下 < **编辑** >，进入收件人列表。
2. 点击或按下 < **编辑** >。
3. 输入收件人电子邮件地址，并点击或按下 < **保存** >。
4. 如果准备向一人以上发送电子邮件，重复步骤 2 和 3。
5. 在收件人列表屏幕上，点击或按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：
 - **通讯簿：**从联系电话查找电子邮件地址或电话号码。
 - **发件记录：**可以在已发电子邮件地址列表中查找电子邮件地址或电话号码。

- **地址组**：选择呼叫者组群，调用该组成员的电子邮件地址或电话号码。
 - **个人信息**：自动输入您的电子邮件地址。
 - **删除**：删除选定的收件人。只有当选择了电子邮件地址时，才有本选项。
 - **改为收件人**：把所选地址改为收件人地址。选择抄送或密送地址时，显示本选项。
 - **改为抄送**：把所选地址改为抄送地址。选择收件人或密送地址时，显示本选项。
 - **改为密送**：把所选地址改为密送地址。选择收件人或抄送地址时，显示本选项。
6. 点击或按下 < **确认** >，返回新建邮件屏幕。
 7. 移到主题行，并点击或按下 < **编辑** >。
 8. 输入邮件主题，并点击或按下 < **保存** >。
 9. 移到附件行，并点击或按下 < **编辑** >。
 10. 可选用下列选项添加文件：
 - **选择附件**：添加各类文件。
 - **选择多媒体**：添加多媒体文件。
 - **编辑多媒体**：创建或编辑多媒体文件。 ▶ 41 页

11. 移到电子邮件正文，并点击或按下 < **编辑** >。

12. 编写邮件正文，并点击或按下 < **保存** >。

附上多媒体文件时，无法编写正文信息。

13. 点击或按下 < **发送** > 发送电子邮件。

点击或按下 < **菜单** > 并选择**另存为新邮件**，可存储编制的电子邮件。

收件箱

本邮箱用于存储收到的电子邮件。

在默认设置下，把收到的邮件存到**文件夹 0** 文件夹。如果设置了过滤器（▶ 39 页），则把新电子邮件存到含有与发件人地址对应的过滤器的文件夹中。

查看收到的电子邮件

1. 选择文件夹。
2. 滚动选择所需电子邮件，并点击或按下 < **查看** >。

显示附到信息上的项目。

3. 如欲	则点击或按下
滚动项目	< 上一个 > 或 < 下一个 >。
查看电子邮件正文	< 确认 >。

使用电子邮件选项

查看电子邮件时，点击或按下 < **菜单** > 可以选用下列选项：

- **回复：** 向发件人发送回复邮件。
- **全部回复：** 向发件人和所有其他收件人发送回复邮件。
- **转发：** 把电子邮件转发给他人。
- **保护：** 锁定电子邮件，防止被删除。
- **删除：** 删除电子邮件。
- **移至文件夹：** 把电子邮件移到另一个文件夹中。
- **显示完整地址：** 显示发件人和所有收件人的电子邮件地址。
- **复制邮件正文：** 复制邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。

管理邮件文件夹

手机最多提供 10 个邮件文件夹，用于管理电子邮件。

滚动选择所需文件夹，并点击或按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **添加过滤规则：** 可以设置过滤器，过滤器按发件人地址安排收到的电子邮件。本选项不适用于**文件夹 0**。
- **重命名：** 修改文件夹名称。
- **应用过滤规则：** 依据为当前文件夹设定的过滤器，安排收到的电子邮件。
- **全部删除：** 删除所选文件夹中存储的所有电子邮件。
- **清除文件夹设置：** 恢复所选文件夹的默认设置。

发件箱

本邮箱用于存储已发送或未发送的电子邮件。

查看已发或存储的电子邮件

滚动所需电子邮件，并点击或按下 < **查看** >，打开电子邮件。

使用电子邮件选项

查看电子邮件或邮件列表时，点击或按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

所选选项随查看的屏幕而异。

- **编辑：** 编辑选定的电子邮件。当选择未发电子邮件时显示本选项。
- **复制并编辑：** 编辑选定的邮件。
- **邮件保护 / 保护：** 防止删除选定的电子邮件。
- **删除：** 删除选定的电子邮件。
- **排序：** 改变电子邮件列表的排列顺序。
- **显示完整地址：** 显示收件人的完整地址。
- **复制邮件正文：** 复制邮件正文。编写新电子邮件时可粘贴文字。
- **视图切换：** 改变电子邮件列表模式。

3 视图模式一次显示时间和日期、收件人的电子邮件地址及邮件主题。

1 视图模式只显示收件人的电子邮件地址或邮件主题。点击或按下 < **更改** >，可以改变邮件列表上显示的项目。

检查新邮件

使用本菜单，可以查看彩 e 服务器是否有新发来的电子邮件，然后从服务器取回新电子邮件。

文件夹

使用本菜单，可以查看下载和存储的内容。按类型在独立的文件夹中存储文件。例如，**图片**文件夹中存储图片，或**音频**文件夹中存储声音片段。

访问文件

1. 选择数据文件夹。
2. 滚动选择项目并点击或按下 < **播放** > 或 < **查看** >。

使用数据选项

查看内容列表时，点击或按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

所选选项随查看的文件夹而异。

- **自动实行：** 以幻灯片形式查看选定的文件夹中存储的项目。
- **全部取消：** 清除文件夹中文件的所有选择标记。
- **删除：** 删除选定的项目。

- **全部删除:** 删除选定的文件夹中的所有项目。
- **重命名:** 改变文件夹名称。
 不能使用以下特殊字符, 如 /、:、*、?、"、<、> 或者 \。
- **分类:** 改变列表排列顺序。
- **内存信息:** 查看下载和用户存储器的存储信息。

多媒体编辑

使用本菜单, 可以创建新多媒体文件, 多媒体文件是一组图片、音乐和文字。

创建新多媒体文件

1. 选择**新建多媒体**。
2. 选择**追加幻灯片**, 并点击或按下 < **编辑** >。
3. 当选择插入图像行时, 点击或按下 < **编辑** >。
4. 选择所需源图像类型。
5. 选择所需图像。
6. 移到编辑文字行, 并点击或按下 < **编辑** >。
7. 输入信息, 并点击或按下 < **保存** >。
8. 移到插入音乐行, 并点击或按下 < **编辑** >。

9. 选择所需源音乐类型。
10. 选择音乐片段。
11. 完成时, 点击或按下 < **确认** >。
12. 如欲添加更多幻灯片, 重复步骤 2 至 11。
最多可添加 5 个多媒体文件幻灯片。
13. 当完成时, 点击或按下 < **确认** >, 保存多媒体文件。

使用多媒体文件选项

在幻灯片上的图像、文字或音乐行中, 点击或按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **设定开始时刻:** 设置打开幻灯片时显示当前选定的项目之前的延迟时间。
- **设定结束时刻:** 设置自动显示下一项之前显示当前选定项目的时间长度。
- **领域:** 检查多媒体幻灯片的版式。当选择的是音乐行时, 没有本选项。
- **预播:** 显示已创建的多媒体文件。
- **删除图像 / 删除文字 / 删除音乐:** 删除添加的图像、文字或音乐。

查看幻灯片列表时，点击或按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **幻灯片时间**：设置信息显示屏上显示一张幻灯片的时间。在设定时间后，显示屏自动滚动到下一幅幻灯片。
- **移动幻灯片**：把选定幻灯片移到所需位置。
- **删除幻灯片**：删除选定的幻灯片。

编辑手机中存储的多媒体文件

1. 从多媒体编辑屏幕，选择**打开多媒体**。
2. 选择准备编辑的多媒体文件。
3. 移到所需幻灯片，并点击或按下 < **编辑** >。
4. 如同编制幻灯片时一样，修改幻灯片上的项目。

邮件设置

使用本菜单，设置发送或接收电子邮件时所需的各种电子邮件设置。

- **接收和阅读**：修改接收和查看电子邮件方式的设置：
 - 自动接收**：设置在未通知的情况下手机是否从彩 e 服务器取回新发来的电子邮件。

接收方式：选择接收电子邮件时准备从彩 e 服务器取回电子邮件的哪些部分，如所有邮件、指定发件人、只要邮件标头。

接收附件：选择是否从彩 e 服务器随电子邮件一起接收附件。

预览附件：设置手机是否先显示电子邮件中附上的文件，然后显示电子邮件正文。

显示文件夹：设置手机是否显示邮件文件夹。

字体大小：选择电子邮件字体大小。

- **发送和新建**：修改有关编写和发送电子邮件方式的设置。

回复引用原文：设置手机是否在回复电子邮件中加入原始邮件正文。

地址组：管理呼叫组。

编码类型：选择编码类型。

删除发送记录：删除已发电子邮件。

- **注册/注销帐号**：可以在彩 e 服务器上注册或注销邮件帐号。

- **其它设置：**访问服务提供商预设的网站，以管理彩 e 服务。
- **查看当前设置：**查看当前邮件设置。
- **关于：**显示彩 e 服务的软件版本和版权信息。

神奇宝典

使用本菜单，可以下载使用各种 BREW 应用程序。

下载应用程序

1. 选择**软件超市**图标。
 - **软件目录：**浏览和购买项目。
 - **搜索：**输入关键字，可查找应用程序。
 - **帮助：**提供关于使用**软件超市**菜单的帮助信息。
2. 选择**软件目录**。访问服务提供商预设的相关网站，并可浏览现有应用程序。
3. 选择所需应用程序，并遵循屏幕上的说明下载应用程序。

修改浏览器设置

1. 选择**功能设置**图标。

2. 选择设置选项。

- **变更位置：**修改下载的应用程序的排列位置。
- **变更文件夹：**把应用程序移到另一个文件夹。
- **软件设置：**显示供下载的应用程序所用的存储容量。
- **菜单显示方式：**修改主菜单屏幕的视图模式。
- **屏幕保护：**启动屏幕保护程序（如果已下载）。
- **下载记录：**显示下载记录。

查看帮助信息

1. 选择**帮助**图标。
2. 选择帮助项。
3. 滚动帮助信息。
4. 按下 [OK] 返回主帮助屏。

定位之星

使用此菜单，可以凭借 GPS 定位技术，使用位置服务。通过该服务，可以轻松找到朋友、加油站、饭店和其它场所。

如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

联通在信

此菜单只有在您使用的 UTK UIM 卡提供此附加服务时才可使用。详细内容，见 UTK UIM 卡介绍。

视讯新干线

通过本菜单，可以直接进入流媒体服务器。可以通过流媒体服务器查看和下载多种视频文件。

丽音街

使用本菜单，可以使用服务提供商支持的各种音频服务。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **丽音点送：**通过自动应答服务用短语音信息发送音乐文件。
- **短信听：**收听接收的信息。
- **丽音随身听：**使用收听的音乐文件。
- **帮助：**进入帮助屏，以便使用丽音街功能。

书签

可以添加和管理最近浏览的网页的 URL 地址。当畅游互联网时，也可管理标为书签的 URL。

添加新书签

1. 点击或按下 < **菜单** >，选择**新书签**，并按下 <  >。
2. 输入标题，并按下 [下]。
3. 输入所需 URL 地址。
4. 如欲将书签存储到另一个文件夹，选择**书签**，添加并选择新文件夹。
5. 按下 [下]，反白显示**保存行**。
6. 如欲存储书签，点击或按下 <  >。
7. 如欲返回书签列表，点击或按下 < **确定** >。

访问书签的页面

滚动选择书签，并点击或按下 < **转至** >。

使用书签选项

从书签列表，点击或按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **查看：**查看书签的属性。
- **删除：**删除选定的书签。
- **新书签：**添加新书签。
- **新文件夹：**添加新书签文件夹。

- **移动**: 将选定的书签移到所需位置。
- **移到文件夹**: 将书签移到另一文件夹。
- **设置为主页**: 将书签设为主页。
- **全部删除**: 删除所有书签。
- **热键**: 为九个最常用的书签分配热键 (1 至 9)。
- **取消**: 退出**书签**菜单。

通话记录 (菜单 1)

使用**通话记录**菜单, 可以查看通话记录、通话时间, 并设置通话功能选项。

如欲进入本菜单, 在待机模式下点击或按下 < **菜单** >, 并选择**通话记录**。

未接 (菜单 1.1)

进入本菜单时, 显示最近未接听的电话。

访问通话记录

1. 选择电话号码。

2. 按下 [\] 拨号, 或点击或按下 < **选项** > 查看通话记录选项。

使用通话记录选项

查看通话记录详细内容时, 点击或按下 < **选项** >, 可以选择下列选项:

可选选项随查看的号码类型而异。

- **短信**: 向选定的号码发送信息。
- **邮件**: 向选定的号码发送电子邮件。
- **删除**: 删除通话记录。
- **联系电话**: 查看联系电话信息 (如果联系电话中已存储呼叫方)。
- **拒接电话**: 将电话号码添加到拒接电话列表。

打入 (菜单 1.2)

进入本菜单时, 显示最近接听的电话。

打出 (菜单 1.3)

进入本菜单时, 显示最近拨打的电话。

通话时间 (菜单 1.4)

本菜单显示您已经拨打或接听的语音呼叫时间记录。您也可以查看数据呼叫时间记录。这与服务提供商计费的实际时间有所不同。

此功能不是为了计费。

- **最后一个呼叫：**查看最后一个语音或数据呼叫的通话时间。
- **全部：**查看语音或数据呼叫的总数及其总时间。
- **打入：**显示所有来电的总通话时间。
- **打出：**显示所有打出电话的总通话时间。

如欲查看来电与打出电话的比例，点击或按下 < **图解** >。

如欲删除所选通话时间记录，点击或按下 < **删除** >。

GSM 话费 (菜单 1.5)

通过该项 GSM 网络功能，可以查看通话费用。

- **上次话费：**查看最后一次通话时发生的费用。

- **全部话费：**查看所有通话的费用总和。如果通话的总费用超过了用**设置最高话费**选项设定的最高费用。您将不能再拨打任何电话，直到您将计费器置零。
- **最高话费：**查看通过**设置最高话费**选项设定的最高费用。
- **计费器置零：**将计费器置零。首先需要输入您的 PIN2 码。
- **设置最高话费：**输入允许用于通话的最高费用。首先需要输入您的 PIN2 码。
- **价格 / 币种：**设定一个费用的货币单位，该单位将用于计算您的通话费用。首先需要输入您的 PIN2 码。

区号 (菜单 1.6)

使用本菜单，可查找地区和国家代码，以便迅速方便地拨打电话号码。

部分城市 / 国家的区号可能会发生变化，本功能所提供的内容仅供参考，请以实际情况为准。

1. 选择呼叫类型：**国内**或**国际**。

2. 输入所需城市或国家的头几个字符，或滚动选择所需城市或国家。
3. 点击或按下 < **拨号** > 或 < **选择** >。
4. 当拨号模式屏幕上显示所选城市或国家的区号时，输入准备拨打的电话号码的其余部分。
5. 点击或按下 < **存储** > 在联系电话中保存号码，或按下 [↵] 拨号。

拒接电话 (菜单 1.7)

使用本菜单，可以编制一系列不准备接听的来电号码。

国际接入字 (菜单 1.8)

使用本菜单，可设置国际接入字。

添加国际接入字

1. 点击或按下 < **添加** >。
2. 输入国际接入字，并点击或按下 < **存储** >。

选择国际接入字

选择所需国际接入字。在 CDMA 网络中，当在待机模式下按住 [0] 时，显示选定的国际接入字。

使用国际接入字选项

当查看号码列表时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定国际接入字（预置国际接入字00除外）。
- **删除**：删除选定国际接入字（预置国际接入字00除外）。

联系电话 (菜单 2)

可在 SIM/UID 卡和电话存储器中存储电话号码及相应的姓名。SIM/UID 卡和电话存储器虽然是分开的，但它们可用作一个统一的整体，被称为联系电话。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < **菜单** >，并选择**联系电话**。

查找 (菜单 2.1)

通过本菜单，可以按名字、快速拨号、组群或存储位置进行查找。

- 在待机模式下，点击或按下 < **查找** >，可快速进入此菜单。

查找条目

1. 滚动选择查找方法。
2. 输入准备查找的名字的头几个字符，或选择存储器、群组或快速拨号。
3. 选择联系人。
4. 滚动选择号码并按下 [\] 拨号，或点击或按下 < **编辑** >，可编辑联系电话信息。

使用联系电话选项

查看联系电话的详细内容时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

可选选项随反白显示的内容而异。

- **邮件**：向选定的号码或地址发送电子邮件。
- **释放主号码**：取消主号码的设置。本选项只适用于存储在电话存储器中的号码。
- **设定主号码**：将号码设置为联系人的主号码。本选项只适用于存储在电话存储器中的号码。
- **通话**：拨打选定的号码。本选项只适用于存储在卡中的号码。

- **编辑**：更改选定的项目。
- **复制**：把选定的号码复制到另一个存储位置。
- **移动**：把选定的号码移到另一个存储位置。
- **快速拨号**：为当前选定的号码设置快速拨号位置号。
- **删除**：删除联系电话。如果选择了号码，删除时只删除此号码。
- **电子名片**：以名片格式保存联系电话。本选项只适用于存储在电话存储器中的号码。

增加 (菜单 2.2)

使用本菜单，可在联系电话内添加新条目。

在电话存储器中，一个姓名下最多可存储 5 个不同类型的号码：移动电话、家、办公室、寻呼机和传真机。在卡存储器中，一个姓名下只可存储一个号码。

增加新联系电话

1. 输入姓名并点击或按下 < **存储** >。
2. 向左或向右滚动选择存储器。
3. 移动到下一个字段。

4. 如果选择了**卡 1/卡 2**，输入电话号码，并跳到第 5 步。

如果选择了**电话**，修改设置或者输入更多信息。

- **移动电话/家/办公室/寻呼机/传真机**：增加各类号码。
- **电子邮件 1/电子邮件 2**：点击或按下 < **编辑** >，输入电子邮件地址。
- **URL**：点击或按下 < **编辑** >，输入 URL 地址。
- **组群**：选择要添加条目的默认关系组之一。
- **姓名铃**：点击或按下 < **编辑** >，为条目选择独特的铃声。
- **其他**：点击或按下 < **编辑** >，添加关于条目的备注。
- **图像**：点击或按下 < **编辑** >，把用照相机拍摄的一张相片或预置图标设为来电识别图像。

5. 完成时，点击或按下 < **存储** > 保存条目。

在待机模式下在存在的条目中添加号码

1. 在待机模式下，输入电话号码并点击或按下 < **存储** >。
2. 选择**存在的条目**。
3. 选择所需条目。
4. 如果选择在电话存储器中存储的号码，选择号码类型。
如果选择卡上存储的号码，点击或按下 < **选择** >。

5. 点击或按下 < **存储** >，然后按下 < **是** >。

组群设置 (菜单 2.3)

使用本菜单设置呼叫者组群列表。

添加新组

1. 滚动选择空闲位置，并点击或按下 < **添加** >。
2. 点击或按下 < **编辑** >，输入组名，并点击或按下 < **下一步** >。
3. 移到姓名铃行，并点击或按下 < **编辑** >。
4. 滚动选择铃声类型。
5. 滚动选择铃声。
6. 点击或按下 < **播放** >，收听选定的铃声。点击或按下 < **存储** > 存储选定的铃声。
7. 按 [下]，移到图像行，为组群选择图像。
8. 点击或按下 < **存储** >。

管理组群

当除**无组群**和空闲位置外的任何组群反白显示时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑:** 修改选定组群的详细资料。
- **删除:** 删除选定的组群或组群中所有组员。

快速拨号 (菜单 2.4)

在联系电话中存储电话号码时，最多可以设置 98 (2~99) 个快速拨号条目，然后按住一个或两个相关数字键，即可轻松拨号。

设置快速拨号条目

1. 按下 [左] 或 [右] 选择**全部**或**内存空**。
2. 输入所需位置号，并滚动选择所需号码。
输入号码后，列出含有输入号码的所有位置号。
3. 点击或按下 < **设置** >。
4. 从联系电话列表选择联系电话。
5. 如果条目中有一个以上号码，从条目中选择一个号码。

编辑快速拨号条目

1. 选择**已存储**。
2. 输入所需位置号，并滚动选择所需位置号。

3. 点击或按下 < **选项** >，可选用下列选项：
 - **位置重置:** 向该位置分配不同的号码。
 - **删除:** 清除快速拨号位置设置。

查看速拨图

从快速拨号屏，点击或按下 < **一览** >，可以查看表明已分配和未分配位置的快速拨号图。按下 < **列表** > 返回到快速拨号条目列表。

拨打快速拨号条目

- 对于 1 位位置号，在待机模式下，按住相应数字键。
- 对于其他位置号，在待机模式下按下第一个数字键并按住最后一个数字键。

电子名片 (菜单 2.5)

使用本菜单，可以编辑名片，并使用彩 e 服务向其它手机发送名片。也可以用名片格式发送联系电话条目。

发送名片 (菜单 2.5.1)

可以从存储名片的名片夹中发送名片，可以发送已存名片或用名片模式发送联系电话条目。

1. 选择**名片夹**或**联系电话**。
2. 选择准备发送的名片或联系电话条目。
3. 点击或按下 < **发送** >。
手机切换到新建邮件屏幕，可以编制新电子邮件。
4. 按“写邮件”中的步骤继续操作。 ▶ 37 页

名片夹 (菜单 2.5.2)

使用本菜单，可以编辑名片。还可调用已存名片和最后发送的名片。

编辑名片

1. 选择 **My Name Card.vcf**。
2. 点击或按下 < **编辑** >。
3. 如在电话存储器中存储电话号码时一样编制名片。
4. 点击或按下 < **存储** > 保存名片。

查看名片

从名片夹选择准备查看的名片。

使用名片选项

从名片列表，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：作为电子邮件的附件发送选定的名片。
- **编辑**：编辑选定的名片。
- **增加**：添加新名片。
- **添加到联系电话**：把名片存为联系电话条目。
- **删除**：删除名片。当选择的是默认名片时没有本选项。

本机号码 (菜单 2.6)

使用本菜单，可查看和更改您的手机号码。

如欲修改该手机号码，点击或按下 < **编辑** >，并输入电话号码。

内存信息 (菜单 2.7)

使用本菜单，可以查看联系电话（卡和电话存储器）的存储情况。

多媒体 (菜单 3)

使用手机内置照相机，可随时随地拍照。您也可以使用手机摄像。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < 菜单 > 并选择**多媒体**，或在待机模式下按下 [∞ 照]。



- 未经允许，请不要给他人拍照。
- 请不要在禁止拍摄的地方拍照。
- 请不要拍摄他人的隐私。

照相 (菜单 3.1)

使用此菜单，可选择拍一张相片、连续拍照或录像。照相机拍摄的相片为 JPG 格式，录像片段为 MP4 格式。



在日光直射或明亮的条件下拍照时，相片上可能会出现阴影。

照相

1. 进入**照相**菜单，或在待机模式下按住 [∞ 照]。
打开照相机，并且显示可拍到的图像。

2. 当首次使用照相机时，按下 [2] 或点击，改变预览屏幕，显示 图标。
3. 按下 [1] 或点击相应图标，可选择照相机模式：
 - 单次拍照 (): 拍一张相片。
 - 连续拍照 (): 连续拍照。
 - 多画面拍照 (): 拍几张相片，并存入一个相框中。
 - 有声录像 (): 录制录像。
 - 彩 e (): 拍摄相片，以备添加到电子邮件中。拍照后，点击或按下 < 发送 >，通过电子邮件发送相片。 ▶ 37 页
4. 根据需要进行调节。
 - 可使用下列按键，设定图像设置。还可点击与各功能对应的图标。

按键	功能
∩	竖直翻转图像。
∪	显示镜像。

按键	功能
左 / 右	缩小或放大。(不适用于单次拍照和多画面拍照模式下 1280×960 分辨率和连续拍照模式下 640×480 分辨率)
上 / 下	调节亮度。
1	改变照相机模式。
2	在无图标视图 ()、图标视图 ()、导向线视图 () 和实际大小视图 () 之间切换显示。
3	设定延时。(不适用于多画面拍照)
0	进入快速查看模式。

- 点击或按下 < **选项** >, 可以改变设置。
5. 点击或按下 < **拍摄** >, 或按下 [] 拍照。
当连续拍照时, 照相机连续拍照。

如欲	则点击
存储相片	或按下 < 存储 >。相片存储在 Gallery 文件夹。
返回拍摄模式	或按下 < 取消 >, 或按下 []。
旋转图像	 或按下 []。 (本功能不适用于连续拍照)
查看连续拍照照片之一	或按下 < 放大 >。

在存储后立即查看相片

存储相片后, 在拍摄模式按下 [0] 或点击  即可查看相片。屏幕上显示拍到的图像。

- 如欲查看文件属性, 点击或按下 < **选项** > 并选择**信息**。
- 如欲删除文件, 点击或按下 < **选项** > 并选择**删除**。
- 如欲返回拍摄模式, 按下 [0] 或点击 。

在拍摄模式下使用选项

在拍摄模式下，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **模式：** 使用下列照相机模式：

单次拍照： 拍摄一张相片。

连续拍照： 拍摄一系列动作相片。可以选择照相机拍照数量。

多画面拍照： 拍几张相片，并存入一个相框中。可以选择照相机拍照版式。

有声录像： 录制录像片段。

彩 e： 拍摄供添加到电子邮件中的相片。

- **大小 / 画质：** 选择图像大小或图像质量。
- **白平衡：** 调节相片的颜色平衡。可使相片看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时：** 设置手机自动拍照的预定时间。
- **修改：** 采用特殊效果或使用装饰相框。
- **预览模式：** 选择默认预览模式。当选择**实际大小**时，手机以实际比例显示图像。
- **快速查看：** 切换到快速查看模式。

录像

1. 进入**照相**菜单。
2. 按下 [1] 或点击照相机模式图标，直到显示  图标。
3. 根据需要进行调节。
 - 可使用下列按键，设定图像设置。还可点击与各功能对应的图标。

按键	功能
↕	竖直翻转图像。
↕	显示镜像。
上 / 下	调节图像亮度。
左 / 右	缩小或放大。
1	改变照相机模式。
2	在无图标视图 ()、图标视图 ()、导向线视图 () 和实际大小视图 () 之间切换显示。
3	设定延时。
0	进入快速查看模式。

- 点击或按下 < **选项** >, 可以改变设置。

4. 点击或按下 <  >, 或按下 [] 开始录像。

如欲暂停录像, 点击或按下 <  >, 然后点击或按下 <  >, 可继续录像。

5. 完成时, 点击或按下 <  >, 或按下 [], 可停止录像。

如欲	则点击
存储录像片段	或按下 < 存储 >。录像存储在 Gallery 文件夹。
返回录像模式	或按下 < 取消 >, 或按下 []。
播放录像片段	▶ 或按下 []。

在存储后立即查看录像

存储录像片段后, 在摄像机模式按下 [0] 或点击  即可按快速查看模式查看录像片段。按下 [] 或点击 ▶, 开始播放录像片段。

- 如欲查看文件属性, 点击或按下 < **选项** > 并选择 **信息**。
- 如欲删除文件, 点击或按下 < **选项** > 并选择 **删除**。
- 如欲返回摄像机模式, 按下 [0] 或点击 。

在摄像机模式下使用照相机选项

在摄像机模式下, 点击或按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **模式:** 使用下列照相机模式:

单次拍照: 拍摄一张相片。

连续拍照: 拍摄一系列动作相片。可以选择照相机拍照数量。

多画面拍照: 拍几张相片, 并存入一个相框中。可以选择照相机拍照版式。

有声录像: 录制录像片段。

彩 e: 拍摄供添加到电子邮件中的相片。

- **大小 / 画质:** 选择图像大小或图像质量。
- **白平衡:** 调节录像的颜色平衡。可使录像看上去更具暖色或冷色效果。
- **计时:** 设置手机录制录像的预定时间。
- **修改:** 采用特殊效果。
- **录制录音:** 打开或关闭声音。
- **预览模式:** 选择默认预览模式。当选择 **实际大小** 时, 手机以实际比例显示图像。

- **快速查看**：切换到快速查看模式。

我的相册 (菜单 3.2)

使用本菜单，可以查看拍摄的照片和录制的录像。

- 在其它设备（如数码相机）上拍摄的照片可能不会正确显示。

当进入 **Gallery** 文件夹时，以下图标可能会显示在文件列表上以表明文件类型：

- 无图标：照片。
- ：录像片段。
- ：连续播放文件。

查看相片

1. 选择 **Gallery**。
2. 滚动选择所需相片。
3. 点击或按下 **< 放大 >**，可查看相片。

如果选择连续播放文件，再按下 **< 播放 >**，则开始连续播放。

如欲	则点击
滚动相片	◀或▶，或按下 [左] 或 [右]。
切换到缩小查看模式	或按下 < 多画面 > 。
全屏查看图像	或按下 < 放大 > 。点击 +/- 或按下 [↑/↓]，可放大或缩小。 按下导航键滚动相片。

创建新文件夹

1. 在**我的相册**屏幕上，点击或按下 **< 新建 >**。
2. 输入文件夹名称，并点击或按下 **< 存储 >**。

顺序查看

可以连续查看相片，依次显示当前文件夹中的各相片。

1. 在**我的相册**屏幕上，滚动选择文件夹。
2. 点击或按下 **< 选项 >** 并选择**连续播放**。
3. 选择一种连续播放效果。开始连续播放。
4. 按下 [**C/ⓧ**]，可停止连续播放。

创建自己的顺序播放文件

1. 在相片列表上, 当相片反白显示时, 点击或按下 < **选项** > 并选择**连续播放**。
2. 滚动选择位置号, 并点击或按下 < **输入** >。
3. 选择位置相片。
4. 如欲添加更多相片, 选择一个位置。点击或按下 < **选择** > 选择要添加的相片, 然后点击或按下 < **完成** >。
5. 完成时, 移到效果类型字段。

如果选择**分开**, 分别为相片选择连续播放效果。

如果选择**标准**, 按下 [下], 并按下 [左] 或 [右] 选择相片的连续播放效果。

6. 添加相片后, 点击或按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:
 - **预览**: 通过顺序播放来查看相片。
 - **变更顺序**: 改变相片顺序。
 - **存储**: 将相片存为连续播放文件。
 - **删除**: 删除选定的相片。
7. 完成时, 点击或按下 < **存储** >。

8. 选择图片文件夹, 存储连续播放文件。
9. 输入连续播放文件名称, 并点击或按下 < **存储** >。

使用相片选项

从相片列表, 点击或按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

所选选项随查看的文件而异。

- **发送**: 以彩 e 邮件附件的形式发送相片。
- **设置**: 把相片设为待机屏幕背景图像、开机或关机图像。
- **移动**: 把相片移到另一个文件夹。
- **复制**: 把相片复制到另一个文件夹。
- **相片工作室**: 进入**相片工作室**菜单。
- **锁定 / 解锁**: 锁定文件, 没有锁定码, 其他人无法查看文件; 或者给文件解锁。
- **格栅 (4)/(9)**: 在屏幕上查看 4 张或 9 张相片。
- **排序**: 改变文件列表排列顺序。
- **连续播放**: 创建新连续播放文件。
- **删除**: 删除选定的文件。

查看录像片段

1. 选择 **Gallery**。
2. 滚动选择所需录像片段，并点击或按下 < **放大** >。
3. 点击或按下 < **播放** >，可播放录像片段。
如欲切换到缩小查看模式，点击或按下 < **多画面** >。

即使在静音模式下，也可播放声音。

在播放过程中，可以使用下列按键：

如欲	则按
暂停或继续播放	[OK]，或点击 或 ▶ 。
改变重复播放模式	[上] 或点击 ↔ 。（无图标：关， ↺ ：所有， ↻ ：当前文件， ↻ ：随机）
返回到录像的静止图像	[下] 或点击 LIST 。
返回上一个文件	[左] 或点击 ⏮ 。
在文件中快退	住 [左] 或点击并按住 ⏮ 。
跳到下一个文件	[右] 或点击 ⏭ 。
在文件中快进	住 [右] 或点击并按住 ⏭ 。

如欲

调节音量

则按

[↑/↓] 或点击 **🔊** 然后再点击 [▲/▼]。

改变显示大小

[⏏] 或点击屏幕。

在播放过程中，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设定墙纸**：将录像片段设为待机屏幕背景图像。
- **文件信息**：查看文件属性。

使用录像选项

查看录像片段的静止图像时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设定墙纸**：把录像片段设为待机屏幕背景图像。
- **移动**：把文件移到另一个文件夹。
- **复制**：把文件复制到另一个文件夹。
- **重命名**：修改文件名。

不能使用以下特殊字符，如 /、:、*、?、"、<、> 或者 \。

- **锁定 / 解锁**: 锁定文件, 没有锁定码, 其他人无法查看文件; 或者给文件解锁。
- **文件信息**: 查看文件属性。
- **删除**: 删除文件。

使用相册选项

从**我的相册**屏幕, 点击或按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **重命名**: 改变文件夹名称。该选项不适用于默认相册。
 不能使用以下特殊字符, 如 /、:、*、?、"、<、> 或者 \。
- **锁定 / 解锁**: 锁定选定的图片文件夹, 没有锁定码, 其他人无法查看图片文件夹; 或者给文件夹解锁。该选项不适用于默认相册。
- **创建新文件夹**: 添加新图片文件夹。
- **删除文件夹**: 删除选定的图片文件夹。该选项不适用于默认相册。
- **连续播放**: 选择连续播放效果并连续播放选定的文件夹中存储的图片。

相片工作室 (菜单 3.3)

相片工作室是管理相片的良好工具。使用本功能, 可以采用特殊效果以及添加备注, 来编辑相片。

魔幻效果 (菜单 3.3.1)

可以对相片采用特殊效果。

1. 从**我的相册**文件夹选择相片。
2. 滚动选择效果。

点击或按下 < **对比** >, 可以将修改后的相片与原件比较, 然后点击或按下 < **确定** >。

3. 点击或按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称, 并点击或按下 < **存储** >。

基本效果 (菜单 3.3.2)

可以改变相片的色调。

1. 从**我的相册**文件夹选择相片。
2. 滚动选择效果。

点击或按下 < **对比** >, 可以将修改后的相片与原件比较, 然后点击或按下 < **确定** >。

3. 点击或按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并点击或按下 < **存储** >。

装饰 (菜单 3.3.3)

可以在相片中添加装饰相框、图标或相片贴纸。还可在相片中添加文字。

1. 从**我的相册**文件夹选择相片。
2. 点击或按下 < **选项** >，可以选用下列编辑选项之一：
 - **趣味相框**：选择装饰相框。
 - **图标**：选择图标。按下导航键，可将图标移到所需位置。
 - **相片贴纸**：选择相片贴纸。 ▶ 下一节
 - **文本**：输入文字。输入文字后，可以修改字体大小和颜色以及字体颜色亮度。按下导航键，可将文本移到所需位置。
3. 添加装饰部分后，点击或按下 < **存储** >。
4. 输入相片名称，并点击或按下 < **存储** >。

相片贴纸 (菜单 3.3.4)

可以使用相片制作相片贴纸。

1. 从**我的相册**文件夹选择相片。
2. 滚动选择相片贴纸形状，并点击或按下 < **选择** >。
3. 调节相片贴纸尺寸，并点击或按下 < **下一步** >。
4. 将相片贴纸移到所需位置，并点击或按下 < **存储** >。
该部分相片存为相片贴纸。

视频捕捉 (菜单 3.3.5)

可以将单个录像片段画面存为相片。

1. 从**我的相册**文件夹选择录像片段。
播放选定的录像片段。
2. 当显示准备捕捉的画面时，点击或按下 < **拍照** >。
显示该录像片段画面。
3. 点击或按下 < **存储** >。
4. 输入录像片段画面的名称，并点击或按下 < **存储** >。

组合 (菜单 3.3.6)

可以通过组合两张相片来制作新图像。

1. 当**主体图片**区域反白显示时点击或按下 < **输入** >。
2. 从**我的相册**文件夹选择一张相片。
3. 移到**背景图片**区域，并点击或按下 < **输入** >。
4. 从**我的相册**文件夹选择相片。
5. 点击或按下 < **下一步** >。
6. 按下[左]或[右]调节图像亮度，并点击或按下 < **存储** >。
7. 输入合成相片名称，并点击或按下 < **存储** >。

修改 (菜单 3.3.7)

可以修改相片图像属性，如对比度、亮度、饱和度或**朦胧**。

1. 从**我的相册**文件夹选择相片。
2. 点击或按下 < **选项** >，可选用下列选项：
 - **对比度**：调节图像对比度。
 - **亮度**：调节图像亮度。
 - **饱和度**：调节图像颜色饱和度。

- **朦胧**：调节图像清晰度。

3. 改变属性后，点击或按下 < **确定** >。
点击或按下 < **对比** >，可以将修改后的相片与原件比较，然后点击或按下 < **确定** >。
4. 点击或按下 < **存储** >。
5. 输入相片名称，并点击或按下 < **存储** >。

调整大小 (菜单 3.3.8)

可以改变相片大小。不能调整 176×144 图像的大小。

1. 从**我的相册**文件夹选择相片。
2. 点击或按下 < **变更** >，并选择所需图像尺寸。
3. 点击或按下 < **存储** >。
4. 输入改变大小的相片的名称，并点击或按下 < **存储** >。

翻转 (菜单 3.3.9)

可以改变相片的方向。

1. 从**我的相册**文件夹选择相片。
2. 按下[左]或[右]选择方向图标：、 或 。
3. 按下[上]或[下]选择相片方向。

4. 点击或按下 < **存储** >。
5. 输入调节的相片的名称，并点击或按下 < **存储** >。

文字排版 (菜单 3.3.0)

可以从相片中提取文字，并添加到另一张相片中。

可能无法从非单色背景相片中提取文字。

1. 当**主体图片**区域反白显示时点击或按下 < **输入** >。
2. 从**我的相册**文件夹选择一张相片。
3. 移到**文字图片**区域，并点击或按下 < **输入** >。
4. 从**我的相册**文件夹选择相片。
5. 点击或按下 < **下一步** >，然后按下 < **存储** >。
6. 输入相片名称，并点击或按下 < **存储** >。

照相机设置 (菜单 3.4)

使用本菜单，可以修改使用照相机时选项的默认设置。

- **声音**：设置照相时按下快门时发出的声音、照相机做好使用准备的提示声音以及自动定时器声音；或设置录像时开始和停止的声音。

- **中断**：设置处于照相机或摄像机模式时是否接收呼叫、信息或闹钟提示。
- **重置**：恢复照相机设置。
- **自动存储**：设置在拍摄相片或录制录像之后照相机是否自动存储。
- **相册锁**：锁定**我的相册**文件夹，没有锁定码，他人无法进入相册。

显示 (菜单 4)

通过**显示**菜单，可以改变各种不同的显示和背景灯设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < **菜单** >，并选择**显示**。

屏保 (菜单 4.1)

使用本菜单，可以设置待机屏幕。

- **图片**：选择背景图像。
- **标文**：设置是否显示问候语并可编辑问候语。

功能屏幕 (菜单 4.2)

使用本菜单，可以选择待机模式下显示的功能屏幕：月历、当天、钟表式样或记事本。

电源开 / 关 (菜单 4.3)

可以选择手机开机或关机时显示的图像。

拨号字体 (菜单 4.4)

使用本菜单，可以选择输入电话号码拨号时显示的数字字体。

时间设置 (菜单 4.5)

使用本菜单，可以设置当前时间和日期，或设置双时钟背景图像的时区。

主时钟 (菜单 4.5.1)

可以设置当前时间和日期。在 CDMA 网络中，当处于服务区内时，因手机从网络接收时间信息，所以不允许改变时间和日期设置。当处于服务区外时使用本菜单。在 GSM 网络中，手机不从网络接收时间信息，需要设置当前时间和日期。

输入 24 小时制时间，并按年、月和日的顺序输入日期。

双时钟 (菜单 4.5.2)

当为背景图像选择**双时钟**时，可以点击或选择要显示的两个时区。

1. 按下 [左] 或 [右]，选择上时钟时区，并按下 [下]。
2. 按下 [左] 或 [右]，选择下时钟时区。
3. 点击或按下 < 存储 >。

各时钟可以采用夏时制。当时钟反白显示时，点击或按下 < 夏时制 >，然后点击或按下 < 存储 >。

背景灯 (菜单 4.6)

使用本菜单，可以设定背景灯设置。

- **主屏幕：**选择背景灯持续照亮时间。
- **屏幕亮度：**调节显示屏亮度。
- **键盘：**选择键盘背景灯模式设置。
 - 省电模式：**只在 5:00 PM 到次日 8:00 AM 之间使用键盘背景灯。这样操作可节省电池电量。
 - 标准模式：**当按下任意键时，背景灯照亮。

短信 (菜单 5)

使用**短信**菜单，可发送或接收短信息。还可使用语音邮件和网站提示功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < **菜单** >，并选择**短信**，或在待机模式按下 [左]。

新信息 (菜单 5.1)

使用本菜单，可以创建短信息并发送到其它若干手机中。

1. 输入信息文字，并点击或按下 < **下一步** >。
2. 按下 [下] 改变下列选项：
 - **优先权**：（在 CDMA 网络中）设置信息的优先级。
 - **发送回应**：（在 CDMA 网络中）启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人收到您发送的信息时，网络会通知您。
 - **回复路径**：（在 GSM 网络中）使收件人能通过短信息中心回复您。
 - **发送报告**：（在 GSM 网络中）设置为送达信息时网络通知您。
 - **存储**：选择下列存储选项之一：

存储及发送：存储信息副本，然后发送信息。

仅发送：发送信息。信息发送后不被保存。

仅存储：保存信息以便以后发送。

3. 点击或按下 < **下一步** >。
4. 输入电话号码。
欲将信息发送给多个目标，按下 [下] 然后输入其它号码。
5. 完成时，点击或按下 < **发送** >，发送和 / 或保存信息。

收件箱 (菜单 5.2)

使用本菜单，查阅收到的信息。

收到信息时查看信息

接收到文本信息后，手机发出信息提示，并显示提示信息。点击或按下 < **选择** >，可以立即查看信息。

在收件中查看信息

1. 从**收件箱**选择**文本**，显示已接收的信息列表。
列表上显示的图标表示信息状态：
 - ：从 GSM 网络收到的信息

- ：从 CDMA 网络收到的信息



- 带有 ! 的红色图标表示紧急或应急信息。
-  和  表示信息存在卡上。 表示信息存储在电话存储器中。

2. 滚动选择信息存储器。
3. 选择所需信息。
4. 如欲出声读出信息文字，点击或按下 < **朗读** >。



静音模式下无法使用此功能。

如欲向发件人发送回复信息，点击或按下 < **回复** >。

使用信息选项

查看信息时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：



可选选项随查看的信息的存储位置而异。

- **删除**：从收件箱删除当前选定的信息。
- **转发**：把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储**：拨打发信人或文本信息中的电话号码，或将号码保存在联系电话中。

- **锁 / 解锁**：将信息锁定在电话存储器中，防止删除；或给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到卡或电话存储器中。
- **移动**：把信息移到卡或电话存储器中。

查阅语音邮件

当接收到语音邮件时，显示提示信息。点击或按下 < **选择** >，手机将接通语音邮件中心。根据系统的语音提示进行操作，收听信息。



本功能需要网络支持。

进入**收件箱**菜单中的**语音邮件**，也可查看语音邮件。



在 GSM 网络中，在待机模式下按住 [1]（只有在声音邮件中心中存储了号码时才可以使用此功能），也可进入语音邮件中心。

查阅网站提示信息

当选择**收件箱**菜单中的**网站提示**时，手机进入无线网络的提示信箱，从而可以查看网站信息。

发件箱 (菜单 5.3)

使用本菜单，可以查阅已发和未发送成功的信息。

查看已发文本信息

进入**发件箱**菜单时，显示已发信息列表。

列表上显示的图标表示信息状态：

- ：在 CDMA 网络中发送成功的信息。
- ：在 GSM 网络中发送成功的信息。
- ：在 CDMA 网络中发送失败的信息。
- ：在 GSM 网络中发送失败的信息。



- 带有！的红色图标表示紧急或应急信息。
-  和  表示信息存在卡上。 表示信息存储在电话存储器中。

1. 滚动选择信息存储器。
2. 选择所需信息。
3. 如欲出声读出信息文字，点击或按下 < **朗读** >。

静音模式下无法使用此功能。

如欲将信息转发给他人，点击或按下 < **转发** >。

使用信息选项

查看信息时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：



可选选项随查看的信息的存储位置而异。

- **删除**：删除当前选定的信息。
- **重新发送**：重新向收件人发送信息。
- **呼叫 / 存储**：拨打收件人或文本信息中的电话号码，或将号码保存在联系电话中。
- **锁 / 解锁**：将信息锁定在电话存储器中，防止删除；或者给信息解锁。
- **复制**：把信息复制到卡或电话存储器中。
- **移动**：把信息移到卡或电话存储器中。

草稿箱 (菜单 5.4)

本文件夹存储供日后发送的信息。

1. 滚动选择信息存储器。
2. 选择所需信息。
3. 如欲出声读出信息文字，点击或按下 < **朗读** >。



静音模式下无法使用此功能。

查看信息时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的信息。
- **转发**：把信息转发给其他人。
- **呼叫 / 存储**：拨打收信人或文本信息中的电话号码，或将号码保存在联系电话中。
- **锁 / 解锁**：将信息锁定在电话存储器中，防止删除；或者给信息解锁。

信息设置 (菜单 5.5)

使用此菜单，可以设置供接收或发送信息所用的各种选项设置。

- **滚动时间**：设置手机屏幕滚动显示时间间隔：1 秒至 5 秒可供选择。当本选项设为**关**时，可使用 [上] 或 [下] 手动滚动显示信息。
- **信息提醒**：设置手机收到新信息时发出提示的频率。
- **通话中提示**：设置在通话过程中收到新信息时话机是否提示。
- **现成信息**：编写新信息时使用的预置句子。
- **存储**：选择默认存储选项。
- **CDMA 设置**：设定 CDMA 网络中的信息发送设置。

优先权：设置信息的优先级。

发送回应：启用或关闭发送确认功能。启用该项功能时，当收件人接收到您发送的信息时，网络会通知您。

- **GSM 设置**：设定 GSM 网络中的信息发送设置：

服务中心：设置短信息中心号码。

有效期：设定信息在短信息中心储存的时间长度。

信息类型：设定默认信息类型。网络能把信息转换为选定的格式。

回复路径：使收件人能通过短信息中心回复您。

发送报告：设置为送达信息时网络通知您。

语音邮件中心：设置语音邮件中心号码。如欲了解详细内容，请与服务提供商联系。

- **短信列表信息**：选择信息列表类型。

- **语音朗读**：为语音朗读功能设置下列选项：

设置：设置查看信息时，手机是否出声朗读该信息。

语音音量：调节语音朗读的音量。

SOS 信息 (菜单 5.6)

在紧急情况下，可以向您的家人或朋友发送 SOS 信息求救。还可接收处于紧急情况下的他人发送的 SOS 信息。

设置 SOS 信息选项

1. 选择**开**，可启用 SOS 信息功能。
2. 按下 [下]，并设定下列选项：
 - **收件人**：设置用于接收发送的SOS信息的电话号码。
 - **发送次数**：设置手机重复发送 SOS 信息的次数。

点击和按下 < **帮助** >，可以查看屏幕帮助内容。

3. 按下 < **存储** >。

发送 SOS 信息

当合上手机滑盖时，按下 [0/∪] 4 次。

手机切换到紧急状态，并发送 SOS 信息。欲退出紧急状态，打开手机滑盖并按下 [☎]。

当收到 SOS 信息时，手机以 SOS 信息特有的报警声音提示。

信息墙纸 (菜单 5.7)

使用本菜单，可以选择信息屏上显示的背景图像，从而可以随图像一起查看信息。

内存信息 (菜单 5.8)

进入本菜单时，显示卡和电话存储器的信息存储情况。

声音 (菜单 6)

通过**声音**菜单，可以自定义各种声音设置。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < **菜单** >，并选择**声音**。

即使在静音模式下也可播放声音。

响铃 (菜单 6.1)

使用本菜单，可以分别设置语音呼叫、信息、叫醒、闹钟 1、闹钟 2 和日程表铃声。

铃声震动 / 类型 (菜单 6.2)

使用此菜单，可以调节语音呼叫、信息、闹钟和日程表铃声音量。还可设置语音呼叫的铃声震动类型。

- **等级 1~5:** 选择音量等级。
- **仅铃声:** 手机发出在**响铃**菜单中选定的铃声。
- **静:** 手机既不振动也不发出铃声。
- **1 音:** 手机发出一声提示音。
- **震动:** 手机震动。
- **震动加铃声:** 手机震动，同时发出铃声。
- **震动后铃声:** 手机先震动，后发出铃声。
- **铃声后震动:** 手机先响铃，后震动。

按键音 (菜单 6.3)

使用本菜单，可以选择每次按键时发出的按键音类型。

- 在待机模式下使用 [r/v] 可调节按键音量。

功能提示音 (菜单 6.4)

使用本菜单，可设置在设定时间发出提示音，提示您某项事情已经发生。

- **主题:** 选择提示音。
- **提示开 / 关:** 打开或关闭各提示音：
 - 选择 / 存储:** 将手机设为当保存所做的选择或更改菜单功能时发出提示音。
 - 取消 / 警告:** 将手机设为当取消所做选择或在确认删除提示时发出提示音。
 - 滑盖:** 将手机设为当打开或合上滑盖时发出提示音。
 - 连接:** 将手机设为当呼叫连接到系统上时发出连接提示音。
 - 断开:** 将手机设为当通话断开时发出断开提示音。
 - 电源开 / 关:** 将手机设为当打开或关闭手机时发出提示音。
 - 退出静音模式:** 将手机设为当退出静音模式时发出提示音。

整点报时 (菜单 6.5)

可以把手机设置为每小时整点发出提示音。

1. 选择**开**，并按[下]。
2. 输入手机使用整点报时功能的时间段，并按[下]。
3. 选择提示类型并点击或按下 < **存储** >。

娱乐 (菜单 7)

使用**娱乐**菜单，可以用手机玩游戏、欣赏卡拉 OK 视频文件、MP3 文件和流媒体文件，以及使用三星信使功能与朋友或家人聊天。还可使用从互联网下载的媒体内容。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < **菜单** >，并选择**娱乐**。

游戏 (菜单 7.1)

可以使用手机玩游戏。

1. 选择所需游戏。

触摸屏对 3D 高尔夫游戏无效。

2. 必要时，选择游戏模式。
3. 遵循屏幕上的指示，按下除 [↶] 和 [G] 以外的任意键，或按下 [OK]。

手机显示下列选项（选项随选定的游戏而异）：

- **开始游戏 / 新游戏**：开始新游戏。
- **读取游戏 / 继续游戏**：继续玩上一次玩的游戏。
- **记录**：显示高分表。
- **选项 / 可选项**：修改游戏设置。
- **帮助**：提供关于如何玩游戏的信息。
- **退出**：退出游戏。

4. 选择**新游戏**或**开始游戏**。

关于游戏的详细内容，请参照**帮助**选项。

MP3 (菜单 7.2)

使用本菜单，可欣赏音乐。

即使在静音模式下也可播放声音。

MP3 播放器 (菜单 7.2.1)

可以播放 MP3 音乐文件。首先需要将 MP3 文件保存在电话存储器中。

下载 MP3 文件

将手机连接到计算机，并将 MP3 文件复制到手机上，即可将音乐文件存储到电话存储器中。 ▶ 84 页

创建播放列表

在播放 MP3 音乐文件之前，需要把 MP3 音乐文件添加到播放列表中。

1. 进入**我的文档**菜单。
2. 点击或按下 < **选项** >，并选择**添加到播放列表**。
3. 点击或按下 < **选择** >，选择所需文件。
4. 点击或按下 < **添加** >。
5. 如欲播放音乐文件，点击或按下 < **播放** >。

播放 MP3 音乐文件

如欲从 MP3 播放器屏幕播放 MP3 音乐文件，按下 [OK] 或点击 ▶。

播放过程中，使用下列功能：

如欲	则按
暂停或继续播放	[OK]，或点击 或 ▶。

如欲	则按
改变重复播放模式	[上] 或点击 。(无图标：关，：所有，：当前文件，：随机)
打开播放列表	[下] 或点击 LIST 。
返回上一个文件	[左] 或点击 (在文件开始播放 3 秒内)。如欲返回文件开头，在文件开始播放 3 秒后点击 或按下 [左]。
在文件中快退	按住 [左]，或点击并按住 。
跳到下一个文件	[右] 或点击 。
在文件中快进	按住 [右]，或点击并按住 。
调节音量	[↑/↓] 或点击 然后再点击 [▲/▼]。
重复播放一部分	或点击 < A-B >。
重复播放当前显示的歌词部分	[*]。

使用 MP3 播放器选项

在播放过程中，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **转到文档列表：**打开 MP3 文件列表。
- **定时器：**设置 MP3 播放器开启的时段。定时器显示剩余时间。
- **设置到铃声：**把音乐文件设为语音呼叫、叫醒、闹钟 1/2 或日程表闹钟铃声。
- **视觉效果：**选择均衡器图像。
- **文件信息：**查看文件属性。
- **背景灯：**选择播放 MP3 文件时背景灯照亮时间。
默认：超过**背景灯**菜单中设定的时间时，背景灯关闭。
一直开启：主显示屏背景灯不关闭。
- **按键锁：**滑盖合上时，锁住手机上除 [n/j] 以外的外露按键，以防无意中按下按键影响播放。如欲给按键解锁，按住除 [☞] 以外的任意键，并点击或按下 < **是** >。

MP3 播放列表 (菜单 7.2.2)

使用本菜单，可以进入创建的播放列表。

点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **添加到播放列表：**将文件添加到播放列表。
- **删除：**从播放列表删除文件。
- **视觉效果：**选择均衡器图像。
- **转到文档列表：**进入文件列表。
- **文件信息：**查看文件属性。

我的文档 (菜单 7.2.3)

使用本菜单，可以查看电话存储器中存储的 MP3 文件。

点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **打开文档：**显示存储在电话存储器中的所有 MP3 文件。
- **添加到播放列表：**把文件添加到播放列表。
- **移动：**把文件移到另一文件夹中。
- **复制：**把文件复制到另一文件夹中。
- **重命名：**改变文件的名称。

不可使用特殊字符，如 /、:、*、?、"、<、> 或 \。

- **排序：**改变文件排列顺序。
- **文件信息：**查看文件属性。

- **设置到铃声**：把文件设为语音呼叫、叫醒、闹钟 1、闹钟 2 或日程表闹钟铃声。
- **删除**：删除选定的文件。
- **创建新文件夹**：添加新文件夹。

MP3 设置 (菜单 7.2.4)

使用本菜单，可以改变 MP3 播放器使用设置。

- **跳跃长度**：选择手机在音乐文件中向前或向后移动的时间间隔。
- **默认设置**：恢复 MP3 播放器的默认设置。

乐曲编辑器 (菜单 7.3)

乐曲编辑器是一个非常好的工具，通过乐曲编辑器，可以使用各种各样的音乐构件自行编制乐曲。

- 即使在静音模式下也可播放声音。

编辑乐曲 (菜单 7.3.1)

当进入本菜单时，显示五线谱屏幕，并在第一个音符位置处有选择点。

编制乐曲

可以编制多达 10 页的乐曲，并且可在一页上插入 12 个音符或休止符。

1. 向上或向下移动选择点。
2. 当满意地放置选择点时，按下 < **输入** >。
3. 选择音符或休止符。
音符或休止符被插入到五线谱上，并且选择点在同一行处向右移动。
4. 重复步骤 1 至 3，添加更多音符和休止符。

- 还可使用乐曲编辑器选项添加背景乐曲、改变节拍或调节音量。

5. 完成时，点击或按下 < **存储** >。
6. 输入乐曲名称，并点击或按下 < **存储** >。

使用乐曲编辑器选项

编制乐曲时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **新建**：打开新乐曲编辑器屏幕。
- **打开**：打开自编乐曲列表。

- **播放**：播放当前乐曲。
- **存储**：存储乐曲。
- **另存为**：可以把乐曲存为不同的名称。
- **乐器**：改变演奏乐曲的乐器。
- **背景音乐**：使用背景乐曲。
- **添加音符**：在乐曲上添加音符。
- **节拍**：改变乐曲节拍。
- **音量**：分别调节主乐曲和背景乐曲的音量。

编辑乐曲

编制乐曲时，或打开已存乐曲后，可以编辑乐曲。

1. 移动选择格选择输入的音符或休止符。
所选一项的颜色变为橙色，表明该项处于编辑模式。
2. 如同插入音符时一样改变音符或休止符的位置或类型。
 - 按下[*]或[#]，或点击或，可把音符移到下一个低半音或高半音位置。
 - 点击或按下 < **输入** >，输入新的音符或休止符。
 - 点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

范围：选择一个以上音符或休止符。

复制：复制选定的音符和 / 或休止符。

剪切：剪切选定的音符和 / 或休止符。

粘贴：把复制或剪切的音符和 / 或休止符粘贴到当前选定的音符或休止符的右边。

变更：更改当前选定的音符或休止符的类型。

删除：删除选定的音符和 / 或休止符。

播放：播放当前乐曲。

3. 编辑后，将选择格移到输入位置。
4. 点击或按下 < **选项** >，并选择**存储**，存储对乐曲所做的修改，或选择**另存为**，把乐曲存为不同的名称。

我的乐曲 (菜单 7.3.2)

使用本菜单，可以播放编制的乐曲。

播放乐曲

滚动选择所需乐曲，并点击或按下 < **播放** >。

使用乐曲选项

查看乐曲列表时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设置到铃声：**把乐曲设为语音呼叫、叫醒、闹钟 1、闹钟 2 或日程表闹钟音乐铃声。
- **重命名：**改变选定乐曲的名称。
 - 不能使用以下特殊字符，如 / 或 \。
- **删除：**删除选定的乐曲。
- **全部删除：**删除所有乐曲。
- **查看详细内容：**查看乐曲属性。

卡拉 OK (菜单 7.4)

使用本菜单，可以欣赏下载的卡拉 OK 视频文件。

滚动选择准备播放的卡拉 OK 文件，并点击或按下 < **播放** >。

即使在静音模式下也可播放声音。

查看卡拉 OK 文件列表时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除：**删除选定的卡拉 OK 文件。
- **全部删除：**删除所有卡拉 OK 文件。

三星乐园 (菜单 7.5)

使用本菜单，可以访问三星乐园。三星乐园是为三星手机用户提供丰富多彩的铃声或墙纸等下载服务的预设网站。

触摸屏对本菜单无效。

您可以查看或下载：

- 彩色图片。
- 和弦音乐铃声。
- 三星电子产品的信息及电子目录。

三星信使 (菜单 7.6)

凭借本功能，通过发送和接收即时信息，可以与朋友、家人或同事交谈。



- 在配有本功能的三星手机之间可以使用三星信使。
- 当发送和接收分组数据时，服务提供商会收费。

三星信使 (菜单 7.6.1)

使用本菜单，可以开始与一个人或一群人交谈。

开始交谈之前，需要创建信使联系好友列表。

创建好友列表

手动或通过从联系电话中检索条目来输入姓名和号码，从而可以在好友列表中添加联系人。还可给联系人分组。

如欲在好友列表中添加联系人：

1. 在三星信使屏幕上，选择并进入**无群组**。
2. 点击或按下 < **添加** >。
3. 点击或按下 < **是** >，打开联系电话并选择联系人。
另外，点击或按下 < **否** >，跳到第 5 步。
4. 如欲输入新名和号码，点击或按下 < **编辑** >。

如欲使用当前名称和号码，跳到第 7 步。

5. 输入新名，并点击或按下 < **完成** >。
6. 输入号码。
7. 点击或按下 < **保存** >。

如欲在好友列表中添加小组：

1. 在三星信使屏幕上，点击或按下 < **添加** >。
2. 输入组名，并点击或按下 < **保存** >。
3. 当创建的小组反白显示时，点击或按下 < **选择** >。
4. 如欲向所需组中添加联系人，从“创建好友列表”的第 2 步起继续操作，添加联系人。

在三星信使屏幕上，创建的组中的任意一组反白显示时，点击或按下 < **选项** >，选用下列选项：

- **编辑**：编辑信使组。
- **删除**：删除选定的信使组。

开始交谈

创建好友列表后，可以向准备与之交谈的联系人发出邀请，从而开始交谈。接受另一人的邀请也可开始交谈。

如欲发出邀请并开始交谈：

1. 在三星信使屏幕上，选择组群。
2. 点击或按下 < **邀请** >。
3. 点击或按下 < **选择** >，选择所需联系人。
4. 完成时，点击或按下 < **邀请** >。
5. 输入邀请信息，并点击或按下 < **发送** >。

在输入信息过程中，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **邀请**：向条目发出邀请。
- **摘录**：在历史记录列表中存储已发和收到的信息。
- **查看成员**：显示当前选定的条目。
- **添加成员**：在好友列表中添加条目。
- **查看主题**：显示收到的主题。
- **现成信息**：调用现成信息之一。
- **发送文件**：向条目发送文件（本选项只适用于有此功能的手机）。
- **发送主题**：向条目发送主题。
- **发送闪屏**：选择本选项，可以通过振动提示他人（本选项只适用于有此功能的手机）。

- **开始视频聊天**：可以与您的好友视频聊天（本选项只适用于有此功能的手机）。
- **开始游戏**：与您的好友玩在线游戏（本选项只适用于有此功能的手机）。

6. 编写并发送信息。

当另一人接收信息时，可通过即时信息与该人交谈。

如欲接受邀请开始交谈：

当其他人发出邀请时，显示提示信息。点击或按下 < **参加** >。现在，可以通过即时信息与他人交谈。

管理三星信使联系人

在三星信使屏幕上，选择组群，显示组员列表。

当查看联系人列表时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑联系人信息。
- **添加**：添加新联系人。
- **删除**：删除选定的联系人。
- **移动**：把成员移到其它组群列表中。

- **拒绝**：把联系人移到**拒绝**，从而可以拒接该人发来的信息。

如欲接收该人发来的信息，在**拒绝**中找到该联系人，并点击或按下 < **修复** >，将联系人返回到相应的好友列表中。

发件记录 (菜单 7.6.2)

使用本菜单，可以查看交谈记录。

查看记录列表时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的记录。

设置 (菜单 7.6.3)

使用本菜单，可以修改设置选项，以便使用三星信使功能。

- **现成信息**：当编制即时信息时，可以添加现成信息，用于与他人交谈。
- **字体大小**：选择三星信使屏幕上显示的信息字体大小。
- **我的昵称**：输入三星信使屏幕上显示的昵称。

流媒体 (菜单 7.7)

使用本菜单，可以从无线网络下载并播放录像或声音片段。

流媒体文件 (菜单 7.7.1)

当进入本菜单时，显示下载的录像或声音片段的列表。

播放媒体文件

滚动选择文件，并点击或按下 < **播放** >。

即使在静音模式下也可播放声音。

播放过程中，使用下列功能：

如欲	则按
暂停或继续播放	[]，或点击 或 ▶ 。
修改重复播放模式	[上] 或点击  。（无图标：关，  ：所有，  ：当前文件，  ：随机）
打开播放列表	[下] 或点击 LIST 。
返回上一个文件	[左] 或点击 ⏮ 。

如欲	则按
在文件中快退	住 [左], 或点击并按住 ⏮。
跳到下一个文件	[右] 或点击 ⏭。
在文件中快进	住 [右], 或点击并按住 ⏭。
调节音量	[⏮/⏭] 或点击 🔊 然后再点击 [▲/▼]。
改变显示大小	[⏏] 或点击屏幕 (只适用于录像片段)。

使用媒体播放器选项

从媒体播放器屏幕, 点击或按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **设置为墙纸:** 将视频文件设为待机屏墙纸。本选项适用于录像片段。
- **设置到铃声:** 把文件设为来电铃声、闹钟 1、闹钟 2 或日程表闹钟铃声。本选项适用于声音片段。
- **文件信息:** 查看文件属性。
- **视觉均衡器:** 可改变媒体播放器屏幕上的均衡器图像。本选项适用于声音片段。

使用文件选项

查看媒体文件列表时, 点击或按下 < **菜单** >, 可以选用下列选项:

- **打开文档:** 打开并播放选定的文件。
- **重命名:** 改变文件名称。

不可使用特殊字符, 如 /、:、*、?、"、<、> 或 \。

- **文件信息:** 查看文件属性。
- **设置为墙纸:** 将视频文件设为待机屏墙纸。本选项适用于录像片段。
- **设置到铃声:** 将声音文件设为来电铃声、闹钟 1、闹钟 2 或日程表闹钟铃声。本选项适用于声音文件。
- **删除:** 删除选定的文件。
- **全部删除:** 删除所有文件。

连接到服务器 (菜单 7.7.2)

选择本菜单时, 可以进入服务提供商预设的网站, 下载并查看媒体文件。

如欲了解详细内容, 请与服务提供商联系。

设置 (菜单 7.7.3)

可以设置在使用媒体播放器时按住 [左] 或 [右] 在文件中快退或快进的速度。

工具 (菜单 8)

通过**工具**菜单，能够记录日程和任务、设置闹钟或使用方便的功能，如词典、计算器、语音工具和倒计时。还可使用蓝牙功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < **菜单** >，并选择**工具**。

当天 (菜单 8.1)

使用本菜单，可以查看当天的任务、倒计时定时项目和排定的事件的信息。按照项目类型，可显示下列图标：

- ：倒计时
- ：个人
- ：商务
- ：纪念日
- ：事件

按下 [下]，并点击或按下 < **新建** >，可创建选定类型的新项目。 ▶ 81 页

查看事件

1. 在当天日程表上，按 [上] 或 [下] 滚动屏幕。按下 [左] 或 [右] 或点击 ◀ 或 ▶，可以移到前一天或后一天的日程表。
2. 点击或按下 < **查看** >，查看选定项目上的详细内容。

使用当天的选项

在当天的日程表上，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **月历**：转到月历。
- **移动到日期**：设定准备进入的日期。
- **设置到墙纸**：设置待机屏上显示的事件。

月历 (菜单 8.2)

使用本菜单，可以采用月历格式查看当前月份以及过去或将来的月份。在事件开始之前，月历功能会发出提示。

查看月历

当进入本菜单时，自动选择当天的日期，并在月历最下一行上显示阴历日期。

在月历下，显示当天的事件数量。下列图标表示项目类型：

- ：个人
- ：商务
- ：事件
- ：纪念日

选择日期

- 按下 [左] 或 [右]，又或点击 ◀ 或 ▶，逐日移动。
- 按下 [上] 或 [下]，逐周移动。
- 按下 [↶/↷]，逐月移动。

使用月历选项

在月历上，点击或按下 < 选项 >，可以选用下列选项：

- **查看类型：** 改变月历查看模式。 ▶ 82 页
- **删除事件：** 删除特定期间的事件。
- **全部删除：** 删除所有安排的事件。
- **农历：** 切换到阴历查看模式。
- **查看节日：** 设置国家或个人纪念日和节日列表。
- **移动到日期：** 设定要进入的日期。

安排事件

在一天中最多可以安排 9 个事件，总共可以安排 20 个事件。

1. 从月历中选择一天。
2. 点击或按下 < 新建 >。
3. 输入信息或改变设置：
 - **类型：** 选择事件类型。
 - **内容：** 输入事件内容。
 - **开始：** 输入事件的开始日期和时间。
 - **结束：** 输入事件的结束日期和时间。
 - **联系电话：** 输入联系人电话号码。

当事件时间到了并且在待机模式下显示提示信息时，点击或按下 < 呼叫 >，可以拨打该号码。

 - **闹钟：** 设置闹钟。是否有以下选项，取决于本选项。
 - **之前：** 设置在事件之前多久闹钟提示您。
4. 点击或按下 < 存储 > 储存事件。

查看日程表

安排了事件的日期在日期方格拐角显示有方格。

1. 选择安排了事件的日期之一。显示该日的事件列表。
2. 选择事件。

查看事件时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的事件。
- **添加新的**：添加新事件。
- **删除**：删除选定的事件。

以不同模式查看事件

可以将月历显示改为按月历、按列表查看或按周查看。点击或按下 < **选项** >，并选择**查看类型** → 查看模式。

按月历

可以按月历格式查看事件。选择日期并选择事件。

按列表查看

可以按列表格式查看选定日期的事件。按下 [上] 或 [下] 选择日期，并选择事件。

按周查看

可以查看当前一周的事件。选择要查看的事件。

计划清单 (菜单 8.3)

使用本菜单，输入需完成的计划的清单。

创建计划清单项目

1. 点击或按下 < **新建** >。
2. 输入计划内容，并点击或按下 < **存储** >。
3. 选择  **高**或**低**优先权，并按下 [下]。
4. 从下列截止日期选项中选择一项。
 - **无日期**：未设截止日期。
 - **当天**：将截止日期设为当天的日期。
 - **自定义**：可以手动输入所需日期。
5. 点击或按下 < **存储** > 保存计划。

查看计划

进入**计划清单**菜单时，显示计划清单。计划旁边的  图标表示计划具有高优先权，并且  图标表示计划正在进行。

从清单选择准备查看的计划。如欲修改计划项目，点击或按下 < **编辑** >。

查看计划时，点击或按下 < **选项** >，可选用下列选项：

- **完成:** 将计划设为已完成。▶ (绿色) 图标变为 ● (蓝色) 图标。
- **进行中:** 将计划设为正在进行。● (蓝色) 图标变为 ▶ (绿色) 图标。
- **向前:** 将计划设为向前。▶ (绿色) 图标变为 ● (红色) 图标。
- **删除:** 删除所选计划。
- **全部删除:** 删除所有计划。
- **清除:** 删除截止日期到期的计划。

闹钟设置 (菜单 8.4)

使用本菜单，可以设置闹钟响铃的具体时间。

设置闹钟

1. 选择**叫醒**、**闹钟 1** 或 **闹钟 2**。
2. 在**设置**字段上选择闹钟频率选项。
 - **一次:** 闹钟只响一次。
 - **每天:** 闹钟每天同一时间响铃。
 - **周一 ~ 五:** 从周一至周五的同一时间闹钟响铃。

- **选择:** 闹钟在设定日期响铃。

3. 如果选择**选择**，按下 [下]，并可点击或按下 < **不选择** > 取消选择不需要的日期。
4. 移到**时间**字段。
5. 输入闹钟时间并按下 [下]。
6. 如果在步骤 1 中选择**叫醒**，选择所需闹钟间隔时间，并按 [下]。
7. 点击或按下 < **编辑** >，设定闹钟铃声。
8. 选择铃声类型。
9. 选择铃声。
10. 按 [下]，如果不希望闹钟在静音模式下响铃，则点击或按下 < **不选择** >。
11. 点击或按下 < **存储** > 保存闹钟设置。

关闭闹钟

- 如欲在闹钟响闹时关闭闹钟，按下任意键。
- 如欲使用暂停闹钟功能，点击或按下 < **打瞌睡** >。闹钟按设定的时间间隔重复闹响。点击或按下 < **退出** > 后再按 < **是** > 关闭闹钟。

取消闹钟设置

1. 从闹钟屏幕，选择**闹钟设置**。
2. 选择欲取消的闹钟。
3. 在**设置**字段上选择**关**。

用户存储器 (菜单 8.5)

使用本菜单，如同使用外部磁盘存储器一样把手机连接到计算机上，并访问电话存储器的文件夹。

连接电脑 (菜单 8.5.1)

使用本菜单，把手机连接到计算机上：

1. 把 USB 数据线接到手机右侧的插口和计算机的 USB 端口上。
2. 进入**连接电脑**菜单。
3. 输入密码，并点击或按下 < **完成** >。
手机切换到存储磁盘模式。
4. 打开 Windows 桌面上的**我的电脑**，并双击相应的可移动磁盘，打开手机文件夹。
5. 把文件从手机复制到计算机上，反之亦然。

6. 完成时，关闭磁盘。
7. 点击或按下 < **断开** >，退出存储磁盘模式。
8. 点击或按下 < **是** > 确认退出。



- 当手机处于存储磁盘模式时，将中断所有呼叫和信息。
- 从计算机取下USB数据线前，从Windows完成安全删除硬件操作；否则，可能会损坏文件，因而可能无法正常使用播放或其它功能。

文件管理器 (菜单 8.5.2)

使用本菜单管理电话存储器上存储的文件。可以进入电话存储器的文件夹，并管理媒体文件。

当文件夹中文件反白显示时，点击或按下 < **选项** >，可使用各文件选项。



可选选项随所选文件夹而异。

- **删除**：删除选定的文件。
- **移动**：把文件移到另一个文件夹。
- **复制**：把文件复制到另一个文件夹。

- **重命名:** 修改文件名称。

对于文件或文件夹名称, 不能使用以下特殊字符, 如 /、:、\、*、?、"、<、> 或 \。

- **创建新文件夹:** 创建新文件夹。
- **排序:** 改变文件夹中文件的排列顺序。
- **按列表查看:** 把查看模式改为按单线或双线列表查看。
- **文件信息:** 查看文件属性。
- **设置到铃声:** 把 MP3 文件设为语音呼叫、叫醒、闹钟 1、闹钟 2 或日程表闹钟铃声。
- **设置:** 把图片设为待机屏幕背景图像、开机或关机图像; 把录像设为待机屏幕。
- **锁定 / 解锁:** 锁定**我的相册**文件夹中的文件, 没有锁定码, 其他人无法查看文件; 或者给文件解锁。

内存信息 (菜单 8.5.3)

使用本菜单, 可查看手机中各文件夹的存储状态。

格式化 (菜单 8.5.4)

使用本菜单, 可格式化**文件管理器**文件夹中存储的文件。

文件浏览器 (菜单 8.5.5)

使用本菜单, 可查看电话存储器的 **Others** 文件夹中存储的各种文档文件和图像文件。

- **可移动磁盘:** 查看从计算机输入的各种文件。
- **我的下载:** 查看从无线网络下载的各种文件。

查看文件

可以选用下列文件格式:

- **文档:** Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Adobe PDF, Plain text, HTML
 - **图像:** BMP, GIF, JPEG, PNG, WMF, EMF
1. 选择要读取的文件所在的位置。
 2. 选择所需文件。

可能无法查看一些文件, 这取决于文件大小。

3. 使用下列按键查看文件。还可点击与各功能相对应的图标。

按键	功能
左 / 右 / 上 / 下	在页面中滚动。
n/j	放大或缩小。
1	返回到之前看过的页面。按住该键返回到第一页。
2	旋转页面。
3	移到下一页面。按住该键移到最后一页。
4	将查看模式改为按屏幕宽度对齐。
5	将查看模式改为按屏幕高度对齐。
6	显示当前页的缩略图。
7	隐藏当前页的缩略图。
8	隐藏或显示快捷工具图标。

点击或按下 < **帮助** >，可以查看各按键的功能。

使用文件选项

从文件列表，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **删除**：删除选定的文件。
- **重命名**：修改文件名称。

不能使用以下特殊字符，如 /、:、*、?、"、<、> 或 \。

- **文件信息**：查看文件属性。
- **帮助**：查看可以使用的按键信息。

语音工具 (菜单 8.6)

使用此菜单，可以配置语音呼叫设置，并录制语音记录。还可使用语音应答功能。

语音命令 (菜单 8.6.1)

手机提供一组有效的语音功能，这些功能可增强免提功能。

开始语音识别

1. 进入**语音命令**菜单，或在待机模式下按下 [c/☎]，可开始语音识别。
2. 说出指令。
 - **名称拨号**：说出联系电话中的名字即可拨号。在待机模式下按住 [c/☎]，可直接使用本功能。
 - **号码拨号**：对着手机说出联系电话中存储的电话号码以拨打该号码。
 - **查找号码**：对着手机说出联系电话中存储的电话号码的 3-4 位数字以拨打该号码。
 - **语音备忘录**：进入**语音记录列表**中存储的备忘录。
▶ 88 页
 - **收件箱**：进入**收件箱**菜单，查看收到的信息。
▶ 64 页
 - **当天**：查看当天存储的事件。 ▶ 80 页
 - **月历**：进入**月历**菜单。 ▶ 80 页
3. 按相应的菜单步骤操作或再次说出所需指令。

设置语音命令菜单

可以将照相机等主要菜单设为语音命令，因而说出相应命令即可直接进入其中一个菜单。

1. 从**语音命令**菜单，点击或按下 < **重置** >。
2. 选择**编辑功能**，点击或按下 < **选择** >，可选择所需菜单功能。
3. 点击或按下 < **存储** >，可存储设置。

设定语音识别设置

可以为语音识别功能设定不同的设置。

从**语音命令**菜单，点击或按下 < **重置** >，并选择**设置**。可以选用下列选项：

- **模式设置**：设置语音识别的启动方式。
 - 自动**：打开滑盖后，手机自动开始语音识别。
 - 手动**：需要在待机模式下按下 [c/☎]，开始语音识别。
- **显示结果**：设置手机查找与语音指令最匹配的项目后识别并显示出来的条目数。
- **耳机话筒设置**：把手机设置为按下耳机上的按钮时启动语音呼叫模式。
 - 在嘈杂的环境下使用耳机时，语音识别功能无法正常工作。
- **信息音量**：调节语音提示的音量，语音提示指导您完成语音呼叫过程。

语音记录 (菜单 8.6.2)

可以录制和回放语音记录。

录制语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**录制**。
2. 对着话筒讲话，录制语音记录。
录制时，计时图标显示已过去的时间。
点击或按下 < **暂停** >，可以暂停录制，然后按下 < **继续** >，可以继续录制。
3. 点击或按下 < **停止** >，结束录制。屏幕上显示下列选项：
 - **存储**：存储语音记录。
 - **重新录制**：丢弃当前语音记录，并录制另一个语音记录。
 - **回放**：播放语音记录。屏幕上显示语音记录的长度。
4. 当您满意时，选择**存储**。
5. 输入语音记录标题，并点击或按下 < **存储** >。

播放语音记录

1. 从语音记录屏幕，选择**语音记录列表**。
2. 滚动选择语音记录，并点击或按下 < **播放** >。

当查看语音记录列表时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：以彩 e 信息附件的形式发送语音记录。
- **文件信息**：查看文件属性。
- **重命名**：修改语音记录的名称。

不能使用以下特殊字符，如 /、：、*、?、"、<、> 或者 \。

- **删除**：删除选定的语音记录。

语音应答 (菜单 8.6.3)

使用本菜单，可将手机用作应答机。当无法应答来电时，手机将代您应答，并记录来电人员所讲的信息。

当启用语音应答功能时，您将为此付费。

启动应答机功能

从语音应答屏幕，选择**语音设置** → **启动** → **开启**。

设置问候语

可以自行录制问候语，并选择所用问候语。

如欲录制问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**录制问候语**。
2. 选择录音存储位置。手机开始录音。
3. 录制问候语。
4. 完成时，点击或按下 < **停止** >。
5. 选择**存储**。
6. 输入问候语名称，并点击或按下 < **存储** >。

如欲选择问候语：

1. 从语音应答屏幕，选择**语音设置** → **问候语**。
2. 选择所需问候语。
3. 点击或按下 < **存储** >。

查看信息

可以查看收到的信息并删除信息。

1. 从语音应答屏幕，选择**收件箱**。
2. 选择所需号码或名称。播放选定的信息。

查看信息列表时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **发送**：作为电子邮件的附件发送信息。
- **删除**：删除选定的信息。
- **文件信息**：查看文件属性。

设定应答机功能

可以改变应答机功能的使用设置。

从语音应答屏幕，选择**语音设置**。可以选用下列选项：

- **启动**：开启或关闭应答机功能。
- **时间**：设置应答机应答来电之前手机等待的时间。
- **问候语**：选择应答机功能的问候语。

记事 (菜单 8.7)

使用本菜单，可记录下需要记住的重要事情。

记事本 (菜单 8.7.1)

可以按通常的方法编写记事内容。

编写新记事内容

1. 按下 < **新建** >。
2. 输入需要记住的内容，并点击或按下 < **存储** > 存储记事内容。

查看记事内容

在目录中选择准备查看的记事内容。

查看记事内容时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **设置为标文**：设置待机屏上显示的记事内容。
- **外观**：改变记事内容的背景颜色。
- **文本排列**：改变记事内容的文本对齐方式。
- **删除**：删除选定的记事内容。

记事草图 (菜单 8.7.2)

使用手写笔在触摸屏上绘制草图，即可编写记事内容。

编写新记事草图内容

1. 从记事草图屏，进入**记事草图**菜单。
2. 使用手写笔在屏幕上绘制草图。

3. 可以使用屏幕最下一行上的下列图标：

工具	功能
 (新建)	编写新记事草图内容。
 (画图)	在画笔和手写笔之间切换。
 (擦除)	随笔移动擦除图形。
 (撤销)	取消最后一项操作。
 (粗细)	打开线条选择屏，可以改变线条粗细程度。当选择画笔工具时，本选项不适用。
 (颜色)	改变画笔或手写笔颜色。
 (转到查看)	进入 查看 菜单。

4. 完成时，点击或按下 < **存储** >，然后按下 < **是** >。

使用记事草图选项

编写记事内容时，点击或按下 < **选项** >，可以使用与**记事草图**菜单中的工具相同的功能。

查看记事草图内容

1. 从记事草图屏，进入**查看**菜单。
2. 滚动选择所需记事内容。
3. 如欲全屏查看记事内容，点击或按下 < **放大** >。如欲返回缩略图记事屏，点击或按下 < **多画面** >。

查看记事内容时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑记事内容。
- **删除**：删除选定的记事内容。
- **删除全部**：删除所有记事内容。
- **转到记事草图**：转到**记事草图**屏幕。

计算器 (菜单 8.8)

使用本菜单，可将手机用作计算器或换算器。

计算器 (菜单 8.8.1)

可以计算数字。计算器提供了基本的计算功能：加法、减法、乘法和除法。

1. 输入第一个数字。

- 按下 [*****] 或点击 **.**，可输入小数点。
 - 按下 [**#**] 或点击 **()**，可输入括号。
 - 如欲改变数字的正负属性，点击或按下 < **选项** >，并选择 **+/-**。
2. 按下导航键之一或点击运算符号，可选择算术符号。
 3. 输入第二个数字。
 4. 按下 [**=**] 或点击 **=**，得出结果。
 5. 必要时，从第 2 步起重复，继续计算。



- 点击或按下 < **选项** >，并选择 **MS**，可把值存入计算器存储器。如欲清除存储的值，选择 **MC**。
- 点击或按下 < **CE** >，可以把计算器置零。

单位换算 (菜单 8.8.2)

使用本菜单，可以进行通常的换算，如长度和温度。

1. 点击或按下 < **选项** >，并选择一个转换器。
2. 输入要换算的值。
 - 按下 [*****] 插入小数点。
 - 点击或按下 < **清除** >，可删除输入的数字。

3. 滚动选择原单位，并按下 [下]。
4. 滚动选择换算后的单位。
显示您输入的数的换算值。

倒计时 (菜单 8.9)

本菜单帮助您了解您做某事需要多长时间或到特定事件发生为止还剩余多少天。设定的定时器闹钟将在指定日期的上午 9 点响闹。

创建倒计时定时项目

1. 点击或按下 < **新建** >。
2. 输入倒计时日期。
 可以输入 1981 至 2099 年之间的年份。
3. 输入倒计时事件，并点击或按下 < **存储** >。
4. 将闹钟设为**开**。
5. 点击或按下 < **存储** > 保存定时项目。

查看倒计时定时项目

从倒计时定时项目列表选择定时项目。

查看定时项目时，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的定时项目。
- **删除**：删除选定的定时项目。
- **全部删除**：删除全部定时项目。

时钟 (菜单 8.0)

可以将手机用作世界时钟或秒表。

世界时间 (菜单 8.0.1)

使用本菜单，可查出世界其它地区的当前时间。

查看世界时间

滚动选择需要查看的时区。

采用夏时制 (DST)

1. 滚动选择准备采用夏时制的时区后，点击或按下 < **夏时制** >。
2. 点击或按下 < **是** >。

秒表 (菜单 8.0.2)

使用本菜单，可以测量过去的时间。秒表的精确度是百分之一秒。

1. 点击或按下 < **开始** >, 开始计时。
2. 点击或按下 < **一圈** >, 检查时间间隔。可以对总共 20 个间隔时间重复本步骤。
3. 完成时, 点击或按下 < **停止** >。

词典 (菜单 8.*)

使用本菜单, 可查单词, 并可编制自己的词典。

查找词组 (菜单 8.*.1)

手机配有英汉 / 汉英词典。使用本菜单, 可查单词。

1. 输入待查中文或英文词。
2. 点击或按下 < **选择** >。
显示屏显示输入的词的发音以及相应的英文或中文词。
3. 如欲查另一个单词, 按下 [c/☞], 并从第 1 步起重复。
 - 如欲查看查找的单词的列表, 点击或按下 < **历史** >。
 - 如欲在词汇表中存储单词, 点击或按下 < **存储** >, 然后点击或按下 < **是** >。

生词本 (菜单 8.*.2)

使用本菜单, 可查看已存单词的列表。

查看单词

1. 选择**英文生词本**或**中文生词本**。
2. 选择单词。

使用选项

从单词列表, 点击或按下 < **选项** >, 可以选用下列选项:

- **删除**: 删除选定的单词。
- **全部删除**: 删除所有存储的单词。
- **中文 / 英文**: 切换到中文或英文生词本。

我的词典 (菜单 8.*.3)

使用本菜单, 可编制自己的词典。

在我的词典中添加单词

1. 选择**我的英文词典**或**我的中文词典**。
2. 如果以前存储了单词, 点击或按下 < **增加** >。
3. 输入所需单词。如果输入英文单词, 直接进入下一步骤, 如果输入中文单词, 按下 < **选择** >。
4. 按下 [下], 移到意义输入字段。
5. 输入所需词意。如果输入中文单词的意义, 直接进入下一步; 如果输入英文单词的意义, 按下 < **选择** >。

如欲输入缩写，点击或按下 < **选项** > 并选择**缩写**。从列表选择所需缩写词。

- 完成时，点击或按下 < **存储** >，然后点击或按下 < **是** >。

查看我的单词

从单词列表，选择单词。

从单词列表，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **编辑**：编辑选定的单词。
- **删除**：删除选定的单词。
- **全部删除**：删除所有存储的单词。
- **中文 / 英文**：切换到我的中文或英文词典。

复习测试 (菜单 8.*.4)

使用本菜单，可测试您是否记住所查的单词。

测试

1. 选择**英文测试**或**中文测试**。
2. 根据屏幕上显示的含义输入单词，并点击或按下 < **确定** >。

3. 如果答案正确无误，重复第 2 步。

4. 如果答案错误，点击或按下 < **是** >，查看正确的答案。

使用测试选项

在测试过程中，点击或按下 < **选项** >，可以选用下列选项：

- **跳过**：跳到下一个问题。
- **正确答案**：查看正确的答案。
- **退出**：退出测试。

颜色设置 (菜单 8.*.5)

使用本菜单，可以改变屏幕上显示的字体颜色。

蓝牙 (菜单 8.##)

使用本菜单，可以使用蓝牙技术通过无线电波将手机接到其它兼容设备上。

使用蓝牙无线技术，可以通过无线电波将手机接到蓝牙耳机或免提套件上，从而进行免提通话。

通过蓝牙技术，能够在 10 米内实现所有蓝牙兼容设备之间的自由无线连接。因为设备使用无线电波通讯，所以不必相互处于视线之内。



- 如果手机和耳机之间有障碍，最大工作距离会缩短。
- 使用选装蓝牙适配器将手机接到计算机上后，可以将手机用作调制解调器上网。
- 有些设备可能与您的话机不兼容。

设置蓝牙功能

蓝牙功能表提供下列选项：

- **启动：**启动或取消蓝牙功能。
- **我的设备：**搜索可连接的蓝牙设备。
- **断开连接：**断开已连接的设备。

- **可见模式：**允许其它蓝牙设备连接手机。
- **我的手机信息：**查看手机信息，并将蓝牙设备名分配给手机，然后在其它设备上显示该名称。
- **服务：**选择所需蓝牙服务。
HSP/HFP：将手机连接到耳机或免提车载套件。
拨号网络：通过 USB 把手机连接到计算机上，从而将手机用作调制解调器在计算机上上网。

搜索并连接蓝牙设备

1. 从蓝牙设置选项选择**我的设备**。
2. 点击或按下 < **选项** > 并选择要搜索的设备类型。
3. 点击或按下 < **查找** >。

搜索后，显示可连接的设备的列表。下列图标表示设备种类：

- | | |
|--|--|
| •  耳机 | •  计算机 |
| •  手机 | •  指示器 |
| •  免提车载套件 | •  未知设备 |

图标的颜色表示设备状态：

- 蓝色表示已连接设备

- 灰色表示未连接设备
- 滚动选择设备，并点击或按下 < **添加** >。
按下 < **信息** >，可以查看选定的设备的属性。
 - 输入蓝牙 PIN 码，并点击或按下 < **确定** >。只使用该代码一次，所以不必记住。
当其它设备的所有人输入相同的代码时，配对完成。

通常，蓝牙耳机或免提车载套件有固定的蓝牙 PIN 码，如 **0000**。如果其它设备有蓝牙 PIN 码，必须输入该代码。

- 按下 < **连接** >。

本机不支持蓝牙数据传输功能。

使用设备选项

从设备列表，点击或按下 < **菜单** >，可以选用下列选项：

- **设备信息**：查看关于选定设备的详细信息。
- **服务**：显示可用蓝牙服务。
- **删除**：删除设备。

设置 (菜单 9)

您可以按照您的爱好来设置手机的许多不同功能。

如欲进入本菜单，在待机模式下点击或按下 < **菜单** > 并选择**设置**。

CDMA 网络服务 (菜单 9.1)

使用本菜单，可以使用网络服务。

呼叫转移 (菜单 9.1.1)

该 CDMA 网络服务允许将来电转移到另一个电话号码上。请与您的网络供应商联系，查询是否可用。

- 选择呼叫转移类型。
 - **占线**：如果占线，来电被转移。
 - **无应答**：如果您没有应答电话，来电被转移。
 - **占线 / 无应答**：如果占线或未应答电话，来电被转移。
 - **无条件**：所有来电会被转移。
- 选择**有效**。如欲取消，选择**无效**。

3. 输入要将呼叫转移到的电话号码，并点击或按下 **< 发送 >**。

呼叫等待 (菜单 9.1.2)

本 CDMA 网络功能可在您接听来电时提示您有另一来电。

启用本功能后，在通话中可按下 [\]，接听另一来电。此时，保持第一个通话，接听第二个来电。

GSM 网络服务 (菜单 9.2)

以下都是网络服务功能。如您需使用这些功能，请与您的服务提供商联系，确认是否有这些服务，并选用它们。

呼叫转移 (菜单 9.2.1)

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话机上。

1. 选择呼叫转移选项：

- **全部来电转移：**全部来电都转移。
- **占线：**如果您正在与其他人通电话，则来电转移。
- **无应答：**无人应答来电，则来电转移。
- **无法接通：**如果您在服务区以外或者手机关机时，则来电转移。

- **全部取消：**取消所有呼叫转移功能。

2. 点击或按下 **< 启动 >**。如欲取消呼叫转移，点击或按下 **< 删除 >**。
3. 输入要将呼叫转移到的电话号码，并点击或按下 **< 确定 >**。
4. 如果选择**无应答**，选择转移呼叫之前网络等待的时间。

呼叫限制 (菜单 9.2.2)

该网络服务能使您对呼叫加以限制。

1. 选择呼叫限制选项：

- **所有打出电话：**禁止拨打电话。
- **国际：**禁止拨打国际长途电话。
- **国际 (本国除外)：**当您在外国时，只能向所在国拨打本地电话和向本国进行呼叫。
- **所有来电：**禁止来电。
- **国际漫游时来电：**当您在归属服务区以外时，禁止来电。
- **全部取消：**取消所有呼叫限制设定，可以正常拨打并接收电话。

- **更改限制密码：**修改服务提供商提供的呼叫限制密码。
2. 点击或按下 < **启动** >。如欲取消呼叫限制，点击或按下 < **取消** >。
 3. 输入服务提供商提供的呼叫限制密码，并点击或按下 < **完成** >。

呼叫等待 (菜单 9.2.3)

在您通话时如有另一个人拨打您的手机，这项网络服务可以提醒您。

点击或按下 < **启动** >。如欲取消呼叫等待，点击或按下 < **取消** >。

网络选择 (菜单 9.2.4)

该项网络服务使您能在漫游时（在您的归属网络以外）自动或手动选择使用的网络。

对于您归属的网络以外的网络，与您的归属网络签订了有效的漫游协议时，您才能选择该网络。

- **自动：**漫游时连接第一个可用网络。
- **手动：**选择所需的网络。

主叫号码 (菜单 9.2.5)

通过该项网络服务，可以防止您的手机号码显示在被叫人的手机上。如果选择**默认**，手机使用网络的缺省设定。

保密 (菜单 9.3)

使用本菜单，可通过管理手机和卡的几个访问密码来保护手机，防止盗用。

如欲进入**保密**菜单，必须输入 4 至 8 位数字锁定代码并点击或按下 < **完成** >。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

锁定模式 (菜单 9.3.1)

使用本菜单，可锁定手机。

- **关闭：**取消锁定模式。
- **一次：**只锁定手机一次。一旦输入锁定代码，手机解锁。
- **一直开启：**锁定手机。每次打开手机时，需要输入锁定代码，才可使用手机。

在锁定模式下，除拨打紧急电话外，无法使用手机菜单功能，也无法拨号。

如欲给手机解锁，在手机滑盖打开的情况下，按下除字母数字键、特殊功能键和 [📶] 以外的任意键，输入锁定代码，并点击或按下 < **完成** >。

修改密码 (菜单 9.3.2)

使用本菜单，可把当前锁定代码更改为新代码。手机出厂时，锁定代码预设为“00000000”。

1. 输入新 4 至 8 位锁定代码，并点击或按下 < **完成** >。
2. 再次输入代码，并点击或按下 < **完成** >。

紧急号码 (菜单 9.3.3)

手机提供了存储三个紧急号码的选项。即便锁定手机或限制向外拨打电话，也可随时手动拨打所有这些紧急号码。

存储紧急号码

1. 选择存储位置。
2. 按下 [C/✖]，清除已经存在的号码。
3. 输入号码，并点击或按下 < **存储** > 保存该号码。

即使在紧急号码列表中修改了 119、110 和 120，这些号码也仍旧是紧急号码。

在锁定模式下拨打紧急电话

输入一个设定的紧急号码，并按下 [↵]。

语音保密 (菜单 9.3.4)

使用本菜单，可以使用或禁用“语音保密”功能。“语音保密”对语音信道加密，使他人无法窃听通话。该功能只可在数字网络中使用。

- **标准：**手机使用标准线路进行通话。
- **增强：**手机将在安全性极高的加密线路上拨打和接听电话。

在许多区域中可能没有提供本功能。如欲了解详细情况，请与服务提供商联系。

限制 (菜单 9.3.5)

本功能可限制您手机的使用。

- **打出：**限制您的手机拨出电话，固定紧急电话（如 119、110 和 120）或**紧急号码**中设定的三个号码除外。
- **打入：**限制来电。
- **联系电话：**限制使用联系电话。

GPS 设置 (菜单 9.3.6)

手机支持 GPS 功能，他人可通过该功能查找您所在位置。使用本菜单可改变 GPS 设置。

- **GPS 锁：**启动 GPS 锁功能，以免其他人查到您所在位置。
- **隐私警告：**将手机设置为当其他人试图查找您所在位置时提示您。

清除内存 (菜单 9.3.7)

使用本菜单，可删除卡和电话存储器中存储的联系电话条目或信息。

1. 选择**清除联系电话**或**清除短信息**。
2. 选择准备清除的存储器位置。
3. 点击或按下 < **是** > 确认清除。

话机复位 (菜单 9.3.8)

使用本菜单，可以恢复所有用户可选选项的默认设置，或清除电话存储器中的信息。

1. 选择复位选项。

- **功能复位：**恢复所有用户可选选项的默认设置。
- **全部复位：**恢复所有选项的默认设置并清除所有信息，用户存储器、UIM 卡和 SIM 卡中存储的数据除外。

2. 点击或按下 < **是** > 确认复位。手机重新启动（关机然后重新开机），并返回待机模式。

卡 1/2 设定 (菜单 9.3.9/0)

通过此菜单，可以使用当前所用卡的保密选项。

- **检查 PIN：**启用检查 PIN 功能。每次打开手机时，必须输入分配给卡的 PIN 码。
- **更改 PIN 码：**如果选用了检查 PIN 功能，可以把卡的 PIN 码改为新码。
- **FDN 模式：**启用 FDN (指定拨号) 模式，在该模式下，您只可拨打卡上存储的号码。
- **更改 PIN2 码：**将卡的 PIN2 码改为新码。



并非所有的 SIM 卡都有 PIN2 码。如果 SIM 卡没有 PIN2 码，不支持 **FDN 模式**和**更改 PIN2 码**。

网络选择 (菜单 9.4)

在本菜单中，可以在 GSM 和 CDMA 网络之间快速切换。

在待机模式下按下 [G]，可以快速切换网络。

- **卡 1:** 切换到与卡槽 1 中插入的卡相对应的网络。
- **卡 2:** 切换到与卡槽 2 中插入的卡相对应的网络。
- **设置:** 设置手机下一次开机时如何选择网络类型。可以选用下列选项：

默认: 手机自动按卡槽顺序选择网络。

菜单类型: 手机显示菜单窗口，允许您手动选择网络。

应答模式 (菜单 9.5)

使用本菜单，可选择来电应答模式。

- **发送键:** 只有当按下 [\] 时，才可接听电话。
- **滑盖接听:** 打开手机滑盖，即可接听电话。如果滑盖已经打开，则按 [\] 接听电话。
- **滑盖后按任意键:** 打开手机滑盖后按除软键、[r/v] 和 [⊙] 以外的任意键可接听电话。

输入方式 (菜单 9.6)

使用本菜单，可以选择默认文本输入法。

调整手写笔 (菜单 9.7)

可以调节手机识别手写笔触点的准确度。当屏幕未正确接受点击时，进行调节。

按显示屏上的说明操作。

语言 /Language (菜单 9.8)

使用本菜单，可以改变显示语言。

域名预置 (菜单 9.9)

手机有域名扩展名，编写信息时可以使用域名扩展名。使用本菜单可以修改默认域名扩展名，并且必要时可再添加新域名扩展名。

内容状态 (菜单 9.0)

使用此菜单，可以查看程序、旋律、图片和流媒体等媒体内容的存储情况。

疑难解答

帮助和个人需要

在您要求售后服务前，请进行下列简单检查，这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时，可能显示下列信息：

“卡已空，插入卡”

- 保证正确插入卡。

“输入 PIN 码”

- 您是第一次使用手机，您必须输入随 SIM/UIM 卡一起提供的 PIN 码。
- 检查 PIN 功能有效。每次开机时，必须输入 PIN 码。要取消本功能，使用**检查 PIN**功能。

“输入 PUK 码”

- 连续 3 次输错了 PIN 码，导致手机已被锁住。输入网络服务商提供的 PUK 码。

显示“无网络”、“联网失败”或“未完成”

- 与网络联系失败，您可能处在较弱的接收区。离开该处，然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请与服务商联系，了解详细情况。

您已经输入了号码，但不能拨号

- 保证按下 [↵]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制拨出电话。

通话对方无法与您接通

- 保证手机开机。（按 [📶] 1 秒钟以上）
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未限制打入电话。

通话对方不能听见您的声音

- 保证未关闭话筒。
- 保证手机话筒靠近您的嘴部。

手机发出提示音，显示屏上显示“电池电量低”

- 电池电量不足。请给电池充电。

通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记（Gn1 或 Gn1）；在此符号后的条数指示信号强度。
- 如您在建筑物内，试着轻微转动手机或移到靠近窗户处。

当您用联系电话条目重拨时，手机没有拨号

- 使用**查找**菜单，保证正确保存了电话号码。
- 如必要，重新储存电话号码。

电池未正常充电或手机有时关机

- 用干净的软布擦拭手机和电池上的充电触点。

如果以上指导无法帮您解决问题，记下下列各项：

- 手机型号与序列号。
- 保修单的详细内容。
- 对故障的清晰说明。

然后与当地的经销商或三星售后服务部门联系。

健康和信息安全

电池安全

有关电池的信息

CDMA

时间 \ 类型	标准电池 (1000 mAh)
通话时间	最长 200 分钟
待机时间	75 至 145 小时

GSM

时间 \ 类型	标准电池 (1000 mAh)
通话时间	最长 215 分钟
待机时间	105 至 205 小时

(充足电的电池)

* 测量时间标准: 在 +10dBm、语音半速率时, 测量通话时间。

在下列情况下待机时间减少:

- 使用手机上的附加功能时, 如编写和存储信息、玩游戏、上网等等。
- 频繁离开服务区。
- 长期不在服务区内。
- 在网络本地服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

电池可以充放电几百次, 但最终会用坏。当通话模式和待机模式的使用时间降到约一半时, 应购买新电池。

电池使用注意事项:

- 不要使用任何已损坏的充电器或电池。
- 不要将电池移作它用。
- 在网络基站附近使用手机, 会消耗较少电量; 通话及待机时间受到蜂窝网信号强弱及网络运营商设定的参数的影响很大。
- 电池充电时间要根据电池剩余电量、电池类型和所用充电器而定。电池可反复充放电几百次, 但逐渐会用坏。当使用时间 (通话时间和待机时间) 明显短于正常时间时, 应购买新电池。

- 电池长时间不使用会自行放电。
- 只可使用三星认可的电池，并且只可用三星认可的充电器给电池充电。当充电器不使用时要与电源断开。不要使电池在充电器上充电超过一个星期，过分充电会缩短电池寿命。
- 极端的温度会影响电池的充电量：应放置于干爽温暖的环境下。
- 不可把电池置于炎热或寒冷之处，如夏季或冬季的汽车中，否则会降低电池的容量和使用寿命。始终应设法在室温下保存电池。装有发热或冰冷的电池的手机可能暂时无法工作，即使电池充足电时也是如此。锂离子电池在 0°C (32°F) 以下会受到显著影响。
- 不可使电池短路。当金属物（硬币、曲别针或钢笔）直接连接电池的 + 极和 - 极（电池上的金属带）时，例如，在口袋或提包中携带备用电池时，会发生意外短路。两极短路会损坏电池或引起短路的物体。
- 应依据当地法规处理废旧电池。通常回收处理。不要将电池丢入火中。

交通安全

手机功能强大，使用手机，能够随时随地进行通话。但是，在享受手机便利的同时，每个使用者也必须承担起重要的责任来。

开车时，安全第一。在开车过程中使用手机时，必须保证遵循所在地区或国家的特殊规定。

使用环境

切记遵守各地现行的任何特殊规定，并在禁止使用手机的场合或手机可能造成干扰或危险时，务必关闭手机。

把手机或任何配件与其它设备相连时，请阅读使用说明书，了解详细的安全说明。不要连接不兼容产品。

如同其它移动无线发射设备一样，特告知用户：为了顺利使用设备并保证人员安全，建议只应在正常操作位置（靠近耳朵，天线指向肩膀外）下使用设备。

电子器件

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是，一些电子设备可能不能屏蔽手机产生的射频信号。请与制造商联系，协商更换替代品。

起搏器

起搏器制造商建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的研究和建议相符。

戴有起搏器的人员：

- 手机开机时，必须保持距起搏器 15cm（6 英寸）以上的距离。
- 不要把手机装在胸袋中。
- 应使用与起搏器相反的一侧接听电话，以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您有理由怀疑产生了干扰，应立即关闭手机。

助听器

某些数字手机可能会干扰某些助听器。如果产生干扰，可以与助听器制造商联系，协商更换替代品。

其它医疗设备

如果使用其它个人医疗设备，请咨询设备生产商，确定是否充分屏蔽了外部射频。您的医生可能能够帮助您获得信息。在保健场所中，当张贴了任何规定，要求您关闭手机时，请关闭手机。医院或保健场所可能正在使用易受外部射频干扰的设备。

交通工具

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未充分屏蔽的电子系统。应就车辆与制造商或其代表协商。还应咨询车辆附加设备的制造商。

张贴通知的场所

在张贴了通知，要求关闭手机的场所中，请关闭手机。

在可能引起爆炸的环境

在任何可能引起爆炸的环境下关闭手机并遵从所有规定和指示。火星在此类环境下会引起爆炸或起火，甚至造成人员伤亡。

请使用者在加油站（维修站）务必关闭手机。提醒使用者：在燃油仓库（燃油储存和销售区域）、化工厂或正在进行爆破作业的场合，务必遵守无线电设备使用限制规定。

有些可能引起爆炸的环境并没有明显标志，包括船上甲板下面的区域、化学物质转运或存储场所、使用液化气（如丙烷或丁烷）的车辆、空气中含有化学物质或微粒（如谷物、灰尘或金属粉末）的地方以及其它要求您关闭车辆发动机的地方。

紧急呼叫

与任何手机一样，本手机也使用无线电信号、无线网络和陆上网络以及用户设置功能，但不能保证所有条件下均能连接成功。因此，您不应单靠手机来进行重要的通信（例如，急救）。

切记若要拨打或接听电话，手机必须处于开机状态，并处于具有足够信号强度的服务区内。并非所有网络均能实现紧急呼叫，或者当某些网络服务或手机功能正在使用时，也可能无法实现紧急呼叫。请咨询本地网络服务提供商。

如欲拨打紧急号码：

1. 如果手机未开机，请务必开机。
2. 输入当地的紧急号码（例如，120 或其它正式紧急号码）。各地的紧急号码有所不同。
3. 按下 [↵]。

如果正在使用特定功能（例如，呼叫限制），在您拨打紧急电话前，也许需要首先关闭这些功能。请查阅本文件并咨询当地的蜂窝网络服务提供商。

拨打紧急电话时，切记要尽可能准确地提供所有需要的信息。

切记，您的手机可能是事故现场唯一的通信工具，在没有得到许可前不要挂断电话。

其它重要安全信息

只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中安装手机。安装或维修不当会有危险，并且对本手机的担保不再有效。

定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和运行是否正常。

不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

对于配备了气囊的车辆，切记气囊膨胀时力量很大。不可将物体（包括安装的或便携式无线设备）安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如果无线设备安装不当并且气囊膨胀，会导致严重损伤。

登上飞机前关闭手机。在飞机上使用手机不但违法，而且对飞机操作有危险。

如若不遵守这些说明，则将会停止或拒绝向违反的人员提供电话服务，或者采取法律行动，或者两者同时进行。

保养与维护

本机是卓越设计和精巧制造技术的结晶，请您务必精心维护。以下建议有助于履行您在手机保修中的义务，并可延长您的手机使用寿命。

- 将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的位置。儿童或宠物可能无意中损坏这些东西，或吞下小零件导致窒息。
- 保持手机干燥。下雨、湿气或含矿物质的液体可腐蚀电路。
- 不要用潮湿的手接触手机，这样会引起电击，伤害到人或使手机损坏。
- 禁止在多尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则手机部件可能受损。
- 禁止将手机存放在温度较高的场所。高温将缩短电子设备的寿命、损坏电池、扭曲或熔化某些塑料部件。
- 不要将手机储存在温度较低的场所。当手机温度升高（至正常温度）时，手机内部将产生水汽，导致手机电路板损坏。
- 禁止摔、敲打或摇动手机。粗野动作可损坏内部电路板。
- 禁止使用有害化学品、清洁剂或强洗洁剂清洁手机。用稍蘸中性肥皂水的软布擦拭手机。
- 禁止向手机喷漆。喷涂会引起手机部件出现故障，妨碍正常工作。
- 不要将手机放在加热设备（如微波炉、烤箱或散热器）里面或上面。手机过热可能爆炸。
- 当手机或电池弄湿时，手机内表示水渍的标签变色。在这种情况下，即使手机保修期未期满，制造商也不再保修手机。
- 如果手机有闪光灯或指示灯，不要太靠近人或动物的眼睛使用闪光灯或指示灯。否则，可能会损伤眼睛。
- 只可使用提供的或指定的可换天线。使用未经验证的天线或改造的附件，可能损坏手机，并违反无线设备的管理规定。
- 如手机、电池、充电器或手机配件出现故障，请送到最近的具备资格的服务中心进行检查。服务中心的人员将向您提供帮助，如果需要的话，会安排维修手机。

QUALCOMM 股份有限公司许可使用以下一个或多个专利。

美国专利号 4,901,307 5,056,109 5,099,204 5,101,501
5,103,459 5,107,225 5,109,390

产品中有毒有害物质或元素名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴 联苯 (PBB)	多溴 二苯醚 (PBDE)
印刷 电路板 组件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控

制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

■ 无线电发射设备型号核准证 (CMII ID): 2006CP0396

■ 进网许可证号: 02-5431-060758

■ 深圳三星科健移动通信技术有限公司

■ 地址: 中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号 三星科健园

■ 邮编: 518057

* 本使用说明书中的一些内容可能与手机不同, 这取决于安装的软件或服务提供商。

* 您的手机和配件可能与本使用说明书中的插图有所不同, 这取决于您所在的国家。

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com>

中国印刷

编码: GH68-08953A

中文 02/2007 版本 1.3