

- * Yklenen yazılıma veya servis saęlayıcısına veya lkenize baęlı olarak bu kılavuzdaki bazı aıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * lkenize baęlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-D600

Kullanım Kılavuzu





Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.



Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan aksesuarları ve bataryalar kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar telefonunuza hasar verebilir ve tehlikeli olabilir.



- Bataryanın yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış bataryaları üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 91.

Bu Kılavuz hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Başlangıç" belgesine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:



Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.



Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.



Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.



Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [OK/İ].



Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>.



- **Fotoğraf makinesi ve kamera**
Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri



- **Telefon'dan TV'ye**
Telefonunuzla çektiğiniz fotoğrafları ve video klipleri TV ekranında görüntüleyebilirsiniz.



- **MP3 çalar**
Telefonunuzu MP3 çalar gibi kullanarak müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.



- **Dosya izleyici**
Çeşitli biçimlerde kaydedilmiş belgeleri bozulmadan telefonunuzda açabilirsiniz.



- **Bluetooth**

Özgürlük sağlayan kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, medya dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.



- **Arayanın fotoğrafı kimliğiyle telefonunuzu kişiselleştirme**

Arayan kişiyi ekranda görüntülenen fotoğrafından anlayabilirsiniz.



- **Kartvizit**

Numaranızı ve kişisel bilgilerinizi içeren kartvizitler oluşturabilirsiniz. Kendinizi yeni insanlara tanıtırken, bu kullanışlı elektronik kartvizitten yararlanabilirsiniz.

- **Ses netliği**

Bir kalabalığın içinde bile olsanız, gelen bir aramanın ses seviyesini ve netliğini arttırmak için ses netliği özelliğini kullanabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**

Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderebilirsiniz.

- **E-posta**

Resim, video ve ses dosyaları içeren e-postalar gönderebilirsiniz.



- **Java**

Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.



- **Ajanda**

Günlük, haftalık ve aylık programlarınızı ve işlerinizi takip edebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma 6

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefonunuz 6

Düğmeler, özellikler ve yerleri

Başlangıç 7

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu takın ve şarj edin.....	7
Açılış/Kapanış	8
Tuşlar ve ekran	9
Menü fonksiyonlarına erişme	11
Telefonunuzu kişiselleştirme	12
Arama yapma/aramaları cevaplama	14

Telefonun ek özelliklerini kullanma 14

Kamera, müzik ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma	14
MP3 yürütme	15
Web'de gezinme	16

Rehberi kullanma	17
Mesaj gönderme.....	18
Mesajları görüntüleme	19
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	20
Bellek kartı kullanma	21

Metin girme 24

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

Arama fonksiyonları 26

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları 30

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sorunları çözme 89

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlik bilgisi 91

İçindekiler 98

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

1 Arama kayıtları	► s. 30	3 Uygulamalar	► s. 37	5 Mesajlar	► s. 49	8 Kamera	► s. 72
1 Son görüşmeler	► s. 30	1 MP3 çalar	► s. 37	1 Mesaj oluştur	► s. 49	1 Fotoğraf çek	► s. 72
2 Cevapsız aramalar	► s. 31	2 Ses kaydedici	► s. 40	2 Mesajlarım	► s. 51	2 Video kaydet	► s. 75
3 Giden aramalar	► s. 31	3 Resim düzenleyici	► s. 41	3 Şablonlar	► s. 55	3 Fotoğraflara git	► s. 78
4 Gelen aramalar	► s. 31	4 Java dünyası	► s. 41	4 Tümünü sil	► s. 56	4 Videolara git	► s. 78
5 Tümünü sil	► s. 31	5 Dünya saati	► s. 42	5 Ayarlar	► s. 56		
6 Arama süreleri	► s. 31	6 Alarm	► s. 43	6 Hücre mesajları	► s. 62	9 Ayarlar	► s. 78
7 Arama ücretleri*	► s. 32	7 Hesap makinesi	► s. 43	7 Bellek durumu	► s. 62	1 Saat ve Tarih	► s. 78
2 Rehber	► s. 32	8 Dönüştürücü	► s. 44	6 Dosya yöneticisi	► s. 63	2 Telefon ayarları	► s. 79
1 Rehber	► s. 32	9 Zamanlayıcı	► s. 44	1 Görüntüler	► s. 63	3 Ekran ayarları	► s. 80
2 FDN listesi	► s. 33	10 Kronometre	► s. 45	2 Videolar	► s. 64	4 Ses ayarları	► s. 81
3 Yeni kişi ekle	► s. 33	11 SIM-AT*	► s. 45	3 Müzik	► s. 65	5 Şebeke servisleri	► s. 83
4 Grup	► s. 34	4 Tarayıcı	► s. 45	4 Sesler	► s. 65	6 Bluetooth	► s. 85
5 Hızlı arama	► s. 35	1 Ana sayfa	► s. 45	5 Diğer dosyalar	► s. 66	7 Güvenlik	► s. 87
6 Kartvizitim	► s. 35	2 Yer imleri	► s. 46	6 Bellek kartı**	► s. 68	8 Bellek durumu	► s. 89
7 Numaram	► s. 36	3 URL' ye git	► s. 47	7 Bellek durumu	► s. 68	9 Ayarları sıfırla	► s. 89
8 Yönetim	► s. 36	4 Önbellediği temizle	► s. 47	7 Takvim	► s. 68		
9 Servis numarası*	► s. 36	5 Profil ayarları	► s. 47	1 Aylık görünüm	► s. 68		
		6 Geçerli profil	► s. 48	2 Haftalık görünüm	► s. 71		
				3 Günlük görünüm	► s. 71		

* SIM kartınız destekliyorsa görünür.

** Yalnızca telefona bir bellek kartı takılı olduğunda görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun



Telefon



Seyahat Adaptörü



Pil



Kullanım Kılavuzu

Bulduğunuz yerdeki Samsung bayiisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.



Bulduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayiisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Telefonunuz

Düğmeler, özellikler ve yerleri



Başlangıç


Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz gibi abonelik bilgilerinin ve isteğe bağlı kullanabileceğiniz servislerin yüklenmiş olduğu bir SIM (Abone Kimlik Modülü) kart verilir.


Telefonu takın ve şarj edin.

1 Pili çıkartın.

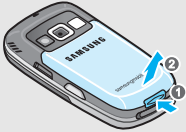

✓ Telefon açıksa, önce [] tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.

2 SIM kartı takın.

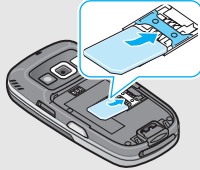

✓ Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.

3 Pili takın.



4 Seyahat adaptörünü telefona takın.



5 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.

6 Telefon tamamen şarj olduğunda (pil simgesi artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

7 Adaptörü telefondan çıkarın.



Zayıf pil göstergesi

Pilin gücü azaldığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- pil zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş pil simgesi  yanıp söner.

Pilin şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Pilinizi yeniden şarj edin.

Açılış/Kapanış

Güç açık

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.

1. Telefonun kapağını açın.
2. Telefonu açmak için [] tuşuna basın ve basılı tutun.
3. Gerekirse PIN kodunu girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

Güç kapalı

1. Telefonun kapağını açın.
2. [] tuşuna basın ve basılı tutun.

Tuş kilidi

Telefonu kapattığınızda tuş kilidi özelliği görünen tuşları kilitler, böylece tuşlara yanlışlıkla basılsa dahi herhangi bir işlem çalışmaz.

Tuş takımının kilidini tekrar açmak için **<KilitAç>**'a ve ardından **<Tamam>** tuşuna basın.

Tuşlar ve ekran

Tuşlar



Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.



Bekleme modunda menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. ► s. 79
Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.



Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi sağlar.



Arama yapmanızı veya cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda; en son aranan numaraları, cevaplanmayan aramaların veya gelen aramaların numaralarını görmenizi sağlar.



Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki seçili öğeyi silmenizi sağlar.



Aramayı bitirmenizi sağlar. Telefonu açmak ve kapatmak için basılı tutun. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve telefonu Bekleme moduna döndürmenizi sağlar.



Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar.

Bekleme modunda, telesekreterinize erişmek için [1] tuşunu basılı tutun. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşunu basılı tutun.



Özel karakter girmenizi sağlar.

Bekleme modunda, Sessiz modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşunu basılı tutun. Rakamlar arasına boşluk girmek için [*] tuşunu basılı tutun.



Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.

Bekleme modunda, telefon açıkken tuş takımı ses seviyesini ayarlamanızı sağlar. Telefonun kapağı kapalıyken, ekranı açmak için basılı tutun. Menü modunda, menü seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.




Bekleme modunda, kamerayı açmak için basılı tutun.

Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar.

Ekran

Düzen

Ekranda üç bölge bulunmaktadır.

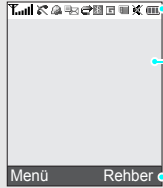**Simgeler**

Çeşitli simgeleri görüntüler.

Metin ve grafikler

Mesajları, yönergeleri ve girdiğiniz bilgileri görüntüler.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri

İki seçenek tuşuna atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler*



Alınan sinyalin gücü



Arama yapıyor



Servis alanı dışındasınız; arayamaz veya aranamazsınız



Alarm kuruldu



Yeni metin mesajı



Yeni telesekreter mesajı

Simgeler



Yeni multimedia mesajı



Yeni e-posta



Mesajları içeren Gelen Kutularından biri dolmuş



Arama aktarma özelliği etkin ► s. 83



Bluetooth özelliği etkin ► s. 85



Bluetooth özellikli ahizesiz araç setine veya kulaklığa bağlı



PC ile senkronize edildi



GPRS şebekesi



Yerel Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir



Bellek kartı takılı



Arama zili titreşime ayarlandı ► s. 82



Sessiz mod ► s. 13



Pil gücü seviyesi

* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Menü fonksiyonlarına erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.



Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Bir seçenek seçme

1. Uygun seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** veya **[OK/Enter]** tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
 - Bir seviye yukarı çıkmak için **<Geri>** tuşuna basın.
 - Bekleme moduna dönmek için **[Power]** tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. <Kaydet>'e basın.

Bekleme modu duvar kağıdı resmi

Bekleme modu için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı**'nı seçin.
2. Bir resim kategorisi seçin.
3. Bir resim seçin.
4. <Kaydet>'e basın.

Menü modu dış görünüm rengi

Başlık çubukları ve vurgulanan çubuklar gibi ekran bileşenlerinin rengini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Kaplama**'yı seçin.
2. Bir renk deseni seçin.

Menü kısayolları

Gezinti tuşlarını tercih ettiğiniz menülere erişmek için kullanacağınız kısayollar olarak ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayol**'u seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna basın ve basılı tutun.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.
2. **00000000** olan standart şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam>'a basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam>'a basın.
5. **Telefon kilidi**'ni seçin.
6. **Devrede**'yi seçin.
7. Şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↶] tuşuna basın.
3. Aramayı sonlandırmak için [📞] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Telefon çaldığında [↶] tuşuna basın.
2. Aramayı sonlandırmak için [📞] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

- [Ses] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, müzik ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Telefonun kapağını açın.
2. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşunu basılı tutun.
3. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin.
4. Fotoğraf çekmek için [OK/⏏] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir fotoğraf çekmek için <Geri> tuşuna basın.

Fotoğraf görüntüleme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Kamera** → **Fotoğraflara git**'i seçin.
2. İsteddiğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşunu basılı tutun.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/ ] tuşuna basın.
4. Kaydı durdurmak için sağ seçenek tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Video yürütme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Kamera** → **Videolara git'i** seçin.
2. İsteddiğiniz video klibi seçin.

MP3 yürütme**MP3 dosyalarını telefona kopyalama**

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den indirme ► s. 45
- Samsung PC Studio kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ► s. 85
- Dosyaları bir bellek kartına kopyalayın ve kartı telefona takın ► s. 21

Yürütme listesi oluşturma

1. Bekleme modunda, <Menü> 'ye basın ve **Uygulamalar** → **MP3 çalar'**ı seçin.
2. <Sçnkır>'e basın ve **Aç** → **Geçerli albüm'**ü seçin.
3. <Sçnkır>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı'**nı seçin.

Yürütme listesi oluşturma (devam)

- İstediğiniz dosyaları seçmek için [OK/İ] tuşuna, ardından <Ekle>'ye basın.
- MP3 çalar ekranına geri dönmek için <Geri>'ye basın.

MP3 dosyalarını yürütme

- MP3 çalar ekranında [OK/İ] tuşuna basın.
- Dinlerken, aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
 - OK/İ: dinletme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
 - Yukarı: o anki yürütme listesini açar.
 - Sol: önceki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda bir dosyada geriye doğru gider.
 - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Basılı tutulduğunda bir dosyada ileri doğru gider.

- Ses seviyesi tuşu: sesi ayarlar.
- Aşağı: yürütme işlemini durdurur.

Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcı kullanarak, güncelleştirilmiş servisler ve bilgiler almak ve web içeriği indirmenin keyfini çıkarmak için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

Web tarayıcısını başlatma

Bekleme modunda [OK/İ] tuşuna basın.

Web'de gezinti

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Sayfa sayfa gitmek için [Ses] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için <✓> tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> veya [C] tuşuna basın.

- Ana sayfaya geri dönmek için [C] tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerini kullanmak için  tuşunu seçin veya [*] tuşuna basın.
- Web sayfası seçeneklerini kullanmak için [#] tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Kayıt ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
2. **Telefon** → ve bir numara tipi seçin.
3. Kişi bilgilerini girin: Adı, Soyadı, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Grafik kimliği, Melodi, Grup ve Notlar.
4. Girişi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

SIM karta:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
2. **SIM**'i seçin.
3. Bir ad girin.
4. Girişi kaydetmek için [OK/İ] tuşuna basın.

Bir kaydı bulma

1. Bekleme modunda <**Rehber**>'e basın.
2. Bir kayıt seçin.
3. Bir numaraya gidin ve aramak için [↶] tuşuna basın veya kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için [OK/İ] tuşuna basın.

Kartvizit oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Rehber** → **Kartvizitim**'i seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin:
3. Kartviziti kaydetmek için <Kaydet> tuşuna basın.
4. Kartviziti başkalarına göndermek için <Sçnklr>'e basın ve **Gönder** → bir gönderme yöntemi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı** ögesini seçin.
2. Mesajın metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
3. Hedef numaraları girin.
4. [OK/İ] tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.** ögesini seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesajın konusunu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
4. **Resim ve video** veya **Ses**'i seçin.
5. **Resim ve video**'da, **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve bir resim veya video klip ekleyin.
Ses'te, **Ses ekle** seçin ve bir ses klibi ekleyin.
6. Bir ortam dosyası seçin ve <Ekle>'ye basın.
7. **Mesaj**'ı seçin.
8. Mesajın metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

9. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
10. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
11. [OK/**İ**] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda, <**Menü**> 'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girin ve [OK/**İ**] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [OK/**İ**] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Resim, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.

8. <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. [OK/**İ**] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını (SMS) görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <**Görntl**>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan bir mesaj seçin.

Gelen Kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda, <**Menü**>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir kısa mesaj seçin (✉).

Multimedya mesajı (MMS) görüntüleme

Bir uyarı görüldüğünde:

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan bir mesaj seçin.

Gelen Kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir MMS mesajı seçin ().

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta kutusu**'nu seçin.
2. **Yeni posta kontrolü**'nü seçin.
3. E-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz, <Sçnklr>'e basın ve **Al**'i seçin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'i seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda, <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN kodu veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN kodunu girin ve <Tamam>'a basın. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulama, **Rehber**, **Dosya yöneticisi** veya **Takvim**'e erişin.
2. Göndermek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **<Sçnklr>**'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve **<Tamam>**'a basın.

Veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Gerekirse, veri alma işlemini onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Bellek kartı kullanma

Telefonunuzun kapasitesini artırmak için bir bellek kartı kullanabilirsiniz.

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Bellek kartında sık sık silme ve yazma işlemi yapmak kartın ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken bellek kartını telefondan çıkartmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Bellek kartlarının darbe almamasına dikkat edin.
- Belle kartının temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse, yumuşak bir bezle silin.

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

(devam)

- Bellek kartlarını küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bellek kartlarını elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.

Bellek kartını takma


1. Bellek kartını bellek kartı yuvasına etiketli tarafı aşağı bakacak şekilde takın.



2. Karta yerine oturana kadar bastırın.

Bellek kartını çıkarma

1. Bellek kartına telefondan çıkacak şekilde bastırın.

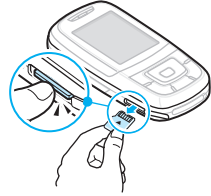


2. Yuvasından çıkartın.

Kart bağdaştırıcısı kullanma

Bir kart bağdaştırıcısı ve bir USB kart okuyucusu/yazıcısı kullanarak kartı bir PC'ye okutabilirsiniz.

1. Bellek kartını kart bağdaştırıcısına takın, ardından bağdaştırıcıyı bir kart okuyucusuna/yazıcısına takın.

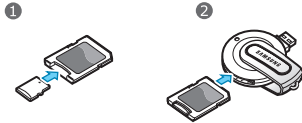

2. Kart okuyucusunun/yazıcısının USB bağlantı ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
3. Bilgisayardaki ilgili diske erişin ve karttan veya karta kopyalama yapın.



Bir dosya adındaki karakter sayısı 52'den fazla ise, o dosya telefonda görüntülenmez.

Metin girme

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

ABC modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Sembol modunu kullanarak mesaj gönderme/alma, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikler için metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

Metin giriş modu göstergesi, imleç bir metin alanındayken görüntülenir.

- T9 (T9Tab) ve ABC (Abc) modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna basın ve basılı tutun.
- Büyük/küçük harf (T9Tab / T9Tab / T9Tab) değişimi yapmak veya Numara moduna (123) geçmek için [*] tuşuna basın.
- Sembol moduna (SYM) geçmek için [#] tuşuna basın ve basılı tutun.

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuşlar	Görüntülenme sırasıyla karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(GSM alfabe kodlaması ile SMS mesajı oluşturma)

ABC modunu kullanma ile ilgili ipuçları

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı harfi girmek için imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.
Örneğin, T9 modunda *SELAM* yazmak için [7], [3], [5], [2] ve [6] tuşlarına basın.
T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.

2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Veya basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek için [0] tuşuna basın.
Örneğin, *NE* ve *OF* için [6] ve [3] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

T9 modunu kullanma ile ilgili ipuçları

- Nokta veya üstten virgül işaretini otomatik olarak girmek için [1] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna basın ve basılı tutun.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Eklemek istediğiniz kelimeyi girin.
2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek üzere [0] tuşuna basın. Başka kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** ifadesi görüntülenir.

3. <Ekle>'ye basın.
4. ABC modunu kullanarak istediğiniz kelimeyi girin ve <Ekle>'ye basın.

Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
daha fazla sembol görüntüleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
sembollerini silme	[C].
sembol ekleme	<Tamam>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama yapma

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↵] tuşuna basın.



- En son rakamı silmek için [C] tuşuna basın veya tüm ekranı silmek için [C] tuşunu basılı tutun. İmleci taşıyarak yanlış bir sayıyı düzeltebilirsiniz.
- Rakamlar arasına boşluk girmek için [*] tuşunu basılı tutun.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşuna basın ve basılı tutun. Bir + görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↵] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve [↶] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ► s. 32

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ► s. 35

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda istediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin ve [#] tuşuna basın.
2. Diğer numaralara gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
3. İstediğiniz numarayı aramak için <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

Aramayı bitirme

Telefonun kapağını kapatın veya [↶] tuşuna basın.

Arama cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı cevaplamak için [↶] veya <Kabul> tuşuna basın.

Arama cevaplama ile ilgili ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** özelliği etkin iken, [☎] ve <Reddet> dışında herhangi bir tuşa basarak gelen aramaya cevap verebilirsiniz. ► s. 80
- Gelen bir aramayı reddetmek için <Reddet> veya [☎] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [Ses] tuşunu basılı tutun (**Ses tuşu** ayarınıza bağlıdır). ► s. 80

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.
3. İsteddiğiniz numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın.

Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	İzlenecek yol
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye bir kez basın ardından basılı tutun.
aramayı cevaplama	düğmeyi basılı tutun.
aramayı bitirme	düğmeyi basılı tutun.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlevlere erişebilirsiniz.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlama

Arama sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak için [Ses] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini arttırmak için [Ses Yükselt], azaltmak için [Ses Alçalt] düğmesine basın.

Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek veya almak için <Beklet>'e veya <Geri al>'a basın.

İkinci arama yapma

Şebekeniz destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Aramayı beklemeye almak için <Beklet>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğştr>'e basın.
4. <Sçnklr>'e basın ve bekletilen aramayı sonlandırmak için **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
5. O anki aramayı sonlandırmak için [↶] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyseniz, telefonla konuşurken gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz. ► s. 84

1. Aramayı cevaplamak için [↶] tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğštr>'e basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Kısa mesafeden telefonla konuşmak ve konuşanı dinlemek için telefonun yan tarafındaki stereo hoparlörleri kullanın.

Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için [OK/İ] tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek için aynı tuşa tekrar basın.

Arama sırasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın.

- **Ses netliği açık/Ses netliği kapalı:** gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri ortadan kaldırır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.

- **Sessiz/Sesi aç:** karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.
- **DTMF kapalı/DTMF açık:** tuş seslerini açar veya kapatır.



Telesekreterlerle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle haberleşebilmemiz için **DTMF açık** seçilmelidir.

- **Rehber:** kişi listesine erişmenizi sağlar.
- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF tonları telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık hizmeti gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Mesaj:** gelen bir mesajı okumanızı ve mesaj göndermenizi sağlar. ► s. 49
- **Konferansa katıl:** bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmesine en fazla beş kişiyi dahil edebilirsiniz.

- **Ayır:** konferansa katılanlardan sadece biriyle özel görüşme yapabilmenizi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Özel görüşmeniz bittikten sonra **Konferansa katıl**'ı seçerek konferans görüşmesine geçebilirsiniz.
- **Aktar:** mevcut aramayı bekletilen bir aramaya bağlayabilirsiniz. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Kaldır:** konferans görüşmesindeki bir katılımcıyı çıkarmanızı sağlar.
- **Bekletilen aramayı bitir:** bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.
- **SIM Servisleri:** SIM kartınızın sağladığı özel servislere (örneğin, haber, hava durumu, eğlence ve adres hizmetleri) erişmenizi sağlar. Bu seçenek SIM-AT menülerini destekleyen bir SIM kartınız varsa kullanılabilir.
- **Kulaklık moduna geçiş/Telefona geçiş:** aramayı Bluetooth özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Arama kayıtları (Menü 1)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Arama kayıtları**'nı seçin.

Son görüşmeler (Menü 1.1)

Bu menü; aranan, yanıtlanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

Arama kaydına erişme

1. Arama tipini seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

3. Bir numarayı aramak için [↵] tuşuna, aramaya ait ayrıntıları görmek için [OK/İ] tuşuna basın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın.

- **Rehber kaydet:** numarayı Rehber'e kaydeder.
- **Mesaj gönder:** SMS veya MMS mesajı gönderir.
- **Sil:** seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları siler.

Cevapsız aramalar (Menü 1.2)

Bu menüde; cevaplamadığınız en son aramalar görüntülenir.

Giden aramalar (Menü 1.3)

Bu menü aradığınız en son numaraları görüntüler.

Gelen aramalar (Menü 1.4)

Bu menü arayan en son numaraları görüntüler.

Tümünü sil (Menü 1.5)

Bu menüyü, her bir arama tipindeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama tiplerini görmek için [OK/İ] tuşuna basın.
2. <Sil>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

Arama süreleri (Menü 1.6)

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gönderilen:** yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam alınan:** cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Süreleri sıfırla:** arama sürelerini sıfırlar. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► s. 88

Arama ücretleri (Menü 1.7)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın bu özelliği desteklemesi gerekir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti:** yaptığınız son aramanın ücretini görmenizi sağlar.
- **Toplam ücret:** tüm aramalarınızın toplam ücretini görmenizi sağlar. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan ücreti geçerse, yeni bir arama yapabilmemiz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret: Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti görmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla:** ücret sayaçlarını sıfırlar.
- **Maksimum ücret belirle:** aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamanızı sağlar.
- **Fiyat/Birim:** yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamanızı sağlar.

Rehber (Menü 2)

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun hafızası ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Rehber**'i seçin.

Rehber (Menü 2.1)

Rehber'de numara aramak için bu menüyü kullanın.

Bir kaydı bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk harflerini girin.
2. İsteddiğiniz adı listeden seçin.
3. Bir numaraya gidin, aramak için [↵] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK/İ] tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnkır>'e basın.

- **Düzenle:** kişi ile ilgili bilgilerde değişiklik yapmanızı sağlar.

- **Mesaj gönder:** seçili numaraya SMS, MMS veya e-posta mesajı göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** numarayı telefonun belleğine, SIM karta veya FDN listesine kopyalamanızı sağlar.
- **Gönder:** kişi ile ilgili bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili girişi siler.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak kişi ile ilgili bilgileri yazdırmanızı sağlar.

FDN listesi (Menü 2.2)

SIM kartınız destekliyse telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturmak için bu menüyü kullanın. **FDN modu** menüsünden FDN modunu etkinleştirebilirsiniz. ► s. 88

Kişi ekleme

1. FDN listesinden, <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. PIN2 kodunuzu girin ve <**Tamam**>'a basın.

3. Kişi ile ilgili bilgileri girin:

- **Adı:** bir ad vermenizi sağlar.
- **Telefon numarası:** telefon numarası eklemenizi sağlar.
- **Konum:** bir konum numarası vermenizi sağlar.

4. <**Kaydet**>'e basın.

Kişi seçeneklerini kullanma

Kişi listesinde <**Sçnklr**>'e basarak kişi seçeneklerine erişebilirsiniz.

Yeni kişi ekle (Menü 2.3)

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine numara kaydetme

1. **Telefon**'u seçin.
2. Kişi ile ilgili ayarları değiştirin veya bilgi girin:
 - **Adı/Soyadı:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer:** istediğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.
 - **E-posta:** bir e-posta adresi girmenizi sağlar.

- **Grafik kimliği:** bir numaradan arama geldiğinde sizi uyarması için arayanın kimlik resmi olarak kullanılacak bir resim veya video klip belirtmenizi sağlar.
- **Melodi:** bir numaradan arama geldiğinde sizi uyarmak zil sesini seçmenizi sağlar.

☒ **Grafik kimliği** ve **Melodi** işlevleriyle belirtilen ayarlar grup ayarlarına göre önceliklidir.

- **Grup:** numarayı bir arayan grubuna atamanızı sağlar.
- **Notlar:** kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.

3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

SIM karta numara kaydetme

1. **SIM**'i seçin.
2. Kişi ile ilgili bilgileri girin:
 - **Adı:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Telefon numarası:** telefon numarası eklemenizi sağlar.
 - **Konum:** bir konum numarası vermenizi sağlar.

☒ Bir arayan kimliği resmi, zil sesi, veya grup atayabilmeniz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.

3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

Grup (Menü 2.4)

Bu menüyü, arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için kullanın.

Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. **<Ekle>**'ye basın.
3. İstediğiniz kişileri gözden geçirmek için [OK / **İ**] tuşuna basın.
4. **<Ekle>**'ye basın.

Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Görüntüle:** seçilen grubun üyelerine erişmenizi sağlar.
- **Ekle:** yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçilen grubun özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** istediğiniz üyelere SMS, MMS veya e-posta mesajı göndermenizi sağlar.

- **Sil:** seçili grubu silmenizi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

Hızlı arama (Menü 2.5)

En sık aradığınız sekiz numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama kayıtları atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş telesekreterinize ayrılmıştır.
2. Rehberden istediğiniz kişiyi seçin.
3. Birden fazla numara varsa, bir numaraya gidin.
4. **<Seç>**'e basın.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranını görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Ekle:** daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar. Rehber'den veya FDN listesinden bir kişi seçebilirsiniz.
- **Görüntüle:** tuşa atanan numarayı görüntülemenizi sağlar.

- **Değiştir:** daha önce numara atanmış bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır:** hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşu basılı tutun.

Kartvizitim (Menü 2.6)

Bu menüyü, bir kartvizit oluşturmak ve diğer kişilere göndermek için kullanın.

Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi, telefon belleğine bir telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ► s. 33

Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın.

- **Düzenle:** kartvizitte değişiklik yapmanızı sağlar.
- **Gönder:** kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.

Menü fonksiyonları

- **Kartvizit alışverişi:** Bluetooth yoluyla, başka biri ile kartvizit alışverişinde bulunabilirsiniz.
- **Kaldır:** kartvizit bilgilerini silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak kartvizitle ilgili bilgileri yazdırmanızı sağlar.

Numaram (Menü 2.7)

Telefon numaralarınızı görmek veya numaralardan her birine bir ad vermek için bu özelliği kullanın.

Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

Yönetim (Menü 2.8)

Bu menüyü, Rehberi yönetmek için kullanın.

- **Varsayılan kaydetme:** kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Kaydederken sor** seçeneğini seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.

- **Tümünü telefona kopyala:** SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamanızı sağlar.
- **Kişilere göre sırala:** kişilerinizi ad ve soyadına göre sıralamanızı sağlar.
- **Tümünü sil:** telefonun belleğindeki, SIM kartındaki veya FDN listesindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** rehber'de kayıtlı kişilerin sayısını görmenizi sağlar.

Servis numarası (Menü 2.9)

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

1. İstediğiniz numaraya gidin ve <Görntl>'ye basın.
2. <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

Uygulamalar (Menü 3)

Bu menüyü; Java oyunları oynamak, MP3 müzik dosyalarını dinlemek veya fotoğraf düzenlemek için kullanın. Ses kaydedici, çalar saat, hesap makinesi, dönüştürücü ve kronometre gibi özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

MP3 çalar (Menü 3.1)

Bu menüyü müzik dinlemek için kullanın. İlk olarak, müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine kaydetmeniz gerekir. Yüksek kaliteli bir müzik için, isteğe bağlı bir Bluetooth stereo kulaklık kullanabilirsiniz.

☒ Normal kulaklıklar MP3 çalarla uyumlu değildir.

Müzik dosyalarını indirme veya alma

Müzik dosyalarını telefonunuza kaydetmek için bu yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den indirme ► s. 45

- Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme ► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ► s. 85
- Dosyaları bir bellek kartına kopyalayın ve kartı telefona takın.

Yürütme listesi oluşturma

Müzik dosyalarını dinleyebilmek için yürütme listesine ekleyin.

1. MP3 çalar ekranında, <Sçnklr>'e basın ve **Aç** → **Geçerli albüm**'ü seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
3. İstedığınız dosyaları seçmek için [OK / **İ**] tuşuna, ardından <Ekle>'ye basın.
4. MP3 çalar ekranına geri dönmek için <Geri>'ye basın.

Müzik dosyalarını yürütme

MP3 çalar ekranında [OK/İ] tuşuna basın.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/İ	Dinletme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Yukarı	O anki yürütme listesini açar.
Sol	Bir önceki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda bir dosyada geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda bir dosyada ileri doğru gider.
Ses	Sesi ayarlar.
1	Ekolayzer modunu değiştirir.
2	Yürütme animasyonunu değiştirir.
3	Tekrarlama modunu değiştirir.
4	3B sesi açar veya kapatır.
5	Dış görünüm resmini değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
6	MP3 çaların müzikleri rasgele sırayla yürütmesini sağlar.
7	İstediğiniz bölümü tekrarlar. Bu tuşa basıldığında başlangıç noktasını arar. Bitiş noktasını aramak için bu tuşa tekrar basın. Tekrarlamayı durdurmak için bu tuşa basın.
Aşağı	Dinletmeyi durdurur.

MP3 çalar seçeneklerini kullanma

MP3 çalar ekranında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Yürüt/Duraklat:** yürütme işlemini başlatır veya duraklatır.
- **Yürütme yöntemi:** bir ses çıkış modu (**Telefon** veya **A/V kulaklık**) seçmenizi sağlar. **A/V kulaklık** seçtiyseniz, Bluetooth kulaklık kullanabilir ve sonra kulaklığı bulup bağlanabilirsiniz.



Kulaklıktan bir Bluetooth bağlantısı kurmayı deneyebilirsiniz. Bunun için telefonun Bekleme modunda olması gerekir.

- **A/V kulaklığına aktar/Telefona aktar:** ses çıkışını Bluetooth kulaklığa veya telefonun hoparlörüne aktarmanızı sağlar.
 - **Aç:** mevcut yürütme listesine veya albüm listesine erişmenizi sağlar.
 - **Gönder:** dosyayı e-posta veya Bluetooth yoluyla göndermenizi sağlar.
 - **Ayarla:** dosyayı zil sesi, bir Rehber kaydı için zil sesi, veya alarm melodisi olarak ayarlamanızı sağlar.
 - **Yürütme listesinden çıkar:** seçili dosyayı yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
 - **Ayarlar:** müzik dosyalarının çalınması ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.
- Tekrarla:** bir tekrar modu seçmenizi sağlar.
- Karışık:** MP3 çaların müzikleri rasgele sırayla yürütmesini sağlar.
- Eşitle:** ekolayzer ayarını değiştirmenizi sağlar.
- 3D ses:** 3B sesi açar veya kapatır.
- Görüntüleme:** yürütme animasyonunu değiştirir.
- MP3 dış görünümü:** bir dış görünüm tipi seçmenizi sağlar.

Ses seviyesi: ses seviyesini seçmenizi sağlar.

- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Yürütme listesine erişme

MP3 çalar ekranında, [Yukarı] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Yürütme yöntemi:** bir ses çıkış modu (**Telefon** veya **A/V kulaklık**) seçmenizi sağlar.
- **Müzik eklenecek kaynak:** dosyaları yürütme listesine eklemenizi sağlar.
- **Albüm listesine git:** albüm listesine erişmenizi sağlar.
- **Taşı:** seçili dosyayı başka bir yürütme listesine taşımanızı sağlar.
- **Kopyalama yeri:** seçili dosyayı başka bir yürütme listesine taşımanızı sağlar.
- **Sırayı değiştir:** seçili dosyayı yürütme listesinde istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Kaldır:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden çıkarır.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Ses kaydedici (Menü 3.2)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.
2. Mikrofona doğru konuşun.
Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için [OK/İ] tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde <Kaydet>'e veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu dinlemek için [OK/İ] tuşuna basın.

Sesli not dinleme

1. Ses kaydedici ekranında, <Sçnklr>'e basın ve **Ses listesine git**'i seçin.
2. Sesli notu seçin. Not dinletilir.

Dinlerken, aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/İ	Dinletme işlemini duraklatır veya devam ettirir.

Tuş	Fonksiyon
Sol	Not içinde geriye doğru götürür.
Sağ	Not içinde ileri doğru götürür.
Ses	Sesi ayarlar.
Aşağı	Dinletmeyi durdurur.

Ses kaydedicinin ayarlarını değiştirme

Ses kaydedicinin kayıt ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir sesli not kaydetmeden önce, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın ve **Ayarlar**'ı seçin:

- **Kayıt süresi:** bir kayıt süresi seçmenizi sağlar.
1 saat: bir saatlik sesli not kaydetmenize olanak verir.
MMS sınırı: MMS mesajına eklemek üzere bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** ses seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan ad:** sesli notun varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.
- **Görüntüleme:** bir ekolayzer görüntüsü seçmenizi sağlar.

Resim düzenleyici (Menü 3.3)

Çeşitli düzenleme araçları yoluyla fotoğraflarınızı düzenlemek için bu menüyü kullanın.

1. **<Sçnkır>**'e basın ve **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**'i seçin.
2. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
3. Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnkır>**'e basın ve fotoğrafı düzenleyin.
 - **Efektler**: renk tonunu değiştirir veya fotoğrafa özel bir efekt uygular.
 - **Ayarla**: resmin parlaklığını, kontrastını veya renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
 - **Dönüştür**: fotoğrafı döndürür veya çevirir.
 - **Ekle**: fotoğrafa süsleyici bir çerçeve, duygu ikonu veya küçük resim eklemenizi sağlar.
 - **Geri al**: yaptığınız seçimi iptal eder.
4. Bitirdiğinizde, **<Sçnkır>**'e basın ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Farklı kaydet**: dosyayı farklı bir adla kaydetmenizi sağlar.

- **Ayarla**: dosyayı duvar kağıdı olarak veya bir Rehber kaydı için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Gönder**: dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş**: dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı veya diğer Bluetooth aygıtlarının erişemeyeceği şekilde gizlemenizi sağlar.
- **Yazdırma yolu**: telefonu USB veya Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak dosyayı yazdırmanıza olanak verir.

Java dünyası (Menü 3.4)

Varsayılan Java oyunlarına ve yüklenmiş olan Java uygulamalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

Varsayılan bir oyunu oynama

1. Bir oyun seçin.
2. Oyunu başlatmak için herhangi bir tuşa basın ([] hariç).
3. Ekrandaki yönergeleri izleyin.

Java oyun seçeneklerini kullanma

Oyun listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Başlat:** seçilen oyunu başlatır.
- **Sil:** oyunu siler.
- **Özellikler:** oyun özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **İzin:** ağ erişimi ve SMS gibi ek ücret uygulanan servislerin izin ayarlarını yapmanızı sağlar.
- **Yükselt:** uygulamayı en son sürüme yükseltmenizi sağlar.
- **Bilgileri SMS ile yolla:** uygulamayı içeren URL'yi SMS yoluyla göndermenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** uygulamalarla ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Şebeke ayarları:** ağ erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar. Ayrıca profil ekleyebilir veya varolan profil üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ► s. 47

Dünya saati (Menü 3.5)

Bu menüyü, kendi saat diliminizi ayarlamak ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu öğrenmek için kullanın.

Dünya saatlerini görüntüleme

1. Dünya haritasında, görüntülemek istediğiniz yabancı saat dilimini seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Başka bir saat dilimi ayarlamak için [Aşağı] tuşuna basın.
3. Görüntülemek istediğiniz saat dilimini seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
4. [OK/İ] tuşuna basın.

Yaz saatini uygulama

1. Dünya haritasında, <Sçnklr>'e basın ve **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.
2. İstediğiniz saat dilim(ler)ini işaretlemek için [OK/İ] tuşuna basın.
3. <Kaydet>'e basın.

Alarm (Menü 3.6)

Bu menüyü alarm ayarlamak için kullanın. Normal bir alarmın ayarlanması, bir aramanın uyarı tarzının ayarlanması ile aynı şekilde yapılmaktadır. Sesle ilgili ayarlarınız uyandırma alarmını etkilemez.

Alarm ayarlama

1. Alarmın türünü seçin.
2. Bir alarm seçeneği seçin.
 - **Alarm:** alarmı etkinleştirin.
 - **Alarm saati:** alarmın çalacağı saati girin.
 - **Öğleden Önce/Öğleden sonra:** eğer gerekliyse, 12 saat formatında, **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
 - **Alarm günü:** alarmın gününü işaretleyin.
 - **Alarm sesi:** alarm sesini seçin.
3. <Kaydet>'e basın.

Alarmı durdurma

- Normal bir alarm için, herhangi bir tuşa basın.

- Uyandırma alarmı için, <Tamam>'a veya [OK/İ] tuşuna basın. 5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <Tamam> ve [OK/İ] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın. Bu erteleme işlemi en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında, **Otomatik açılış** → **Açık**'ı seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa, açılır ve alarm çalar.

Hesap makinesi (Menü 3.7)

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini gerçekleştirmek için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
 - Ondalık basamak virgülü veya parantez girmek için <.()> tuşuna basın.
 - İmleci hareket ettirmek için [✖] veya [#] tuşuna basın.
2. Gezinti tuşlarına basarak, yapacağınız işlemin işaretini girin.
3. İkinci sayıyı girin.

4. Sonucu görmek için [OK/İ] tuşuna basın.
5. Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız, 2. adımdan itibaren tekrar edin.

Dönüştürücü (Menü 3.8)

Bu menüyü, para birimi ve sıcaklık gibi sık kullanılan unsurların dönüşümlerini yapmak için kullanın.

Dönüştürme işlemi yapma

1. İsteddiğiniz dönüştürme türünü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
 - Ondalık virgül için [.] tuşuna basın.
 - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [#] tuşuna basın.
4. Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

Dönüştürücü seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Temizle:** mevcut değerleri siler.
- **Çevir:** dönüştürme işlemi tersine yapar.
- **Döviz kurları:** döviz kuru listesini düzenlemenizi sağlar.

Zamanlayıcı (Menü 3.9)

Bu menüyü, telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı başlatma

1. <Ayarla>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. Geri sayma işlemi başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı durdurma

- Alarmı çaldığında zamanlayıcıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

- Zamanlayıcıyı alarm çalmaya başlamadan önce durdurmak için, Zamanlayıcı ekranında [OK/İ] tuşuna basın.

Kronometre (Menü 3.10)

Bu menüyü, geçen süreyi ölçmek için kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.
2. Arada geçen zamanı kontrol etmek için [OK/İ] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.
3. Kronometreyi sıfırlamak için <Sıfırla>'ya basın.

SIM-AT (Menü 3.11)

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Tarayıcı (Menü 4)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcı, kablosuz web'e erişmenize olanak verir. Web tarayıcısını kullanarak, güncelleştirilmiş bilgilere ve çeşitli içeriklere (örneğin, duvar kağıdı resimleri, zil sesleri ve müzik dosyalarına) erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Tarayıcı**'yı seçin.

Ana sayfa (Menü 4.1)

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servisi sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [OK/İ] tuşuna da basabilirsiniz.

Web tarayıcısında dolaşma

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı].
sayfa sayfa ilerleme	[Ses].
tarayıcı öğesi seçme	<✓>.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
önceki sayfaya dönme	<Geri> veya [C].
ana sayfaya dönme	ve [C] tuşunu basılı tutun.

Tarayıcı seçeneklerini kullanma

1.  simgesini seçin veya [*] tuşuna basın.
2. Aşağıdaki tarayıcı seçeneklerinden birini seçin:
 - **Geri:** bir önceki sayfaya geri gitmenizi sağlar.
 - **Ana Sayfa:** ana sayfaya geri gitmenizi sağlar.
 - **Çık:** Web tarayıcısından çıkmanızı sağlar.
 - **Yeniden Yükle:** geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi sağlar.
 - **URL Göster:** geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar. Geçerli sayfayı web tarayıcısı için ana sayfa olarak da ayarlayabilirsiniz.
 - **Hakkında...:** Web tarayıcınızın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Web sayfası seçeneklerini kullanma

Herhangi bir web sayfasında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için [#] tuşuna basın:

- **URL'ye git:** elle bir URL adresi girmenizi sağlar.
- **Yer imleri:** **Yer imleri** menüsüne geçmenizi sağlar.
- **Mesajlar:** **Mesajlarım** klasöründeki mesajlara gitmenizi sağlar. Ayrıca yeni bir SMS mesajı da oluşturabilir ve gönderebilirsiniz. ► s. 51
- **Dosya yöneticisi:** **Dosya yöneticisi** menüsüne geçmenizi sağlar. ► s. 63

Tarayıcıdan çıkma

Tarayıcıdan çıkmak için [

Yer imleri (Menü 4.2)

Bir web sitesine hızla erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için bu menüyü kullanın.

Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Yer imi için bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.

3. Bir URL adresi girin.
4. Yer imini kaydetmek için [OK/İ] tuşuna basın.

Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Yer imi bir öge seçildiğinde, web tarayıcısı başlatılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir ögeyi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Git:** Web sitesine erişmenizi sağlar.
- **Düzenle:** yer iminin adresini ve adını düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

URL'ye git (Menü 4.3)

Bir web sitesinin URL adresini elle girmek ve web sitesine erişmek için bu menüyü kullanın.

Önbelleği temizle (Menü 4.4)

En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bellek olan ön belleği silmek için bu menüyü kullanın.

Profil ayarları (Menü 4.5)

Web tarayıcı için sunucuları ayarlamak üzere bu menüyü kullanın. Ayar seçeneklerinizle ilgili ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Her sunucu için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Profil adı:** sunucu profiline bir ad atamanızı sağlar.
- **Ana Sayfa URL'si:** ana sayfanızın adresini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı:** erişilen her tür şebeke adresi için kullanılacak bir taşıyıcı seçmenizi sağlar.
- **Proxy:** telefonun web tarayıcısını başlatırken bir proxy sunucusu kullanıp kullanmayacağını belirtmenizi sağlar. Şebekenizin bir proxy sunucusu gerektirip gerektirmediğini servis sağlayıcınızdan öğrenebilir, uygun ayarları o sağlayıcıdan edinebilirsiniz.
- **GPRS ayarları:** aşağıdaki GPRS şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

Proxy Devrede seçeneğine ayarlandığında:

Proxy IP: Web ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

Proxy bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebeke ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: Şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı seçeneğine ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebeke ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: Şifreyi girmenizi sağlar.

- **GSM ayarları:** aşağıdaki GSM şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

Proxy Devrede seçeneğine ayarlandığında:

Proxy IP: Web ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

Proxy bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: Şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı seçeneğine ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: Şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Geçerli profil (Menü 4.6)

Ayarlamış olduğunuz proxy sunucularından birini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.

Mesajlar (Menü 5)

Kısa mesaj, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. Push mesajı, Telesekreter ve Şebeke mesajı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda **<Menü>** tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Mesaj oluştur (Menü 5.1)

Kısa mesaj, multimedya mesajı veya e-posta oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı (Menü 5.1.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS); resim, sesli klip ve animasyonlu görüntüler içeren metin mesajları göndermenizi veya almanızı sağlar.

1. Mesajınızı girin.

☒ Kısa mesajlarda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.

2. Mesaj oluşturmak üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnkır>**'e basın.

- **Ekle:** Şablon, Rehber'den kayıt veya favori eklemenizi sağlar.
- **Resim ekle/Animasyon ekle/Melodi ekle:** basit bir resim, hareketli görüntü veya melodi eklemenize olanak verir.
- **Dosya ekle:** kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.
- **Metin stili:** metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.

3. İşlemi bitirdiğinizde **<Sçnkır>**'e basın ve **Yalnızca gönder**'i veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.

4. Hedef numarayı girin.

Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için hedef bölümlerini doldurun.

5. [OK/İ] tuşuna basın.

Multimedya msj. (Menü 5.1.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS) yoluyla metin, görüntü, video ve ses içeren mesajları telefonda telefona veya telefonda e-postaya gönderebilirsiniz.

1. **Konu** satırını seçin.
2. Konuyu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

3. **Resim ve video** veya **Ses** satırını seçin ve bir resim, video veya ses dosyası ekleyin.



- Bir mesajda kullanılabilecek karakterlerin en fazla kaç adet olabileceği servis sağlayıcısına göre değişir.
- Dosya türüne, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

4. **Mesaj** satırını seçin.
5. Metni girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
6. Mesajı düzenlemek üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.
- **Düzenle**: mesajınızın konusunda veya metninde değişiklik yapmanızı sağlar.
 - **Görüntüyü değiştir/Videoyu değiştir/Sesi değiştir**: eklenen resim, video klip veya sesin yerine başkasını koymanızı sağlar.
 - **Sayfa ekle**: sayfa eklemenizi sağlar. Mesaj ekranında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak sayfalara tek tek gitmenizi sağlar.
 - **Sayfayı sil**: eklenmiş sayfayı silmenizi sağlar.
 - **Sayfayı düzenle**: sayfa süresini ayarlamanızı veya geçerli sayfayı bir sonraki ya da bir önceki sayfaya taşımanızı sağlar.

- **Dosya ekle**: kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki olarak veya **Diğer dosyalar** klasöründe depolanan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
- **Konuyu kaldır/Ortamı kaldır/Sesi kaldır/Mesajı kaldır**: konuyu, resmi, videoyu veya metni silmenizi sağlar.

7. Bitirdiğinizde <**Sçnklr**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
8. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
9. [OK/İ] tuşuna basın.

E-posta (Menü 5.1.3)

Metin, ses ve resim içeren e-postalar gönderip alabilirsiniz. Bu özelliği kullanabilmeniz için bir e-posta servisine abone olmanız ve e-posta hesabınız ile profilinizi ayarlamanız gerekir. ► s. 60, s. 61

1. **Konu** satırını seçin.
2. E-postanızın konusunu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

5. **Dosya ekleme** satırını seçin, ardından dosya eklemek üzere aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Görüntü ekle/Video ekle/Ses ekle/Müzik ekle:** telefonun belleğinde kayıtlı öğeleri eklemenizi sağlar.
 - **Diğer dosyaları ekle: Diğer dosyalar** klasöründe bulunan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
 - **Bellek kartından ekle:** bir bellek kartında bulunan dosyaları eklemenizi sağlar.
 - **Dosya ekle:** kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.
6. E-posta'da değişiklikler yapmak üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın.
 - **Düzenle:** konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
 - **Konuyu kaldır/Mesajı kaldır:** konuyu veya metni silmenizi sağlar.
 - **Kaldır:** seçilen eki veya tüm ekleri silmenizi sağlar.
 - **Tüm ekleri kaldır:** tüm ekleri silmenizi sağlar.
7. Bitirdiğinizde **<Sçnklr>**'e basın ve **Gönder**'i seçin.
8. Bir e-posta adresi girin.

E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.

9. [OK/İ] tuşuna basın.

Mesajlarım (Menü 5.2)

Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

Gelen kutusu (Menü 5.2.1)

Bu klasörde e-posta hariç almış olduğunuz tüm mesaj bulunur.

Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  SMS
-  MMS
-  MMS bildirimleri
-  İletim mesajları



Mesajın yanındaki ! simgesi mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

SMS mesajları

- **Yanıtlama yöntemi:** gönderen kişiyi SMS veya MMS yoluyla yanıtlamanızı sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenize olanak verir.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

MMS bildirimleri/MMS mesajları

- **Al:** MMS mesajını sunucudan almanızı sağlar.
- **SMS ile yanıtla:** cevap mesajını SMS olarak göndermenizi sağlar.
- **MMS ile yanıtla:** yanıt mesajını, gönderene veya tüm alıcılara MMS ile göndermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenize olanak verir.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ortamı al:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Özellikler:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

İletim mesajları

- **URL'ye git:** mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.

- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

İletim raporları

- **Sil:** raporu silmenizi sağlar.

Yapılandırma mesajları

- **Yükle:** mesajda belirtilen yapılandırma değerini telefona uygulamanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

Taslak (Menü 5.2.2)

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

Bir SMS veya e-posta mesajı seçtiğinizde, üzerinde değişiklik yapabilmeniz ve/veya gönderebilmeniz için Düzenleme modunda açılır.

Bir MMS mesajı seçtiğinizde, Gelen kutusu'ndaki mesajlar gibi Önizleme modunda açılır. MMS mesajında düzenleme yapmak için, <Sçnkır>'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.

Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Dosya aç:** eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet:** eklenmiş olan dosyayı telefonunuzun belleğine kaydetmenize olanak verir.
- **Yeniden gönder:** mesajı tekrar göndermeyi dener.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Gönderilenler kutusu (Menü 5.2.4)

Bu klasörde başarılı bir şekilde gönderdiğiniz mesajlar bulunur.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Dosya aç:** eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet:** eklenmiş olan dosyayı telefonunuzun belleğine kaydetmenize olanak verir.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** seçili mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

E-posta kutusu (Menü 5.2.5)

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

E-posta görüntüleme

1. Sunucudaki e-postaları almak için **Yeni posta kontrolü** görüntülendiğinde <Seç>'e basın. Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni e-postaları yükler.
E-posta durumunu belirtmek için listede aşağıdaki simgeler görünebilir:
 -  Sunucudan alındı
 -  Alınıyor
 -  Alınamadı

☒ Mesajın yanındaki ! simgesi mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.
2. Bir e-posta veya başlık seçin.
3. E-postadaki diğer sayfaları görüntülemek için [Ses] tuşuna basın.
E-postadaki ilk veya son sayfaya gitmek için [Ses] tuşunu basılı tutun.
4. [*] veya [#] tuşuna basarak bir sonraki veya önceki sayfayı görüntüleyebilirsiniz.

E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Al:** E-postanın gövdesini e-posta sunucusundan almanızı sağlar.
- **Dosya aç:** eklenmiş olan dosyayı açar.
- **Dosyayı kaydet:** eklenmiş olan dosyayı telefonunuzun belleğine kaydetmenize olanak verir.
- **Yanıtla:** gönderene veya tüm alıcılara yanıt göndermenizi sağlar.
- **İlet:** E-postayı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** E-postayı telefonun belleğinden veya hem telefon belleğinden, hem de e-posta sunucusundan silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin e-posta adresini veya konularını Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al:** URL'leri, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını almanızı sağlar.

- **Dosyayı al:** seçilen eki veya tüm ekleri e-postadan telefonun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak mesajı yazdırmanızı sağlar.
- **Koruma:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** E-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

Klasörüm (Menü 5.2.6)

Bir mesaj listesini görüntülerken, **Klasörüne taşı** seçeneğini kullanarak bu klasöre taşımış olduğunuz mesajları görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Şablonlar (Menü 5.3)

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

Metin şablonu (Menü 5.3.1)

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve [OK / **i**] tuşuna basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Metin şablonu listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Düzenle:** Şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** yeni bir mesaj oluşturup göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen şablonu silmenizi sağlar.

MMS şablonu (Menü 5.3.2)

Bu menüye girdiğinizde, şablonların listesini görebilirsiniz:

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili şablonu açmanızı sağlar.
- **Mesaj gönder:** yeni bir mesaj oluşturup göndermenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçili şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Yeni ekle:** yeni bir şablon eklemenizi sağlar.

- **Sil:** seçilen şablonu veya tüm şablonları silmenizi sağlar. Önceden ayarlanmış olan şablonları ise silemezsiniz.

Tümünü sil (Menü 5.4)

Her mesaj türündeki tüm mesajları aynı anda silmek için bu menüyü kullanın.

1. İstediğiniz mesaj klasörlerini seçmek için [OK / **i**] tuşuna basın.
2. <Sil>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

Ayarlar (Menü 5.5)

Bu menüyü, mesaj servisini kullanmak üzere çeşitli seçenekleri ayarlamak için kullanın.

Metin mesajı (Menü 5.5.1)

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları:** SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:
Yanıt yolu: alıcıların size SMS sunucusu yoluyla yanıt vermesine olanak sağlar.

İletim raporu: Şebekeyi mesajınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Karakter desteği: bir karakter kodlama türü seçmenizi sağlar. **Otomatik**'i seçerseniz, bir **Çoklu dil** karakteri girdiğinizde telefon **GSM alfabesi** olan kodlama türünü otomatik olarak **Çoklu dil** yapar. **Çoklu dil** kodlamanın kullanılması bir mesajda kullanılabilecek maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak **Otomatik** karakter kodlaması yapıyor demektir.

Geçerlilik süresi: mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

Mesaj türü: standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Servis merkezi: SMS sunucusunun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.

- **Engellenen numaralar:** engellenen numaralar listesini, belirli telefon numaralarından gelen SMS mesajlarını reddedecek şekilde düzenlemenizi sağlar.

Multimedya msj. (Menü 5.5.2)

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:

İletim raporu: Şebekeyi mesajınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Adres gizleme: adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.

Okundu mesajı: Her alıcıdan, mesajınız okunduğunda bunu bildirecek okundu raporu almanızı sağlar.

Öncelik: mesajlarınızın önem düzeyini ayarlamanızı sağlar.

Geçerlilik süresi: mesajlarınızın MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.

İletim başlama tarihi: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

Gönderme boyutu : mesajlarda ekli öğeler için izin verilen maksimum boyutu seçmenizi sağlar.

- **Alma ayarları:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
İsimsizi reddet: göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.
Reklama izin ver: reklam mesajlarını almanızı sağlar.
Rapora izin ver: Şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.
Ana şebekede mesaj alımı: yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.
Dolaşımda alma: başka bir şebekede dolaşımdayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.
Ana şebekede alma ve Dolaşımda alma özellikleri için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
 - **Otomatik:** telefon mesajları sunucudan otomatik olarak alır.
 - **Reddet:** telefon tüm mesajları reddeder.

- **Manuel:** telefon uyarı görüntüler. Yeni mesajları manuel olarak indirmek için **AI** seçeneğini kullanın.
- **MMS profilleri:** MMS için gerekli şebeke ayarlarını yapmanızı sağlar.
Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.
Profil ayarları: Her profilin seçeneklerini özelleştirmenizi sağlar.
 - **Profil adı:** MMS profiline bir ad vermenizi sağlar.
 - **Sunucu URL'si:** MMS sunucunuzun adresini girmenizi sağlar.
 - **Proxy:** Proxy sunucusunu kullanarak GPRS şebekesine bağlanmanızı sağlar.
 - **GPRS ayarları:** GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları özelleştirmenizi sağlar.
Proxy Devrede seçeneğine ayarlandığında:
IP adresi: ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.
Bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: Şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı seçeneğine ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: Şifreyi girmenizi sağlar.

- **Sürüm:** mesaj gönderme ve alma işlemi için bir OMA sürümünü ve maksimum boyutu seçmenizi sağlar.



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, 295 KB'lik maksimum boyut desteklenmeyebilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda, ayarı 100 KB'ye indirip tekrar deneyin.

- **Engellenen numaralar:** engellenen numaralar listesini, belirli telefon numaralarından gelen MMS mesajlarını reddedecek şekilde düzenlemenizi sağlar.

E-posta (Menü 5.5.3)

E-posta ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme ayarları:** E-posta gönderme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

Kendine kopyasını gönder: E-postanızın bir kopyasını e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.

İletim onayı: Şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Okundu onayı: E-postanızla birlikte bir yanıt isteği göndermenizi sağlar.

Öncelik: E-postanızın önem seviyesini seçmenizi sağlar.

İmza ekle: E-postalarınıza adınızı, telefon numaranızı veya basit bir notu eklemenizi sağlar.

İsmi düzenle: imzanızdaki adda değişiklik yapmanızı sağlar.

Telefon numarasını düzenle: imzanızdaki telefon numarasında değişiklik yapmanızı sağlar.

Notu düzenle: imzanızdaki etiket satırında değişiklik yapmanızı sağlar.

- **Alma ayarları:** E-posta alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
Kontrol etme aralığı: telefonun, gelen e-postalara bakmak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar.
Kullanılmıyor ayarını seçerseniz, e-postalarınızı manuel olarak kontrol etmek için Yeni posta kontrolü işlevini kullanabilirsiniz.
Okundu mesajı: telefonun gelen e-postalar için okundu raporu istemi gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar.
Duyuru'yu seçerseniz, telefon bir okundu raporu göndermeniz için sizi uyarır.
Alma seçeneği: telefonun yalnızca e-posta başlıklarını veya e-posta başlıkları ile birlikte gövdeyi de yükleyeceğini belirtmenizi sağlar.
Silme seçeneği: E-postaların hemen veya sunucuya bir sonraki bağlanmanızda silinmesini sağlar.
Reddetme üst sınırı: gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddeder.

Mesajların kopyasını sunucuda bırak: E-postaları aldıktan sonra sunucuda kopyalarının kalmasını sağlar.

- **E-posta hesabı:** E-posta hesapları oluşturmanızı ve kullanılacak olan hesabı seçmenizi sağlar.



Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta hesabının ayarlarını değiştiremezsiniz.

Geçerli hesap: bir hesap seçmenizi sağlar.

Hesap ayarları: farklı e-posta sunucuları kullanarak beş e-posta hesabı yapılandırmanızı sağlar. Her hesap için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Kullanımda:** Hesabı kullanmak ve **E-posta kutusu**'nda o hesabı görüntülemek için bu seçeneği seçin.
- **Hesap adı:** seçili hesap için bir ad girin.
- **Kullanıcı adı:** giden e-postalarınızda gönderenin adı olarak görüntülenecek adı seçin.
- **E-posta adresi:** E-posta adresinizi girin.
- **Yanıtlama adresi:** alıcının yanıtı göndereceği e-posta adresinizi girin.
- **Kullanıcı kimliği:** E-posta kimliğinizi girin.
- **Şifre:** E-posta şifrenizi girin.

- **SMTP sunucusu:** giden e-posta sunucusunun IP adresini veya sunucu adını girin.
- **SMTP bağlantı noktası:** SMTP bağlantı noktası numarasını girin.
- **Protokol türü:** gelen e-posta sunucusu için protokol türü seçin. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

*Protokol türü **POP3** seçeneğine ayarlandığında:*

- **POP3 sunucusu:** E-postanızı alan sunucunun IP adresini veya sunucu adını girin.
- **POP3 bağlantı noktası:** POP3 bağlantı noktası numarasını girin.
- **APOP oturumu:** bu seçenek seçildiğinde, sunucuya APOP oturum düzeni kullanılarak bağlanılır.
- **Güvenli bağlantı:** E-posta hizmeti için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

*Protokol türü **IMAP4** seçeneğine ayarlandığında:*

- **IMAP4 sunucusu:** E-postanızı alan sunucunun IP adresini veya sunucu adını girin.

- **IMAP4 bağlantı noktası:** IMAP4 bağlantı noktası numarasını girin.
- **Ek iliştiir:** E-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneği seçin.
- **Maksimum alınan E-posta sayısı:** sunucudan alacağınız başlık sayısını ayarlamanızı sağlar.
- **Güvenli bağlantı:** E-posta hizmeti için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **E-posta profili:** E-posta göndermek veya almak için gereken şebeke ayarlarını yapmanızı sağlar.



Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profil ayarlarını değiştiremezsiniz.

Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: en fazla beş adet e-posta profili oluşturabilirsiniz. Her profil için, GPRS şebekesine bağlanabilmek için çeşitli seçenekler gerekir:

- **Profil adı:** E-posta profili için bir ad girmenizi sağlar.
- **APN:** GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

- **Oturum kimliği:** kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
- **Şifre:** Şifreyi girmenizi sağlar.
- **DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.
- **DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesi:** reddetmek istediğiniz e-posta adreslerini veya konuları belirtmenizi sağlar.

İletim mesajı (Menü 5.5.4)

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları değiştirebilirsiniz.

- **Al:** telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Servis merkezi:** iletim mesajlarını almak istediğiniz sunucunun adresini girmenizi sağlar.

Hücre mesajları (Menü 5.6)

Hücre yayını servisi; hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda kısa mesaj gönderir.

Servis ayarlarını değiştirmek ve yayın mesajlarını almak için bu menüyü kullanın.

- **Oku:** gelen mesajları açmanızı sağlar.

Geçici kutusu, telefon kapatılana kadar şebeke mesajlarını kaydeder.

Arşiv kutusu, şebeke mesajlarını belirsiz bir süre için kaydeder. <**Sçnklr**>'e basın ve bir metin bildirimi görüntülendiğinde **Arşiv** kutusuna kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.

- **Al:** yayın mesajları alımını etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Kanal:** yayın mesajlarını alacağınız kanalları belirtmenizi sağlar.
- **Dil:** yayın mesajlarının görüntüleneceği dili seçmenizi sağlar.

Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Bellek durumu (Menü 5.7)

Bu menüde; metin, multimedya, e-posta veya iletim mesajları için bellek durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Dosya yöneticisi (Menü 6)

Dosya yöneticisi menüsü; telefonun belleğinde veya bir bellek kartında bulunan resimlere, videolara, sesli notlara, müzik dosyalarına, ses dosyalarına ve diğer dosyalara erişebilmenizi sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosya yöneticisi**'ni seçin.

Görüntüler (Menü 6.1)

Bu menü karşidan yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız fotoğrafları görüntüler.

Bir resmi görüntüleme

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Bir görüntü seçin.

Görüntü seçeneklerini kullanma

Bir resme bakarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Listele:** görüntü listesine geri dönmenizi sağlar.

- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** dosyayı duvar kağıdı olarak veya bir Rehber kaydı için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** söz konusu resim telefondaki kamerayla çekilmiş bir fotoğrafı, Resim düzenleyiciyi kullanarak resmi düzenlemenizi sağlar.
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Slayt gösterisi:** tüm fotoğrafları slayt gösterisi olarak görüntülemenizi sağlar. Görüntülenen fotoğraflar arasında bir zaman aralığı ayarlayabilirsiniz.
- **Bluetooth için paylaş:** dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı veya diğer Bluetooth aygıtlarının erişemeyeceği şekilde gizlemenizi sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu USB veya Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak dosyayı yazdırmanıza olanak verir.


Menü fonksiyonları

- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Fotoğrafları TV'de görüntüleme

Kaydettiğiniz fotoğrafları bir TV'de görüntüleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle **TV-çıkışı** menüsünde TV'niz için kullanılacak video sistemini belirtmeniz gerekir. ► s. 81

1. TV açıldığında, TV çıkış kablosunu kullanarak telefonunuzu TV'ye burada gösterildiği gibi bağlayın.

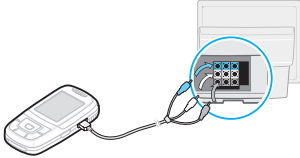

- ✓ TV'nizin modeline bağlı olarak, video giriş ve ses çıkış bağlantı noktalarının yeri ve şekli farklı olabilir. Kablo fişini aynı renkteki TV bağlantı noktasına takın.
- Fişleri ıslak ellerle takmayın.

2. TV'yi External Input (Harici Giriş) moduna ayarlayın. Ekran TV Çıkış moduna geçer, artık telefonun ekranını TV ekranınızda görürsünüz.
3. **Fotoğraflar** klasöründen bir fotoğraf seçin.



- Video sistemine bağlı olarak, görüntüde titreşim olabilir veya bazı durumlarda en iyi şekilde görünmeyebilir.
- Video kalitesine bağlı olarak bazı video dosyaları görüntülenmeyebilir.
- TV Çıkış modu aktif iken Bluetooth A/V kulaklığı ve yakınlaştırma özelliği kullanılamaz.

Videolar (Menü 6.2)

Bu menü kaydettiğiniz, karşıdan yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız video klipleri görüntüler.



- ✓ Başka aygıtlar (örneğin, video kamera) kullanılarak kaydedilmiş video klipler düzgün şekilde görüntülenemeyebilir.

Bir video klipi oynatma

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK / i	Dinletme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Yukarı	Yürütme listesini açar.
Sol	Bir önceki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda bir dosyada geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Basılı tutulduğunda bir dosyada ileri doğru gider.
Ses	Sesi ayarlar.
Aşağı	Yürütme işlemini durdurur.

Video klipi TV'de izleme

Kaydettiğiniz video klipleri bir TV'de görüntüleyebilirsiniz.
► s. 64

Müzik (Menü 6.3)

Bu menü karşidan yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız MP3 müzik dosyalarını görüntüler.

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir dosya seçin. MP3 çalar açılır. ► s. 38

Sesler (Menü 6.4)

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları, karşidan yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız ses dosyalarını görüntüler.

Bir ses klibini dinleme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klipi seçin. Sesli notlar söz konusu ise, bkz. **Ses kaydedici**. ► s. 40

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Açıklama
Yukarı/Aşağı/Ses	Sesi ayarlar.
Sol	Bir önceki dosyaya gider.

Tuş	Açıklama
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider.

Bir ses dosyasıyla ilgili ekranda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Listele:** ses listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** seçili dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** dosyayı zil sesi olarak, bir Rehber kaydı için uyarı melodisi veya alarm melodisi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** dosyaları bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş:** dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı veya diğer Bluetooth aygıtlarının erişemeyeceği şekilde gizlemenizi sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Diğer dosyalar (Menü 6.5)

Telefonun belleğine kaydedilmiş çeşitli belge dosyalarını ve başka dosyaları herhangi bir bozulma olmadan görüntülemek için bu menüyü kullanın. Kullanabileceğiniz dosya biçimleri Microsoft Word, Adobe PDF, Düz metin gibi biçimlerdir.

Dosya görüntüleme

1. Bir dosya klasörü seçin.
2. Bir dosya seçin. Dosya görüntüleyicisi açılır.



- Dosya boyutuna veya Pıcsel File Viewer programının bellek kapasitesine baęlı olarak, dosya düzgün şekilde açılmayabilir.
- Bir belge dosyası, dosya görüntüleyicisi tarafından desteklenmeyen dilleri içeriyorsa, belgenin içerięi doğru görüntülenmez.

Belgeyi görüntülemek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuşlar	Fonksiyon
Ses	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
Yukarı/Aşağı/ Sol/Saę	Sayfa üzerinde gezinmenizi sağlar.
OK / i	Belgeyi sayfa boyutuna sığdırır.

Tuşlar	Fonksiyon
1	Gezinme modunu değiştirir.
2	İlk sayfaya götürür.
4	Önceki sayfaya götürür.
5	Sayfayı döndürür.
6	Sonraki sayfaya götürür.
7	Görünüm modunu ekran genişliğine uyarlar.
8	Son sayfaya götürür.
9	Görünüm modunu ekran yüksekliğine uyarlar.
*	Görünüm modunu değiştirir.
#	Kontrol çubuğunu görüntüler veya gizler. Bu tuş yalnızca Tam ekran modunda kullanılabilir.

Belge seçeneklerini kullanma

Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr> tuşuna basın:

- **Normal ekran görünümü/Tam ekran görünümü:** dosya görüntüleyicinin ekran görüntüsünü değiştirmenizi sağlar.
- **Yakınlaştırma:** görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
- **Sığdır:** belgenin boyutunu sayfa boyutuna, ekran genişliğine veya yüksekliğine göre ayarlar.
- **Git:** belgenin başka bir sayfasına götürür.
- **Döndür:** belgeyi döndürür.
- **Ekran çevirme/Normal çevirme:** gezinti modunu "ekran ekran" veya "önceden ayarlanmış belirli bir piksel" olarak değiştirir.
- **Kontrol çubuğunu göster/Kontrol çubuğunu gizle:** dosya görüntüleyicinin kontrol çubuğunu gösterir veya gizler.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Karta taşı:** dosyaları bir bellek kartına taşımanızı sağlar.

Menü fonksiyonları

- **Karta kopyala:** dosyaları bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş:** dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı veya diğer Bluetooth aygıtlarının erişemeyeceği şekilde gizlemenizi sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu USB veya Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak dosyayı yazdırmanıza olanak verir.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Bellek kartı (Menü 6.6)

Bir bellek kartına kaydedilmiş dosyalara erişmek için bu menüyü kullanın. Bu menü ancak telefona bir bellek kartı takıldığında kullanılabilir.

Bellek durumu (Menü 6.7)

Ortam öğelerinin toplam bellek miktarını ve her medya kutusunda kullanılan bellek miktarını kontrol edebilirsiniz.

Takvim (Menü 7)

Takvim özelliği işlerinizi takip etmenize olanak verir.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Takvim**'i seçin.

Aylık görünüm (Menü 7.1)

Aylık işlerinizi takip etmek için bu menüyü kullanın.

Takvime bakma

Aylık görünüm menüsüne girdiğinizde, aylık görünümdeki takvim (yeşil bir kutuda günün tarihi ile birlikte) görüntülenir.

Bir gün seçme

- Gün-gün gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta-hafta gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay-ay gitmek için [Ses] tuşuna basın.

Takvim seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Görünüm modu:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.

- **Oluştur:** yeni bir etkinlik eklemenizi sağlar.
- **Git:** içinde bulunulan güne veya belirli bir tarihe gitmenizi sağlar.
- **Sıralama ölçütü:** öğeleri etkinlik türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil:** çeşitli silme seçeneklerini kullanarak etkinlikleri silmenizi sağlar.
- **Geçmiş alarm etkinlikleri:** alarmları geçen etkinliklere erişmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** takvime kaydedilmiş olan etkinliklerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

Bir etkinlik oluşturma

Planlanmış etkinlikleri, yıldönümlerini ve Yapılacaklar'ı takvime kaydedebilirsiniz. Her gün için birden fazla etkinlik kaydedilebilir.

Planlanmış yeni bir etkinlik girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur** → **Plan&Program** veya **Çeşitli**'yi seçin.

3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:

- **Konu:** etkinliğin adını girmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar:** etkinlik ayrıntılarını girmenizi sağlar.
- **Başlangıç tarihi ve Başlangıç saati:** etkinliğin başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
- **Öğleden Önce/Öğleden sonra:** eğer gerekliyse, 12 saat formatında, **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
- **Bitiş tarihi ve Bitiş saati:** etkinliğin bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
- **Öğleden Önce/Öğleden sonra:** eğer gerekliyse, 12 saat formatında, **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
- **Konum:** (**Plan&Program** için) Etkinliğin yeri ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
- **Alarm:** etkinlik için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
- **Önce:** alarmın sizi etkinlikten ne kadar süre önce uyaracağını belirtmenizi sağlar.
- **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
- **Tekrarla:** (**Plan&Program** için) Etkinliğin tekrarlanmasını sağlar.

- **bitiş:** (Plan&Program için) Tekrar için bir süre birimi seçmenizi ve tekrarın biteceği tarihi ayarlamanızı sağlar.

4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Yeni yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur** → **Yıldönümü**'nü seçin.
3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:
 - **Sebep:** yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
 - **Tarih:** tarihi girmenizi sağlar.
 - **Alarm:** yıldönümü için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
 - **önce:** alarmın sizi etkinlikten ne kadar süre önce uyaracağını belirtmenizi sağlar.
 - **Alarm saati:** alarmın çalacağı saati girin.
 - **Öğleden Önce/Öğleden sonra:** eğer gerekliyse, 12 saat formatında, **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
 - **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
 - **Her yıl tekrarla:** telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Yapılacak öge girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur** → **Yapılacaklar**'ı seçin.
3. Bilgi girin veya ayarları değiştirin:
 - **Yapılacaklar:** yapılacak işle ilgili bilgi girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç tarihi:** başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
 - **Son tarih:** bitiş tarihini girmenizi sağlar.
 - **Öncelik:** önem seviyesini seçmenizi sağlar.
4. Etkinliği kaydetmek için <Kaydet>'e basın.

Etkinlik görüntüleme

Etkinlikler planlandıktan sonra, etkinlik simgeleri ve her bir güne ait etkinlik sayısı takvimin alt kısmında görünür.

-  Planlı etkinlikler
-  Yıldönümleri
-  Yapılacak işler
-  Çeşitli etkinlikler

Etkinliklere erişme

1. Belirli bir güne ait etkinlikleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.

2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.
3. Seçilen gün için kaydedilmiş diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Etkinlik seçeneklerini kullanma

Bir etkinliği görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr> tuşuna basın:

- **Düzenle:** etkinlikte değişiklik yapmanızı sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir etkinlik eklemenizi sağlar.
- **Gönder:** etkinliği SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Görünüm modu:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Tamamlandı/Geri alındı:** yapılacak işin durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** etkinliği silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** telefonu Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak etkinliği yazdırmanızı sağlar.

Haftalık görünüm (Menü 7.2)

Seçili haftaya ait etkinlikleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre varsa, etkinlik ile ilgili bir bilgi bulunuyor demektir. Mavi renkli kutular planlanmış etkinlikleri, yeşil renkli kutular ise diğer etkinlikleri belirtir.

İstediğiniz etkinliği içeren hücreyi seçin.

Günlük görünüm (Menü 7.3)

Seçili tarihe ait etkinlikleri görmenizi sağlar. Bir yıldönümü söz konusu ise, etkinlik listesinde yıldönümüne kaç gün kaldığını görebilirsiniz.

Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinliğin türüne ve durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler görüntülenir:

-  Alarm kuruldu
-  Tekrarlanan etkinlik
-  Tamamlanmış iş
-  Yapılacak işin önceliği (Kırmızı: Yüksek, Mavi: Normal ve Gri: Düşük)

Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuza yerleştirilmiş olan kamerayı kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin veya [📷] tuşunu basılı tutun.

- ✓ İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- ✓ Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- ✓ Başkalarının mahremiyetine zarar vereceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çek (Menü 8.1)

Kamera fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.

- ✓ Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Fotoğraf çekme

1. Telefonunuz kapalıysa, açın.
2. [📷] tuşuna basın ve basılı tutun. Çekilecek görüntü ekranda belirir.

3. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin.
 - Kamera seçeneklerini kullanmak için <📷> tuşuna basın. Bir sonraki bölüme bakın.
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ► s. 74
4. Fotoğraf çekmek için [OK/📷] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflar** klasörüne kaydedilir.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
fotoğraf seçeneklerini kullanma	<Sçnklr>. ► s. 74
fotoğrafı silme	[C] ve ardından <Evet>.
Çekim moduna geri dönme	<Geri>.

Çekim modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çekim modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <📷> tuşuna basın:

- **Video kaydet:** kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Çekim modu:** aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:
 - Tek çekim:** normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar.

Çoklu çekim: seri fotoğraflar çekmenizi sağlar.

Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını seçebilirsiniz.

Mozaik çekim: birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.

- **Efektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler:** süs unsuru olarak bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Flaş:** flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera fotoğraf çekmeden önce bir gecikme süresi ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflara git: Fotoğraflar** klasörüne kaydedilmiş fotoğrafları görüntülemenizi sağlar.
- **Ayarlar:** fotoğraf çekme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.

İşlev: görüntü ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar.

- **Boyut:** bir resim boyutu seçmenizi sağlar.
- **Kalite:** bir resim kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.
- **Ekran modu:** bir önizleme modu seçmenizi sağlar.

- **Sahne programları:** gece çekimi modunu kullanmanızı sağlar.

- **Işıklandırma ölçümü:** bir resmin poz süresini, resmin belirli bir bölgesine göre ayarlamanızı sağlar.

- **Beyaz dengesi:** fotoğrafın renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraflarınızın daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

- **ISO:** kameranızın hassasiyetini kontrol eden ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Işığın az olduğu durumlarda daha yüksek bir ISO numarası seçin. ISO değeri yükseldikçe, kamera deklanşör fonksiyonları hızlanır ve kameranın ışığa duyarlılığı artar. Yüksek ISO ayarlarının resimde bozulmalara neden olabileceğini unutmayın.

Kurulum: kamera ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

- **Deklanşör sesi:** deklanşöre [] veya [OK / ] düğmesine bastığınızda duyulacak sesi seçmenizi sağlar.
- **Yakınlaştırma sesi:** yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **Parlaklık sesi:** Parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Varsayılan ad:** fotoğraf adının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.
- **Kamera kısayolları:** çekim modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çekim modunda tuş takımını kullanma

Çekim modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Ses Yükselt	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
Sol/Sağ	Resmin parlaklığını ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
1	Kayıt moduna geçer. ► s. 75
2	Resim boyutunu değiştirir.
3	Resim kalitesini değiştirir.
4	Çekim modunu ve fotoğraf sayısını değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
6	ISO ayarını değiştirir.
7	Süs unsuru olarak bir çerçeve seçer.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.
9	Fotoğraflar klasörüne götürür. ► s. 63
0	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
*	Önizleme modunu değiştirir.
#	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnkır**>'e basın.

- **Başka bir tane çek:** çekim moduna geri dönmenizi sağlar.

- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** fotoğrafı duvar kağıdı olarak veya bir Rehber kaydı için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** resim düzenleyiciyi kullanarak resimde değişiklikler yapmanızı sağlar. ► s. 41
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflara git:** **Fotoğraflar** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı veya diğer Bluetooth aygıtlarının erişemeyeceği şekilde gizlemenizi sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu USB veya Bluetooth yoluyla bir yazıcıya bağlayarak dosyayı yazdırmanıza olanak verir.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Video kaydet (Menü 8.2)

Kamera ekranındaki görüntünün video kaydını yapabilir ve kayıt modu için yaptığınız seçime bağlı olarak .3gp veya .mp4 dosyası olarak kaydedebilirsiniz.

Bir video kaydetme

1. Çekim modundayken [1] tuşuna basın.
2. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin.
 - Kamera seçeneklerini kullanmak için <👉> tuşuna basın. Bir sonraki bölüme bakın.
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuş takımını kullanın. ► s. 77
3. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/📌] tuşuna basın. Duraklatmak veya devam etmek için [OK/📌] tuşuna basın.
4. Sağ programlanabilir tuşa basın. Video **Videolar** klasörüne kaydedilir.

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
video klibi oynatma	[OK/📌].

5. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
video seçeneklerini kullanma	sol programlanabilir tuş. ► s. 77
videoyu silme	[C] ve ardından <Evet>.
Kayıt moduna geri dönme	sağ programlanabilir tuş.

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma.

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <👉> tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek:** çekim moduna geçmenizi sağlar.
- **Efektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Flaş:** flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera video kaydına başlamadan önce bir gecikme süresi ayarlamanızı sağlar.
- **Videolara git:** Videolar klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** Video kaydetme ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:
Kayıt modu: bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.

Kullanılabilir bellek miktarı kadar video kaydetmek için **Normal**'i seçin. Bu modda yapılan video kaydı .mp4 dosyası olarak kaydedilecektir.

MMS mesajına uygun bir video kaydetmek için **MMS sınırı**'ni seçin. Bu modda yapılan video kaydı .3gp dosyası olarak kaydedilecektir.

Boyut: bir görüntü boyutu seçmenizi sağlar.

Kalite: bir resim kalitesi ayarı seçmenizi sağlar.

Ekran modu: bir önizleme modu seçmenizi sağlar.

Ses kayd.: sesi açıp kapatmanızı sağlar.

Beyaz dengesi: görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Videonuzun daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

Sahne programları: gece çekimi modunu kullanmanızı sağlar.

Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Parlaklık sesi: Parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan ad: Video adının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

- **Video kayd. kısayolları:** kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Kayıt modunda tuş takımını kullanma

Kayıt modunda, kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuş takımını kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
Ses Yükselt	Görüntüyü dikey olarak çevirir.
Sol/Sağ	Resmin parlaklığını ayarlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
1	Çekim moduna geçer. ► s. 72
2	Görüntünün boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirir.
4	Video kayıt modunu değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
6	Sesi açıp kapatmanızı sağlar.
7	Gece çekim moduna geçmenizi sağlar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlar.
9	Videolar klasörüne götürür. ► s. 64
0	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
*	Önizleme modunu değiştirir.
#	Beyaz dengesi ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Video seçeneklerini kullanma

Bir video klip kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için sol programlanabilir tuşa basın:

- **Başka bir tane kaydet:** kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.

Menü fonksiyonları

- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Arayan kimliği olarak ayarla:** dosyayı bir Rehber kaydı için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Videolara git:** Videolar klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Bluetooth için paylaş:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı veya diğer Bluetooth aygıtlarının erişemeyeceği şekilde gizlemenizi sağlar.
- **Koruma:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Özellikler:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Fotoğraflara git (Menü 8.3)

Çekmiş olduğunuz fotoğrafların listesine erişmek için bu menüyü kullanın. ► s. 63

Videolara git (Menü 8.4)

Kaydetmiş olduğunuz videoların listesine erişmek için bu menüyü kullanın. ► s. 64

Ayarlar (Menü 9)

Ayarlar menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca, ayarları standart değerlerine de döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Saat ve Tarih (Menü 9.1)

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Saat:** geçerli saati girin.
- **Ana bölge:** [OK/İ] tuşuna basın ve bulunduğunuz saat dilimini ayarlayın. Bulduğunuz saat dilimine karşılık gelen şehri seçin. Yaz saatini ayarlamak için **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.
- **Öğleden Önce/Öğleden sonra:** eğer gerekliyse, 12 saat formatında, **Öğleden Önce** veya **Öğleden sonra**'yı seçin.
- **Saat formatı:** saat formatını seçmenizi sağlar.
- **Tarihi ayarla:** geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Tarih formatı:** tarih formatını seçmenizi sağlar.

- **Haftanın ilk günü:** takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Oto. güncelleme:** Ana bölge'da Yaz saatine ayarla seçilmişse Ana bölge yaz saatini geçerli saate uygulamak için seçin.

Telefon ayarları (Menü 9.2)

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Dil (Menü 9.2.1)

Ekran metni için pek çok dil arasından seçim yapmak için bu menüyü kullanın.

Açılış mesajı (Menü 9.2.2)

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

Kayıdırma ayarları (Menü 9.2.3)

Bu menüde, gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini belirleyebilirsiniz.

- **Yukarı:** gelen aramayı telefonu açarak yanıtlayıp yanıtlamayacağınızı belirler.
- **Aşağı:** telefonu kapattığınızda kullanmakta olduğunuz menünün kalıp kalmayacağını belirler.



Aşağı ayarını **İşleme devam et** olarak ayarlarsanız, tuş kilidi yalnızca Bekleme modunda çalışır.

Kısayol (Menü 9.2.4)

Doğrudan Bekleme modundan belirli menülere erişmek için kısayol tuşları olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. Bu kısayol ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Bir tuşa kısayol atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Değiştir:** bir kısayol menüsünü değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.

Menü fonksiyonları

- **Tümünü kaldır:** tüm kısayol atamalarını iptal etmenizi sağlar.

Ses tuşu (Menü 9.2.5)

Bir arama geldiğinde [Ses] tuşunu basılı tuttuğunuz zaman telefonun zil sesini kesmesini veya aramayı reddetmesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

USB ayarları (Menü 9.2.6)

Bir USB modunu seçmek için bu menüyü kullanın.

- **Modem:** telefonunuzu modem olarak kullanmak için seçin.
- **Depolama birimi:** bellek kartı takılıysa bellek kartına erişmek için seçin.
- **Pictbridge:** telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlamak için seçin.

Ek ayarlar (Menü 9.2.7)

Otomatik tekrar arama veya cevaplama özelliklerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama:** telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra bir telefon numarasını en çok on defa tekrar arayabilecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

- **Her tuşla yanıtla:** gelen bir aramayı, [✓] veya <Reddet> tuşu hariç her tuşla cevaplayabilmenizi sağlar.
- **Ses netliği:** gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri azaltır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.

Ekran ayarları (Menü 9.3)

Ekran ve ışık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

Bekleme modunda görüntülenen arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.

Ana menü stili (Menü 9.3.2)

Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.

Metin ekranı (Menü 9.3.3)

Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Metin konumu:** bir konum seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı'yı** seçin.

- **Metin stili:** bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi:** bir yazı tipi rengi seçmenizi sağlar.

Kaplama (Menü 9.3.4)

Menü modu için bir dış görünüm renk deseni seçebilirsiniz.

Ekran parlaklığı (Menü 9.3.5)

Değişken aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Aydınlatma (Menü 9.3.6)

Aydınlatmanın açık kalacağı süreyi ve aydınlatma kapandığında ekranın Karartma modunda açık kalacağı süreyi ayarlayabilirsiniz.

- **Açık:** aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.
- **Karartma:** aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.
- **Şarj etme sırasında:** telefonunuzu şarj ederken Karartma modunun etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlamayı sağlar.

Arama ekranı (Menü 9.3.7)

Arama yapılırken girilen numaralar için bir yazı tipi boyutu veya rengi ya da arkaplan rengi seçmek için bu menüyü kullanın.

Takvim (Menü 9.3.8)

İçinde bulunulan aya ait takvimi bekleme ekranında görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Arayan bilgisini göster (Menü 9.3.9)

Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimi görüntüleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

TV-çıkışı (Menü 9.3.10)

Bir TV için video sistemi seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Ses ayarları (Menü 9.4)

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

Gelen arama (Menü 9.4.1)

Bu menüyü, gelen aramalar için ses seviyesi ve uyarı türünü seçmek için kullanın.

- **Zil sesi:** zil sesi için bir zil sesi tonu seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı:** gelen aramalarla ilgili uyarı tarzını belirlemenizi sağlar.

Tuş sesi (Menü 9.4.2)

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

- ☒ Bekleme modunda tuş sesini ayarlamak için [Ses] tuşunu kullanabilirsiniz.

Mesaj zil sesi (Menü 9.4.3)

Bu menüyü gelen SMS mesajları, MMS mesajları, e-posta ve HY mesajları için zil sesi ayarlamak üzere kullanın.

- **Ses:** çeşitli mesaj zil seslerinden birini seçmenizi sağlar.
- **Uyarı tarzı:** bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı biçimini ayarlamanızı sağlar.

- **Tekrarlama:** yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını ayarlamanızı sağlar.

Açılış/kapanış tonu (Menü 9.4.4)

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

Kaydırma sesi (Menü 9.4.5)

Bu menüyü, telefonun kapağını açarken veya kapatırken duyulacak sesi seçmek için kullanın.

Sessiz mod (Menü 9.4.6)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

Ek zil sesleri (Menü 9.4.7)

Telefonun seslerini kişiselleştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Dakika uyarısı:** yapılan aramalar sırasında, aramanızın uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Bağlantı tonu:** sisteme bağlanıldığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.

- **Arama sırasında uyarı:** telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonları:** telefonu, bir açılan pencere çıktığında bip sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Şebeke servisleri (Menü 9.5)

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

Arama yönlendirme (Menü 9.5.1)

Bu şebeke servisi, gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
 - **Her zaman yönlendir:** aramaları her zaman yönlendirir.
 - **Meşgulse:** aramalar sadece başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.
 - **Yanıt yoksa:** aramalar telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.

- **Ulaşılamıyorsa:** aramalar, servis sağlayıcınızın kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa yönlendirilir.
- **Tümünü iptal et:** tüm arama yönlendirme seçenekleri iptal edilir.

2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. Arama yönlendirme özelliğini etkinleştirmek için **Devrede**'yi seçin.
İstemiyorsanız **Devre dışı** seçeneğini seçin.
4. **Yönlendir:** satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin ve **<Seç>**'e basın.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçtiyseniz, **sn.** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.

Arama engelleme (Menü 9.5.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
 - **Tüm gidenler:** tüm giden aramaları engellemenizi sağlar.

- **Uluslararası:** tüm uluslararası aramaları engellenenizi sağlar.
 - **Yurt içi hariç uluslararası:** yurt dışında iken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
 - **Tüm gelenler:** tüm gelen aramalar engellenir.
 - **Yurt dışındayken gelenler:** telefonunuzu kendi ülkeniz dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
 - **Tümünü iptal et:** tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.
 - **Engelleme şifresini değiştir:** servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.
2. Engellenecek arama türünü seçin.
 3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı**'nı seçin.
 4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve **<Seç>**'e basın.

Arama bekletme (Menü 9.5.3)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. **Devrede**'yi seçin. Arama bekletme özelliğini devreden çıkartmak için **Devre dışı**'nı seçin.

Şebeke seçimi (Menü 9.5.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi otomatik veya manuel olarak seçmenize olanak sağlar.

Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Arayanın kimliği (Menü 9.5.5)

Bu şebeke servisi, telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmemesini sağlar. Ancak bazı şebekeler kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez.

Standart'ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen varsayılan ayarı kullanır.

Telesekreter (Menü 9.5.6)

Bu menüyü, telesekreterin numarasını kaydetmek ve telesekreterinize erişmek için kullanın.

☒ Telesekreterin numarasını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- **Telesekretere bağlan:** mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.
- **Telesekreter numarası:** telesekreter numarasını girmenizi sağlar.

Bant seçimi (Menü 9.5.7)

Telefonun arama yapabilmesi ve alabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir.

Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: Bileşik GSM 900/1800, GSM 850/1900 ve GSM 850/900/1800/1900.

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre değişir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeyi unutmayın.

Bluetooth (Menü 9.6)

Kablosuz Bluetooth özelliğini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir, bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi; 10 metrelik alan içerisinde bulunan ve Bluetooth ile uyumlu olan tüm aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hızda olmaları gerekmez.

- ☒ • Aygıtların arasında çeşitli engeller varsa, çalışabilmeleri için gereken maksimum mesafe de azalabilir.
- Ses kaydedici, kamera ve Medya çalar gibi multimedya özelliklerini kullanırken Bluetooth özelliğini kullanmamanız önerilir, aksi halde performans düşebilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth özelliğini ayarlama

Bluetooth menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Etkinleştirme:** bluetooth özelliğini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Aygıtlarım:** bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarını arar. Bir sonraki bölüme bakın.

- **Telefonumun görünürlüğü:** diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuza bağlanmasına izin verir.
- **Telefonumun adı:** telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
- **Güvenli mod:** diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.
- **Bluetooth servisleri:** mevcut Bluetooth servislerini görüntüler.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bluetooth ayar seçeneklerinde **Aygıtlarım'**ı seçin.
2. **Yeni aygıt ara'yı** seçin.

Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın tipini gösterir:

- | | |
|---|--|
| •  A/V kulaklık | •  Cep telefonu |
| •  Bilgisayar | •  PDA |
| •  Bilinmeyen aygıt | •  Yazıcı |
| •  Kulaklık/Ahizesiz araç seti | |

Simgenin rengi aygıtın durumunu gösterir:

- Eşlenmemiş aygıtlar için gri
- Eşlenmiş aygıtlar için mavi
- Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için kırmızı

3. Bir aygıt seçin.

4. Bir Bluetooth PIN kodu girin ve **<Tamam>**'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve bunu hatırlamanız gerekmez. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.



Özellikle kulaklık veya ahizesiz araç setleri gibi bazı aygıtlarda **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın da bir kodu varsa, o kodu girmeniz gerekir.

Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın:

- **Bağlan:** seçili durumdaki aygıta bağlanmanızı sağlar. Bluetooth PIN kodunu girmeniz gerekir.
- **Bağlantıyı kes:** aygıtlarla olan bağlantıyı kesmenizi sağlar.
- **Dosyalara göz at:** aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.

- **Servis listesi:** aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Aygıtı yetki ver/Aygıtın yetkisini kaldır:** diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığında telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen aygıtı veya tüm aygıtları silmenizi sağlar.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. İsteddiğiniz öğeye gidin ve <**Sçnkılr**>'e basın.
4. **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
5. Bir aygıt seçin.
6. Gerekirse, eşleşme için Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, telefonunuz bir onay mesajı görüntüler. Veriyi almak için <**Evet**>'e basın.

Güvenlik (Menü 9.7)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.



PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya 2 kez yanlış girerseniz, SIM kart bloke edilir. Bloke durumunun ortadan kalkması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları şebeke operatörünüz verir.

PIN denetimi (Menü 9.7.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası); SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN'i değiştir (Menü 9.7.2)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu özelliği kullanabilmeniz için PIN denetimi özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi (Menü 9.7.3)

Telefon kilitleme özelliği telefonu izinsiz kullanıma karşı korur.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir (Menü 9.7.4)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Gizlilik (Menü 9.7.5)

Mesaj, medya dosyası, belge dosyası gibi medya içeriklerini kilitlemek için bu menüyü kullanın.

1. Kilitlenecek öğeleri gözden geçirmek için [OK/✓] tuşuna basın.
2. İşaretli öğeleri kilitlemek için <**Kaydet**>'e basın.

3. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.

Kilitlenmiş bir öğeye erişmek için telefon şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi (Menü 9.7.6)

SIM kilitleme özelliği, bir SIM kilit kodu atayarak telefonunuzun sadece mevcut SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu (Menü 9.7.7)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

PIN2'yi değiştir (Menü 9.7.8)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, PIN2 değiştirme özelliği mevcut PIN2 kodunuzu değiştirir.

Bellek durumu (Menü 9.8)

Paylaşılan bellek, Mesajlar, Dosya yöneticisi, Takvim, Rehber ve JAVA dünyası bölümlerinde veri depolamak için kullanılan belleğin miktarını öğrenmek için bu menüyü kullanın.

Ayarları sıfırla (Menü 9.9)

Telefon ayarlarını, ekran ayarlarını ve ses ayarlarını ayrı ayrı sıfırlamak için bu menüyü kullanın.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini işaretlemek için [OK / **i**] tuşuna basın.
2. İşaretlenen öğeleri sıfırlamak için <**Sıfırla**> tuşuna ve ardından <**Evet**>'e basın.
3. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► s. 88

Sorunları çözme

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

"Telefon kilidi"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve telefon bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

"Servis yok", "Şebeke hatası" veya "Yapılmadı" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığı bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızdan emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun. ([📞] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Pilin şarjı yetersizdir. Pili şarj edin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (📶) kontrol edin. Çubukların sayısı güçlüden (📶) zayıfa (📶) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Rehber kaydını tekrar aradığınızda numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru şekilde kaydedilmiş olup olmadığını anlamak için Rehber'de Rehber işlevini kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Pil gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Telefon ve pildeki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisini ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Ve bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.411 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.

- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyum ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya butan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıklı ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın (örneğin, 112 veya diğer bir resmi acil durum numarası). Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [↶] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.

- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.

- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.

- Telefon veya batarya ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

İçindekiler

A

- ABC modu, metin girişi • 24
- Acil durum aramaları • 95
- Açılış mesajı • 79
- Açılış/kapanış
 - mikrofon • 29
 - telefon • 8
- Açılış/Kapanış tonu • 82
- Adlar
 - arama • 32
 - girme • 24
- Ajanda oluşturma
 - çeşitli • 69
 - etkinlikler • 69
 - görevler • 70
 - yıldönümleri • 70
- Alarm • 43
- Alınan mesajlar
 - e-posta • 54
 - MMS/SMS • 51
- Arama kayıtları
 - cevapsız • 31
 - gelen • 31
 - giden • 31

Arama süreleri • 31

Arama ücretleri • 32

Aramalar

- bekletme • 28, 84
- cevaplama • 27
- engelleme • 83
- reddetme • 27
- tekrar arama • 27
- yönlendirme • 83

Arayan grubu • 34

Arayanın kimliği • 84

Arkaplan resmi • 80

B

- Bağlantı tonu • 82
- Bant seçimi • 85
- Bekletme, arama • 28
- Bekleyen arama • 84
- Belge dosyaları • 66
- Bellek durumu
 - dosya yöneticisi • 68
 - kamera • 62
 - mesajlar • 62
 - rehber • 36
 - telefon • 89

Bellek kartı • 21

Bluetooth

- alma, veri • 87
- ayarlar • 85
- gönderme, veri • 87

C

Cevaplama

- arama • 27
- ikinci arama • 29

Cevapsız aramalar • 31

D

- Dakika uyarısı • 82
- Dil, seçme • 79
- Dolaşım • 84
- Dosya görüntüleyici • 66
- Dosya yöneticisi • 63
- Dönüştürücü • 44
- DTMF tonları, gönderme • 29
- Duvar kağıdı • 80
- Dünya saati • 42

E

Ekran

- ayarlar • 80
- dil • 79
- düzen • 10
- parlaklık • 81
- simgeler • 10

Ekran ışığı süresi, ayarlama • 81

Engelleme, aramalar • 83

E-posta

- ayar • 59
- görüntüleme • 54
- oluşturma/gönderme • 50

F

FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 88

Fotoğraf

- düzenleme • 41

Fotoğraflar

- çekme • 72
- görüntüleme • 63
- seçenekler • 63
- silme • 63

G

- Gelen aramalar • 31
- Gelen kutusu, mesajlar
 - e-posta • 54
 - MMS/SMS • 51
- Giden aramalar • 31
- Giden kutusu, mesajlar • 53
- Giriş modu, değiştirme • 24
- Gizlilik • 88
- Gönderilenler Kutusu, mesajlar • 54
- Güvenlik
 - bilgisi • 91
- Güvenlik, aramalar • 87

H

- Her tuşla yanıtla • 80
- Hesap makinesi • 43
- Hızlı arama • 35
- Hücre mesajları • 62

İ

- İletim mesajları • 52, 62

K

- Kamera
 - fotoğraflar • 72
 - videolar • 75
- Kaplama • 81

- Karakterler, girme • 24
- Kartvizit • 35
- Kaydetme
 - sesli notlar • 40
 - videolar • 75
- Kaydırma ayarları • 79
- Kilitleme
 - ortam içerikleri • 88
 - SIM kart • 88
 - telefon • 88
- Kronometre • 45

M

- Menü stili • 80
- Mesaj oluşturma
 - e-posta • 50
 - MMS • 49
 - SMS • 49
- Mesaj zil sesi • 82
- Mesajlar
 - açılış • 79
 - e-posta • 50
 - iletim • 52
 - MMS • 49
 - SMS • 49
 - şebeke yayını • 62
 - yapılandırma • 53

- Metin, girme • 24
- MMS mesajları
 - ayar • 57
 - görüntüleme • 51
 - oluşturma/gönderme • 49
 - silme • 52

- MP3 çalar • 37
- Müzik, yüklenen • 65

O

- Otomatik tekrar arama • 80
- Oyunlar • 41

P

- PIN, değiştir • 88
- PIN2, değiştirme • 88
- Pil
 - şarj etme • 7
 - zayıf göstergesi • 8
- Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar • 92

R

- Rehber
 - düzenleme • 32
 - ekleme • 33
 - hızlı arama • 35
 - kopyalama • 33
 - seçenekler • 32

- Rehber (*devam*)
 - silme • 36
 - yönetme • 36
- Resim düzenleyici • 41
- Resimler, yüklenen • 63

S

- Sağlık ve güvenlik • 91
- Ses ayarları • 81
- Sesler, yüklenen • 65
- Sesli notlar
 - dinleme • 40
 - kaydetme • 40
- SIM kart
 - kilitleme • 88
 - takma • 7

Silme

- arama kaydı • 31
- e-posta • 55, 56
- etkinlikler • 71
- kişiler • 36
- MMS • 52, 53, 56
- SMS • 52, 53, 56
- Simgeler, açıklama • 10

SMS mesajları

- ayar • 56
- görüntüleme • 52
- oluşturma/gönderme • 49
- silme • 52

- Son numara, tekrar arama • 27
- Sorunlar, çözme • 89

Ş

- Şablonlar, mesaj • 55
- Şebeke bandı, seçme • 85
- Şebeke seçimi • 84
- Şebeke servisleri • 83
- Şifre
 - arama engelleme • 84
 - telefon • 88

T

- Takvim • 68
- Tarayıcı, web • 45
- Tekrar arama
 - manuel olarak • 27
 - otomatik • 80

Telefon

- açılış/kapanış • 8
- dikkatli kullanım ve bakım • 96
- ekran • 10

Telefon (devam)

- kilitleme • 88
- paketi açma • 6
- sıfırlama • 89
- simgeler • 10
- şifre • 88

Telefonu sıfırlama • 89

Telesekreter • 85

Tuş sesleri

- seçme • 82
- ses • 82

Tuş takımı tonları

- sessizleştirme/gönderme • 29

TV-çıkışı • 81

U

Uluslararası aramalar • 26

V

Videolar

- kaydetme • 75
- oynatma • 65

Y

- Yol güvenliği • 93
- Yönlendirme, aramalar • 83

Z

- Zamanlayıcı • 44
- Zayıf pil göstergesi • 8
- Zil
 - gelen aramalar • 82
 - mesajlar • 82

W

Web tarayıcı

- erişim • 45
- yer imlerir • 46

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900
Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-D600

(Model adı)

Üretim yeri:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Kore, 730-350
(fabrika adı, adresi)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08) EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Şebeke	: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03) EN 300 328 v1.6.1 (2004-11)

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[V]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımlama işareti: 0168

CE0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 08. 04



Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.