



SGH-D900

Kullanım Kılavuzu





Önemli güvenlik uyarıları



Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.



Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve  tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan piller ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.



- Pilin yanlış bir tipte değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.



Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" s.104.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. Telefonunuzun temel işlevlerini hızlı bir şekilde öğrenmek için lütfen "Başlangıç" ve "Telefonun ek özelliklerini kullanma" bölümlerine bakın.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:



Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.



Belirtilen sayfada daha fazla bilgi bulabileceğinizi belirtir.



Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.



Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [OK/İ].



Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <Menü>.



• Kamera ve video kaydedici

Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanabilirsiniz.

Telefonunuzun özellikleri



• Müzik çalar

Telefonunuzu müzik çalar olarak kullanarak MP3 müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.



• Dosya görüntüleyici

Çeşitli biçimlerde kaydedilmiş belgeleri bozulmadan telefonunuzda açabilirsiniz.



- **Bluetooth**

Özgürlük sağlayan kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz Yüksek kalitede stereo dinlemek için Bluetooth stereo kulaklık da kullanabilirsiniz.



- **Arayanın fotoğrafı kimliğiyle telefonunuzu kişiselleştirme**

Arayan kişiyi ekranda görüntülenen fotoğrafından anlayabilirsiniz.



- **Kartvizit**

Numaranızı ve kişisel bilgilerinizi içeren kartvizitler oluşturabilirsiniz. Kendinizi yeni insanlara tanıtırken, bu kullanışlı elektronik kartvizitten yararlanabilirsiniz.

- **Ses netliği**

Bir kalabalığın içinde bile olsanız, gelen bir aramanın ses seviyesini ve netliğini arttırmak için ses netliği özelliğini kullanabilirsiniz.

- **Multimedya Mesaj Servisi (MMS)**

Metin, resim, video ve sesleri MMS mesajlarıyla gönderip alabilirsiniz.

- **E-posta**

Resim, video ve ses dosyalarının eklendiği e-postalar gönderip alabilirsiniz.



- **Bluetooth ile yazdırma**

Resimleri, mesajları ve diğer kişisel verileri doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.



- **Java**

Telefonunuza kaydedilmiş Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir, ayrıca yenilerini yükleyebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Telefonunuz **6**

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

Başlangıç **7**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu hazırlama ve şarj etme	7
Açılış/Kapanış	8
Tuşlar ve ekran	9
Menü fonksiyonlarına erişme	11
Telefonunuzu kişiselleştirme	12
Arama yapma/aramaları yanıtlama	15

Telefonun ek özelliklerini kullanma **15**

Kamera, müzik çalar ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma	15
Müzik dosyalarını yürütme	16
Web'de gezinme	17

Rehberi kullanma	18
Mesaj gönderme	20
Mesajları görüntüleme	21
Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	22
Menüleri numaradan hızlı açma	23
Telefon ekranını TV'de izleme	24
Bellek kartı kullanma	25

Metin girme **27**

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

Arama fonksiyonları **29**

Gelişmiş arama özellikleri

Menü fonksiyonları **33**

Tüm menü seçenekleri listelenir

Sorunları çözme **102**

Yardım ve kişisel gereksinimler

Sağlık ve güvenlik bilgisi **104**

İçindekiler **111**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın.

1 Arama kaydı ▶ s. 33

- 1 Son görüşmeler ▶ s. 33
- 2 Cevapsız aramalar ▶ s. 34
- 3 Giden aramalar ▶ s. 34
- 4 Gelen aramalar ▶ s. 34
- 5 Tümünü sil ▶ s. 34
- 6 Arama süreleri ▶ s. 34
- 7 Arama ücretleri* ▶ s. 35

2 Rehber ▶ s. 35

- 1 Rehber ▶ s. 35
- 2 FDN kayıtları* ▶ s. 36
- 3 Rehber kaydı oluşturun ▶ s. 37
- 4 Grup ▶ s. 38
- 5 Hızlı arama ▶ s. 38
- 6 Kartvizitim ▶ s. 39
- 7 Numaram ▶ s. 39
- 8 Yönetim ▶ s. 39
- 9 Servis numarası* ▶ s. 40

3 Uygulamalar ▶ s. 40

- 1 Müzik Çalar ▶ s. 40
- 2 Ses kaydedici ▶ s. 43

3 Uygulamalar (devam)

- 3 Resim düzenleyici ▶ s. 45
- 4 Bluetooth ▶ s. 46
- 5 Java dünyası ▶ s. 48
- 6 SIM-AT* ▶ s. 49

4 Tarayıcı ▶ s. 50

- 1 Ana sayfa ▶ s. 50
- 2 Yer imleri ▶ s. 51
- 3 URL'yi gir ▶ s. 51
- 4 Önbelleği temizle ▶ s. 51
- 5 Profil ayarları ▶ s. 51
- 6 Geçerli profil ▶ s. 53

5 Mesajlar ▶ s. 53

- 1 Mesaj oluşturun ▶ s. 53
- 2 Mesajlarım ▶ s. 56
- 3 Şablonlar ▶ s. 61
- 4 Tümünü sil ▶ s. 62
- 5 Ayarlar ▶ s. 62
- 6 Telesekreter ▶ s. 68
- 7 Acil yardım mesajı ▶ s. 69
- 8 Hücre mesajları ▶ s. 69
- 9 Bellek durumu ▶ s. 70

6 Dosyalarım ▶ s. 70

- 1 Görüntüler ▶ s. 71
- 2 Videolar ▶ s. 72
- 3 Müzik ▶ s. 73
- 4 Sesler ▶ s. 73
- 5 Diğer dosyalar ▶ s. 74
- 6 Bellek kartı** ▶ s. 76
- 7 Bellek durumu ▶ s. 77

7 Planlayıcı ▶ s. 77

- 1 Alarm ▶ s. 77
- 2 Takvim ▶ s. 78
- 3 Not ▶ s. 81
- 4 Dünya saati ▶ s. 82
- 5 Hesap makinesi ▶ s. 82
- 6 Dönüştürücü ▶ s. 83
- 7 Zamanlayıcı ▶ s. 83
- 8 Kronometre ▶ s. 84

8 Kamera ▶ s. 84

- 1 Fotoğraf çek ▶ s. 84
- 2 Video kaydet ▶ s. 88
- 3 Fotoğraflarım'a git ▶ s. 90
- 4 Video kliplerim'e git ▶ s. 90

9 Ayarlar ▶ s. 91

- 1 Saat ve tarih ▶ s. 91
- 2 Telefon ayarları ▶ s. 91
- 3 Ekran ayarları ▶ s. 94
- 4 Ses ayarları ▶ s. 95
- 5 Aydınlatma ayarları ▶ s. 96
- 6 Şebeke servisleri ▶ s. 97
- 7 Güvenlik ▶ s. 99
- 8 Bellek durumu ▶ s. 101
- 9 Ayarları sıfırla ▶ s. 101
- 10 Tuş yönetimi ▶ s. 101

* Ancak SIM kartınız tarafından destekleniyorsa görüntülenir.

** Yalnızca telefona bir bellek kartı takılı olduğunda görünür.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat Adaptörü
- Batarya
- Kullanım Kılavuzu


Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.



Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Telefonunuz

Tuşlar, özellikleri ve yerleri

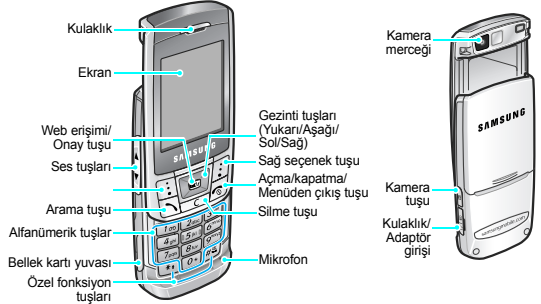

Başlangıç


Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

SIM kart ile ilgili bilgiler

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, size PIN kodunuz gibi abonelik bilgilerinin ve isteğe bağlı kullanabileceğiniz servislerin yüklenmiş olduğu bir SIM(Abone Kimlik Modülü) kart verilir


Telefonu hazırlama ve şarj etme

- 1 Bataryanın kapağını çıkarın.

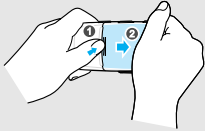


- ☑ Telefon açıksa, önce [📞] tuşuna uzun basarak telefonu kapatın.

- 2 SIM kartı takın.

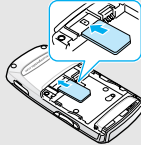


- ☑ Kartın üzerindeki sarı renkli temas noktaları aşağı bakıyor olmalıdır.


- 3 Bataryayı takın.



- 4 Bataryanın kapağını yerine takın.

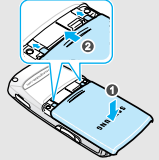


- 5 Seyahat adaptörünü telefona takın.

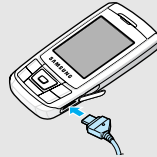

- 6 Adaptörü standart bir elektrik prizine takın.

7 Telefon tamamen şarj olduğunda (batarya simgesi artık yanıp sönmez), adaptörü elektrik prizinden çıkarın.

8 Adaptörü telefondan çıkarın.

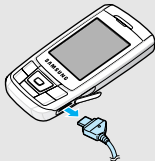

Batarya zayıf göstergesi

Batarya zayıfladığında:

- bir uyarı sesi duyulur,
- batarya zayıf mesajı görüntülenir ve
- boş batarya simgesi  yanıp söner.

Bataryanın şarj seviyesi iyice düştüğünde, telefon otomatik olarak kapanır. Bataryanızı yeniden şarj edin.

Açılış/Kapanış

Açma

1. Telefonun kapağını kaydırın.
2. Telefonu açmak için [] tuşuna uzun basın.
3. Gerekirse PIN kodunu girin ve **<Tamam>** tuşuna basın.

Cep telefonu kullanımının yasak olduğu durumlarda telefonu açmayın.

Kapatma

1. Telefonun kapağını kaydırın.
2. [] tuşuna uzun basın.

Tuş kilidi

Telefonun kapağını kapattığınızda tuş kilidi özelliği görünen tuşları kilitler, böylece tuşlara yanlışlıkla basılması durumunda herhangi bir işlev çalışmaz.

Tuş takımının kilidini tekrar açmak için **<KilitAç>**'a ve ardından **<Tamam>** tuşuna basın.

Tuşlar ve ekran

Tuşlar

	Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.
	Bekleme modunda menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar. ► sf. 92 Menü modunda, menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.
	Bekleme modunda, web tarayıcısını açmanızı sağlar. Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.
	Arama yapmanızı veya cevaplamanızı sağlar. Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaların numaralarını almanızı sağlar.
	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki seçili öğeyi silmenizi sağlar.

	Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Telefonu açmak ve kapatmak için uzun basın. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda, [1] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [0] tuşuna uzun basın.
	Özel karakterler girmenizi sağlar. Bekleme modunda, Sessiz modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Rakamlar arasına boşluk girmek için [*] tuşuna uzun basın.
	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar. Bekleme modunda telefon açıkken, tuş takımı sesinin seviyesini ayarlamanızı sağlar. Telefon kapalıyken, ekranı açmak için uzun basın. Menü modunda, menü seçenekleri arasında geçiş yapmanızı sağlar.



Bekleme modunda **Kamera** menüsüne erişin. Kamerayı açmak için uzun basın. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi ve video kaydetmenizi sağlar.

Ekran

Düzen

Ekranda üç bölge bulunmaktadır.



Simgeler
çeşitli simgeler görüntülenir.

Metin ve grafikler
mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir.

Seçenek tuşu fonksiyon göstergeleri
İki seçenek tuşuna atanmış olan fonksiyonları gösterir.

Simgeler*


-  Alınan sinyalin gücü
-  Arama devam ediyor
-  Kapsama alanı dışındasınız; arama yapamaz veya gelen aramaları yanıtlayamazsınız.
-  Alarm kurulu
-  Yeni metin mesajı
-  Yeni sesli mesaj
-  Yeni multimedya mesajı
-  Yeni e-posta
-  Mesajları içeren Gelen kutularından biri dolu
-  Arama yönlendirme özelliği etkin
► sf. 97
-  Bluetooth etkin ► sf. 46
-  PC ile senkronize edildi
-  GPRS şebekesi

-  EDGE şebekesi
-  Ana Bölge, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
-  Ofis Bölgesi, uygun servise kaydolduysanız görüntülenir
-  Müzik çalar devrede
-  Müzik yürütme duraklatıldı
-  Sessiz mod (Titreşim) ► sf. 14
-  Sessiz mod (Sessiz) ► sf. 14
-  Bellek kartı takılı
-  Zil sesi türü ► sf. 95
 - Hiçbiri: Melodi
 -  : Titreşim
 -  : Melodi ve titreşim
 -  : Titreşim sonra melodi
 -  : Melodi sonra titreşim
-  Batarya gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Seçenek tuşlarını kullanma

Seçenek tuşlarının görevleri kullandığınız fonksiyona göre değişir. Ekranın alt satırında o anki görev belirtilir.

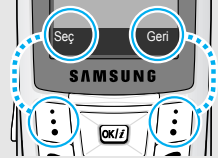

Vurgulanan seçeneği seçmek için sol seçenek tuşuna basın.

Bir önceki menü düzeyine dönmek için sağ seçenek tuşuna basın.

* Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Bir seçenek seçme

1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın.
2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın.
3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için **<Seç>** veya [OK/✓] tuşuna basın.
4. Çıkmak için aşağıdaki yöntemlerden birini seçin:
 - Bir seviye yukarı çıkmak için **<Geri>** tuşuna basın.
 - Bekleme moduna dönmek için [📞] tuşuna basın.

Kısayolları kullanma

İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Dil**'i seçin.
2. Bir dil seçin.

Zil sesi melodisi

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Ayarlar** → **Ses ayarları** → **Gelen arama** → **Zil sesi**'ni seçin.
2. Bir zil sesi kategorisi seçin.
3. Bir zil sesi seçin.
4. **<Kaydet>**'e basın.

Bekleme modu Duvar kağıdı

Bekleme modundaki ekran için bir duvar kağıdı ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Normal** → **Duvar kağıdı**'ni seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.
4. <Kaydet>'e basın.

Menü stili

Ana menü ekranının görünüm stilini değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Ekran ayarları** → **Ana menü stili**'ni seçin.
2. İsteğiniz stili seçin.

Menü kısayolları

[Sol], [Sağ] ve [Aşağı] tuşlarını en çok kullandığınız menülere erişmenizi sağlayacak kısayollar olarak çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Menüm modu

En sevdiğiniz menü öğeleriniz için bir menü oluşturabilirsiniz.

Menüm öğesini ayarlamak için:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Menüm**'ü seçin.

2. Bir öğe seçin.

3. Öğe için bir menü seçin.

Menüm öğesini ayarlamak için:

1. Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basın.

2. Bir öğeye ilerleyin.

3. [OK/✓] tuşuna basın.

Sessiz mod

Başkalarını rahatsız etmemek için telefonu Sessiz moda alabilirsiniz.

Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

Bir telefon şifresiyle, telefonu izinsiz kullanıma karşı koruyabilirsiniz. Telefon açılırken şifrenin girilmesini ister.

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Şifreyi değiştir**'i seçin.

2. **00000000** olan varsayılan şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <Tamam>'a basın.

4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <Tamam>'a basın.

5. **Telefon kilidi**'ni seçin.

6. **Devrede**'yi seçin.

7. Şifreyi girin ve <Tamam>'a basın.

Arama yapma/aramaları yanıtlama

Arama yapma

1. Alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [↶] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [↶] tuşuna basın.
2. Görüşmeyi bitirmek için [📞] tuşuna basın.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

- [▲/▼] tuşuna basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Kamera, müzik çalar ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [📷] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [OK/📷] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için <Geri> tuşuna basın.

Fotoğrafi görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'i seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda, kamerayı açmak için [] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [1] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [OK / ] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için <  > tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <  > tuşuna basın.

Video dosyası yürütme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim**'i seçin.
2. İstediğiniz video klipi seçin.

Müzik dosyalarını yürütme

Müzik dosyalarını telefona kopyalama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme
▶ sf. 50
- Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme
▶ Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu
- Bluetooth ile alma ▶ sf. 48
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma ▶ sf. 25

**Yürütme listesi
oluşturma**

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Müzik Çalar**'ı seçin.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
3. İstediğiniz dosyaları seçmek için [OK/↵] tuşuna, ardından <Ekle>'ye basın.

**Müzik dosyalarını
yürütme**

1. Müzik çalar ekranında [OK/↵] tuşuna basın.
2. Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
 - OK/↵: yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
 - Yukarı: mevcut albüm listesine erişmenizi sağlar.

- Sol: bir önceki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
- Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
- ▲ / ▼: sesi ayarlar.
- Aşağı: yürütme işlemini durdurur.

Web'de gezinme

Dahili bir web tarayıcıyı kullanarak, güncelleştirilmiş servis ve bilgi almanın yanı sıra web içeriği yüklemek için kablosuz web'e kolayca erişebilirsiniz.

**Web tarayıcıyı
başlatma**

Bekleme modunda [OK/↵] tuşuna basın veya <Menü>'ye basın ve **Tarayıcı** → **Ana sayfa**'yı seçin.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğe seçmek için <✓> veya [OK/✓] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <Geri> veya [C] tuşuna basın.
- Ana sayfaya geri dönmek için [C] tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerini kullanmak için  öğesini seçin veya [*] tuşuna basın.

Rehberi kullanma

Giriş ekleme

Telefonun belleğine:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [OK/✓] tuşuna basın.
2. **Telefon** → **Yeni** → bir numara türü seçin.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin: Adı, Soyadı, Cep, Ev, Ofis, Faks, Diğer, E-posta, Grafik kimliği, Zil sesi, Grup, Doğumgünü ve Notlar.
4. Girişi kaydetmek için <**Kaydet**> veya [OK/✓] tuşuna basın.

SIM karta:

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve [OK/↵] tuşuna basın.
2. **SIM** → **Yeni**'yi seçin.
3. Bir isim girin.
4. Girişi kaydetmek için **<Kaydet>** veya [OK/↵] tuşuna basın.

Bir kaydı bulma

1. Bekleme modunda **<Rehber>**'e basın.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Bir giriş seçin.
4. Bir numaraya gidin, aramak için [↶] tuşuna, kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [OK/↵] tuşuna basın.

Kartvizit oluşturma ve gönderme

1. Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Rehber** → **Kartvizitim**'i seçin.
2. İrtibat bilgilerinizi girin:
3. Kartviziti kaydetmek için **<Sçnkır>**'e basın ve **Kaydet**'i seçin.
4. Kartviziti göndermek için **<Sçnkır>**'e basın ve **Gönder** → bir gönderme yöntemi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı (SMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Metin mesajı**'nı seçin.
2. Mesajın metnini girin ve [ok/✓] tuşuna basın.
3. Hedef numaraları girin.
4. Mesajı göndermek için [ok/✓] tuşuna basın.

Multimedya mesajı (MMS) gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Multimedya msj.**'nı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. Mesajın konusunu girin ve [ok/✓] tuşuna basın.

4. **Resim veya video** veya **Müzik veya ses**'i seçin.
5. **Resim veya video** için **Görüntü ekle** veya **Video ekle**'yi seçin ve bir görüntü veya video klip ekleyin.
Müzik veya ses için **Müzik ekle** veya **Ses ekle**'yi seçin ve müzik dosyası veya ses klibi ekleyin.
6. **Metin**'i seçin.
7. Mesajın metnini girin ve [ok/✓] tuşuna basın.
8. <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
10. Mesajı göndermek için [ok/✓] tuşuna basın.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. **Konu**'yu seçin.
3. E-postanın konusunu girin ve [ok/İ] tuşuna basın.
4. **Mesaj**'ı seçin.
5. E-posta metnini girin ve [ok/İ] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme**'yi seçin.
7. Görüntü, video, ses, müzik veya belge dosyaları ekleyin.
8. <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. E-posta adreslerini girin.
10. E-postayı göndermek için [ok/İ] tuşuna basın.

Mesajları görüntüleme**Metin mesajını görüntüleme****Bir uyarı görüldüğünde:**

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Metin mesajını seçin (✉).

Multimedya mesajı görüntüleme**Bir uyarı görüldüğünde:**

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gelen Kutusu'ndan mesajı seçin.

Gelen kutusu'ndan:

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. MMS mesajını seçin (📎).

E-posta görüntüleme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Mesajlar** → **Mesajlarım** → **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. **Yeni posta kontrolü**'nü seçin.
3. E-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <Şçnklr>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmeyi, ahizesiz konuşabilmeyi veya telefonu uzaktan kullanabilmeyi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

- Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <Tamam>'a basın.
Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde, eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. Bir uygulamaya, **Rehber**, **Dosyalarım**, **Takvim** veya **Not**'a erişin.
2. Göndermek istediğiniz öğeyi seçin.
3. **<Sçnkır>**'e basın ve **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
4. Bir aygıt seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve **<Tamam>**'a basın.

Veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için **<Evet>**'e basın.

Menüleri numaradan hızlı açma

Arama ekranı, belirli menülere numara girerek erişmenizi sağlayan kısayollar sunar. Bu kısayollarla bir numara girdikten sonra hızla bir SMS mesajı gönderebilir, alarmı kurabilir, dönüştürme/hesaplama işlemi yapabilir veya randevu ayarlayabilirsiniz.

Gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirme

Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Gelişmiş kısayol** → **Açık**'ı seçin.

Menülere erişme

1. Bekleme modunda istediğiniz işlem için bir numara girin.
Örneğin, alarmı kurmak için saati 4 basamaklı olarak veya programınıza girmek için tarihi 4 basamaklı olarak girin.
 2. Gezinti tuşlarından birine basın.
Varsayılan olarak aşağıdaki uygulamalara erişebilirsiniz:
 - Yukarı: **Alarm** ► sf. 77
 - Aşağı: **Dönüştürücü** ► sf. 83
 - Sol: **Metin mesaj** ► sf. 53
 - Sağ: **Takvim** ► sf. 78
- ☒ Kısayolları **Gelişmiş kısayol** menüsünden değiştirebilirsiniz.

Telefon ekranını TV'de izleme


Telefon ve TV arasında TV çıkış kablosuyla bağlantı kurarak telefonunuzun ekranını ekranda görüntüleyebilirsiniz. Bu şekilde telefonun belleğinde kayıtlı fotoğrafları ve videoları daha büyük ekranda ailenizle veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

Önemli TV bilgileri

- Sahip olduğunuz TV modeline bağlı olarak video girişi bağlantı noktalarının yeri ve şekli farklı olabilir. Kablo konektörü ve TV bağlantı noktası renklerini eşleştirin.
- Video sistemine bağlı olarak görüntüde titreşim olabilir veya başka bir şekilde en iyi görüntü elde edilemeyebilir.
- Video kalitesine bağlı olarak bazı videolar gösterilemeyebilir.
- TV Çıkış modunda Bluetooth stereo kulaklığı ve yakınlaştırma özelliğini kullanamazsınız.

Telefon ekranını TV'ye aktarma

1. TV açıldığında, TV çıkış kablosunu kullanarak telefonunuzu TV'ye burada gösterildiği gibi bağlayın.

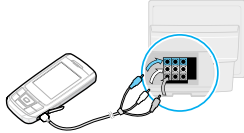

2. TV'yi Harici Giriş moduna ayarlayın. Ekran TV Çıkışı moduna geçer, artık telefonun ekranını TV ekranınızda görebilirsiniz.
3. Gerekirse **TV-çıkışı modu** menüsünde TV'nizde kullanılacak video sistemini ayarlayın. ► sf. 95
4. İstediğiniz uygulamaya erişin ve dosyaları açın.

Bellek kartı kullanma

Telefonunuzun kapasitesini artırmak için bellek kartı kullanabilirsiniz.

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler

- Sık sık silme ve yazma işlemi yapmak bellek kartının ömrünü kısaltır.
- Veriye erişilirken veya veri aktarımı yapılırken bellek kartını telefondan çıkarmayın veya telefonu kapatmayın. Aksi takdirde veri kaybı meydana gelebilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Bellek kartlarının darbe almamasına dikkat edin.
- Bellek kartının temas noktalarına parmağınızla veya metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse, yumuşak bir bezle silin.

Bellek kartı ile ilgili önemli bilgiler
(devam)

- Bellek kartlarını küçük çocukların veya varsa evcil hayvanların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Bellek kartlarını elektrostatik boşalma ve/veya elektrik parazitlerinin olduğu yerlerde bırakmayın.

Bellek kartını takma

1. Bellek kartını bellek kartı yuvasına etiketli yüzü yukarıya bakacak şekilde kaydırarak takın.



2. Kartı yerine oturana kadar bastırın.

Bellek kartını çıkarma

1. Bellek kartını telefonda çıkacak şekilde bastırın.
2. Kartı kaydırarak yuvasından çıkarın.

Kart adaptörü kullanma

Bir kart bağdaştırıcısı ve bir USB kart okuyucusu/yazıcısı kullanarak kartı bir PC'ye okutabilirsiniz.

1. Bellek kartını kart adaptörüne, adaptörü de kart okuyucusuna/yazıcısına takın.
2. Kart okuyucusunun/yazıcısının USB bağlantı ucunu bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
3. Bilgisayardaki uygun bellek diskine erişin ve karttan veya karta kopyalama yapın.

Metin girme

ABC, T9, Numara ve Sembol modları

ABC modunu, T9 modunu, Numara modunu ve Simge modunu kullanarak Mesajlar, Rehber veya Takvim gibi bazı özellikleri kullanarak metin girebilirsiniz.

Metin giriş modunu değiştirme

- T9 (T9T9) ve ABC (AbC) modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın.
- Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna (123) geçmek için [*] tuşuna basın.
- Simges moduna (SYM) geçmek için [#] tuşuna uzun basın.

ABC modunu kullanma

İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.

Tuş	Görüntülenme sırasıyla karakterler	
	Büyük harf	Küçük harf
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

(GSM alfabe kodlaması ile SMS mesajı oluşturma)

Diğer ABC modu işlemleri

- Aynı harfi iki kez girmek veya aynı tuştaki farklı bir harfi girmek için, imleç otomatik olarak sağa kayana kadar bekleyin veya [Sağ] tuşuna basın. Sonra, sıradaki harfi girin.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna uzun basın.

T9 modunu kullanma

T9 tahminli metin giriş modu, herhangi bir karakteri tek tuşa basarak girmenizi mümkün kılar.

T9 modunda kelime girme

1. Kelime girmeye başlamak için [2] - [9] arasındaki tuşlara basın. Her harf için ilgili tuşa bir kez basın.
Örneğin, T9 modunda *SELAM* yazmak için [7], [3], [5], [2] ve [6] tuşlarına basın.
T9 işlevi yazdığınız kelimeyi tahmin eder ve bastığınız her tuşla birlikte kelime değişebilir.

2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.
3. Kelime doğru görüntülendiğinde 4. adıma geçin. Aksi takdirde, basmış olduğunuz tuşlar için başka kelime seçeneklerini görüntülemek üzere [0] tuşuna basın.
Örneğin, *OF* ve *NE* için [6] ve [3] tuşlarını kullanın.
4. Bir boşluk girmek için [#] tuşuna basın ve ardından sıradaki kelimeyi girin.

Diğer T9 modu işlemleri

- Nokta veya kesme işaretini otomatik olarak girmek için [1] tuşuna basın.
- Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
- İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın.
- Karakterleri tek tek silmek için [C] tuşuna basın. Ekranı silmek için [C] tuşuna uzun basın.

T9 sözlüğüne yeni bir kelime ekleme

Bu özellik bazı dillerde kullanılamayabilir.

1. Eklemek istediğiniz kelimeyi girin.

2. Bastığınız tuşlarla ilgili başka kelimeleri görüntülemek için [0] tuşuna basın. Başka kelime kalmadığında, ekranın alt satırında **Ekle** görüntülenir.
3. <Ekle>'ye basın.
4. ABC modunu kullanarak istediğiniz kelimeyi girin ve <Ekle>'ye basın.

Numara modunu kullanma

Numara modu sayı girmenizi sağlar.

Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol modunu kullanma

Sembol modu sembol girmenizi sağlar.

Yapılacak işlem	İzlenecek yol
diğer sembolleri görüntüleme	Gezinti tuşları
bir sembol seçme	ilgili numara tuşu.
sembolleri silme	[C].
sembol ekleme	<Tamam>.

Arama fonksiyonları

Gelişmiş arama özellikleri

Arama

1. Bekleme modunda, alan kodunu ve telefon numarasını girin.



- Son basamağı silmek için [C] tuşuna basın veya tüm ekranı temizlemek için [C] tuşunu basılı tutun. Yanlış bir basamağı düzeltmek için imleci hareket ettirebilirsiniz.
- Numaralar arasına boşluk girmek için [*] tuşuna uzun basın.

2. [↶] tuşuna basın.
3. Görüşmeyi bitirmek istediğinizde [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası arama yapma

1. Bekleme modunda, [0] tuşuna uzun basın. + karakteri görüntülenir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip [↶] tuşuna basın.

Son numaraları tekrar arama

1. Bekleme modunda, son numaraların listesini görüntülemek için [↶] tuşuna basın.
2. İstediğiniz numaraya ilerleyin ve [↶] tuşuna basın.

Rehberden arama yapma

Rehber'e bir numara kaydettikten sonra, numarayı Rehber'den seçerek arayabilirsiniz. ► sf. 35

Ayrıca en sık aradığınız numaraları belirli numara tuşlarına atamak için hızlı arama özelliğini de kullanabilirsiniz. ► sf. 38

SIM karttaki bir numarayı aramak istiyorsanız, o numaranın kaydedilirken atanan konum numarasını kullanarak hızlı bir şekilde arama yapabilirsiniz.

1. Bekleme modunda, istediğiniz telefon numarasının konum numarasını girin ve [#] tuşuna basın.
2. Gerekirse diğer numaralara ilerleyin.
3. İstediğiniz numarayı aramak için <Ara> veya [↶] tuşuna basın.

Gelen aramayı cevaplama

Birisi sizi aradığında telefon çalar ve gelen arama ile ilgili resim görüntülenir.

Aramayı yanıtlamak için [↶] veya <Kabul> tuşuna basın.

Aramayı cevaplama ile ilgili ipuçları

- **Her tuşla yanıtla** etkinse aramayı yanıtlamak için [☎] ve <Reddet> hariç istediğiniz tuşa basabilirsiniz. ► sf. 94
- Gelen bir aramayı reddetmek için <Reddet> veya [☎] tuşuna basın.
- Bir aramayı reddetmek veya zil sesini kapatmak için [▲/▼] tuşuna uzun basın (**Ses tuşu** ayarınıza bağlıdır). ► sf. 93

Cevapsız aramaları görüntüleme

Cevaplamadığınız arama varsa, ekranda cevapsız aramaların sayısı görüntülenir.

1. <Görntl>'ye basın.
2. Gerekirse, cevapsız aramalar arasında geçiş yapın.
3. İstediğiniz numarayı aramak için [↶] tuşuna basın.

Kulaklığı kullanma

Telefonu elinize almadan arama yapmak veya gelen aramaları cevaplamak için kulaklığı kullanın.

Kulaklığın fişini telefonun sağ tarafındaki girişe takın. Kulaklık üzerindeki düğme aşağıdaki şekilde çalışır:

Yapılacak işlem	Basılacak düğme
son aranan numarayı tekrar arama	düğmeye basın ve sonra tekrar basın ve basılı tutun.
aramayı cevaplama	düğmeye uzun basın.
görüşmeyi bitirme	düğmeye uzun basın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında çeşitli işlevlere erişebilirsiniz.

Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Görüşme sırasında kulaklığın ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] düğmesini kullanın.

Ses seviyesini artırmak için [▲], azaltmak için [▼] düğmesine basın.

Aramayı bekletme/Alma

Aramayı bekletmek veya almak için <Beklet>'e veya <Geri al>'a basın.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa başka bir arama daha yapabilirsiniz.

1. Devam eden görüşmeyi beklemeye almak için <Beklet>'e basın.
2. İkinci aramayı normal şekilde yapın.
3. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğştr>'e basın.
4. <Sçnklr>'e basın ve bekleyen aramaya sona vermek için **Bekletilen aramayı bitir**'i seçin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [↵] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa ve arama bekletme özelliğini etkinleştirdiyse, telefonla konuşurken gelen bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. ► sf. 98

1. Aramayı cevaplamak için [↵] tuşuna basın. İlk görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.

2. Aramalar arasında geçiş yapmak için <Dğıştr>'e basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Kısa mesafeden telefonla konuşmak ve konuşanı dinlemek için telefonun önündeki stereo hoparlörleri kullanın.

Hoparlör özelliğini etkinleştirmek için [ok/İ] tuşuna basın. Tekrar kulaklığa dönmek için aynı tuşa tekrar basın.

Arama esnasında kullanılabilen seçenekler

Bir arama sırasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın:

- **Kulaklık moduna geçiş/Telefona geçiş:** aramayı Bluetooth özellikli bir kulaklığa, ahizesiz araç setine veya tekrar telefona aktarmanızı sağlar.
- **Ses netliği açık/Ses netliği kapalı:** gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri azaltır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.
- **Sessiz/Sesi aç:** karşıdaki kişinin sizi duymasını istemediğinizde telefonun mikrofonunu kapatmanızı ve istediğinizde tekrar açmanızı sağlar.

- **DTMF kapalı/DTMF açık:** tuş seslerini kapatır veya açar.



Telesekreterlerle veya bilgisayarlı telefon sistemleriyle haberleşebilmeniz için **DTMF açık** seçilmelidir.

- **Rehber:** kişi listesine erişmenizi sağlar.
- **DTMF gönder:** DTMF (İkili ton çoklu frekans) seslerini grup olarak göndermenizi sağlar. DTMF sesleri telefonlarda tonlu arama yapmak için kullanılır, her numara tuşuna bastığınızda bir ses duyulur. Bu yöntemden, bankacılık servisi gibi otomatik bir sistemi aradığınızda şifre veya hesap numarası girmek için yararlanılır.
- **Mesaj:** gelen bir mesajı okumanızı ve mesaj göndermenizi sağlar. ► sf. 53
- **Konferansa katıl:** bekletilen bir aramayı mevcut görüşmeye dahil ederek, birden fazla kişi ile aynı anda konuşmanızı sağlar. Bir konferans görüşmeye en fazla beş kişiyi dahil edebilirsiniz.

- **Ayır:** konferansa katılanlardan sadece biriyle özel görüşme yapabilmenizi sağlar. Diğer katılımcılar da kendi aralarında konuşmaya devam edebilirler. Kişisel görüşme bittikten sonra, özel görüşmeye katılanları konferans görüşmeye döndürmek için **Konferansa katıl'**ı seçin.
- **Aktar:** görüşmekte olduğunuz kişiyi, beklemeye aldığınız kişiye aktarmanızı sağlar. Bu seçenekle, sizi arayan iki kişi birbiriyle konuşabilir, ancak sizin bağlantınız kesilir.
- **Kaldır:** konferans görüşmedeki bir katılımcıyı çıkarmanızı sağlar.
- **Bekletilen aramayı bitir:** bekletilmekte olan aramanın bağlantısını kesmenizi sağlar.
- **SIM Servisleri:** haberler, hava tahminleri, eğlence ve yerel servisler gibi SIM kartınız tarafından sağlanan özel servislere erişim sağlar. Bu seçenek, SIM AT menülerini destekleyen bir SIM kart kullanmanız durumunda geçerlidir.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçenekleri listelenir

Arama kaydı (Menü 1)

Aradığınız, cevapladığınız veya cevaplamadığınız aramaları ve aramalarınızın süresini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Ayrıca, SIM kartınız bu işlevi destekliyorsa, yaptığınız aramalarınızın ücretlerini de öğrenebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Arama kaydı**'nı seçin.

Son görüşmeler (Menü 1.1)

Bu menü; aranan, cevaplanan veya cevapsız son numaraları görüntüler.

Bir arama kaydına erişme

1. Arama türünü seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. Arama listesinde gezinmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.

3. Bir numarayı aramak için [↵] tuşuna, aramaya ait ayrıntıları görmek için [ok/↵] tuşuna basın.

Arama kaydı seçeneklerini kullanma

Arama ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Arama:** numarayı aramanızı sağlar.
- **Telefon rehberine ekle:** numarayı Rehber'e kaydeder.
- **Kişi ayrıntılarını göster:** arayan kişi Rehber'e kaydedilmişse kişi bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** SMS veya MMS mesajı gönderir.
- **Sil:** seçilen arama kaydını veya tüm kayıtları silmenizi sağlar.
- **Reddetme listesine ekle:** numarayı Reddedilecekler listesine eklemenizi sağlar.

Cevapsız aramalar (Menü 1.2)

Bu menüde; yanıtlamadığınız en son aramalar görüntülenir.

Giden aramalar (Menü 1.3)

Bu menü yaptığınız en son aramaları görüntüler.

Gelen aramalar (Menü 1.4)

Bu menü gelen en son aramaları görüntüler.

Tümünü sil (Menü 1.5)

Bu menüyü, her bir arama türündeki tüm kayıtları silmek için kullanın.

1. Silinecek arama türlerini seçmek için [ok/↵] tuşuna basın.
2. <Sil>'e basın.
3. Silme işlemini onaylamak için <Evet>'e basın.

Arama süreleri (Menü 1.6)

Bu menü, yapılan ve gelen aramalarla ilgili süre kayıtlarını görüntüler. Servis sağlayıcınız tarafından faturalanacak gerçek süre farklı olabilir.

- **Son arama süresi:** en son yaptığınız görüşmenin süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam gönderilen:** yaptığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.
- **Toplam alınan:** cevapladığınız tüm aramaların toplam süresini öğrenmenizi sağlar.

- **Süreleri sıfırla:** arama süreleri sıfırlanır. Telefonun şifresini girmeniz gerekir.

☒ Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 100

Arama ücretleri (Menü 1.7)

Bu şebeke özelliği aramaların ücretini görüntüler. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın bu özelliği desteklemesi gerekir. Bu özellik faturalama amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

- **Son arama ücreti:** yaptığınız son aramanın ücretini görmenizi sağlar.
- **Toplam ücret:** tüm aramalarınızın toplam ücretini görmenizi sağlar. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti geçerse yeni bir arama yapabilmeniz için ücreti sıfırlamanız gerekir.
- **Maksimum ücret:** **Maksimum ücret belirle** işleviyle ayarlanan maksimum ücreti kontrol etmenizi sağlar.
- **Sayaçları sıfırla:** ücret sayaçları sıfırlanır.
- **Maksimum ücret belirle:** aramalarınız için geçerli olacak maksimum ücreti ayarlamanızı sağlar.

- **Fiyat/Birim:** yapacağınız aramaların ücreti hesaplanırken uygulanacak birim fiyatını ayarlamanızı sağlar.

Rehber (Menü 2)

Telefon numaralarını SIM kartınızda ve telefonunuzun belleğinde saklayabilirsiniz. SIM kart ve telefonun belleği ayrı olmakla birlikte, Rehber adıyla tek bir unsur olarak kullanılır.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda **<Menü>**'ye basın ve **Rehber**'i seçin.

Rehber (Menü 2.1)

Rehber'de numara aramak için bu menüyü kullanın.

Bir girişi bulma

1. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.
2. İsteddiğiniz adı listeden seçin.
3. Bir numaraya gidin, aramak için [↵] tuşuna veya kişi ile ilgili bilgileri değiştirmek için ise [ok/↵] tuşuna basın.

Rehber seçeneklerini kullanma

Kişi ile ilgili ayrıntıları görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Düzenle:** kişi ile ilgili bilgilerde değişiklik yapmanızı sağlar.
- **Mesaj gönder:** seçilen numaraya SMS veya MMS mesajı veya seçilen e-posta adresine MMS mesajı veya e-posta göndermenizi sağlar.
- **Kopyala:** numarayı telefonun belleğine, SIM karta veya FDN listesine kopyalamanızı sağlar.
- **Telefona kopyala:** e-posta adresini adla birlikte yeni bir kişiye kopyalar.
- **Gönder:** kişi ile ilgili bilgileri SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili kişiyi silmenizi sağlar.
- **Varsayılan sayı olarak işaretle:** seçilen numarayı kişinin varsayılan numarası olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** kişi bilgilerini Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

FDN kayıtları (Menü 2.2)

SIM kartınız destekliyorsa telefonun yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verdiği FDN (Sabit Arama Numarası) modunda kullanılacak kişilerin bir listesini oluşturmak için bu menüyü kullanın. **FDN modu** menüsünden FDN modunu etkinleştirebilirsiniz. ► sf. 100

Kişi ekleme

1. FDN listesinden <**Sçnklr**>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
2. PIN2 kodunuzu girin ve <**Tamam**>'a basın.
3. Kişi ile ilgili bilgileri girin:
 - **İsim:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Telefon numarası:** bir numara eklemenizi sağlar.
 - **Konum:** bir konum numarası vermenizi sağlar.
4. Kişiyi kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

Kişi seçeneklerini kullanma

Kişi listesinde <**Sçnklr**>'e basarak kişi seçeneklerine erişebilirsiniz. ► sf. 36

Rehber kaydı oluşturun (Menü 2.3)

Rehber'e yeni kişi eklemek için bu menüyü kullanın.

Telefonun belleğine numara kaydetme

1. **Telefon'u** seçin.
2. Kişi ile ilgili ayarları değiştirin veya bilgi girin:
 - **Adı/Soyadı:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Cep/Ev/Ofis/Faks/Diğer:** istediğiniz kategoriye numara eklemenizi sağlar.
Numara türünü değiştirebilir veya **<Sçnkır>**'e basarak ve **Türü değiştir** veya **Varsayılan sayı olarak işaret**'le'yi seçerek numarayı varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.
 - **E-posta:** bir e-posta adresi girmenizi sağlar.
☒ **<Sçnkır>**'e basarak ve **Ortak adres**'e basarak etki alanı adı uzantılarını ayarlayabilir ve bir tanesini alabilirsiniz.
 - **Grafik kimliği:** belirli bir kişiden gelen aramayı belirtmek için arayan kimliği resmi atar.

- **Zil sesi:** o kişi aradığında sizi uyuracak özel zil sesini seçmenizi sağlar.

☒ **Grafik kimliği ve Zil sesi'**nde belirtilen ayarlar grup ayarlarına göre önceliklidir.

- **Grup:** numarayı bir arayan grubuna atamanızı sağlar.
- **Doğumgünü:** kişinin doğum gününü girmenizi sağlar.
- **Notlar:** kişi ile ilgili not eklemenizi sağlar.

3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>** veya [OK/İ] tuşuna basın.

SIM karta numara kaydetme

1. **SIM'i** seçin.
2. Kişi ile ilgili bilgileri girin:
 - **İsim:** bir ad vermenizi sağlar.
 - **Telefon numarası:** bir numara eklemenizi sağlar.
 - **Konum:** bir konum numarası vermenizi sağlar.

☒ Arayanın kimliğine resim, zil sesi veya grup atayabilmeniz için kişinin telefon belleğine kaydedilmiş olması gerekir.

3. Kişiyi kaydetmek için **<Kaydet>** veya [OK/İ] tuşuna basın.

Grup (Menü 2.4)

Arayan gruplarındaki kişileri düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Arayan grubuna üye ekleme

1. Bir grup seçin.
2. <Ekle>'ye basın.
3. İstediğiniz kişileri seçmek için [OK/İ] tuşuna basın.
4. <Ekle>'ye basın.

Arayan gruplarını yönetme

Grup listesini görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçtiğiniz gruptaki üyeleri görmenizi sağlar.
- **Ekle:** yeni grup eklemenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçilen grubun özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
- **Mesaj gönder:** istediğiniz üyelere SMS, MMS veya e-posta göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili grubu silmenizi sağlar. Ancak grup üyeleri Rehber'den silinmez.

Hızlı arama (Menü 2.5)

En sık aradığınız 8 numaraya hızlı arama numaraları (2 - 9) atamak için bu menüyü kullanın.

Hızlı arama kayıtları atama

1. **2 - 9** arasında bir tuş konumu seçin. **1** numaralı tuş telesekreterinize ayrılmıştır.
2. <Sçnklr>'e basın ve **Ekle** → **Kişi** veya **FDN kişisi**'ni seçin.
3. Kişinin birden fazla numarası varsa bir numara seçin.

Hızlı arama kayıtlarını yönetme

Hızlı arama ekranından aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ekle:** daha önce numara atanmamış bir tuşa numara atamanızı sağlar. Rehber'den veya FDN listesinden bir kişi seçebilirsiniz.
- **Görüntüle:** tuşa atanmış olan adı ve numarayı görmenizi sağlar.
- **Değiştir:** bir tuşa farklı bir numara atamanızı sağlar.
- **Kaldır:** tuşun hızlı arama ayarını silmenizi sağlar.

Hızlı arama kayıtlarını arama

Bekleme modunda uygun tuşa uzun basın.

Kartvizitim (Menü 2.6)

Bir kartvizit oluşturmak ve başkalarına göndermek için bu menüyü kullanın.

Kartvizitinizi kaydetme

Kartvizitinizi oluşturma işlemi, telefon belleğine bir telefon numarası kaydetme işlemiyle aynıdır. ► sf. 37

Kartvizit seçeneklerini kullanma

Kartvizitinizi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Düzenle:** kartviziti düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder:** kartviziti SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.
- **Kartvizit alışverişi:** Bluetooth yoluyla, başka biri ile kartvizit alışverişinde bulunabilirsiniz.
- **Kaldır:** kartviziti silmenizi sağlar.

- **Bluetooth ile yazdır:** kişi bilgilerinizi Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

Numaram (Menü 2.7)

Telefon numaralarınızı görmek veya her numaraya bir ad vermek için bu özelliği kullanın. Burada yapılan değişiklikler SIM kartınızdaki asıl abone numaralarını etkilemez.

Yönetim (Menü 2.8)

Rehber'deki kişileri yönetmek için bu menüyü kullanın.

- **Yeni kişileri farklı kaydet:** kişileri kaydetmek için varsayılan bellek konumunu seçmenizi sağlar. **Her zaman sor** seçeneğini seçerseniz, bir numara kaydederken telefon sizden konum seçmenizi ister.
- **Tümünü kopyala:** SIM kartta kayıtlı kişilerin tümünü telefonun belleğine kopyalamanızı veya tersini yapmanızı sağlar.
- **Listeleme kriteri:** kişilerinizi ad ve soyadına göre sıralamanızı sağlar.

Menü fonksiyonları

- **Tümünü sil:** telefonun belleğindeki, SIM karttaki veya FDN listesindeki tüm kişileri silmenizi sağlar.
- **Arama:** rehberde ad ve soyadının ilk harfleriyle kişi aramanızı sağlar.
- **Bellek durumu:** Rehber'de kayıtlı kişilerin sayısını göstermenizi sağlar.

Servis numarası (Menü 2.9)

Servis sağlayıcınız tarafından belirtilen Servis Arama Numaraları'nın (SDN) (örneğin, acil durum numaraları ve bilinmeyen numaralar) listesini görüntülemek için bu menüyü kullanın. Bu menünün kullanılabilmesi için SIM kartınızın SDN'yi destekliyor olması gerekir.

İstediğiniz numaraya ilerleyin ve [↶] tuşuna basın.

Uygulamalar (Menü 3)

Bu menüyü; müzik dosyalarını dinlemek, fotoğrafları düzenlemek veya Java uygulamalarını çalıştırmak için kullanın. Bluetooth özelliğini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Uygulamalar**'ı seçin.

Müzik Çalar (Menü 3.1)

Müzik dinlemek için bu menüyü kullanın. Önce, müzik dosyalarını telefonunuzun belleğine veya bir bellek kartına kaydetmeniz gerekir. Yüksek kaliteli bir müzik için, isteğe bağlı bir Bluetooth stereo kulaklık kullanabilirsiniz.



Normal kulaklıklar müzik çalarla uyumlu değildir.

Müzik dosyalarını yükleme veya alma

Müzik dosyalarını telefonunuza kaydetmek için aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme ► sf. 50
- Samsung PC Studio programını kullanarak bir bilgisayardan yükleme
► Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu

- Bluetooth ile alma ► sf. 48
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma ► sf. 25

Yüklenen veya alınan dosyalar **Müzik** klasörüne kaydedilir.
► sf. 73

Yürütme listesi oluşturma

Müzik dosyalarını dinleyebilmek için yürütme listesine ekleyin.

1. Müzik çalar ekranında <**Sçnkır**>'e basın ve **Müzik eklenecek kaynak** → **Telefon** veya **Bellek kartı**'nı seçin.
2. İstediğiniz dosyaları seçmek için [**ok/İ**] tuşuna, ardından <**Ekle**>'ye basın.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Müzik çalar ekranında, <**Sçnkır**>'e basın ve **Yürütme yöntemi**'ni seçin.
2. Telefonun hoparlörünü kullanmak için **Telefon**'u seçin.
Bluetooth kulaklık kullanmak, kulaklığı bulmak ve telefonu kulaklığa bağlamak için **Bluetooth stereo kulaklık**'ı seçin.

Yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/İ	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Yukarı	Geçerli yürütme listesine erişmenizi sağlar.
Sol	Bir önceki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
1	Ekolayzer modunu değiştirir.
2	Yürütme animasyonunu değiştirir.
3	Tekrarlama modunu değiştirir.
4	3D sesi açar veya kapatır.
6	Müzik çaların müzikleri rasgele sırayla çalacak şekilde ayarlanmasını sağlar.

Tuş	Fonksiyon
7	Tekrarlanmasını istediğiniz bölümün başını ve sonunu işaretlemenizi sağlar. ► sonraki bölüm
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Bir parçanın bir bölümünü tekrarlama

Yürütülen dosyanın bir bölümünü seçebilir ve bölümü belirsiz bir süre tekrarlayabilirsiniz.

1. Yürütme sırasında, tekrarlamak istediğiniz bölümün başını işaretlemek için [7] tuşuna basın.
İşaretlenen bölüm, yürütme ilerleme çubuğunda vurgulu olarak gösterilir.
2. Tekrarlamak istediğiniz bölümün sonunu işaretlemek için [7] tuşuna tekrar basın. Müzik çalar işaretlenen bölümü tekrarlar.
3. Tekrarlama işlemini durdurmak için [7] tuşuna basın.

Müzik çalar seçeneklerini kullanma

Bir müzik dosyasını dinlerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Yürüt/Duraklat:** yürütme işlemini başlatmanızı veya duraklatmanızı sağlar.
- **Bluetooth stereo kulaklığa aktar/Telefona aktar:** ses çıkışını Bluetooth kulaklığa veya telefonun hoparlörüne aktarmanızı sağlar.
- **Yürütme listesini aç:** mevcut çalma listesine veya albüm listesine erişmenizi sağlar.
- **Yürütme listesinden kaldır:** seçili dosyayı yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Ayarlar:** müzik dosyalarını yürütme ile ilgili varsayılan ayarları değiştirmenizi sağlar.
Tekrarlama modu: bir tekrar modu seçmenizi sağlar.
Karışık: müzik çaların müzikleri rasgele sırayla çalacak şekilde ayarlanmasını sağlar.
Ekolayzer: ekolayzer ayarını değiştirmenizi sağlar.
3D ses: 3D sesi açıp kapatmanızı sağlar.
Görselleştirme: yürütme animasyonunu değiştirmenizi sağlar.
Ses seviyesi: ses seviyesini seçmenizi sağlar.
Müzik, diğer seslerin yerine geçer: uygulamadan çıksanız bile Müzik çaların kayıttan çalmaya devam etmesini sağlar.

- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçilen DRM dosyasının anahtarının süresi dolduğunda başka bir anahtar almanızı sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.
- **Kısayollar:** kayıttan yürütme sırasında kullanabileceğiniz tuşların işlevlerini görüntülemenizi sağlar.

Yürütme listesine erişme

Müzik çalar ekranında, [Yukarı] tuşuna basın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Yürütme yöntemi:** bir ses çıkış modu **Telefon** veya **Bluetooth stereo kulaklık** seçmenizi sağlar. **Bluetooth stereo kulaklık** seçtiyseniz Bluetooth stereo kulaklık kullanabilir ve sonra arama yapıp telefonu kulaklığa bağlayabilirsiniz.



Kulaklıktan bir Bluetooth bağlantısı kurmayı deneyebilirsiniz. Bunun için telefonun Bekleme modunda olması gerekir.

- **Müzik eklenecek kaynak:** yürütme listesine dosya eklemenizi sağlar.
- **Parçayı yürütme listesinde taşı:** yürütme listesinde seçili dosyayı istediğiniz konuma taşımanızı sağlar.
- **Tüm yürütme listelerine git:** albüm listesine erişmenizi sağlar.
- **Taşı:** seçili dosyayı başka bir müzik albümüne taşımanızı sağlar.
- **Kopyalama yeri:** seçili dosyayı başka bir müzik albümüne kopyalamanızı sağlar.
- **Kaldır:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları yürütme listesinden çıkarmanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Ses kaydedici (Menü 3.2)

Sesli not kaydetmek için bu menüyü kullanın. Sesli not kaydetme süresi en fazla bir saat olabilir.

Sesli not kaydetme

1. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.

2. Mikrofona doğru konuşun.
Kaydı duraklatmak veya devam ettirmek için [OK/İ] tuşuna basın.
3. Bitirdiğinizde <Kaydet>'e veya [Aşağı] tuşuna basın. Sesli not otomatik olarak kaydedilir.
4. Sesli notu dinlemek için [OK/İ] tuşuna basın veya başka notlar kaydetmek için [Yukarı] tuşuna basın.

Sesli notu yürütme

1. Ses kaydedici ekranında, <Sçnklr>'e basın ve **Ses kliplerim'e git**'i seçin.
2. Bir sesli not seçin. Not dinletilir.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/İ	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Sol	Dosyada geriye doğru gider.
Sağ	Dosyada ileri doğru gider.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Ses kaydedici seçeneklerini kullanma

Ses kaydedici ekranında, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Kaydet:** yeni bir sesli not kaydetmenizi sağlar.
- **Ses kliplerim'e git:** sesli not listesine erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** ses kaydedici için varsayılan ayarları özelleştirmenizi sağlar:
 - Kayıt süresi:** bir kayıt süresi seçmenizi sağlar.
 - **Multimedya mesajı sınırı:** MMS mesajına eklemek üzere bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.
 - **E-posta sınırı:** e-posta mesajına eklemek üzere bir sesli not kaydedebilmenizi sağlar.
 - **1 saat:** bir saatlik sesli not kaydetmenize olanak verir.
- **Ses seviyesi:** ses seviyesini seçmenizi sağlar.
- **Varsayılan ad:** dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.
- **Görselleştirme:** bir ekolayzer görüntüsü seçmenizi sağlar.

Resim düzenleyici (Menü 3.3)

Çeşitli düzenleme araçları yoluyla fotoğraflarınızı düzenlemek için bu menüyü kullanın.

Efekt uygulama

1. <Sçnklr>'e basın ve **Yeni resim** → **Aç** veya **Fotoğraf çek**'i seçin.
2. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
3. <Yükleme>'ye basın ve <Sçnklr>'e basın ve **Yükleme**'yi seçin.
4. <Sçnklr>'e basın ve **Efektler** → bir efekt seçeneği seçin.
5. <Tamam>'ya basın.
6. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
7. <Evet>'e basın.
8. Yeni bir dosya adı girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

Hassas ayarlama

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Yükleme>'ye basın ve <Sçnklr>'e basın ve **Yükleme**'yi seçin.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Ayarla** → bir seçenek seçin.

- **Parlaklık**: resmin parlaklığını ayarlar.
 - **Kontrast**: resmin kontrastını ayarlar.
 - **Renk**: resmin dengesini ayarlar.
4. Resmin parlaklığını, kontrastını veya renk dengesini ayarlar.
 5. <Tamam>'ya basın.
 6. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
 7. <Evet>'e basın.
 8. Yeni bir dosya adı girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

Yeniden yönlendirme

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Yükleme>'ye basın ve <Sçnklr>'e basın ve **Yükleme**'yi seçin.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Dönüştür** → bir seçenek seçin.
 - **Döndür**: fotoğrafı saat yönünde veya aksi yönde 90 derece döndürmenizi sağlar.
 - **Çevir**: fotoğrafı ters çevirmenizi sağlar.
4. <Tamam>'ya basın.
5. <Sçnklr>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
6. <Evet>'e basın.

7. Yeni bir dosya adı girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

Görsel özellikler ekleme

Fotoğrafları bir çerçeve veya resim ekleyerek süsleyebilirsiniz.

1. Bir fotoğraf seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
2. <Yükleme>'ye basın ve <Sçnkır>'e basın ve **Yükleme**'yi seçin.
3. <Sçnkır>'e basın ve **Ekle** → bir özellik türü seçin.
 - **Çerçeve**: dekoratif bir çerçeve eklemenizi sağlar.
 - **Küçük Resim**: bir resim eklemenizi sağlar.
 - **Duygu ikonu**: bir duygu ikonu eklemenizi sağlar.
4. Bir öge seçin.
5. Eklenen öğenin konumunu ayarlayın ve <Tamam>'a basın.
6. <Sçnkır>'e basın ve **Farklı kaydet**'i seçin.
7. <Evet>'e basın.
8. Yeni bir dosya adı girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

Bluetooth (Menü 3.4)

Kablosuz Bluetooth özelliğini kullanarak, telefonu kablosuz bir şekilde diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilir, bu aygıtlarla veri alışverişi yapabilir, ahizesiz konuşabilir veya telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.

Bluetooth teknolojisi; 10 metrelik alan içerisinde bulunan ve Bluetooth ile uyumlu olan tüm aygıtlarla kablosuz iletişim sağlar. Aygıtlar radyo dalgaları kullanarak iletişim kurduğundan, birbirleriyle aynı hızda olmaları gerekmez.



- Aygıtlar arasında engel varsa maksimum çalışma mesafesi kısalsabilir.
- Daha iyi bir performans için ses kaydedici, kamera ve müzik çalar gibi multimedya özelliklerini kullanırken Bluetooth özelliğini veya Bluetooth'u kullanırken bu multimedya özelliklerini kullanmamanız önerilir.
- Bazı aygıtlar telefonunuzla uyumlu olmayabilir.

Bluetooth özelliğini ayarlama

Bluetooth menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Etkinleştirme**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.

- **Aygıtlarım:** bağlanılabilir Bluetooth aygıtlarının aranmasını sağlar.
- **Telefonumun görünürlüğü:** diğer Bluetooth aygıtlarının telefonunuza bağlanmasına izin verir.
- **Telefonumun adı:** telefonunuza diğer aygıtlarda görüntülenecek bir Bluetooth aygıt adı atamanızı sağlar.
- **Güvenli mod:** diğer aygıtlar verilerinize erişirken telefonunuzun sizden onay isteyip istemeyeceğini belirtmenizi sağlar.
- **Bluetooth servisleri:** mevcut Bluetooth servislerinin görüntülenmesini sağlar.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. **Bluetooth** menüsünden **Aygıtlarım** ögesini seçin.
2. **Yeni aygıt ara'yı** seçin.

Arama tamamlandıktan sonra, bağlanabileceğiniz aygıtların listesi görüntülenir. Aşağıdaki simgeler aygıtın tipini gösterir:

- | | |
|--|--|
| •  Stereo kulaklık | •  Cep telefonu |
| •  Bilgisayar | •  PDA |
| •  Bilinmeyen aygıt | •  Yazıcı |

-  Mono kulaklık veya Ahizesiz araç seti

Simgenin rengi aygıtın durumunu gösterir:

- Eşlenmemiş aygıtlar için gri
- Eşlenmiş aygıtlar için mavi
- Telefonunuza bağlı bulunan aygıtlar için turuncu

3. Bir aygıt seçin.

4. Bir Bluetooth PIN'i girin ve **<Tamam>**'a basın. Bu kod yalnızca bir kez kullanılır ve bunu ezberlemeniz gerekmez. Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Özellikle kulaklık veya ahizesiz araç setleri gibi bazı aygıtlarda **0000** gibi sabit bir Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer aygıtın da bir kodu varsa o kodu girmeniz gerekir.

Aygıt seçeneklerini kullanma

Aygıt listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnkılr>**'e basın:

- **Bağlan:** kulaklığa veya ahizesiz araç setine bağlanmanızı sağlar.
- **Bağlantıyı kes:** bağlı aygıtlarla olan bağlantıyı kesmenizi sağlar.

- **Dosyalara göz at:** aygıttaki verileri aramanızı ve bunları doğrudan telefonunuza aktarmanızı sağlar.
- **Servis listesi:** aygıtın Bluetooth servis listesine erişmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** eşleşen aygıtın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Aygıtı yetkilendir/Aygıtın yetkisini kaldır:** diğer aygıtlar telefonunuza bağlanmaya çalıştığında telefonunuzun bağlantı için sizden onay isteyip istemeyeceğini belirlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen aygıtı veya tüm aygıtları kaldırmanızı sağlar.

Bluetooth ile veri gönderme

1. Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
2. Göndermek istediğiniz öğenin bulunduğu uygulamayı seçin.
3. İsteddiğiniz öğeye gidin ve <**Sçnklr**>'e basın.
4. **Gönder** → **Bluetooth**'u seçin.
Telefon erişim alanı içindeki aygıtları arar ve uygun aygıtların listesini görüntüler.
5. Bir aygıt seçin.

6. Gerekirse, eşleştirme işleminin olabilmesi için Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**>'a basın.

Bluetooth ile veri alma

Bluetooth ile veri alabilmeniz için telefonunuzun Bluetooth özelliği etkin olmalıdır.

Yetkisi olmayan bir Bluetooth aygıtı telefonunuza veri gönderirse, telefonunuz bir onay mesajı görüntüler. Veriyi almak için <**Evet**>'e basın.

Java dünyası (Menü 3.5)

Varsayılan Java oyunlarına ve yüklenmiş olan Java uygulamalarına erişmek için bu menüyü kullanın.

Oyun oynama

Oyun listesinden bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın. Yordam oyundan oyuna değişebilir.

Java uygulama seçeneklerini kullanma

Uygulama listesinde aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın:

- **Başlat:** seçilen uygulamayı başlatmanızı sağlar.

- **Sil:** seçili uygulamayı silmenizi sağlar.
- **Ayrıntılar:** uygulamanın özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **İzin:** şebeke erişimi ve SMS gibi ek ücret uygulanan servislerin izin ayarlarını yapmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** silinmemesi için uygulamayı kilitlemenizi veya kilidi açmanızı sağlar.
- **Yükselt:** önceden tanımlanmış oyunlar dışındaki uygulamaları en son sürümüne yükseltmenizi sağlar.
- **Bilgileri metin mesajı ile gönder:** önceden tanımlanmış oyunlar dışındaki uygulamaları içeren URL'yi SMS ile yollamanızı sağlar.
- **Bellek durumu:** uygulamalarla ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.
- **Şebeke ayarları:** şebeke erişimi gerektiren uygulamalar için kullanılacak bağlantı profilini özelleştirmenizi sağlar. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:
APN: şebeke gateway'inin erişim noktası adını girmenizi sağlar.
Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.
Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy: telefonun web tarayıcıyı başlatırken bir proxy sunucusu kullanıp kullanmayacağını belirtmenizi sağlar.

Proxy ayarları: aşağıdaki proxy ayarlarını özelleştirmenizi sağlar:

Proxy Devrede olarak ayarlandığında:

- **IP adresi:** ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

- **Bağlantı noktası:** bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı olarak ayarlandığında:

- **DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.

- **DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.

SIM-AT (Menü 3.6)

Bu menü; SIM Uygulama Araç seti menülerini destekleyen ve ek servisler (örneğin, haberler, hava durumu, spor, eğlence, "ne nerede?" servisleri) sağlayan bir SIM AT kartı kullanıyorsanız mevcuttur. Kullanılabilecek servisler servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir. Ayrıntılı bilgi için SIM kartınızın yönergelerine bakın veya servis sağlayıcınıza danışın.

Tarayıcı (Menü 4)

Telefonunuzdaki Kablosuz Uygulama Protokolü (WAP) tarayıcı, kablosuz web'e erişmenize olanak verir. Web tarayıcıyı kullanarak; güncelleştirilmiş bilgilere, duvar kağıtları, zil sesleri ve müzik dosyaları gibi çeşitli içeriklere erişebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü>'ye basın ve **Tarayıcı**'yı seçin.

Ana sayfa (Menü 4.1)

Telefonunuzu şebekeye bağlamak ve kablosuz web servis sağlayıcısının ana sayfasını yüklemek için bu sayfayı kullanın. Bekleme modunda [OK/İ] tuşuna da basabilirsiniz.

Web tarayıcıda gezinme

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
tarayıcı öğelerinde ilerleme	[Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
tarayıcı öğesi seçme	<✓> veya [OK/İ] tuşu.
bir önceki sayfaya dönme	<Geri> veya [C].

Yapılacak işlem	Basılacak tuş
ana sayfaya dönme	[C] ve basılı tutun.

Tarayıcı seçeneklerini kullanma

1.  simgesini seçin veya [*] tuşuna basın.
2. Aşağıdaki tarayıcı seçeneklerinden birini seçin:
 - **Geri:** bir önceki sayfaya geri gitmenizi sağlar.
 - **Ana Sayfa:** ana sayfaya dönmeyi sağlar.
 - **Çık:** web tarayıcıdan çıkmanızı sağlar.
 - **Yeniden Yükle:** geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi sağlar.
 - **URL Göster:** geçerli web sayfasının URL adresini görüntülemenizi sağlar.
 - **Hakkında...:** tarayıcının sürümü ve telif hakkı ile ilgili bilgilere erişmenizi sağlar.

Diğer telefon menülerine erişme

Herhangi bir web sayfasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için [#] tuşuna basın:

- **URL'yi gir:** bir URL adresini manuel olarak girmenizi sağlar.

- **Yer imleri:** **Yer imleri** menüsüne geçmenizi sağlar.
- **Mesajlar:** **Mesajlarım** klasöründeki mesajları kontrol etmenizi sağlar. Ayrıca yeni bir SMS mesajı oluşturabilir ve gönderebilirsiniz.
- **Dosyalarım:** **Dosyalarım** menüsüne geçmenizi sağlar.

Tarayıcıdan çıkma

Tarayıcıdan çıkmak için [] tuşuna basın.

Yer imleri (Menü 4.2)

Bir web sitesine hızla erişmek üzere URL adreslerini kaydetmek için bu menüyü kullanın.

Yer imi ekleme

1. Boş bir konum seçin.
2. Yer imi için bir ad girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
3. Bir URL adresi girin.
4. Yer imini kaydetmek için [ok/✓] tuşuna basın.

Yer imi olarak kaydedilmiş bir sayfaya erişme

Favori bir öge seçildiğinde, web tarayıcısı başlatılır ve ilgili web sayfasına erişilir.

Yer imi seçeneklerini kullanma

Bir ögeyi kaydettikten sonra aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Aç:** web sitesine erişmenizi sağlar.
- **Düzenle:** yer iminin adresini ve adını düzenlemenizi sağlar.
- **Sil:** seçili yer imini veya tüm yer imlerini silmenizi sağlar.

URL'yi gir (Menü 4.3)

Bir web sitesinin URL adresini elle girmek ve web sitesine erişmek için bu menüyü kullanın.

Önbelleği temizle (Menü 4.4)

En son eriştiğiniz web sayfalarının saklandığı geçici bellek olan ön belleği silmek için bu menüyü kullanın.

Profil ayarları (Menü 4.5)

Web tarayıcısının sunucularını ayarlamak için bu menüyü kullanın. Ayar seçenekleriniz hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Her sunucu için aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Profil adı:** sunucu profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Ana sayfa URL'si:** ana sayfanızın adresini girmenizi sağlar.
- **Taşıyıcı:** erişilen her tür şebeke adresi için kullanılacak bir taşıyıcı seçmenizi sağlar.
- **Proxy:** telefonun web tarayıcıyı başlatırken bir proxy sunucusu kullanıp kullanmayacağını belirtmenizi sağlar.
- **GPRS ayarları:** GPRS şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

Proxy Devrede olarak ayarlandığında:

Proxy IP: web ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

Proxy bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı olarak ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesi ağ geçidinin erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

- **GSM ayarları:** aşağıdaki GSM şebeke ayarlarını özelleştirebilirsiniz:

Proxy Devrede olarak ayarlandığında:

Proxy IP: web ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

Proxy bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı olarak ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

Çevrilecek numara: PPP sunucusunun telefon numarasını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Veri arama türü: bir veri arama türü seçmenizi sağlar.

Geçerli profil (Menü 4.6)

Ayarlamış olduğunuz proxy sunucularından birini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın.

Mesajlar (Menü 5)

Kısa mesaj, multimedya mesajları ve e-posta göndermek ve almak için **Mesajlar** menüsünü kullanın. İletim mesajı, telesekreter ve şebeke yayını mesajı özelliklerini de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Mesajlar**'ı seçin.

Mesaj oluşturun (Menü 5.1)

SMS, multimedya mesajı veya e-posta oluşturmak ve göndermek için bu menüyü kullanın.

Metin mesajı (Menü 5.1.1)

Kısa Mesaj Servisi (SMS); resim, sesli klip ve animasyonlu görüntüler içeren metin mesajları göndermenizi veya almanızı sağlar.

1. Mesajınızı yazın.



Kısa mesajlarda izin verilen maksimum karakter sayısı servis sağlayıcısına göre değişiklik gösterir. Mesajınız maksimum karakter sayısını geçerse, telefon mesajı böler.

2. Mesaj oluşturmak üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın.

- **CANLI mesaj olarak önizle:** mesajı 3D görünüm modunda görüntülemenizi sağlar. Telefon mesaj metnini 3D canlı grafiklere dönüştürür. Mesaj yalnızca tek sayfadan oluşuyorsa bu seçenek kullanılabilir.
- **Ekle:** şablon, Rehber girişi veya yer imi eklemenizi sağlar.

- **Resim ekle/Animasyon ekle/Melodi ekle:** basit bir resim, hareketli görüntü veya melodi eklemenize olanak verir.
 - **Dosya ekle:** kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki olarak eklemenizi sağlar.
 - **Kayıt yeri:** mesajı başka bir klasöre kaydetmenizi sağlar.
 - **Giriş dili:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.
 - **Metin stili:** metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
3. İşlemi bitirdiğinizde **<Sçnklr>**'e basın ve **Yalnızca gönder**'i veya **Kaydet ve gönder**'i seçin.
 4. Hedef numarayı girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için hedef bölümlerini doldurun.
 5. Mesajı göndermek için [OK/İ] tuşuna basın.

Multimedya msj. (Menü 5.1.2)

Multimedya Mesaj Servisi (MMS) yoluyla metin, görüntü, video ve ses içeren mesajları telefondan telefona veya telefondan e-postaya gönderebilirsiniz.

1. **Konu** satırını seçin.

2. Konuyu girin ve [OK/İ] tuşuna basın.
3. **Resim veya video** veya **Müzik veya ses** satırını seçin ve resim, video, müzik veya ses dosyası ekleyin.



- Bir mesaj için izin verilen maksimum boyut servis sağlayıcınıza göre değişebilir.
- Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.

4. **Metin** satırını seçin.
5. Mesaj metnini girin.
Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın.
 - **Ekle:** şablon, Rehber girişi veya yer imi eklemenizi sağlar.
 - **Kayıt yeri:** mesajı başka bir klasöre kaydetmenizi sağlar.
 - **Metin stili:** metin özelliklerini değiştirmenizi sağlar.
 - **Dil seç:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.
6. Bitirdiğinizde [OK/İ] tuşuna basın.
7. Öğe ekledikten sonra mesajı düzenlemek üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Sçnklr>**'e basın.

- **Düzenle:** mesajınızın konusunda veya metninde değişiklik yapmanızı sağlar.
 - **Ön izleme:** mesajı alıcının telefonunda görüneceği haliyle görüntüleyebilirsiniz.
 - **Görüntüyü değiştir/Videoyu değiştir/Müziği değiştir/Sesi değiştir:** eklenmiş bir öğeyi değiştirmenizi sağlar.
 - **Kayıt yeri:** mesajı başka bir klasöre kaydetmenizi sağlar.
 - **Sayfa ekle:** sayfa eklemenizi sağlar. Tüm sayfalara [Sol] veya [Sağ] tuşuna basarak gidebilirsiniz.
 - **Sayfayı sil:** eklenmiş sayfayı silmenizi sağlar.
 - **Sayfayı düzenle:** sayfa süresini ayarlamanızı veya geçerli sayfayı bir sonraki ya da bir önceki sayfaya taşımanızı sağlar.
 - **Dosya ekle:** kartvizit veya takvim bilgilerini veri biçimi eki, not olarak veya **Diğer dosyalar** klasöründe depolanan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
 - **Konuyu kaldır/Ortamı kaldır/Metni kaldır:** eklenmiş bir öğeyi kaldırmanızı sağlar.
8. Bitirdiğinizde <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

9. Bir telefon numarası veya e-posta adresi girin.
Mesajı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
10. Mesajı göndermek için [ok/İ] tuşuna basın.

E-posta (Menü 5.1.3)

Metin, ses ve resim içeren e-postalar gönderip alabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için bir e-posta servisine abone olmanız ve e-posta hesabınız ile sunucunuzu ayarlamanız gerekir.

► sf. 68

1. **Konu** satırını seçin.
2. E-postanızın konusunu girin ve [ok/İ] tuşuna basın.
3. **Mesaj** satırını seçin.
4. E-posta metnini girin.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ekle:** şablon, Rehber girişi veya yer imi eklemenizi sağlar.
- **Kayıt yeri:** e-postayı başka bir klasöre kaydetmenizi sağlar.
- **Giriş dili:** T9 giriş modunda kullanılacak dili değiştirmenizi sağlar.

5. Bitirdiğinizde [ok/✓] tuşuna basın.
6. **Dosya ekleme** satırını seçin, ardından dosya eklemek üzere aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
 - **Görüntü ekle/Video ekle/Ses ekle/Müzik ekle:** telefonun belleğinde kayıtlı öğeleri eklemenizi sağlar.

☒ Dosyanın türüne veya DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemine bağlı olarak, bazı dosyalar başkalarına gönderilemeyebilir.
 - **Yeni dosya ekle: Diğer dosyalar** klasöründe bulunan belge dosyalarını eklemenizi sağlar.
 - **Bellek kartından ekle:** bellek kartında bulunan dosyaları eklemenizi sağlar.
 - **Dosya ekle:** kartvizit ve takvim bilgilerini veri biçimi eki veya not olarak eklemenizi sağlar.
7. Öğе ekledikten sonra e-postayı düzenlemek üzere aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.
 - **Düzenle:** konuyu veya metni düzenlemenizi sağlar.
 - **Konuyu kaldır/Mesajı kaldır:** konuyu veya metni silmenizi sağlar.
 - **Kaldır:** seçilen eki veya tüm ekleri silmenizi sağlar.
 - **Tüm ekleri kaldır:** tüm eklentileri silmenizi sağlar.

8. Bitirdiğinizde <Sçnklr>'e basın ve **Gönder**'i seçin.
9. Bir e-posta adresi girin.

E-postayı birden fazla alıcıya göndermek için diğer hedef bölümlerini doldurun.
10. E-postayı göndermek için [ok/✓] tuşuna basın.

Mesajlarım (Menü 5.2)

Aldığınız, gönderdiğiniz veya gönderirken hata ile karşılaştığınız mesajlara erişmek için bu menüyü kullanın.

Gelen kutusu (Menü 5.2.1)

Bu klasörde e-posta hariç almış olduğunuz tüm mesajlar bulunur.

Mesaj görüntüleme

Mesaj listesinde mesajın türünü belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  SMS
-  MMS
-  MMS bildirimleri
-  İletim mesajları



Mesajın yanındaki ! simgesi mesajın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli mesaj simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

Mesaj seçeneklerini kullanma

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

SMS mesajları

- **Yanıtlama yöntemi:** gönderen kişiye SMS veya MMS yoluyla cevap vermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **CANLI mesaj olarak görüntüle/Metin mesajı olarak görüntüle:** mesajı 3D görünüm modunda görmenizi veya tekrar normal görünüm moduna geçmenizi sağlar. Mesaj yalnızca tek sayfadan oluşuyorsa bu seçenek kullanılabilir.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Yakın görünüm:** [▲ / ▼] tuşuna basarak yakınlaştırmaya veya uzaklaştırmaya sağlar. Normal görünüme geçmek için <Geri>'ye basın.

- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenize olanak verir.
- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ekli öğeler:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Kilitle/Kilidi aç:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

MMS mesajları

- **Al:** MMS mesajını sunucudan almanızı sağlar.
- **Metin mesajı ile yanıtla:** yanıt mesajını SMS olarak göndermenizi sağlar.
- **Multimedya mesajı ile yanıtla:** yanıt mesajını, gönderene veya tüm alıcılara MMS ile göndermenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin numarasını Engellenenler listesine eklemenize olanak verir.

- **Adresi al:** mesajdaki URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ekli öğeler:** mesajdaki ortam içeriğini telefonunuzun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

İletim mesajları

- **URL'yi aç:** mesajda belirtilen URL'ye bağlanmanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

İletim raporları

- **Sil:** raporu silmenizi sağlar.

Yapılandırma mesajları

- **Yükle:** mesajda belirtilen yapılandırma değerini telefona uygulamanızı sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Adresi al:** mesajdan URL'leri, e-posta adreslerini veya telefon numaralarını almanızı sağlar.

- **Kilitle/Kilidi aç:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

Taslak (Menü 5.2.2)

Bu klasörde, daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlar saklanır.

Bir SMS veya e-posta mesajı seçtiğinizde, üzerinde değişiklik yapabilmeniz ve/veya gönderebilmeniz için Düzenleme modunda açılır.

Bir MMS mesajı seçtiğinizde, Gelen kutusu'ndaki mesajlar gibi Önizleme modunda açılır. MMS mesajında düzenleme yapmak için, <Sçnkır>'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.

Giden kutusu (Menü 5.2.3)

Bu klasörde, telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlar saklanır.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Görüntüle/Yürüt:** seçili dosyayı görüntülemenizi veya yürütmenizi sağlar.
- **Dosyalarım'a kaydet/Kaydedilsin mi:** seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **Yeniden gönder:** mesajı tekrar göndermeyi dener.

- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** mesajı silmenizi sağlar.
- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Kilitle/Kilidi aç:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

Gönderilenler kutusu (Menü 5.2.4)

Bu klasörde başarılı bir şekilde gönderdiğiniz mesajlar bulunur.

Bir mesajı görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın.

- **Görüntüle/Yürüt:** seçili dosyayı görüntülemenizi veya yürütmenizi sağlar.
- **Dosyalarım'a kaydet/Kaydedilsin mi:** seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.
- **İlet:** mesajı başka kişilere iletmenizi sağlar.
- **Sil:** seçili mesajı silmenizi sağlar.

- **Telefona taşı/SIM'e taşı:** mesajı SIM kart ile telefon belleği arasında taşımanızı sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** mesajı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Kilitle/Kilidi aç:** mesajı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** mesajın özelliklerine erişmenizi sağlar.

E-posta gelen kutusu (Menü 5.2.5)

Bu klasörde aldığınız e-postalar saklanır.

E-postayı görüntüleme

1. Sunucudan yeni e-postaların alınması için **Yeni posta kontrolü** görüntülendiğinde <Seç>'e basın. Telefon e-posta sunucusunu kontrol eder ve yeni e-postaları yükler.

E-posta durumunu belirtmek için listede aşağıdaki simgeler görünebilir:

-  Sunucudan alındı
-  Alınıyor
-  Alınamadı



Mesajın yanındaki ! simgesi, e-postanın yüksek öncelikli olduğunu gösterir. Gri renkli e-posta simgesi önceliğin düşük olduğunu gösterir.

2. Bir e-posta veya başlık seçin.
3. E-postadaki diğer sayfaları görüntülemek için [▲/▼] tuşuna basın.
E-postadaki ilk veya son sayfaya gitmek için [▲/▼] tuşunu basılı tutun.
4. Sonraki veya önceki e-postayı görüntülemek için [*] veya [#] e-postayı görüntüleyin.

E-posta seçeneklerini kullanma

E-postayı veya başlığı görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Şçnklr>'e basın.

- **Al:** e-posta metnini e-posta sunucusundan almanızı sağlar.
- **Görüntüle/Yürüt:** seçili dosyayı görüntülemenizi veya yürütmenizi sağlar.
- **Dosyalarım'a kaydet/Kaydedilsin mi:** seçili dosyayı kaydetmenizi sağlar.

- **Yanıtla:** gönderene e-posta veya MMS ile yanıt göndermenizi sağlar.
- **Tümünü yanıtla:** gönderene ve diğer tüm alıcılara yanıt göndermenizi sağlar.
- **İlet:** e-postayı başka kişilere göndermenizi sağlar.
- **Sil:** e-postayı telefonun belleğinden veya hem telefon belleğinden hem de e-posta sunucusundan silmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesine ekle:** gönderenin e-posta adresini veya konularını Engellenenler listesine eklemenizi sağlar.
- **Adresi al:** URL'leri, e-posta adreslerini ve telefon numaralarını almanızı sağlar.
- **Ekli öğeler:** seçilen eki veya tüm ekleri e-postadan telefonun belleğine kaydetmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** e-postayı Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Kilit/Kilidi aç:** e-postayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** e-posta özelliklerine erişmenizi sağlar.

Klasörüm (Menü 5.2.6)

Bir mesaj listesini görüntülerken, **Klasörüne taşı** seçeneğini kullanarak bu klasöre taşımış olduğunuz mesajları görüntülemek için bu menüyü kullanın.

Şablonlar (Menü 5.3)

Bu menüyü, sık kullandığınız mesajların şablonunu oluşturmak ve bu şablonlardan yararlanmak için kullanın.

Metin şablonu (Menü 5.3.1)

Sık kullandığınız cümlelerle SMS şablonları oluşturabilir ve sonra bunları bir SMS mesajı oluştururken alıp ekleyebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. Boş bir konum seçin.
2. Bir mesaj girin ve [OK/İ] tuşuna basın.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Düzenle:** şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Gönder:** yeni bir mesaj oluşturup göndermenizi sağlar.

- **Sil:** seçilen şablonu silmenizi sağlar.

Multimedya mesajı şablonları (Menü 5.3.2)

MMS mesajı yazarken kullanmak üzere kaydettiğiniz MMS şablonlarına veya önceden tanımlanmış MMS şablonlarına erişebilirsiniz.

Şablon oluşturma

1. <Sçnklr>'e basın ve **Yeni ekle**'yi seçin.
2. MMS mesajı yazarken yaptığınız gibi bir şablon oluşturun.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Kayıt yeri** → **Şablonlar**'ı seçin.

Şablon seçeneklerini kullanma

Şablon listesinde, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili şablonu açmanızı sağlar.
- **Gönder:** yeni bir mesaj oluşturup göndermenizi sağlar.
- **Düzenle:** seçili şablonu düzenlemenizi sağlar.
- **Yeni ekle:** yeni bir şablon eklemenizi sağlar.
- **Sil:** seçilen şablonu veya tüm şablonları silmenizi sağlar. Önceden tanımlanmış şablonları silemezsiniz.

Tümünü sil (Menü 5.4)

Her mesaj türündeki tüm mesajları aynı anda silmek için bu menüyü kullanın.

1. İstedığınız mesaj klasörlerini seçmek için [ok/✓] tuşuna basın.
2. <Sil>'e basın.
3. Silme işlemi onaylamak için <Evet>'e basın.

Ayarlar (Menü 5.5)

Mesaj servislerini kullanma ile ilgili farklı seçenekleri ayarlamak için bu menüyü kullanın.

Metin mesajları (Menü 5.5.1)

SMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** SMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.
Yanıt yolu: alıcıların size SMS sunucusu yoluyla yanıt vermesine olanak sağlar.
İletim onayı iste: şebekeyi mesajınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Karakter desteği: bir karakter kodlama biçimi seçmenizi sağlar. **Otomatik'i** seçerseniz çoklu dil karakteri girdiğinizde telefon kodlama türünü GSM- alfabesinden Çoklu dile geçirir. Çoklu dil kodlamanın kullanılması, bir mesajdaki maksimum karakter sayısını yarı yarıya azaltacaktır. Bu menü görünmüyorsa, telefonunuz standart olarak otomatik karakter kodlamasını yapıyor demektir.

Geçerlilik süresi: mesajlarınızın SMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını belirlemenizi sağlar.

Mesaj türü: standart mesaj türünü ayarlamanızı sağlar. Şebeke, mesajları seçilen biçime dönüştürebilir.

Servis merkezi: SMS sunucusunun numarasını kaydetmenizi veya değiştirmenizi sağlar.

- **Alma seçenekleri:** gelen mesajları görüntülemek için 3D görünüm modunu etkinleştirin. Telefon mesaj metnini 3D canlı grafiklere dönüştürür. Mesaj yalnızca tek sayfadan oluşuyorsa bu seçenek kullanılabilir.

- **Engellenen numaralar:** engellenen numaralar listesini, belirli telefon numaralarından gelen SMS mesajlarını reddedecek şekilde düzenlemenizi sağlar. Burada belirtilen numaralar MMS Engellenenler listesine de eklenir.

Multimedya mesajları (Menü 5.5.2)

MMS ayarlarını yapabilirsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** MMS mesajı gönderme seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:
İletim onayı iste: şebekeyi mesajlarınız iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamanızı sağlar.
Adres gizleme: adresinizin alıcının telefonunda görünmemesini sağlar.
Okundu onayı iste: mesajlarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.
Öncelik: mesajlarınızın öncelik düzeyini ayarlamanızı sağlar.
Son geçerlilik tarihi: mesajlarınızın MMS sunucusunda ne kadar süreyle saklanacağını ayarlamanızı sağlar.
İletim zamanı: mesajların gönderilmeden önce bekletileceği süreyi ayarlamanızı sağlar.

- **Alma seçenekleri:** MMS mesajı alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar:
İsimsizi reddet: göndereni bilinmeyen mesajları reddetmenizi sağlar.
Reklama izin ver: reklam mesajlarını almanızı sağlar.
Rapora izin ver: şebekeyi, bir mesajın size ne zaman teslim edildiğini gönderen kişiye bildirmek üzere ayarlamanızı sağlar.
Yurtiçi şebekesi: yurtiçi servis alanındayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirtmenizi sağlar.
Yurtdışı şebekesi: başka bir şebekede dolaşımdayken, telefonunuzun yeni mesajları otomatik olarak alıp almayacağını belirlemenizi sağlar.
Yerel şebekede veya dolaşımda mesaj alımı ile ilgili aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
- **Otomatik:** telefonun mesajları sunucudan otomatik olarak almasını sağlar.
- **Reddet:** telefonun tüm mesajları reddetmesini sağlar.

- **Manuel:** telefonun uyarı görüntülemesini sağlar. Yeni mesajları manuel olarak yüklemek için **AI** seçeneğini kullanın.

- **Multimedya mesajı profili:** Bir MMS profilini ayarlamanızı ve kullanılacak profili seçmenizi sağlar.

Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.

Profil ayarları: MMS profillerini farklı MMS sunucularını kullanarak yapılandırmanızı sağlar:

- **Profil adı:** MMS profiline bir ad vermenizi sağlar.
- **Sunucu URL'si:** MMS sunucunuzun adresini girmenizi sağlar.
- **Proxy:** proxy sunucusunu kullanarak GPRS şebekesine bağlanmanızı sağlar.
- **GPRS ayarları:** GPRS şebekesine bağlanmak için gereken ayarları özelleştirmenizi sağlar.

Proxy Devrede seçeneğine ayarlandığında:

IP adresi: ağ geçidi adresini girmenizi sağlar.

Bağlantı noktası: bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

Proxy Devre dışı seçeneğine ayarlandığında:

DNS1: birincil adresi girmenizi sağlar.

DNS2: ikincil adresi girmenizi sağlar.

APN: GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.

Oturum kimliği: kullanıcı kimliğini girmenizi sağlar.

Şifre: şifreyi girmenizi sağlar.

- **Sürüm:** mesaj gönderme ve alma işlemi için bir OMA sürümünü ve maksimum boyutu seçmenizi sağlar.



Servis sağlayıcınıza bağlı olarak, 300KB'lık maksimum boyut desteklenmeyebilir. Bu durumda ayarı 100 KB'ye indirip tekrar deneyin.

- **Engellenen numaralar:** engellenen numaralar listesini, belirli telefon numaralarından gelen MMS mesajlarını reddedecek şekilde düzenlemenizi sağlar. Burada belirtilen numaralar SMS Engellenenler listesine de eklenir.

- **Mesaj sınıfı:** ekleyeceğiniz mesaj türünü veya mesaj boyutunu seçmenizi sağlar.

Sadece metin: en çok 30 KB metin ekleyebilirsiniz.

Küçük görüntüleme: en çok 30 KB olmak üzere video hariç istediğiniz türde öge ekleyebilirsiniz.

Orta boyda görüntüleme: en çok 100 KB olmak üzere video hariç istediğiniz türde öge ekleyebilirsiniz.

Küçük video: en çok 100 KB olmak üzere istediğiniz türde öge ekleyebilirsiniz.

Orta boyda video: en çok 300 KB olmak üzere istediğiniz türde öge ekleyebilirsiniz.

- **Oluşturma modu:** bir MMS oluşturma modu seçmenizi sağlar.

Uyarı: istediğiniz içerik tipinde ve boyutta mesaj oluşturabilirsiniz, ancak içerik ve boyut maksimum sınırını geçtiğinde telefon size bildirecektir.

Boş: istediğiniz içerik tipinde ve boyutta mesaj oluşturabilirsiniz.

Sınırlı: Mesaj sınıfı içinde belirtilen içerik türünde ve boyutunda mesaj oluşturabilirsiniz.

E-postalar (Menü 5.5.3)

E-posta ayarlarını yapabilirsiniz.



Bir e-posta gönderilirken veya alınırken e-posta profilinin ve hesabının ayarlarını değiştiremezsiniz.

- **Gönderme seçenekleri:** e-posta gönderme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz:

Kendine kopyasını gönder: e-postanızın bir kopyasını e-posta hesabınıza göndermenizi sağlar.

İletim onayı iste: şebekeyi e-postalarınız yerine iletildiğinde size haber verecek şekilde ayarlamınızı sağlar.

Okundu onayı iste: e-postalarınızla birlikte okundu mesajı isteği göndermenizi sağlar.

Öncelik: e-postanızın öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.

İmza ekle: e-postalarınıza adınızı, telefon numaranızı veya basit bir notu eklemenizi sağlar.

İsmi düzenle: imzanızdaki adı düzenlemenizi sağlar.

Telefon numarasını düzenle: imzanızdaki telefon numarasını düzenlemenizi sağlar.

Notu düzenle: imzanızdaki etiket satırını düzenlemenizi sağlar.

- **Alma seçenekleri:** e-posta alma seçeneklerini ayarlamanızı sağlar.

Kontrol etme aralığı: telefonun gelen e-posta olup olmadığını anlamak için sunucuyu ne sıklıkta kontrol edeceğini belirlemenizi sağlar.

Kullanılmıyor ayarını seçerseniz, e-postalarınızı manuel olarak kontrol etmek için Yeni posta kontrolü işlevini kullanabilirsiniz.

Okundu onayı gönder: telefonun gelen e-postalar için okundu raporu istemi gönderip göndermeyeceğini belirlemenizi sağlar. **Duyuru**'yu seçerseniz, telefon bir okundu mesajı göndermeniz için sizi uyarır.

Alma seçeneği: telefonun yalnızca e-posta başlıklarını veya e-posta başlıkları ile birlikte gövdeyi de yükleyeceğini belirlemenizi sağlar.

Silme seçeneği: e-postaların hemen mi yoksa sunucuya bir sonraki bağlanmanızda mı silineceğini belirlemenizi sağlar.

İndirme sınırı: gelen e-postalar için maksimum boyut belirlemenizi sağlar. Telefonunuz belirtilen boyutu aşan e-postaları reddeder.

Sunucuda sakla: e-postaları aldıktan sonra sunucuda kopyalarının kalmasını sağlar.

- **E-posta hesapları:** bir e-posta hesabı oluşturmanızı ve kullanılacak hesabı seçmenizi sağlar.

Geçerli hesap: bir hesap seçmenizi sağlar.

Hesap ayarları: farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta hesapları yapılandırmanızı sağlar. <Oluştur>'a basın veya kaydedilmiş varsa <Sçnkır>'e basın ve **Oluştur**'u seçin.

- **Kullanımda:** hesabı kullanmak ve **E-posta kutusu**'nda hesabı görüntülemek için bu seçeneği seçin.

- **Hesap adı:** seçili hesap için bir ad girmenizi sağlar.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için [ok/İ] veya <Sçnkır>'e basın ve **Sonraki**'yi seçin.

- **Kullanıcı adı:** bir kullanıcı adı girmenizi sağlar.

- **E-posta adresi:** e-posta adresinizi girmenizi sağlar.

- **Yanıtlama adresi:** alıcının yanıtı göndereceği e-posta adresinizi girin.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için [ok/✓] veya <Sçnklr>'e basın ve **Sonrakî**'yi seçin.

- **SMTP sunucusu:** giden e-posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **SMTP bağlantı noktası:** SMTP bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **SMTP kullanıcı kimliği:** SMTP kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **SMTP şifresi:** SMTP şifresini girmenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı (SMTP):** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.
- **Alma sunucusu türü:** gelen e-posta sunucusu için protokol seçmenizi sağlar. Geri kalan seçenekler protokol türü ayarına bağlıdır.

*Protokol türü **POP3** olarak ayarlandığında:*

- **POP3 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **POP3 bağlantı noktası:** POP3 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.

- **Aynı kimlik ve şifre:** giden e-posta sunucusunda aynı kullanıcı kimliğinin ve şifrenin olmasını istiyorsanız seçin.
- **POP3 kullanıcı kimliği:** POP3 kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **POP3 şifresi:** POP3 şifresini girmenizi sağlar.
- **APOP oturumu:** bu seçenek seçildiğinde, sunucuya APOP oturum düzeni kullanılarak bağlanılmasını sağlar.
- **Güvenli bağlantı (POP3):** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

*Protokol türü **IMAP4** seçeneğine ayarlandığında:*

- **IMAP4 sunucusu:** e-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 bağlantı noktası:** IMAP4 bağlantı noktası numarasını girmenizi sağlar.
- **Aynı kimlik ve şifre:** giden e-posta sunucusunda aynı kullanıcı kimliğinin ve şifrenin olmasını istiyorsanız seçin.
- **IMAP4 kullanıcı kimliği:** IMAP4 kullanıcı adını girmenizi sağlar.
- **IMAP4 şifresi:** IMAP4 şifresini girmenizi sağlar.
- **Güvenli bağlantı (IMAP4):** e-posta servisi için güvenli bir bağlantı kullanmanızı sağlar.

- **Ek iliştiir:** e-postalarla birlikte ekleri de almak için bu seçeneđi seçin.
- **E-posta alma sınırı:** sunucudan alacađınız başlıkların sayısını belirlemenizi sağlar.
- **E-posta profilleri:** bir e-posta profili oluşturmaınızı ve kullanılacak profili seçmenizi sağlar.
Geçerli profil: bir profil seçmenizi sağlar.
Profil ayarları: farklı e-posta sunucuları kullanarak e-posta profilleri yapılandırmanızı sağlar. Her profil için seçenekleri ayarlayın:
 - **Profil adı:** e-posta profili için bir ad girmenizi sağlar.
 - **APN:** GPRS şebekesinin adresi için kullanılan erişim noktası adını girmenizi sağlar.
 - **Oturum kimliđi:** kullanıcı kimliđini girmenizi sağlar.
 - **Şifre:** şifreyi girmenizi sağlar.
 - **DNS1:** birincil adresi girmenizi sağlar.
 - **DNS2:** ikincil adresi girmenizi sağlar.
- **Engellenenler listesi:** reddetmek istediđiniz e-posta adreslerini veya konuları belirtmenizi sağlar.

İletim msj. (Menü 5.5.4)

Kablosuz web sunucusundan gelen iletim mesajlarını alma ile ilgili ayarları deđiştirebilirsiniz.

- **AI:** telefonunuzun iletim mesajlarını ne şekilde alacađını ayarlamanızı sağlar.
- **Servis merkezi:** **AI** seçeneđi **Metin mesajı-C'ye özgü** olarak ayarlandığında, iletim mesajlarını almak istediđiniz sunucunun adresini girmenizi sağlar.

Telesekreter (Menü 5.6)

Arayanları geçerli durumunuzdan haberdar etmek ve mesaj bırakma sırasında yol göstermek için bu menüyü kullanın.



Bu özellik etkinken <Kabul> seçeneđine basarak aramayı kabul edebilirsiniz.

- **Gelen kutusu:** arayanın bırakacađı mesajı dinlemenizi veya silmenizi sağlar.
- **Ayarlar**
Devrede: bu özelliđi açmanızı veya kapatmanızı sağlar.
Zaman ayarı: arama sinyali alımı ile telesekreter özelliđinin etkinleştirilmesi arasındaki süreyi ayarlamanızı sağlar.

Ekran ayarı: bu özellik etkinleştirildiğinde arayan kişi mesajını kaydederken kayıt sesini duyabilirsiniz.

Karşılama mesajını seç: telefonda iki tane varsayılan mesaj ve bir tane de kendi mesajınız bulunur. Kendi mesajınızı kaydettiğinizde yalnızca kullanıcı kaydını seçebilirsiniz.

- **Karşılama mesajımı kaydet:** mesajı kılavuza kaydetmenizi sağlar.
- **Tümünü sil:** kayıtlı mesajı silmenizi sağlar.

Acil yardım mesajı (Menü 5.7)

Acil bir durumda ailenize veya arkadaşlarınıza yardım için acil mesaj gönderebilirsiniz. Aynı zamanda acil durumda olan başkalarının gönderdiği acil mesajları da alabilirsiniz. Acil mesaj gönderme ve alma seçeneklerini belirlemek için bu menüyü kullanın.

- **Mesaj gönderme:** acil mesaj özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Acil mesaj göndermek için Bekleme modunda, telefon kapalıyken [▲/▼] tuşuna 4 kez basın.



Telefon acil mesaj göndemeye çalışırken (📞) simgesi kırmızı renk olur ve menü fonksiyonlarına erişemezsiniz. Simge mavi renk olduğunda telefonu normal şekilde kullanabilirsiniz.

- **Alıcılar:** acil mesaj gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
- **Yeniden gönderme:** telefonun acil mesaj gönderme işlemini kaç kez tekrarlayacağını ayarlamanızı sağlar.
- **Gelen acil yardım mesajı uyarısı:** telefonun gelen acil mesajlar için önceden ayarlanmış uyarı tipini (siren ve uyarı mesajı) kullanıp kullanmayacağını ayarlamanızı sağlar. Hayır'ı seçerseniz telefon mesaj zil sesi uyarını kullanır.
- **Metin:** önceden ayarlanmış acil mesaj metnini kontrol etmenizi sağlar.



<Sçnklr> seçeneğine basarak ve Yardım'ı seçerek ekran yardımını görüntüleyebilirsiniz.

Hücre mesajları (Menü 5.8)

Hücresel yayın servisi; hava durumu veya trafik gibi çeşitli konularda kısa mesaj gönderir.

Servis ayarlarını değiştirmek ve hücre mesajlarını almak için bu menüyü kullanın.

- **Oku:** gelen mesajları açmanızı sağlar.
Tüm hücre mesajları **Geçici** klasöründe saklanır ve telefon kapatıldığında silinir. Bir mesajın silinmesini istemiyorsanız **Arşiv** klasörüne kaydedin. Mesajı görüntülerken, <**Sçnklr**>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.
- **Etkinleştirme:** hücre mesajları alma özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar.
- **Alınan kanallar:** hücre mesajlarını alacağınız kanalları belirtmenizi sağlar.
- **Dil:** hücre mesajlarının görüntüleneceği dilleri seçmenizi sağlar.

Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza danışın.

Bellek durumu (Menü 5.9)

Bu menüde; metin, multimedya, e-posta veya iletim mesajları için bellek durumunu görüntüleyebilirsiniz.

Dosyalarım (Menü 6)

Dosyalarım menüsü telefonun belleğinde veya bellek kartında kayıtlı resimlere, videolara, sesli notlara, müzik dosyalarına, seslere ve diğer dosyalara erişmenize olanak sağlar.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <**Menü**> tuşuna basın ve **Dosyalarım**'ni seçin.

Dijital Hak Yönetimi ile ilgili ipuçları

DRM (Dijital Hak Yönetimi) sistemi gereği, Internet'ten yüklediğiniz veya MMS ile aldığınız bazı ortam öğelerine erişebilmeniz için bir lisans anahtarı gerekebilir.

Anahtarı, içerik haklarına sahip olan web sitesinden edinebilirsiniz; **Anahtarı etkinleştir** seçeneğini kullanın.

Listede aşağıdaki simgelere bulunabilir:

-  : Geçerli anahtara sahip iletilebilir öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip olmayan iletilebilir öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip iletilemeyen öğe.
-  : Geçerli anahtara sahip olmayan ve iletilemeyen öğe.

Servis sağlayıcınız DRM dosyalarına yalnızca belirli bir sayıda veya sınırsız erişimi destekler.

Görüntüler (Menü 6.1)

Bu menü indirdiğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız görüntüleri ve çektiğiniz fotoğrafları görüntüler.

Bir görüntüyü izleme

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Bir görüntü seçin.

Slayt gösterisi

Fotoğraflarınızı slayt gösterisi, geçerli klasördeki her resmin arka arkaya sunumu şeklinde görüntüleyebilirsiniz.

1. Bir görüntü klasörü seçin.
2. Bir resmi görüntülerken <Sçnkır>'e basın ve **Slayt gösterisi**'ni seçin.
3. Bir zaman aralığı seçin. Slayt gösterisi başlar.
4. Slayt gösterisini durdurmak için <Geri> tuşuna basın.

Görüntü seçeneklerini kullanma

Bir öğeyi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın:

- **Listele:** görüntü listesine geri dönmenizi sağlar.

- **Tam ekran görünümü/Normal ekran görünümü:** görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** dosyayı duvar kağıdı olarak veya bir Rehber kaydı için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** söz konusu görüntü telefondaki kamerayla çekilmiş bir fotoğrafsa, Görüntü düzenleyiciyi kullanarak görüntüyü düzenleyebilmenizi sağlar. ► sf. 45
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Slayt gösterisi:** tüm resimleri slayt gösterisi olarak izlemenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu Bluetooth veya USB yoluyla bir yazıcıya bağlayarak dosyayı yazdırmanıza olanak verir.



- USB yoluyla yazdırmak için önce USB modunu **Pictbridge** olarak ayarlamanız gerekir. ► sf. 93
- Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçilen DRM dosyasının anahtarının süresi dolduğunda başka bir anahtar almanızı sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Videolar (Menü 6.2)

Bu menü kaydettiğiniz, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız video klipleri görüntüler.



- Video kameralar gibi diğer aygıtlar kullanılarak kaydedilmiş video klipler düzgün şekilde görüntülenemeyebilir.

Bir video klipi yürütme

1. Bir video klasörü seçin.
2. Bir video klip seçin.

Kayıttan yürütme sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
OK/⏏	Yürütme işlemini duraklatır veya devam ettirir.
Yukarı	Yürütme listesine erişmenizi sağlar.
Sol	Bir önceki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde geriye doğru gider.
Sağ	Bir sonraki dosyaya gider. Uzun basıldığında dosya içinde ileriye doğru gider.
▲/▼	Ses seviyesini ayarlar.
Aşağı	Kayıttan yürütme işlemini durdurur.

Kayıttan yürütme sonrasında aşağıdaki seçeneklere erişmek için <📁> tuşuna basın:

- **Yürüt:** seçili dosyayı yürütmenizi sağlar.

- **Gönder:** seçili dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Arayan görüntüsü olarak ayarla:** bir Rehber girişi için dosyayı arayan kimliği görüntüsü olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** dosyayı bir bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** seçili dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı alın.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçilen DRM dosyasının anahtarının süresi dolduğunda başka bir anahtar almanızı sağlar.

- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Müzik (Menü 6.3)

Bu menü yüklediğiniz veya bilgisayarınızdan aktardığınız MP3 müzik dosyalarını görüntüler.

1. **Müzik'i** seçin.
2. Bir dosya seçin. Müzik çalar açılır. ► sf. 41



Bu menüyü kullanarak bir dosyayı müzik çaların yürütme listesine eklemeyen yürüttüğünüzde, arka planda yürütme özelliği desteklenmez.

Sesler (Menü 6.4)

Bu menü kaydettiğiniz sesli notları, yüklediğiniz, mesajla aldığınız veya bilgisayardan aktardığınız ses dosyalarını görüntüler.

Bir ses klibini yürütme

1. Bir ses klasörü seçin.
2. Bir ses klipi seçin. Sesli notlar için bkz. **Ses kaydedici.** ► sf. 44

Bir ses klibini çalarken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır> tuşuna basın:

- **Listele:** ses listesine geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** seçili dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Ayarla:** dosyayı zil sesi, bir Rehber girişi için zil sesi veya alarm zil sesi olarak ayarlamenizi sağlar.
- **Taşı:** dosyayı başka bir klasöre taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** dosyayı bir bellek kartına kopyalamenizi sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** seçili dosyayı veya tüm dosyaları diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.

- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçilen DRM dosyasının anahtarının süresi dolduğunda başka bir anahtar almanızı sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.

Diğer dosyalar (Menü 6.5)

Telefonun belleğine veya bir bellek kartına kaydedilmiş çeşitli belge dosyalarını ve başka dosyaları herhangi bir bozulma olmadan görüntülemek için bu menüyü kullanın. Kullanabileceğiniz dosya biçimleri Microsoft Word, Adobe PDF, Düz metin gibi biçimlerdir.

Dosya görüntüleme

1. Bir dosya klasörü seçin.
2. Bir dosya seçin. Pictel File Viewer açılır.



- Dosya boyutuna veya Pictel File Viewer programının bellek kapasitesine bağlı olarak, dosya düzgün şekilde açılmayabilir.
- Bir belge dosyası, Pictel File Viewer tarafından desteklenmeyen dilleri içeriyorsa, belgenin içeriği doğru görüntülenmez.

Belgeyi görüntülemek için aşağıdaki tuşları kullanın:

Tuş	Fonksiyon
▲/▼	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
Yukarı/Aşağı	Sayfalar arasında gezinmenizi sağlar.
Sol/Sağ	Sayfayı çevirmenizi sağlar.
OK/İ	Belgeyi sayfa boyutuna sığdırır.
1	Arama modunda girilen sözcük için belge içinde geriye doğru arama yapmanızı sağlar.
2	İlk sayfaya götürür.
3	Arama modunda girilen sözcük için belge içinde ileriye doğru arama yapmanızı sağlar.
4	Önceki sayfaya götürür.
5	Sayfayı döndürür.
6	Sonraki sayfaya götürür.

Tuş	Fonksiyon
7	Görünüm modunu ekran genişliğine uyarlar.
8	Son sayfaya götürür.
9	Görünüm modunu ekran yüksekliğine uyarlar.
#	Görünüm modunu değiştirir.

Belge seçeneklerini kullanma

Bir belgeyi görüntülerken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr> veya <📁> tuşuna basın:

- **Tam ekran görünümü/Normal ekran görünümü:** görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Yakınlaştırma:** görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
- **Sığdır:** belgenin boyutunu sayfa boyutuna, ekranın genişliğine veya yüksekliğine göre ayarlar.
- **Döndür:** belgeyi döndürür.
- **Git:** belgede başka bir sayfaya gider.

- **Aramayı başlat/Aramayı durdur:** arama modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Sözcük girerek belgede belirli bir sözcüğü aramanızı sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu Bluetooth veya USB yoluyla bir yazıcıya bağlayarak görüntüyü yazdırmanıza olanak verir.



- USB yoluyla yazdırmak için önce USB modunu **Pictbridge** olarak ayarlamanız gerekir. ► sf. 93
- Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

- **Karta taşı:** takılıysa seçilen dosyayı bellek kartına taşımanızı sağlar.
- **Karta kopyala:** takılıysa seçilen dosyayı bellek kartına kopyalamanızı sağlar.
- **Sil:** seçili dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** bir belgeyi görüntülerken ayarları değiştirmenizi sağlar.
Panaromik...: çevirme modunu değiştirir.
Harita açık: geçerli sayfanın haritasını gösterir veya gizler.
Denetleyici: kısıyol araç çubuğunu gizler veya Tam ekran görünümünde gösterir.
- **Anahtarı etkinleştir:** seçili DRM dosyasının süresi bittiğinde yeni lisans anahtarı almanızı sağlar.
- **Anahtarı yeniden etkinleştir:** seçilen DRM dosyasının anahtarının süresi dolduğunda başka bir anahtar almanızı sağlar.
- **Tuş yönetimi:** edindiğiniz lisans anahtarlarını yönetmenizi sağlar.
- **Kısayollar:** Pictel File Viewer ile birlikte kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Bellek kartı (Menü 6.6)

Bellek kartında kayıtlı dosyalara erişmek için bu menüyü kullanın. Bu menü yalnızca telefona bellek kartı takıldığında görüntülenir.



- Telefonunuz FAT16 biçimindeki bellek kartlarını kullanacak şekilde ayarlanmıştır. FAT32 biçimli bir bellek kartı takarsanız, telefonunuz bellek kartını yeniden biçimlendirmeyi isteyip istemediğinizi sorar. Kabul etmezseniz karta telefondan erişemezsiniz.
- Bellek kartındaki bir klasörde telefonunuzun dosya sistemi tarafından desteklenen maksimum klasör derinliğini aşan alt klasörler varsa, telefonun maksimum derinlikteki alt klasörlerini açamayabilir veya silemeyebilirsiniz.

Bellek durumu (Menü 6.7)

Ortam öğelerinin toplam bellek miktarını ve her ortam kutusunda kullanılan bellek miktarını öğrenebilirsiniz.

Planlayıcı (Menü 7)

Programınızı takip etmek için bu menüyü kullanın. Çalar saat, not defteri, hesap makinesi, dönüştürücü ve kronometre gibi yararlı özellikleri de kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Planlayıcı**'yı seçin.

Alarm (Menü 7.1)

Bu menüyü alarmları ayarlamak için kullanın. Normal bir alarm için alarm türü, arama alarm türü ayarına karşılık gelir. Sesle ilgili ayarlarınız uyandırma alarmını etkilemez.

Alarmı ayarlama

1. Alarmın türünü seçin.
2. Bir alarm seçeneği seçin.
 - **Alarm:** alarmı etkinleştirmenizi sağlar.
 - **Alarm saati:** alarmın çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
 - **AM/PM:** 12 saatlik biçimde, **AM** veya **PM** seçeneğini seçmenizi sağlar.
 - **Alarm günü:** alarmın gününü işaretlemenizi sağlar.
 - **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
3. <Kaydet>'e basın.

Alarmı durdurma

- Alarm için herhangi bir tuşa basın.
- Uyandırma alarmı için, <Tamam>'a veya [OK/İ] tuşuna basın. 5 dakika sonra tekrar çalmasını istiyorsanız, <Tamam> ve [OK/İ] tuşları dışında herhangi bir tuşa basın. Bu erteleme işlemini en fazla 5 defa yapabilirsiniz.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmı seçin.
2. **Alarm** satırında **Kapalı**'yi seçin.

Alarmı telefon kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlama

Alarm ekranında **Otomatik açılış** → **Açık**'ı seçin.

Alarmın çalacağı saat geldiğinde telefon kapalıysa açılır ve alarm çalar.

Takvim (Menü 7.2)

Aylık programınızı takip etmek için bu menüyü kullanın.

Takvimden bir gün seçme

Takvim menüsüne eriştiğinizde Aylık görünümdeki takvimde o günün tarihi gri kutuyla işaretlenmiş olarak görünür.

- Gün gün gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
- Hafta hafta gitmek için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Ay ay gitmek için [▲/▼] tuşuna basın.

Öğeler oluşturma

Randevuları, yıldönümlerini, görevleri ve çeşitli öğeleri takvime kaydedebilirsiniz. Her gün için birden fazla öğe kaydedebilirsiniz.

Randevu veya çeşitli öğe girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basın ve **Oluştur** → **Randevu** veya **Derleme**'yi seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Konu:** öğe için bir başlık girmenizi sağlar.
 - **Ayrıntılar:** öğeyle ilgili ayrıntıları girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç tarihi** ve **Başlangıç saati:** öğenin başlangıç tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
 - **AM/PM:** 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
 - **Bitiş tarihi** ve **Bitiş saati:** öğenin bitiş tarihini ve saatini girmenizi sağlar.
 - **AM/PM:** 12-saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
 - **Konum:** (**Randevu** için) öğenin yeri ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.

- **Alarm:** öge için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
- **önce:** alarmin sizi öğeden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
- **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
- **Tekrarla:** (**Randevu** için) öğeyi tekrarlanmak üzere ayarlamanızı sağlar.
- **bitiş:** (**Randevu** için) tekrar için bir süre birimi seçmenizi ve tekrarın biteceği tarihi ayarlamanızı sağlar.

4. Öğeyi kaydetmek için **<Kaydet>** tuşuna basın.

Yıldönümü girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basın ve **Oluştur** → **Yıldönümü'nü** seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Sebep:** yıldönümü ile ilgili bilgileri girmenizi sağlar.
 - **Tarih:** tarihi girmenizi sağlar.
 - **Alarm:** yıldönümü için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
 - **önce:** alarmin sizi yıldönümünden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
 - **Alarm saati:** alarmin çalacağı saati belirlemenizi sağlar.

- **AM/PM:** 12-saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.
- **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.
- **Her yıl tekrarla:** telefonu, yıldönümünü her yıl hatırlatacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

4. Yıldönümünü kaydetmek için **<Kaydet>** tuşuna basın.

Görev girme

1. Takvimde bir tarih seçin.
2. **<Sçnklr>**'e basın ve **Oluştur** → **Görev**'i seçin.
3. Bilgileri girin veya ayarları değiştirin:
 - **Görev:** görevle ilgili bilgi girmenizi sağlar.
 - **Başlangıç tarihi:** başlangıç tarihini girmenizi sağlar.
 - **Son tarih:** bitiş tarihini girmenizi sağlar.
 - **Öncelik:** öncelik seviyesini seçmenizi sağlar.
 - **Alarm:** görev için bir alarm ayarlamanızı sağlar.
 - **önce:** alarmin sizi görevden ne kadar süre önce uyaracağını belirlemenizi sağlar.
 - **Alarm saati:** alarmin çalacağı saati belirlemenizi sağlar.
 - **AM/PM:** 12-saatlik biçim için **AM** veya **PM**'yi seçmenizi sağlar.

- **Alarm sesi:** alarm sesini seçmenizi sağlar.

4. Görevi kaydetmek için **<Kaydet>**'e basın.

Takvime bakma

İşlerinizi programladıktan sonra, öge simgeleri ve belirli bir güne ait öge sayısı takvimin alt kısmında görünür.

-  Randevular
-  Yıldönümleri
-  Görevler
-  Çeşitli ögeler

Bir ögeyi görüntüleme

1. Belirli bir güne ait ögeleri görüntülemek için takvimde o günü seçin.
2. Ayrıntılarını görüntülemek için bir öge seçin.
3. Seçilen gün için programlanmış diğer etkinliklere erişmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Bir ögeyi görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Şçnklr>**'e basın:

- **Düzenle:** ögeyi düzenlemenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir öge eklemenizi sağlar.
- **Gönder:** ögeyi SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.

- **Görüntüleme kriteri:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Yapıldı/Yapılmadı:** işin durumunu değiştirmenizi sağlar.
- **Sil:** ögeyi silmenizi sağlar.
- **Bluetooth ile yazdır:** öge ile ilgili ayrıntıları Bluetooth uyumlu yazıcı ile yazdırmanızı sağlar. Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.

Takvim seçeneklerini kullanma

Takvim ekranında aşağıdaki seçeneklere erişmek için **<Şçnklr>**'e basın.

- **Görüntüleme kriteri:** takvimin görünüm modunu değiştirmenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir öge eklemenizi sağlar.
- **Git:** günün tarihini seçmenizi veya belirli bir tarih girmenizi sağlar.
- **Etkinlik listesi:** ögeleri türüne göre sıralamanızı sağlar.
- **Sil:** farklı silme seçenekleri kullanarak takvimde kayıtlı ögeleri silmenizi sağlar.
- **Ayarlar:** takvimin varsayılan ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

Başlangıç günü: takvimin, haftanın hangi gününden başlayacağını seçmenizi sağlar.

Varsayılan görüntüleme kriteri: varsayılan takvim görüntüleme modunu seçmenizi sağlar.

- **Geçmiş alarm etkinlikleri:** alarmları geçen öğelere erişmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** takvime kaydedilmiş olan öğelerle ilgili bellek bilgilerine erişmenizi sağlar.

Öğeleri farklı bir modda görüntüleme

Takvim görünümünü Aylık veya Haftalık olarak değiştirebilirsiniz. <Sçnklr>'e basın ve **Görüntüleme kriteri** → bir görüntüleme modu seçin.

Günlük görünüm

Seçili tarihe ait öğeleri görmenizi sağlar. Öğenin türüne ve durumuna bağlı olarak aşağıdaki simgeler görüntülenir:

-  Alarm kurulu
-  Tekrar eden öğe
-  Tamamlanan görev
-  Görev önceliği (Turuncu: yüksek, Açık mavi: normal ve Gri: düşük)

Ayrıntılarını görüntülemek için bir öğe seçin.

Haftalık görünüm

Seçili haftaya ait öğeleri görmenizi sağlar. Zaman çizelgesinde bir hücre varsa, öğeyle ilgili bir bilgi bulunuyor demektir. Mavi renkli kutular planlanmış öğeleri, yeşil renkli kutular ise diğer öğeleri belirtir.

İstediğiniz öğeyi içeren hücreyi seçin.

Not (Menü 7.3)

Notların bir listesini oluşturabilirsiniz.

Not oluşturma

1. <Sçnklr>'e basın ve **Oluştur**'u seçin.
2. Not içeriğini girin.
3. <Sçnklr>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

Notu görüntüleme

Listeden bir not seçin.

Not seçeneklerini kullanma

Not listesinden aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın:

- **Görüntüle:** seçili nota erişmenizi sağlar.
- **Oluştur:** yeni bir not oluşturmanızı sağlar.
- **Gönder:** notu SMS, MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Sil:** seçili notu veya tüm notları silmenizi sağlar.
- **Bellek durumu:** telefonun belleğinde kayıtlı not sayısını kontrol etmenizi sağlar.

Dünya saati (Menü 7.4)

Bu menüyü dünyanın başka bir yerindeki saati öğrenmek için kullanabilirsiniz.

Dünya saatini görüntüleme

1. Üst satırdaki istediğiniz şehre gitmek için dünya haritasında [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın (). Zaman çizgisi ilerlerken, belirtilen bölgenin saati ve tarihi görüntülenir.
2. Başka bir saat dilimini ayarlamak üzere alt satıra gitmek için [Aşağı] tuşuna basın ().
3. İsteddiğiniz şehre gitmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
4. Saat dilimini kaydetmek için [OK/✓] tuşuna basın.

Yaz saatine ayarlama

1. Dünya haritasında, <Sçnkır>'e basın ve **Yaz saatini uygula**'yı seçin.
2. İsteddiğiniz saat dilimlerini seçmek için [OK/✓] tuşuna basın.
3. <Kaydet>'e basın.

Hesap makinesi (Menü 7.5)

Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme gibi temel aritmetik işlemlerini gerçekleştirmek için bu menüyü kullanın.

1. İlk sayıyı girin.
 - Ondalık virgül için [×] tuşuna basın.
 - Boşluk girmek için [#] tuşuna basın.
 - İmleci hareket ettirmek için [▲/▼] tuşuna basın.
 - Ek aritmetik işlevleri kullanmak veya Dönüştürücü ekranına geçmek için <Sçnkır>'e basın.
2. Gezinti tuşlarına basarak yapacağınız işlemin işaretini girin.
3. İkinci sayıyı girin.
4. Sonucu görmek için [OK/✓] tuşuna basın.

5. Yeni hesaplamalar yapmak istiyorsanız, 2. adımdan itibaren tekrar edin.

Dönüştürücü (Menü 7.6)

Para birimi ve ısı gibi sık kullanılan dönüştürme işlemlerini yapmak için bu menüyü kullanın.

Dönüştürme işlemi yapma

1. İsteddiğiniz dönüştürme türünü seçin.
2. Orijinal birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın, ardından [Aşağı] tuşuna basın.
3. Dönüştürülecek değeri girin ve [Aşağı] tuşuna basın.
 - Ondalık virgül için [*] tuşuna basın.
 - Sıcaklığı sıfırın üstü (+) veya sıfırın altı (-) olarak değiştirmek için [#] tuşuna basın.
4. Dönüştüreceğiniz birimi seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.

Girdiğiniz miktara karşılık gelen değer görüntülenir.

Dönüştürücü seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnkır>'e basın.

- **Temizle:** mevcut değerleri silmenizi sağlar.
- **Ters çevir:** dönüştürme işleminin tersine yapılmasını sağlar.
- **Kur oranı:** döviz kuru listesini düzenlemenizi sağlar.

Zamanlayıcı (Menü 7.7)

Telefonun geri sayım yapacağı süreyi ayarlamak için bu menüyü kullanın. Belirtilen süre sona erdiğinde telefon bir alarm sesi çıkarır.

Zamanlayıcıyı başlatma

1. <Ayarla>'ya basın.
2. Geri sayım yapmak istediğiniz süreyi girin ve <Tamam>'a basın.
3. Geri sayma işlemini başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.

Zamanlayıcıyı durdurma

- Alarmı çaldığında zamanlayıcıyı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.
- Çalmaya başlamadan önce durdurmak için Zamanlayıcı ekranında [OK/İ] tuşuna basın.

Kronometre (Menü 7.8)

Geçen süreyi ölçmek için bu menüyü kullanın. Ölçülebilecek en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreyi başlatmak için [OK/İ] tuşuna basın.
2. Bir aralık seçmek için [OK/İ] tuşuna basın. Bu adımı toplam 4 zaman aralığı için tekrarlayabilirsiniz.
3. Kronometreyi sıfırlamak için <Sıfırla>'ya basın.

Kamera (Menü 8)

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Kamera**'yı seçin.

- ✓ İzin almadan kimsenin fotoğrafını çekmeyin.
- Kameraya izin verilmeyen yerlerde fotoğraf çekmeyin.
- Başka kişilerin mahremiyetine müdahale edeceğiniz yerlerde fotoğraf çekmeyin.

Fotoğraf çek (Menü 8.1)

Kamera, fotoğrafları JPEG biçiminde saklar.



Doğrudan güneş ışığı altında veya parlak ışıklı ortamlarda fotoğraf çektiğinizde, fotoğrafta gölgeler oluşabilir.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak ve ekranı Çek moduna geçirmek için **Fotoğraf çek** menüsüne erişin. Bekleme modunda [OK/İ] tuşuna da uzun basabilirsiniz.
2. İsteddiğiniz ayarlamaları yapın.
 - Kamera seçeneklerini kullanmak için <[OK/İ]> tuşuna basın. ► sonraki bölüm
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ► sf. 86
3. Fotoğraf çekmek için [OK/İ] tuşuna basın. Fotoğraf **Fotoğraflarım** klasörüne kaydedilir.

4. Yapılacak işlem

Basılacak tuş

fotoğraf seçeneklerini kullanma

<Sçnklr>. ► sf. 87

4. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
fotoğrafı MMS, e-posta veya Bluetooth yoluyla gönderebilmenizi sağlar.	[OK/İ].
fotoğrafı silme	[C] ve ardından <Evet>.
Çek moduna geri dönme	<Geri>.

Çek modunda kamera seçeneklerini kullanma

Çek modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <  > tuşuna basın:

- **Video kaydet:** kayıt moduna geçmenizi sağlar.
- **Çekim modu:** aşağıdaki modlarda fotoğraf çekmenizi sağlar:

Tek çekim: normal modda fotoğraf çekmenizi sağlar. Kameranın fotoğrafları otomatik olarak kaydedip kaydetmeyeceğini seçebilirsiniz.

Çoklu çekim: seri fotoğraflar çekmenizi sağlar. Kameranın çekeceği fotoğraf sayısını ve çekim hızını seçebilirsiniz.

Mozaik çekim: birden fazla fotoğraf çekerek bunları tek bir kare içine kaydetmenizi sağlar. Düzeni seçebilirsiniz.

- **Efektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Çerçeveler:** dekoratif bir çerçeve uygulamanızı sağlar.
- **Flaş:** flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera fotoğrafı çekmeden önce geçmesini istediğiniz bekleme süresini ayarlamanızı sağlar.
- **Fotoğraflarım'a git:** **Fotoğraflarım** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Kamera ayarları:** fotoğraf çekme ile ilgili standart ayarları değiştirmenizi sağlar.

Fotoğraf ayarları: aşağıdaki resim ayarlarını değiştirmenizi sağlar.

- **Boyut:** bir görüntü boyutu seçmenizi sağlar.
- **Kalite:** bir görüntü kalitesi seçmenizi sağlar.
- **Vizör modu:** bir önizleme modu seçmenizi sağlar.
- **Odak modu:** bir odak modu seçmenizi sağlar.
- **Sahne programı:** gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.

- **Poz ölçümü:** bir resmin ışıklandırma süresini, resmin belirli bir bölgesine göre ayarlamanızı sağlar.
- **Beyaz dengesi:** fotoğrafın renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Fotoğraflarınızın daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.
- **ISO:** kameranızın hassasiyetini kontrol eden ISO ayarlarını değiştirmenizi sağlar. Işığın az olduğu durumlarda daha yüksek bir ISO numarası seçin. ISO değeri yükseldikçe, kamera deklanşör fonksiyonları hızlanır ve kameranın ışığa duyarlılığı artar. Yüksek ISO ayarlarının resimde bozulmalara neden olabileceğini unutmayın.

Tercihler: kamera ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

- **Deklanşör sesi:** deklanşöre bastığınızda çıkan sesi seçmenizi sağlar.
- **Yakınlaştırma sesi:** yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
- **Parlaklık sesi:** parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

- **Varsayılan ad:** dosya adlarının varsayılan önekinin değiştirmenizi sağlar.

- **Kamera kısayolları:** Çek modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Çek modunda tuşları kullanma

Çek modunda kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz.

Tuş	Fonksiyon
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırmanızı veya uzaklaştırmanızı sağlar.
1	Kayıt moduna geçmenizi sağlar. ► sf. 88
2	Görüntünün boyutunu değiştirmenizi sağlar.
3	Görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.
4	Çekim modunu değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
6	Beyaz dengesi ayarını değiştirir.
7	Dekoratif bir çerçeve seçmenizi sağlar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar.
9	Odak modunu değiştirir.
*	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
0	Fotoğraflarım klasörüne gider. ► sf. 71
#	Önizleme modunu değiştirir.

Fotoğraf seçeneklerini kullanma

Bir fotoğrafı kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.
- **Vizör:** Çek moduna geri dönmenizi sağlar.

- **Görüntüle:** çoklu çekim fotoğraflarından birine erişmenizi sağlar.
- **Ayarla:** fotoğrafı duvar kağıdı olarak veya bir Rehber girişi için arayan kimliği resmi olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Düzenle:** görüntü düzenleyiciyi kullanarak resmi düzenlemenizi sağlar. ► sf. 45
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Çoklu çekim - tümünü sil:** tüm çoklu çekim fotoğraflarını silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Fotoğraflarım'a git:** **Fotoğraflarım** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** seçili dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdırma yolu:** telefonu Bluetooth veya USB yoluyla bir yazıcıya bağlayarak dosyayı yazdırmanıza olanak verir.

☒ • USB yoluyla yazdırmak için önce USB modunu **Pictbridge** olarak ayarlamanız gerekir. ► sf. 93
 • Bazı yazıcılar telefonla uyumlu olmayabilir.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.

- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Video kaydet (Menü 8.2)

Kamera ekranındaki görüntüyü video olarak kaydedebilir ve bunu saklayabilirsiniz.

Video kaydetme

1. Kamerayı açmak ve ekranı Kayıt moduna geçirmek için **Video kaydet** menüsüne erişin.
2. İstediğiniz ayarlamaları yapın.
 - Kamera seçeneklerini kullanmak için <  > tuşuna basın. ► sonraki bölüm
 - Kamera ayarlarını değiştirmek veya diğer modlara geçmek için tuşları kullanın. ► sf. 89
3. Kayıt işlemini başlatmak için [OK/ ] tuşuna basın.
4. Kayıt işlemini durdurmak için <  > tuşuna basın. Video, **Video kliplerim** klasörüne kaydedilir.

5. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
--------------------	---------------

video klibi kayıttan yürütme	[OK/ ].
------------------------------	---

video seçeneklerini kullanma	<  >. ► sf. 90
------------------------------	---

5. Yapılacak işlem	Basılacak tuş
videoyu silme	[C] ve ardından <Evet>.
Kayıt moduna geri dönme	<  >.

Kayıt modunda kamera seçeneklerini kullanma

Kayıt modunda, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <  > tuşuna basın:

- **Fotoğraf çek:** Çek moduna geçmenizi sağlar.
- **Effektler:** renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
- **Flaş:** flaş kullanılıp kullanılmayacağını seçmenizi sağlar.
- **Zamanlayıcı:** kamera video kaydına başlamadan önce bir gecikme süresi ayarlamanızı sağlar.
- **Video kliplerim'e git:** **Video kliplerim** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Video kamera ayarları:** video kaydı ile ilgili aşağıdaki ayarları değiştirmenizi sağlar:

Kayıt modu: bir video kayıt modu seçmenizi sağlar.

Kullanılabilir bellek miktarı kadar video kaydetmek için

Normal'i seçin. Video klip MP4 formatında kaydedilir.

MMS mesajı veya e-posta için uygun bir video kaydetmek için **Multimedya mesajı sınırı** veya **E-posta sınırı**'nı seçin. Video klip 3GP biçiminde kaydedilir.

Boyut: çerçeve boyutu seçmenizi sağlar.

Kalite: bir görüntü kalitesi seçmenizi sağlar.

Vizör modu: bir önizleme modu seçmenizi sağlar.

Sesli kaydet: sesi açıp kapatmanızı sağlar.

Beyaz dengesi: görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar. Videonuzun daha sıcak veya daha soğuk renk tonlarıyla görünmesini sağlayabilirsiniz.

Sahne programı: gece çekim modunun kullanılıp kullanılmayacağını ayarlamanızı sağlar.

Yakınlaştırma sesi: yakınlaştırma veya uzaklaştırma işlemi sırasında duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Parlaklık sesi: parlaklık ayarı yapılırken duyulacak sesi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan ad: dosya adlarının varsayılan önekini değiştirmenizi sağlar.

- **Video kamera kısayolları:** Kayıt modunda kullanabileceğiniz tuşların fonksiyonlarını görüntülemenizi sağlar.

Kayıt modunda tuşları kullanma

Kayıt modunda, kamera ayarlarınızı özelleştirmek için tuşları kullanabilirsiniz:

Tuş	Fonksiyon
▲	Görüntüyü dikey olarak çevirmenizi sağlar.
▼	Ayna görüntüsünü verir.
Sol/Sağ	Parlaklığı ayarlamanızı sağlar.
Yukarı/Aşağı	Görüntüyü yakınlaştırmayı veya uzaklaştırmayı sağlar.
1	Çek moduna geçer. ► sf. 84
2	Çerçeve boyutunu değiştirir.
3	Görüntü kalitesini değiştirmenizi sağlar.
4	Video kayıt modunu değiştirir.

Tuş	Fonksiyon
5	Renk tonunu değiştirmenizi veya özel efekt uygulamanızı sağlar.
6	Beyaz dengesi ayarını değiştirir.
7	Sesi kapatır veya açar.
8	Zamanlayıcıyı ayarlamanızı sağlar.
*	Flaş kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
0	Video kliplerim klasörüne gitmenizi sağlar. ► sf. 72
#	Önizleme modunu değiştirir.

Video seçeneklerini kullanma

Bir video klipi kaydettikten sonra, aşağıdaki seçeneklere erişmek için <  > tuşuna basın.

- **Vizör:** Kayıt moduna geri dönmenizi sağlar.
- **Gönder:** dosyayı MMS, e-posta veya Bluetooth kullanarak göndermenizi sağlar.

- **Arayan görüntüsü olarak ayarla:** bir Rehber girişi için dosyayı arayan kimliği görüntüsü olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Sil:** dosyayı silmenizi sağlar.
- **Yeniden adlandır:** dosyanın adını değiştirmenizi sağlar.
- **Video kliplerim'e git:** **Video kliplerim** klasörüne erişmenizi sağlar.
- **Bluetooth görünürlüğü:** dosyayı diğer Bluetooth aygıtlarıyla paylaşmanızı sağlar.
- **Kilitle/Kilidi aç:** dosyayı silinmeye karşı korumanızı sağlar.
- **Ayrıntılar:** dosya özelliklerine erişmenizi sağlar.

Fotoğraflarım'a git (Menü 8.3)

Çekmiş olduğunuz fotoğrafların listesine erişmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 71

Video kliplerim'e git (Menü 8.4)

Kaydetmiş olduğunuz videoların listesine erişmek için bu menüyü kullanın. ► sf. 72

Ayarlar (Menü 9)

Ayarlar menüsünde, telefonu istediğiniz gibi özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli ayar seçenekleri bulunur. Ayrıca ayarları standart değerlerine de döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için Bekleme modunda <Menü> tuşuna basın ve **Ayarlar**'ı seçin.

Saat ve tarih (Menü 9.1)

Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ana bölge:** ana saat dilimini ayarlamanızı sağlar. Bulunduğunuz saat dilimine karşılık gelen şehri seçin. Yaz saatini ayarlamak için **Yaz saatine ayarla**'yı seçin.
- **Saat:** geçerli saati ayarlamanızı sağlar.
- **AM/PM:** 12 saatlik format için **AM** veya **PM**'yi seçin.
- **Saat formatı:** saat biçimini seçmenizi sağlar.
- **Tarih:** geçerli tarihi girmenizi sağlar.
- **Tarih formatı:** tarih biçimini seçmenizi sağlar.

- **Oto. güncelleme:** saati otomatik güncelleştirme özelliğini etkinleştirmenizi sağlar. Telefonunuz otomatik olarak şebekeden MCC'yi (Mobil Ülke Kodu) okur ve yurtdışına seyahat sırasında saatinizi bulunduğunuz ülkenin geçerli saatine otomatik olarak güncelleştirir.



- Ülke içinde bir saat diliminden diğerine geçtiğinizde saat bilgisi güncellenmeyebilir.
- Servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik desteklenmeyebilir.

Telefon ayarları (Menü 9.2)

Telefon sisteminizin birçok özelliği tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Dil (Menü 9.2.1)

Ekran metni için çeşitli dillerden birini seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Açılış mesajı (Menü 9.2.2)

Telefon açıldığında kısa bir süre için görüntülenecek olan açılış notunu girmek için bu menüyü kullanın.

Kaydırma ayarları (Menü 9.2.3)

Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonu açtığınızda veya bir işlevi kullanırken telefonu kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini belirlemek için bu menüyü kullanın.

- **Yukarı:** gelen aramayı telefonu açarak yanıtlayıp yanıtlamayacağınızı ayarlamanızı sağlar.
- **Aşağı:** telefonu kapattığınızda kullanmakta olduğunuz menünün kalıp kalmayacağını belirlemenizi sağlar.



Aşağı ayarını **İşleme devam et** olarak ayarladığınızda tuş kilidi yalnızca Bekleme modunda çalışır.

Kısayollar (Menü 9.2.4)

Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol tuşları olarak Gezinti tuşlarını kullanabilirsiniz. [Sol], [Sağ] ve [Aşağı] tuşu kısayol atamalarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Bir tuşa kısayol atama

1. Kısayol tuşu olarak kullanılacak tuşu seçin.
2. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ata:** bir kısayol menüsü atamanızı sağlar.
- **Değiştir:** bir kısayol menü atamasını değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm kısayol atamalarını devre dışı bırakmanızı sağlar.

Menüm (Menü 9.2.5)

En sevdiğiniz menü öğelerini kullanarak kendi menünüzü oluşturabilirsiniz; bu menüye Bekleme modunda [Yukarı] tuşuna basarak kolayca erişebilirsiniz.

Menüm öğelerini ayarlama

1. Değiştirilecek bir öğe seçin.
2. İsteğiniz menü öğesini seçin.

Seçenekleri kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <Sçnklr>'e basın.

- **Ata:** bir öğe atamanızı sağlar.
- **Değiştir:** seçili öğeyi değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçili öğeyi kaldırmanızı sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm öğeleri kaldırmanızı sağlar.

Gelişmiş kısayol (Menü 9.2.6)

Gelişmiş kısayol özelliğini etkinleştirmek için bu menüyü kullanın. Arama ekranındaki metin mesajı, alarm, hesap makinesi, takvim ve dönüştürücü uygulamalarına hızla erişebilirsiniz.

- ☒ Bu Arama ekranındaki yazı tipi türüne bağlı olarak bu menü kullanılamayabilir.

Gelişmiş kısayol özelliğini değiştirme

1. **Açık**'ı seçin ve [Aşağı] tuşuna basın.
2. Kısayol tuşu olarak değiştirilecek tuşu seçin.
3. Tuşa atanacak bir menü seçin.

Gelişmiş kısayol seçeneklerini kullanma

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Ata:** bir kısayol menüsü atamanızı sağlar.
- **Değiştir:** bir kısayol menü atamasını değiştirmenizi sağlar.
- **Kaldır:** seçilen tuşun kısayol atamasını iptal etmenizi sağlar.
- **Tümünü kaldır:** tüm kısayol atamalarını devre dışı bırakmanızı sağlar.

Ses tuşu (Menü 9.2.7)

Ses tuşu ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

- **Ses seviyesi tuşu fonksiyonu:** bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun basıldığında telefonun arama zil sesini kapatıp kapatmayacağını veya aramayı reddedip reddetmeyeceğini ayarlamanızı sağlar. Ayrıca, bir arama reddedildiğinde telefonun arayan kişiye SMS mesajı gönderip göndermeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.
- **Metin mesajı:** bir arama reddedildiğinde arayana gönderilecek mesajı girmenizi sağlar.

USB ayarları (Menü 9.2.8)

Telefonunuzu bir USB üzerinden bilgisayara veya yazıcıya bağladığınızda kullanılacak USB modunu seçmek için bu menüyü kullanın.

- **Modem:** telefonunuzu modem olarak kullanmak için seçin.
- **Depolama birimi:** bellek kartı takılıysa bellek kartına erişmek için seçin.
- **Pictbridge:** telefonunuzu PictBridge uyumlu bir yazıcıya bağlamak için seçin.

Ek ayarlar (Menü 9.2.9)

Otomatik tekrar arama veya cevap verme özelliklerini açıp kapatabilirsiniz.

- **Otomatik tekrar arama:** telefonu, arama girişiminiz başarısız olduktan sonra aynı telefon numarasını en çok on defa daha tekrar arayacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Her tuşla yanıtla:** gelen bir aramayı, [📞] veya <Reddet> tuşu hariç herhangi bir tuşla cevaplayabilmenizi sağlar.
- **Ses netliği:** gürültülü bir ortamda da olsanız konuştuğunuz kişinin sizi net bir şekilde duyabilmesi için dışarıdan gelen gürültüleri azaltır ve görüşmedeki ses kalitesini yükseltir.

Çevrimdışı modu (Menü 9.2.10)

Telefonu şebeke bağlantısı gerektiren telefon fonksiyonlarının devre dışı bırakıldığı Çevrimdışı moduna geçirmek için bu menüyü kullanın. Uçakta uçuş sırasında takvim, oyun, rehber ve ses kaydedici gibi kablosuz işlevleri kullanabilirsiniz.

Ekran ayarları (Menü 9.3)

Ekran ve ışık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Duvar kağıdı (Menü 9.3.1)

Bekleme modunda görüntülenen arka plan resmini değiştirebilirsiniz.

Ana menü stili (Menü 9.3.2)

Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.

Metin görünümü (Menü 9.3.3)

Bekleme modu ekranında görüntülenen metinle ilgili ekran ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- **Metin konumu:** bir konum seçmenizi sağlar. Bekleme modundayken ekranda metin görüntülenmesini istemiyorsanız, **Kapalı**'yı seçin.
- **Metin stili:** bir yazı tipi stili seçmenizi sağlar.
- **Metin rengi:** bir yazı tipi rengi seçmenizi sağlar.

Kaplama (Menü 9.3.4)

Menü modu için bir kaplama deseni seçebilirsiniz.

Parlaklık (Menü 9.3.5)

Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

Arama ekranı (Menü 9.3.6)

Girilen numaralar için bir yazı tipi, renk ve boyut ile arama sırasındaki arka plan rengini seçmek için bu menüyü kullanın.

Takvim (Menü 9.3.7)

İçinde bulunulan aya ait takvimi bekleme ekranında görüntülemek için bu menüyü kullanın.

- ☒ Bu menü seçilen duvar kağıdı ayarına bağlı olarak kullanılamayabilir.

Arayan kimliğini göster (Menü 9.3.8)

Telefonu, en son cevapsız aramayı yapan kişiyle ilgili bilgileri içeren cevapsız arama bildirimini görüntüleyecek şekilde ayarlamak için bu menüyü kullanın.

TV-çıkışı modu (Menü 9.3.9)

Bir TV için video sistemi seçmek istediğinizde bu menüyü kullanın.

Ses ayarları (Menü 9.4)

Çeşitli ses ayarlarını özelleştirmek için bu menüyü kullanın.

Gelen arama (Menü 9.4.1)

Bu menüyü, gelen aramalar için ses seviyesi ve uyarı türünü seçmek için kullanın.

- **Uyarı tarzı:** gelen aramalarda ne şekilde bilgilendirileceğinizi seçmenizi sağlar.
- **Zil sesi:** zil için bir ses seçmenizi sağlar.
- **Ses seviyesi:** zil sesinin seviyesini seçmenizi sağlar.

Tuş sesi (Menü 9.4.2)

Bir tuşa bastığınızda telefonunuzdan duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

- ☒ • Bekleme modunda [▲ / ▼] tuşunu kullanarak tuş takımının sesini ayarlayabilirsiniz.
- Arama ekranındaki yazı tipi türüne bağlı olarak bu menü kullanılamayabilir.

Mesaj zil sesi (Menü 9.4.3)

Gelen mesajları belirten zil sesini ayarlamak için bu menüyü kullanın.

- **Ses:** mesaj için hazırlanmış çeşitli seslerden birini seçmenizi sağlar.

- **Uyarı tarzı:** bir mesaj geldiğinde yapılacak uyarı tarzını ayarlamanızı sağlar.
- **Tekrarlama:** yeni mesaj geldiğinde telefonunuzun sizi ne sıklıkta uyaracağını belirtmenizi sağlar.

Açılış/kapanış tonu (Menü 9.4.4)

Bu menüyü, telefon açılırken veya kapanırken duyulacak melodiyi seçmek için kullanın.

Kaydırma sesi (Menü 9.4.5)

Telefonun kapağını açarken veya kapatırken duyulacak sesi seçmek için bu menüyü kullanın.

Sessiz mod (Menü 9.4.6)

Bu menüyü, Sessiz moddayken belirli durumlarda telefonun sizi ne şekilde uyaracağını ayarlamak için kullanın.

Ek zil sesleri (Menü 9.4.7)

Telefonu kişiselleştirmek için başka sesler kullanmak istediğinizde bu menüyü kullanın.

- **Dakika uyarısı:** yapılan görüşme sırasında, görüşmenin uzunluğunu size bildirmek üzere dakikada bir uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.

- **Bağlantı tonu:** yaptığınız arama sisteme bağlandığında uyarı sesi gelecek şekilde telefonu ayarlamanızı sağlar.
- **Arama sırasında uyarı:** telefonu, görüşme sırasında yeni bir mesaj alındığında veya bir alarm zamanı geldiğinde uyarı sesi çıkaracak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Bildirim tonu:** telefonu, bir açılan pencere çıktığında bip sesi gelecek şekilde ayarlamanızı sağlar.

Aydınlatma ayarları (Menü 9.5)

Işık ayarlarını değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Aydınlatma süresi (Menü 9.5.1)

Karartma modunda aydınlatmanın veya ekranın açık kalacağı süreyi seçebilirsiniz.

- **Açık:** aydınlatmanın açık kalacağı süreyi seçmenizi sağlar.
- **Karartma:** aydınlatma kapandıktan sonra ekranın Karartma modunda kalacağı süreyi seçmenizi sağlar. Belirtilen süre sonunda ekran kapanır.
- **Şarj etme sırasında:** telefonunuzu şarj ederken Karartma modunun etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini ayarlamanızı sağlar.

Tuş takımı aydınlatması (Menü 9.5.2)

Telefonun tuş takımı aydınlatmasını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.

- **Herhangi bir zaman:** tuş takımı ışığı her zaman kullanılır.
- **Gece:** tuş takımı ışığı yalnızca 17:00 ve 09:00 arasında kullanılır.
- **Ayarlanan zaman:** tuş takımı ışığının kullanılacağı zamanı belirlemenizi sağlar.

Şebeke servisleri (Menü 9.6)

Şebeke servislerine erişmek için bu menüyü kullanın. Bu servislerin sunulup sunulmadığını öğrenmek için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun ve istiyorsanız abone olun.

Arama yönlendirme (Menü 9.6.1)

Bu şebeke servisi gelen aramaları sizin belirlediğiniz bir telefon numarasına yönlendirir.

1. Bir arama yönlendirme seçeneği seçin:
 - **Her zaman yönlendir:** aramalar yönlendirilir.
 - **Meşgulse:** başka bir telefon görüşmesi yapıyorsanız yönlendirilir.

- **Yanıt yoksa:** telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.
- **Ulaşılamıyorsa:** kapsama alanı dışındaysanız veya telefonunuz kapalıysa aramalar yönlendirilir.
- **Tümünü iptal et:** tüm arama yönlendirme seçeneklerinin iptal edilmesini sağlar.

2. Yönlendirilecek arama türünü seçin.
3. **Devrede**'yi seçin. Arama yönlendirmeyi devre dışı bırakmak için **Devre dışı**'yı seçin.
4. **Yönlendir:** satırına gidin.
5. Aramaların yönlendirileceği numarayı girin ve **<Seç>**'e basın.
6. **Yanıt yoksa**'yı seçerseniz, **sn.** satırına gidin ve şebekenin bir aramayı yönlendirmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.

Arama engelleme (Menü 9.6.2)

Bu şebeke servisi aramalarınızı kısıtlamanıza olanak verir.

1. Bir arama engelleme seçeneği seçin:
 - **Tüm gidenler:** tüm giden aramaları engellemeyi sağlar.

- **Uluslararası:** uluslararası aramaları engelleme sağlar.
 - **Yurt içi hariç uluslararası:** yurtdışındayken yalnızca bulunulan ülke içindeki numaralara yapılacak aramalara ve kendi ülkenize yapacağınız aramalara izin verir.
 - **Tüm gelenler:** gelen tüm aramalar engellenir.
 - **Yurt dışındayken gelenler:** telefonunuzu yurtiçi servis alanınız dışında kullandığınızda gelen aramaları engeller.
 - **Tümünü iptal et:** tüm arama engelleme ayarları iptal edilir, aramaların normal olarak yapılmasına ve alınmasına olanak sağlanır.
 - **Engelleme şifresini değiştir:** servis sağlayıcınızdan aldığınız arama engelleme şifresini değiştirmenizi sağlar.
2. Engellenecek arama türünü seçin.
 3. **Devrede**'yi seçin. Arama engelleme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'nı seçin.
 4. Servis sağlayıcınız tarafından verilen arama engelleme şifrenizi girin ve **<Seç>**'e basın.

Arama bekletme (Menü 9.6.3)

Bu şebeke servisi, bir telefon görüşmesi sırasında ikinci bir arama geldiğinde sizi uyarır.

1. Arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. **Devrede**'yi seçin. Arama bekletme özelliğini devreden çıkarmak için **Devre dışı**'nı seçin.

Şebeke seçimi (Menü 9.6.4)

Bu şebeke servisi, kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi manuel olarak seçmenize ya da şebekenin otomatik olarak seçilmesine olanak verir. Kendi şebekeniz dışında bir şebekeyi ancak iki şebeke arasında geçerli bir dolaşım anlaşması varsa seçebilirsiniz.

Arayan kimliği (Menü 9.6.5)

Bu şebeke servisi aradığınız kişinin telefonunda telefon numaranızın görünmemesini sağlar. Ancak bazı şebekeler kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin vermez. **Standart**'ı seçerseniz, telefon şebeke tarafından verilen standart ayarı kullanır.

Telesekreter (Menü 9.6.6)

Telesekreterin numarasını kaydetmek ve sesli mesajlarınıza erişmek için bu menüyü kullanın.

- ☒ Sesli mesaj sunucusunun numarasını servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

- **Telesekretere bağlan:** mesajlarınızı dinlemek için telesekretere bağlanmanızı sağlar.
- **Telesekreter numarası:** telesekreterin numarasını girmenizi sağlar.

Bant seçimi (Menü 9.6.7)

Telefonun arama yapabilmesi ve aranabilmesi için mevcut şebekelerden birine kayıtlı olması gerekir.

Telefonunuz aşağıdaki şebeke türlerinden herhangi biriyle çalışabilir: Birleşik GSM 900/1800, Birleşik GSM 850/1900 ve GSM 850/900/1800/1900.

Kullanılacak standart bant, telefonu satın aldığınız ülkeye göre değişir. Yurtdışına çıktığınızda uygun banda geçmeyi unutmayın.

Güvenlik (Menü 9.7)

Telefonunuzun ve SIM kartınızın çeşitli erişim kodlarını yöneterek telefonu izinsiz kullanıma karşı korumak için bu menüyü kullanın.

- ☒ PIN/PIN 2 kodunu arka arkaya üç defa yanlış girerseniz, SIM kart engellenir. Engelleme durumunun ortadan kalkması için PUK/PUK2 kodunuzu (Kişisel Açma Şifresi) girmeniz gerekir. Kodları şebeke operatörünüz verir.

PIN denetimi (Menü 9.7.1)

4 - 8 basamaklı PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefonunuz her açıldığında PIN kodunuzun girilmesi gerekir.

PIN'i değiştir (Menü 9.7.2)

PIN kodunuzu değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu özelliği kullanabilmeniz için PIN denetimi özelliğinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

Telefon kilidi (Menü 9.7.3)

Telefon kilitleme özelliği telefonu izinsiz kullanıma karşı korur.

Bu özellik etkinleştirildiğinde, telefon her açıldığında 4 - 8 basamaklı telefon şifresini girmeniz gerekir.

Şifre **00000000** olarak ayarlanmıştır. Şifreyi değiştirmek için **Şifreyi değiştir** menüsünü kullanın.

Şifreyi değiştir (Menü 9.7.4)

Telefon şifrenizi değiştirmek için bu menüyü kullanın.

Gizlilik (Menü 9.7.5)

Arama kayıtlarına, Rehber'e ve mesajlar, ortam dosyaları ve belge dosyaları gibi ortam içeriklerinize erişimi kilitlemek için bu menüyü kullanın.

1. Kilitlenecek öğeleri seçmek için [OK/✓] tuşuna basın.
2. İşaretli öğeleri kilitlemek için <**Kaydet**>'e basın.
3. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.

Kilitli bir öğeye erişmek için telefonun şifresini girmeniz gerekir.

SIM kilidi (Menü 9.7.6)

SIM kilitleme özelliği, bir SIM kilit kodu atayarak telefonunuzun sadece mevcut SIM ile çalışmasını sağlar. Farklı bir SIM kart kullanmak için SIM kilit kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu (Menü 9.7.7)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, Sabit Arama Numarası (FDN) özelliği yalnızca belirli numaraları aramanıza izin verir. Bu özellik etkinleştirildiğinde, sadece SIM kartta kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz.

PIN2'yi değiştir (Menü 9.7.8)

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, PIN2 değiştirme özelliği mevcut PIN2 kodunuzu değiştirir.

Mobil izleyici (Menü 9.7.9)

Bir başkası telefonunuzu başka bir SIM kartla kullanmaya çalışırsa, telefon hazır takip mesajını otomatik olarak ailenize veya arkadaşlarınıza gönderir. Mesajların gönderildiği telefon numarasını kontrol ederek telefonunuzu takip edebilirsiniz. Bu özellik, telefonun çalınması veya kaybolması durumunda işinize yarar.

☒ İzleme mesajı gönderimi, izinsiz SIM kartın kullanıcılarına faturalanır. Telefonunuzu başka SIM kartlarla kullanabilmeniz için önce Mobil izleme özelliğini devre dışı bırakmanız gerekir.

1. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.
2. Aşağıdaki seçenekleri ayarlayın:

- **Mobil izleyici:** mobil izleyici özelliğini etkinleştirmenizi sağlar.
 - **Alıcılar:** izleme mesajlarının gönderilmesini istediğiniz telefon numaralarını ayarlamanızı sağlar.
 - **Gönderen:** gönderenin adını girmenizi sağlar.
 - **Mesaj:** hazır izleme mesajı metnini kontrol etmenizi sağlar.
3. Bitirdiğinizde <**Kaydet**>'e basın.
 4. Ekranda belirtilen servis hüküm ve koşullarını kabul ediyorsanız <**Kabul**>'e basın.

Bellek durumu (Menü 9.8)

Paylaşılan bellek, Mesajlar, Dosyalarım, Rehber, Java dünyası ve Not verilerini depolamak için kullanılan bellek miktarını denetlemek için bu menüyü kullanın.

Ayarları sıfırla (Menü 9.9)

Telefon, ekran, ses ve aydınlatma ayarlarını ayrı ayrı sıfırlamak için bu menüyü kullanın.

1. Sıfırlanacak ayar kategorilerini seçmek için [ok/↵] tuşuna basın.

2. İşaretlenen öğeleri sıfırlamak için <**Sıfırla**> tuşuna ve ardından <**Evet**>'e basın.
3. Telefonun şifresini girin ve <**Tamam**>'a basın.



Şifre önceden **00000000** olarak ayarlanmıştır. Bu şifreyi değiştirebilirsiniz. ► sf. 100

Tuş yönetimi (Menü 9.10)

DRM sistemleri tarafından kilitlenen ortam içeriklerini etkinleştirmek üzere satın aldığınız lisans anahtarlarını yönetmek için bu menüyü kullanın.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için <**Sçnklr**>'e basın.

- **Ayrıntılar:** lisans anahtarının özelliklerine erişmenizi sağlar.
- **Ekrana/Ön izleme/Yürüt/Gerçekleştir:** ilgili ortam içeriğini açmanızı sağlar.
- **Sil:** seçili lisans anahtarını silmenizi sağlar.
- **Mesajlarımı git/Dosyalarımı git/Java dünyasına git:** ortam içeriğini, ilgili dosya klasörünü veya ilgili oyunu içeren mesaja erişmenizi sağlar.

Sorunları çözme

Yardım ve kişisel gereksinimler

Gereksiz yere servis çağırma sonucunda sarf edilecek zamandan ve paradan tasarruf etmek için, bir servis yetkilisine başvurmadan önce bu bölümdeki basit denetimleri yapın.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

"SIM kartı takın"

- SIM kartın doğru yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.

"Telefon kilidi"

- Otomatik kilitleme işlevi etkin durumdadır. Telefonunuzu kullanabilmeniz için telefon şifrenizi girmeniz gerekir.

"PIN'i girin"

- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kart ile birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir.
- PIN denetimi özelliği etkin durumdadır. Telefon her açıldığında PIN girilmelidir. Bu özelliği iptal etmek için, **PIN denetimi** menüsünü kullanın.

"PUK'u girin"

- PIN kodu arka arkaya üç kez yanlış girilmiş ve SIM kart bloke olmuştur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girin.

"Servis yok" veya "Sınırlı servis" ifadesi görüntüleniyor

- Şebeke bağlantısı kesilmiştir. Sinyalin zayıf olduğu bir yerde bulunuyor olabilirsiniz. Yerinizi değiştirin ve yeniden deneyin.
- Servis sağlayıcınızda aboneliğiniz olmadığı bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bir numara girdiniz, ancak çevrilmedi

- [↶] tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Giden aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

Karşıdaki kişi size ulaşamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
([📞] tuşuna bir saniyeden daha uzun süre basılmış.)
- Doğru cep telefonu şebekesine eriştiğinizden emin olun.
- Gelen aramaları engelleme seçeneğini etkinleştirmedığınızden emin olun.

Karşıdaki kişi sizi duyamıyor

- Mikrofonu açtığınızdan emin olun.
- Telefonu ağızınıza yeterince yakın tutuyor musunuz?
Mikrofon telefonun alt kısmındadır.

Telefon bip sesi vermeye başlıyor ve "Batarya zayıf" mesajı ekranda yanıp sönüyor

- Bataryanın şarjı yetersizdir. Bataryayı şarj edin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük

- Ekrandaki sinyal gücü göstergesini (📶) kontrol edin.
Çubukların sayısı güçlüden (📶) zayıfa (📶) doğru sinyal gücünü belirtir.
- Telefonu yavaşça hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaşmayı deneyin.

Bir Rehber kaydını tekrar aradığınızda numara çevrilmiyor

- Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için **Rehber** özelliğini kullanın.
- Gerekirse, numarayı yeniden kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Telefon ve bataryadaki şarj temas noktalarını temiz ve yumuşak bir bezle silin.

Yukarıdaki öneriler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numarası
- Garantisi ile ilgili ayrıntılar
- Sorunun açık bir tanımı

Sonra bulunduğunuz yerdeki satıcıya veya Samsung satış sonrası servisine başvurun.

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.*

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.823 W/Kg.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yaklaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

* Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 ° C (32 ° F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim olduğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir. Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle(ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [↶] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.
- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.

- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir sabun-su çözeltisi ile nemlendirilmiş yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değişir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.

- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

İçindekiler

A

- ABC modu, metin girişi • 27
- Acil durum aramaları • 107
- Açılış mesajı • 91
- Açılış/kapanış tonu • 96
- Açma/kapatma
 - mikrofon • 32
 - telefon • 8
- Alarm • 77
- Arama ekranı, ayar • 95
- Arama kayıtları
 - cevapsız • 34
 - gelen • 34
 - giden • 34
- Arama süreleri • 34
- Arama ücretleri • 35
- Aramalar
 - bekletme • 31
 - bekleyen • 98
 - cevaplama • 30
 - engelleme • 97
 - reddetme • 30
 - tekrar arama • 30
 - yapma • 29
 - yönlendirme • 97

- Arayan grubu • 38
- Arayan kimliği • 98
- Arkaplan resmi • 94
- Aydınlatma ayarları • 96
- Aydınlatma süresi, ayarlama
 - ekran • 96
 - tuş takımı • 97

B

- Bağlantı tonu • 96
- Bant seçimi • 99
- Batarya
 - şarj etme • 7
 - zayıf göstergesi • 8
- Bekletme, arama • 31
- Bekleyen arama • 98
- Belge dosyaları • 74
- Bellek durumu
 - dosyalarım • 77
 - mesajlar • 70
 - rehber • 40
- Bellek kartı
 - dosyalara erişme • 76
 - takma • 26

Bluetooth

- alma, veri • 48
- ayarlar • 46
- gönderme, veri • 48

C

- Cevaplama
 - arama • 30
 - ikinci arama • 31
- Cevapsız aramalar • 34

Ç

- Çevrimdışı modu • 94

D

- Dakika uyarısı • 96
- Dil, seçme • 91
- Dolaşım • 98
- Dosya görüntüleyici • 74
- Dosyalarım • 70
- Dönüştürücü • 83
- DRM (Dijital Hak Yönetimi) • 68, 69, 70
- DTMF tonları, gönderme • 32
- Duvar kağıdı • 94
- Dünya saati • 82

E

Ekran

- ayarlar • 94
 - aydınlatma, ayarlama • 96
 - dil • 91
 - düzen • 10
 - parlaklık • 94
 - simgeler • 10
- Engelleme, aramalar • 97
- E-postalar
- ayar • 65
 - görüntüleme • 59
 - oluşturma/gönderme • 55
 - silme • 60

F

- FDN (Sabit Arama Numarası) modu • 100
- Fotoğraflar
 - çekme • 84
 - düzenleme • 45
 - görüntüleme • 71

G

- Gelen aramalar • 34

- Gelen kutusu, mesajlar
 - e-posta • 59
 - MMS/SMS • 56
- Gelen mesajlar
 - e-posta • 59
 - MMS/SMS • 56
- Giden aramalar • 34
- Giden kutusu, mesajlar • 58
- Giriş modu, değiştirme • 27
- Gizlilik • 100
- Gönderilenler kutusu, mesajlar • 59
- Görüntü yüklenen • 45
- Görüntüler, yüklenen • 71
- Güvenlik
 - bilgisi • 104
- Güvenlik, aramalar • 99
- H**
 - Her tuşla yanıtla • 94
 - Hesap makinesi • 82
 - Hızlı arama • 38
 - Hücre mesajları • 69
 - HY (Hücreyel Yayın) mesajları • 69
- İ**
 - İletim mesajları • 58, 68
 - İnternet • 50

- İsimler
 - bulma • 35
 - girme • 27
- K**
 - Kamera
 - fotoğraflar • 84
 - videolar • 88
 - Karakterler, girme • 27
 - Kartvizit • 39
 - Kaydetme
 - sesli not • 43
 - videolar • 88
 - Kaydırma ayarları • 92
 - Kaydırma sesi • 96
 - Kısayol • 92
 - Kilitleme
 - SIM kart • 100
 - telefon • 99
 - Konferans görüşme • 32
 - Kronometre • 84
- M**
 - Menü stili • 94
 - Mesaj oluşturma
 - e-posta • 55
 - MMS • 54
 - SMS • 53

- Mesaj zil sesi • 95
- Mesajlar
 - açılış • 91
 - e-posta • 55
 - hücreyel yayın • 69
 - iletim • 58
 - MMS • 54
 - SMS • 53
 - yapılandırma • 58
- Metin, girme • 27
- MMS mesajları
 - ayar • 63
 - görüntüleme • 56
 - oluşturma/gönderme • 54
 - silme • 57
- Müzik çalar • 40
- Müzik, yüklenen • 73
- N**
 - Numaralar
 - bulma • 35
 - kaydetme • 37
- O**
 - Otomatik tekrar arama • 94
 - Oyunlar • 48

- P**
 - PIN, değiştirme • 99
 - PIN2, değiştirme • 100
 - Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar • 105
- R**
 - Rehber
 - bulma • 35
 - düzenleme • 36
 - ekleme • 37
 - hızlı arama • 38
 - seçenekler • 36
 - silme • 36, 40
 - yönetme • 39
- S**
 - Saat, ayarlama • 91
 - Sağlık ve güvenlik • 104
 - Ses ayarları • 95
 - Ses kaydedici
 - kaydetme • 43
 - yürütme • 44
 - Sesler, yüklenen • 73
 - Sessiz mod
 - ayar • 96
 - girme • 14

SIM kart

- kilitleme • 100
- takma • 7

Silme

- arama kayıtları • 34
- e-posta • 60, 62
- MMS • 57, 59, 62
- rehber • 36, 40
- SMS • 57, 59, 62
- takvim öğeleri • 80

Simgeler, açıklama • 10**SMS mesajları**

- ayar • 62
- görüntüleme • 56
- oluşturma/gönderme • 53
- silme • 57

Son numara, tekrar arama • 30**Sorunlar, giderme • 102****Ş**

- Şablonlar, mesaj • 61
- Şebeke bandı, seçme • 99
- Şebeke seçimi • 98
- Şebeke servisleri • 97
- Şifre

- arama engelleme • 98
- telefon • 100

T

- T9 modu, metin girişi • 28
- Takvim • 77
- Tarayıcı, web • 50
- Tarih, ayarlama • 91
- Tekrar arama
 - manuel olarak • 30
 - otomatik • 94

Telefon

- açma/kapatma • 8
- dikkatli kullanım ve bakım • 109
- ekran • 10
- kilitleme • 99
- paketi açma • 6
- simgeler • 10
- şifre • 100

Telefonu sıfırlama • 101**Telesekreter • 99****Tuş sesleri**

- kapatma/açma • 32
- seçme • 95
- ses seviyesi • 95

TV çıkışı

- ayar • 95
- TV ekranında görüntüleme • 24

U

- Uluslararası aramalar • 29
- USB ayarları • 93

V**Videolar**

- kaydetme • 88
- yürütme • 72

Y

- Yol güvenliği • 106
- Yönlendirme, aramalar • 97

Z

- Zamanlayıcı • 83
- Zayıf batarya göstergesi • 8
- Zil

- gelen aramalar • 95
- mesajlar • 95

W**Web tarayıcı**

- erişim • 50
- yer imleri • 51

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Aşağıdaki ürün için:

GSM850/GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetooth ile
Cep Telefonu

(Ürün tanımı)

SGH-D900

(Model adı)

Üretim yeri:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea,
730-350

(fabrika adı, adresi)

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer
normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Şebeke	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

[Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki
ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan
uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla
yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:


Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.

(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 06. 16

(yayın yeri ve tarihi)



Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti
kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.

- * Yklenen yazılıma veya servis saęlayıcısına veya lkenize baęlı olarak bu kılavuzdaki bazı aıklamalar telefonunuza uymayabilir.
- * lkenize baęlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.

SAMSUNG ELECTRONICS

