

- * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
- * Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

SAMSUNG ELECTRONICS



Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD

443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA

Tel: +82-2-2255-0114

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-24052A

Turkish. 07/2009. Rev. 1.1



SGH-F480i
Cep Telefonu
Kullanım
Kılavuzu



Bu kılavuzu kullanma

Bu kullanım kılavuzu cep telefonunuzun işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için özel olarak hazırlanmıştır. Hemen başlamak için "Cep telefonunuzu tanıyın", "Cep telefonunu birleştirip hazırlama", ve "Temel fonksiyonları kullanma" konularına bakın.

Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda göreceğiniz simgeleri tanıyın:



WARNING

Uyarı—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



CAUTION

Dikkat—telefonunuzun veya diğer ekipmanın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



Not—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



Bakınız—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: u sf.12 ("bkz. 12. sayfa" anlamına gelir)

- **İşlem sırası**—bir adımı gerçekleştirmek için seçenekler veya menülerde izlemeniz gereken sıra; örneğin: Menü modunda **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin (**Mesajlar** tuşuna, ardından **Mesaj oluştur** tuşuna basın anlamına gelir)
- [] **Köşeli ayraçlar**—telefon tuşları; örneğin: [] (Güç/Menüden çıkış tuşunu gösterir)

Telif hakkı bilgisi

Bu aygıtı içeren tüm teknolojilerin ve ürünlerin mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir:

- Bluetooth[®], dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır—Bluetooth QD ID: B015287.
- Java[™] Sun Microsystems, Inc. firmasının tescilli ticari markasıdır.
- Windows Media Player[®], Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markasıdır.

CE 0168

İçerik

Güvenlik ve kullanım bilgileri	1
Güvenlik uyarıları	1
Güvenlik önlemleri	4
Önemli kullanım bilgileri	6
Cep telefonunuzu tanıyın	12
Paketi açma	12
Telefon düzeni	13
Tuşlar	14
Ekran	15
Simgeler	15
Cep telefonunu birleştirip hazırlama ...	17
SIM veya USIM kartını ve pili takma	17
Pili şarj etme	19
Bellek kartı takma (isteğe bağlı)	20

Temel fonksiyonları kullanma 22

Telefonunuzu açma ve kapatma	22
Dokunmatik ekranı kullanma	23
Menülere erişme	25
Uygulamalar arasında geçiş yapma	25
Widgetlar öğelerini kullanma	26
Yardım bilgisine erişme	27
Telefonunuzu kişiselleştirme	27
Temel arama fonksiyonlarını kullanma	29
Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme	31
Kişi ekleme ve bulma	33
Temel kamera fonksiyonlarını kullanma ..	34
Müzik dinleme	36
Web'de gezinme	38
Google Map servisini kullanma	39

Gelişmiş fonksiyonları kullanma 41

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma	41
Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma	44
Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma	45
Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma	46
Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma	50

Araçları ve uygulamaları kullanma 54

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma	54
Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme	56
Mobil izleyiciyi etkinleştirme	57
Sahte arama yapma	58
Sesli not kaydetme ve dinleme	59
Görüntüleri düzenleme	60
Resim yazdırma	62

Web'e fotoğraf ve video yükleme	63
Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma	64
Veri senkronizasyonu	65
RSS okuyucuyu kullanma	66
Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme	67
Alarmları ayarlama ve kullanma	68
Hesap makinesini kullanma	69
Kur ve ölçümleri dönüştürme	69
Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama	69
Kronometreyi kullanma	70
Yeni bir görev oluşturma	70
Metin notu oluşturma	70
Takviminizi yönetme	70

Sorun giderme a

İçindekiler d

Güvenlik ve kullanım bilgileri

Zararlı veya yasal olmayan durumların oluşmasını engellemek ve cep telefonunuzu en üst performans düzeyinde çalıştırmak için her zaman aşağıdaki önlemleri alın.



Güvenlik uyarıları

Telefonu küçük çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutun

Telefonunuzu ve tüm aksesuarlarını küçük çocukların veya hayvanların erişemeyeceği bir yerde tutun. Küçük parçalar yutulursa boğulmaya veya önemli yaralanmalara neden olabilir.

İşitme yeteneğinizi koruyun



Kulaklığın yüksek sesle dinlenmesi işitme yeteneğinize zarar verebilir. Yalnızca konuşmalarınızı veya müziği duymanıza yetecek en düşük ses seviyesi ayarını kullanın.

Cep telefonlarını ve donanımları dikkatli bir şekilde takın

Aracınıza taktığınız tüm cep telefonlarının veya ilgili donanımın güvenli bir şekilde monte edildiğinden emin olun. Telefonunuzu ve aksesuarları hava yastığının bulunduğu yere veya yakınına koymayın. Doğru takılmayan kablosuz donanım, hava yastığı şiştiğinde ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Bataryaları ve şarj cihazlarını kullanırken ve atarken dikkatli olun

- Yalnızca telefonunuz için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış bataryaları ve şarj cihazlarını kullanın. Uyumsuz bataryalar veya şarj cihazları ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.

- Bataryaları veya telefonları asla ateşe atmayın. Kullanım ömrü biten pilleri veya telefonları atarken yerel düzenlemelere uyun.
- Bataryaları veya telefonları asla mikrodalga fırın, soba veya radyatör gibi ısıtıcı cihazlara koymayın. Bataryalar aşırı ısındığında patlayabilir.
- Bataryayı asla ezmeyin veya üzerinde delik açmayın. Bataryayı aşırı basınç altında bırakmayın, aksi takdirde kısa devre yapmasına ve aşırı ısınmasına neden olur.

Kalp pillerini etkilememesine dikkat edin

Üretici firmaların ve bağımsız bir araştırma grubu olan Wireless Technology Research'ın önerilerine göre, kalp pillerinin etkilenme olasılığını engellemek için cep telefonları ile kalp pilleri arasında en az 15 cm (6 inç) mesafe bırakın.

Telefonunuzun bir kalp pilini veya diğerk tıbbi cihazları etkilediğı ile ilgili şüpheniz olursa, telefonu derhal kapatın ve yardım almak için kalp pilinin veya tıbbi cihazın üreticisine başvurun.

Patlama olasılığı olan ortamlarda telefonu kapatın

Telefonu yakıt ikmal noktalarında (benzin istasyonları) veya yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın. Uyarı işaretleri veya talimatlarla belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Telefonunuz, yakıt veya kimyasal malzemelerin depolandığı yerlerde ve taşındığı araçlarda ya da patlayıcı malzemelerin olduğu yerlerde veya yakın çevresinde patlamaya neden olabilir. Yanıcı sıvı ve gazları veya patlayıcı maddeleri, telefonunuzla ve parçaları veya aksesuarları ile aynı yerde saklamayın ve taşımayın.

Sürekli aynı hareketleri yapmaktan kaynaklanan rahatsızlıklara yakalanma riskini azaltın

Telefonunuzu kullanarak kısa mesaj gönderirken veya oyun oynarken, telefonu rahat bir şekilde tutun, tuşlarına hafifçe basın, basmanız gereken tuş sayısını azaltan özelliklerden yararlanın (örneğin şablonlar ve tahmini metin gibi) ve sık sık ara verin.



CAUTION

Güvenlik önlemleri

Aracınızı her zaman güvenli sürün.

Araç kullanırken telefonunuzu kullanmayın ve sürüş sırasında cep telefonlarının kullanımıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun. Güvenliğinizi artırmak için mümkün olduğunda ahizesiz aksesuarı kullanın.

Tüm güvenlik uyarılarına ve düzenlemelere uyun

Belirli yerlerde cep telefonlarının kullanımını kısıtlayan tüm düzenlemelere uyun.

Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın

Uyumsuz aksesuarların kullanılması telefonunuza zarar verebilir veya yaralanmalara neden olabilir.

Tıbbi cihazların yakınındayken telefonu kapatın

Telefonunuz hastanelerdeki veya sağlık kuruluşlarındaki tıbbi cihazları etkileyebilir. Tüm düzenlemelere, belirtilen uyarılara ve tıbbi personelin talimatlarına uyun.

Hava taşıtlarında telefonu kapatın veya kablosuz kullanım işlevlerini devre dışı bırakın

Telefonunuz hava taşıtlarındaki donanımı etkileyebilir. Havayollarıyla ilgili tüm düzenlemelere uyun ve havayolu personeli tarafından belirtildiğinde telefonunuzu kapatın veya kablosuz işlevleri devre dışı bırakan bir moda geçirin.

Bataryaları ve şarj cihazlarını koruyarak hasar görmelerini önleyin

- Bataryaları çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın (0° C/32° F'nin altı veya 45° C/113° F'nin üstü). Aşırı ısıdaki sıcaklıklar şarj kapasitesini ve bataryalarınızın kullanım ömrünü düşürebilir.
- Bataryaların metal nesnelerle temas etmesini engelleyin; aksi takdirde + ve - uçları arasında bağlantı oluşarak bataryaların geçici veya kalıcı bir şekilde hasar görmesine neden olabilir.
- Hasarlı bir şarj cihazını veya bataryayı asla kullanmayın.

Telefonunuzu dikkatli ve makul bir şekilde kullanın

- Telefonunuzun ıslanmamasına dikkat edin; cihaza gelen sıvılar ciddi hasar verebilir. Telefonunuzu ıslak ellerle tutmayın. Telefonunuz sudan dolayı zarar görürse üreticinin garantisi geçersiz olur.
- Tozlu yerler telefonunuzun hareketli parçalarına zarar verdiği için, telefonu tozlu yerlerde kullanmayın ve bırakmayın.
- Telefonunuz karmaşık yapıli elektronik bir ağıdır. Bu nedenle ciddi hasarlara yol açmamak için telefonu çarpmalara ve sert kullanıma karşı koruyun.
- Telefonunuzu boyamayın; boya, hareketli parçaları tıkalabilir ve telefonun doğru çalışmasını engelleyebilir.

CAUTION

- Telefonun kamera flaşını veya ışığını çocukların veya hayvanların gözlerine yakın tutarak kullanmayın.
- Telefonunuz ve hafıza kartları manyetik alana maruz kalırsa zarar görebilir. Manyetik kapakları olan taşıma çantaları veya aksesuarlar kullanmayın veya telefonunuzun uzun süre manyetik alana maruz kalmasına izin vermeyin.

Diğer elektronik aygıtlarla parazit yapmasından kaçının

Telefonunuz kalp pilleri, işitme cihazları ve evde ya da araçta kullanılan tıbbi aygıtlar ve diğer elektronik aygıtlar gibi koruması olmayan veya yeterli derece korunmayan elektronik aygıtlar için parazit oluşturabilecek radyo frekansı (RF) sinyalleri yayar. Karşılaştığınız parazit sorunlarını gidermek için elektronik aygıtınızın üreticisine danışın.



Önemli kullanım bilgileri

Telefonunuzu normal pozisyonda kullanın

Telefonunuzun dahili antenine dokunmayın.

Telefonunuzun onarımını yalnızca yetkili elemanlara yaptırın

Yetkili olmayan kişilerin telefonunuzu onarmaya çalışması telefona zarar verebilir ve garantisi geçersiz olur.

Bataryanın ve şarj cihazının ömrünü uzatın

- Bataryayı bir haftadan daha uzun süre şarj etmeyin; fazla şarj etmek, bataryanın ömrünü kısaltabilir.

- Zamanla, kullanılmayan bataryalar boşalır ve kullanılmadan önce yeniden şarj edilmeleri gerekir.
- Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda güç kaynağından çıkarın.
- Bataryaları yalnızca amacına uygun olarak kullanın.

SIM kartları ve hafıza kartlarını dikkatli bir şekilde tutun

- Telefon bilgi aktarıyorken veya bilgiye erişiyorken kartı çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir ve/veya kart ya da telefon zarar görebilir.
- Kartları yüksek gerilimden, statik elektrikten ve diğer aygıtların yaydığı elektronik parazitten koruyun.
- Çok sık yapılan yazma ve silme işlemi hafıza kartlarının kullanım ömürlerini kısaltır.

- Kartın sarı renkli temas noktalarına veya iletken uçlarına parmağınızla ya da metal nesnelerle dokunmayın. Kart kirlendiyse yumuşak bir bezle silin.

Acil servislere erişim sağlayın

Bazı bölgelerde veya durumlarda telefonunuzdan acil aramalar yapılamayabilir. Uzak yerlere veya gelişmemiş bölgelere seyahate çıkmadan önce, acil servis elemanlarıyla irtibat kurmak için alternatif bir yöntem belirleyin.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Telefonunuz, insanların radyo ve telekomünikasyon cihazlarının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur.

Bu standartlar, kilogram başına en yüksek birim olarak kabul edilen (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 watt düzeyinin üzerindeki cep telefonlarının satışını yasaklar.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri kilogram başına 0,943 watt olarak belirlenmiştir. Telefonun bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda, gerçek SAR değeri bu değerin çok daha altında olur. Telefonunuz, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı, telefonunuzun Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung mobil telefon web sitesini ziyaret edin.

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması

(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)



(Avrupa Birliği ve ayrı toplama sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

EEE Yönetmeliğine uygundur.

Bu ürünün doğru şekilde atılması



(Avrupa Birliği ve ayrı pil iade sistemleri olan diğer Avrupa ülkeleri için geçerlidir)

Pildeki, kılavuzdaki veya ambalajdaki bu işaret bu üründeki pillerin kullanım

ömürlerinin sonunda diğer ev atıkları ile birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin EC Yönetmeliği 2006/66'da belirtilen referans değerlerin üstünde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini gösterir. Piller düzgün atılmazsa, bu maddeler insan sağlığına veya ortama zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını özendirmek için pilleri diğer atık türlerinden ayırıp bölgenizdeki ücretsiz pil iade sistemiyle geri dönüştürülmesini sağlayın.

Yasal Uyarı

Bu aygıt yoluyla erişilebilen bazı içerik ve hizmetler üçüncü şahıslara ait olup telif hakkı, patent, ticari marka ve/veya diğer fikri mülkiyet kanunları ile korunmaktadır. Bu içerik ve hizmetler yalnızca ticari olmayan şahsi kullanıma yönelik olarak sunulmaktadır. Hiçbir içerik veya hizmeti, içeriğin sahibi veya hizmetin sağlayıcısının izin vermediği biçimde kullanamazsınız. Yukarıdaki hükümleri sınırlamaksızın, geçerli içerik sahibi veya hizmet sağlayıcısı tarafından açıkça izin verilmedikçe, bu aygıt yoluyla sunulan hiçbir içerik veya hizmeti değiştiremez, kopyalayamaz, yeniden yayımlayamaz, yükleyemez, postalayamaz, iletmez, çeviremez, satamaz, türetilmiş eserler oluşturamaz, kötüye kullanamaz veya hiçbir biçimde ya da ortamda dağıtamazsınız.

“ÜÇÜNCÜ ŞAHSA AİT İÇERİK VE HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ" SUNULUR. SAMSUNG BU ŞEKİLDE SUNULAN İÇERİK VEYA HİZMETİ, HİÇBİR AMAÇLA, AÇIK VEYA KAPALI BİR İFADE İLE GARANTİ ETMEMEKTEDİR. SAMSUNG AÇIKÇA, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA SATILMA GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, ZİMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. SAMSUNG BU AYGIT YOLUYLA SUNULAN HİÇBİR İÇERİK VEYA HİZMETİN DOĞRULUĞU, GEÇERLİLİĞİ, GÜNCELLİĞİ, YASALLIĞI VEYA EKSİKSİZLİĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTE OLUP İHMALKARLIK DAHİL OLMAK ÜZERE HİÇBİR DURUMDA, BİR SÖZLEŞMEYE TABİ OLARAK YA DA OLMADAN, BU TÜR HASAR İHTİMALİ BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLE SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ BİR ŞAHSIN HERHANGİ BİR İÇERİK VEYA

HİZMETİ KULLANMASININ BİR SONUCU OLARAK VEYA İÇERİLEN BİLGİLERLE BAĞLANTILI OLARAK YA DA BUNLARDAN KAYNAKLANAN DOĞRUDAN, DOLAYLI, TESADÜFİ, ÖZEL VEYA BİR FİİLİN SONUCU OLARAK ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN, AVUKAT ÜCRETİ, MASRAFLAR VEYA DİĞER ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ."

Üçüncü şahıs hizmetlerine, herhangi bir zamanda son verilebilir veya ara verilebilir ve Samsung, hiçbir içerik ya da hizmetin herhangi bir süre boyunca kullanılabileceğine dair bir beyanda bulunmamakta veya garanti vermemektedir. İçerik ve hizmetler, Samsung'un üzerinde hiçbir kontrolünün olmadığı ağlar ve iletim olanakları yoluyla üçüncü şahıslar tarafından iletilmektedir.

Bu sorumluluk reddinin genel niteliğini sınırlandırmaksızın Samsung açık bir ifade ile, bu aygıt yoluyla sunulan tüm içerik veya hizmetin kesilmesi ya da ertelenmesine dair sorumluluk veya yükümlülüğü reddetmektedir.

Samsung, içerik veya hizmetlerle ilgili müşteri hizmetinden sorumlu veya yükümlü değildir. İçerik veya hizmetlerle ilgili hizmete yönelik tüm soru ve talepler, doğrudan ilgili içerik ve hizmet sağlayıcılarına yapılmalıdır.

Cep telefonunuzu tanıyın

Bu bölümde cep telefonunuzun düzenini, tuşları, ekranı ve kullanılan simgeleri öğrenebilirsiniz.

Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını kontrol edin:


- Cep telefonu
- PİL
- Seyahat adaptörü (şarj cihazı)
- Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu




Telefonunuzla birlikte verilen bileşenler bölgenizde kullanılan veya servis sağlayıcınızın sunduğu yazılımlara ve aksesuarlara bağlı olarak değişebilir. Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden ek aksesuar temin edebilirsiniz.

Telefon düzeni

Telefonunuzun ön bölümünde Őu tuŐlar ve özellikler bulunur:

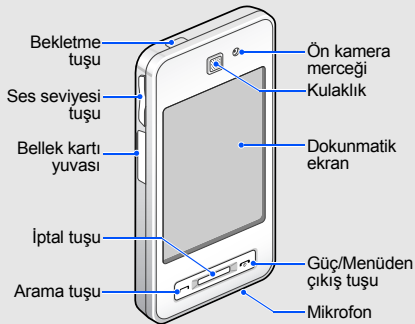

Telefonunuzun arka bölümünde Őu tuŐlar ve özellikler bulunur:

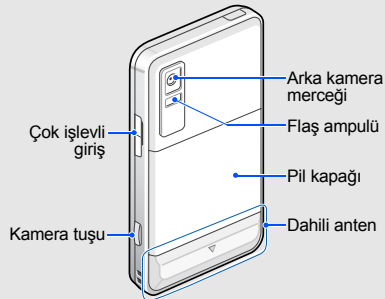

Telefonun istenmeyen Őekilde çalışmasını engellemek için dokunmatik ekranı ve tuŐları kilitleyebilirsiniz. Kilitlemek için Bekletme tuŐuna basın.


Tuşlar

Tuş	İşlev
 Beklet	Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitlemenizi veya kilidini açmanızı sağlar.
 Ara	Arama yapmanızı veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlar; Bekleme modunda, son aranan, cevaplanmayan veya gelen aramaları görmenizi sağlar
 İptal	Menü modunda bir önceki menü seviyesine döner
 Güç/ Menüden çıkış tuşu	Telefonu açıp kapatmanızı sağlar (uzun basın); Bir aramayı bitirmenizi sağlar; Menü modunda, Bekleme moduna dönmenizi sağlar

Tuş	İşlev
 Ses seviyesi	Telefonun ses seviyesini ayarlama
 Kamera	Bekleme modunda kamerayı açmanızı (uzun basın); Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar; Tuş fonksiyonunu değiştirirseniz, geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçiş penceresini açın (uzun basın)

Ekran

Telefonunuzun ekranı aşağıdaki alanlardan oluşur:

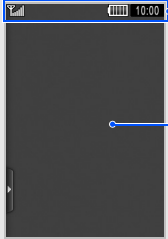

Simge satırı

Çeşitli simgeler görüntülenir

Metin ve grafik alanı

Mesajlar, yönergeler ve girdiğiniz bilgiler görüntülenir

Simgeler

Ekranınızda görüntülenen simgeleri öğrenin.

Simge	Tanımı
	Sinyal gücü
	GPRS şebekesi bağlı
	EDGE şebekesi bağlı
	UMTS şebekesi bağlı
	HSDPA şebekesi bağlı
	Sesli arama yapılıyor
	Görüntülü arama yapılıyor
	Acil durum mesajı özelliği etkinleştirildi
	Web'e göz atılıyor

Simge	Tanımı
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Dolaşım (normal servis alanının dışında)
	Arama yönlendirme etkinleştirildi
	PC ile senkronize edildi
	Bluetooth ahizesiz araç kiti veya kulaklık bağlı
	Bluetooth etkinleştirildi
	Alarm etkinleştirildi
	Bellek kartı takıldı
	Yeni metin mesajı (SMS)
	Yeni multimedya mesajı (MMS)

Simge	Tanımı
	Yeni e-posta mesajı
	Yeni sesli posta mesajı
	Normal profil etkinleştirildi
	Sessiz profil etkinleştirildi
	Pil gücü seviyesi
	Güncel saat

Cep telefonunu birleřtirip hazırlama


Cep telefonunuzu ilk kullanım için hazırlayın ve ayarlarını yapın.

SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduėunuzda, kiřisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteėe baėlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduėu bir Abone Kimlik Modölü veya SIM kart alırsınız.


UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.

SIM veya USIM kartı ve pili takmak için,
1. Pilin kapağını çıkarın.

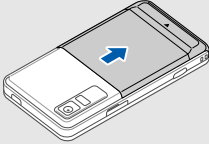


Telefon açıksa kapatmak için [] tuşuna uzun basın.

2. SIM veya USIM kartı takın.

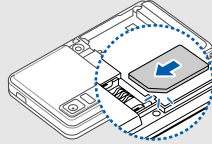


- Telefonun SIM veya USIM kartını sarı temas noktaları aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
- SIM veya USIM kartı takmadan telefonunuzun şebeke harici servislerini ve bazı menülerini kullanabilirsiniz.

3. Pili takın.

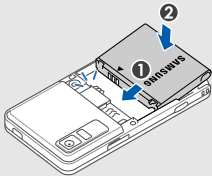


4. Pil kapağını yerine takın.

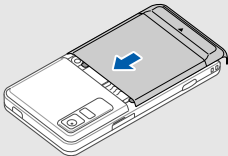

Pili şarj etme

Telefonu ilk defa kullanmadan önce pili şarj etmeniz gerekir.

1. Telefonun yan tarafındaki çok işlevli giriş kapağını açın.
2. Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

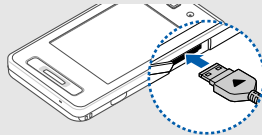

Üçgen yukarı bakacak şekilde



CAUTION

Seyahat adaptörünün yanlış takılması telefonun ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

3. Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.
4. Pil tamamen řarj olduėunda ( simgesi artık hareket etmiyor), seyahat adaptörünü elektrik prizinden çıkarın.
5. Seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.
6. Çok işlevli giriş kapaėını kapatın.




Zayıf pil göstergesi hakkında

Pil azaldığında, telefon bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Pil simgesi de boş olarak yanıp söner. Pilin řarj seviyesi iyice zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır. Telefonunuzu kullanmak için pilinizi yeniden řarj edin.

Bellek kartı takma (isteėe baėlı)

Ek multimedia dosyalarını saklamak için bir bellek kartı takmanız gerekir. Telefonunuzda 8 GB kapasiteye kadar microSD™ veya microSDHC™ bellek kartları kullanabilirsiniz (bellek kartının üreticisine ve türüne baėlıdır).

1. Telefonun yan bölümündeki bellek kartı yuvasının kapaėını açın.
2. Bellek kartını etiketi yukarı gelecek şekilde takın.

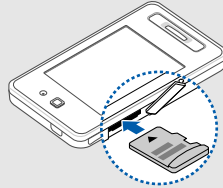

3. Bellek kartını yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.

Çıkarmak için bellek kartını telefondan ayrılana kadar yavaşça itin ve ardından kartı bellek kartı yuvasından çıkarın.



Temel fonksiyonları kullanma

Temel işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun temel özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Telefonunuzu açma ve kapatma

Telefonunuzu açmak için,

1. [] tuşuna uzun basın.
2. PIN kodunuzu girin ve **Onayla** seçeneğine basın (gerekirse).

Telefonunuzu kapatmak için yukarıdaki 1. adımı tekrarlayın.

Çevrimdışı profile geçme

Çevrimdışı profile geçerek uçak ve hastane gibi kablosuz aygıt kullanımının yasak olduğu yerlerde telefonunuzun şebeke harici servislerini kullanabilirsiniz.

Çevrimdışı profiline geçiş yapmak için Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** → **Çevrimdışı** seçeneğini belirleyin.



Kablosuz aygıtların yasak olduğu yerlerde resmi görevlilerin tüm uyarılarına ve talimatlarına uyun.

Dokunmatik ekranı kullanma


Telefonunuzun dokunmatik ekranı kolayca seçim veya işlem yapmanıza olanak sağlar.

Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.




Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için, telefonunuzu kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.


- Bir menüyü açmak veya bir uygulamayı başlatmak için bir simgeyi seçin.

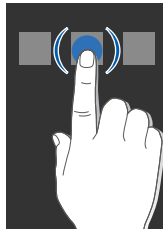

- Dikey listelerde ilerlemek için parmağınızı yukarı veya aşağı sürükleyin.

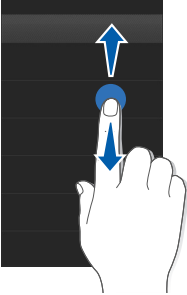

- Yatay listelerde ilerlemek için parmağınızı sola veya sağa sürükleyin.

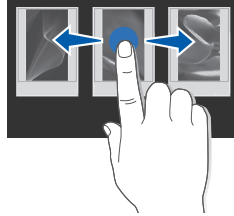

Menülere erişme

Telefonunuzun menülerine erişmek için

1. Bekleme modunda, Menü moduna erişmek için **Menü** seçeneğini belirleyin.
2. Bir menü veya seçenek seçin.
3. Bir düzey yukarı çıkmak için İptal tuşuna basın; Bekleme moduna geri dönmek için [📞] tuşuna iki kez basın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara nasıl geçiş yapacağınızı öğrenin.



Kamera tuşu fonksiyonunu **Kısayollar** olarak değiştirmelisiniz (Menü modunda **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **Kamera tuş fonksiyonu** seçeneğini belirleyin).

Uygulamalar arasında geçiş yapmak için,

1. Bir menüyü kullanırken Kamera tuşuna uzun basın.
Aşağıdaki uygulamaları kullanabilirsiniz:
 - **Arama:** arama ekranını açmanızı sağlar
 - **Müzik çalar:** müzik çaları başlatmanızı sağlar
 - **Mesajlar:** **Mesajlar** menüsüne erişmenizi sağlar
 - **Tarayıcı:** web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar.
 - **Ana menü:** ana menü ekranını açmanızı sağlar
2. Bir uygulama seçin.

Widgetlar öğelerini kullanma

Pencere öğesi araç çubuğundaki pencere öğelerini kullanmayı öğrenin.



- Pencere öğelerinizden bazıları web servislerine bağlanır. Web tabanlı bir pencere öğesi seçmek ilave ücrete tabi tutulabilir.
- Kullanabileceğiniz pencere öğeleri servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Araç çubuğunu açın.

Bekleme modunda araç çubuğunu açmak için ekranın sol alt tarafındaki oku seçin. Araç çubuğundaki pencere öğelerini yeniden düzenleyebilir veya bekleme ekranına taşıyabilirsiniz.

Bekleme ekranına pencere öğesi ekleme

1. Araç çubuğunu açın.
2. Bir pencere öğesini araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Bekleme öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Bekleme ekranına pencere öğesi taşıma

1. Araç çubuğunu açın.
2. Bir pencere öğesini araç çubuğundan bekleme ekranına sürükleyin. Bekleme öğesini ekranda herhangi bir yere yerleştirebilirsiniz.

Widgetlar değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Widget** seçeneğini belirleyin.
2. Araç çubuğuna dahil etmek istediğiniz pencere öğelerini seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yardım bilgisine erişme

Telefonunuzla ilgili yardım bilgilerine erişmeyi öğrenin.

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Widget** seçeneğini belirleyin.
2. **Yardım** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
4. Widget araç çubuğunu açın.

5. Pencere öğesi araç çubuğundaki  seçeneğini belirleyin.
6. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
7. Bir uygulama veya özelliği öğrenmek için bir yardım konusu seçin.
8. Daha fazla bilgi için parmağınızı sağa veya sola kaydırın. Bir önceki seviyeye dönmek için  seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuzu kendi tercihlerinize göre kişiselleştirerek daha fazla keyif alın.

Tuş seslerinin seviyesini ayarlama

Bekleme modunda tuş sesinin seviyesini ayarlamak için Ses seviyesi tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Dokunmatik ekranda titreşim yoğunluğunu ayarlayın

Telefon ekranına dokunarak titreşim yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda Ses Seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.
2. Titreşim yoğunluğunu ayarlamak için **Titreşim** seçeneğini belirleyin ve Ses Seviyesi tuşuna aşağı veya yukarı doğru basın.

Sessiz profile/profilden geçiş yapma

Sessiz profile/profilden geçiş yapmak için Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve # tuşuna uzun basın.

Zil sesinizi değiştirme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon profilleri** seçeneğini belirleyin.

2. Kullanıyor olduğunuz profilin yanındaki  seçeneğini belirleyin.
 3. **Sesli arama zil sesi** veya **Görüntülü arama zil sesi** seçeneğini belirleyin.
 4. Listedenden bir zil sesi seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Başka bir profile geçmek için listeden seçin.

Duvar kağıdı seçme (Bekleme modu)

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Ekran ve aydınlatma** → **Duvar kağıdı** seçeneğini belirleyin.
2. Sola veya sağa ilerleyerek bir görüntüye gidin.
3. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu kilitleme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** seçeneğini belirleyin.
2. **Telefon kilidi** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir parola girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni parolayı tekrar girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.



Parola gerektiren bir menüye ilk eriştiğinizde bir parola oluşturmanız ve bu parolayı onaylamanız istenir.

Temel arama fonksiyonlarını kullanma

Arama yapmayı, gelen aramaları cevaplamayı ve temel arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.



İstenmeden giriş yapılmasını engellemek için telefonunuz arama sırasında dokunmatik ekranı otomatik olarak kilitler. Kilidi açmak için Bekletme tuşuna basın.

Arama yapma

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir alan kodu ve telefon numarası girin.
2. Numarayı aramak için  → **Sesli arama** seçeneğini belirleyin veya [] veya tuşuna basın.
Görüntülü arama yapmak için  → **Görüntülü arama** seçeneğini belirleyin.

3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.

Aramayı cevaplama

1. Birisi aradığında [] tuşuna basın.
2. Görüntülü aramada, arayan kişinin sizi ön kamera merceğinden görebilmesi için [] tuşuna basın veya **Göster** seçeneğini belirleyin.
3. Aramayı bitirmek için [] tuşuna basın.



Gelen aramaları otomatik reddetme ile reddedebilirsiniz; Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Tüm aramalar** → **Otomatik reddet** → **Açık** seçeneğini belirleyin. Ardından reddedilenler listesini düzenleyin ve reddedeceğiniz numaraları seçin.

Ses seviyesini ayarlama

Görüşme yaparken ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

1. Görüşme yaparken hoparlörü etkinleştirmek için **Hoparlör** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
2. Tekrar kulaklığa geçmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamda, hoparlör özelliğini kullanırken aramayı duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

Kulaklığı kullanma

Ürünle birlikte verilen kulaklığı çok işlevli girişte takarak arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz:

- Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklık düğmesine basın ve sonra tekrar uzun basın.
- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

Mesaj gönderme ve mesajları görüntüleme

Metin mesajları (SMS), multimedya mesajları (MMS) ve e-posta mesajları göndermeyi ve bunları görüntülemeyi öğrenin.



Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

Metin veya multimedya mesajı gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir hedef numara girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Mesaj metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
► sf. 32
Metin mesajı olarak göndermek için 7. adıma geçin. Multimedya eklemek için 6. adımla devam edin.
6. **Medya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir öğe ekleyin.

7. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta gönderme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → **E-posta** seçeneğini belirleyin.
2. **Alıcı eklemek için dokunun** → **Manuel giriş** seçeneğini belirleyin.
3. Bir e-posta adresi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. **Konu eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
5. Bir konu girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin.
7. E-posta metnini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

8. **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin ve bir dosya ekleyin (gerekirse).
9. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Metin girme

Sanal klavyeyi kullanarak metin girin, mesaj veya not oluşturun.

1. Metin giriş alanını seçin.
2. Metin girmek için ilgili sanal tuşları seçin.
 - T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için **T9**'u seçin.
 - Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara ya da Sembol moduna geçmek için **Abc**'yi seçin.
 - Sembol moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki metin giriş modlarını kullanabilirsiniz:

Mod	İşlev
ABC	İstediğiniz karakter ekranda görünene kadar ilgili sanal tuşu seçin.
T9	1. Sözcüğün tamamını girmek için ilgili sanal tuşları seçin. 2. Sözcük doğru görüntülendiğinde boşluk girmek için  seçeneğini belirleyin. Doğru sözcük görüntülenmezse, başka bir sözcük seçmek için  seçeneğini belirleyin.
Numara	Sayı girmek için ilgili sanal tuşu seçin.
Sembol	Sembol girmek için ilgili sanal tuşu seçin.

Metin veya multimedya mesajlarını görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.

2. Bir metin veya multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **E-posta gelen kutusu** seçeneğini belirleyin.
2. Bir hesap seçin.
3. **Yükle** seçeneğini belirleyin.
4. Bir e-posta veya başlık seçin.
5. Bir başlık seçtiyseniz e-posta metnini görüntülemek için **Al** seçeneğini belirleyin.

Kişi ekleme ve bulma

Rehber özelliğinin kullanımıyla ilgili temel bilgileri öğrenin.

Yeni kişi ekleme

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve bir telefon numarası girin.

2.  → **Rehbere ekle** → **Yeni** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon** veya **SIM** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi bilgilerini girin.
5. Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Kişi bulma

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. Metin giriş alanını seçin (gerekirse).
3. Bulmak istediğiniz adın harfini girin. Ayrıca adın ilk harfini seçmek için  seçeneğini de kaydırabilirsiniz.
4. Arama listesinden kişi adını seçin.



Kişiyi bulduğunuzda şunları yapabilirsiniz:

-  seçeneğini belirleyerek kişiyi arama
- **Düzenle** seçeneğini belirleyerek kişi bilgilerini düzenleme

Temel kamera fonksiyonlarını kullanma

Fotoğraf çekme, video kaydetme ve bunları görüntülemeyle ilgili temel bilgileri öğrenin.



Kamerayı açtığınızda geçici elektrostatik boşalma nedeniyle ekran boş görünebilir. Sorunu çözmek için telefonu yeniden açmayı deneyin.

Fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.

2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
 - Flaşı açıp kapatmak için  seçeneğini belirleyin.
 - Poz değerini ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.
4. Fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Fotoğraf çektikten sonra, fotoğrafları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Fotoğrafları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.

Fotoğrafları gruplamak ve geniş ekran görmek için,

1. Menü modunda, **Fotoğraf tarayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Fotoğrafları kategorilere ayırmak için  → bir kategori seçin.
4. Fotoğrafları görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

Video çekme

1. Kamerayı açmak için Bekleme modunda Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3. Kayıt moduna geçmek için  →  seçeneğini belirleyin.
4. Merceği nesneye yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.

- Kayıt modunu değiştirmek için,  seçeneğini belirleyin.
 - Flaşı açıp kapatmak için  seçeneğini belirleyin.
 - Poz değerini ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.
5. Kayıt işlemini başlatmak için Kamera tuşuna basın.
 6. Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin veya Kamera tuşuna basın.
Video otomatik olarak kaydedilir.

Video çektikten sonra, videoları görüntülemek için  seçeneğini belirleyin.

Videoları görüntüleme

Menü modunda **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim** → bir video dosyasını seçin.

Müzik dinleme

Müzik çalar veya FM radyo ile nasıl müzik dinleyeceğinizi öğrenin.

FM radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığı telefonun çok işlevli girişine takın.
2. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
3. Otomatik ayarlama işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.



FM radyoyu ilk açtığınızda otomatik ayarı başlatmanız istenir.

4. Aşağıdaki simgeleri kullanarak FM radyoyu denetleyin:

Simge	İşlev
 / 	Telefonunuzda istasyonlar için frekansları yeniden ayarlamanızı sağlar
 / 	Ses çıkışını değiştirmenizi sağlar
 	Bir radyo istasyonu ayarlamanızı sağlar; Kayıtlı bir radyo istasyonunu seçmenizi sağlar (uzun dokunun)
	FM radyoyu başlatmanızı sağlar
	FM radyoyu kapatmanızı sağlar

Müzik dosyalarını dinleme

Öncelikle dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktarın:

- Kablosuz web'den yükleme. ► sf. 38

- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bilgisayardan yükleme. ► sf. 50
- Bluetooth ile alma. ► sf. 55
- Bellek kartınıza kopyalama. ► sf. 51
- Windows Media Player 11 ile Senkronizasyon. ► sf. 51

Dosyaları telefonunuza veya bellek kartına aktardıktan sonra,

- Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
- Bir müzik kategorisi → bir müzik dosyası seçin.
- Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Çalmayı sürdür

Simge	İşlev
	Geri atla; Dosyada geri gitmenizi (uzun dokunun) sağlar
	İleri atla; Dosyada ileri gitmenizi (uzun basın) sağlar
NORM	Ses efektini değiştir
	Tekrarlama modunu değiştirmenizi sağlar
	Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar

Web'de gezinme

Sık kullandığınız web sayfalarına erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Web'e erişmek ve medya indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz.
- Tarayıcı menüsü servis sağlayıcısına bağlı olarak farklı etiketlenabilir.
- Kullanabileceğiniz simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

Web sayfalarına göz atma

1. Servis sağlayıcınızın ana sayfasını açmak için Menü modunda **Tarayıcı** → **Anasayfa** seçeneğini belirleyin.
2. Web sayfalarında gezinmek için aşağıdaki simgeleri kullanın:

Simge	İşlev
	Web sayfasında geri veya ileri gitmenizi sağlar
	Geçerli web sayfasını yenilemenizi sağlar

Simge	İşlev
	Web sayfasını yakınlaştırma
	Kaydedilmiş yer işaretleri listesini açmanızı sağlar
	Görünüm modunu değiştirmenizi sağlar
	Tarayıcı seçenekleri listesine erişmenizi sağlar

Sık kullandığınız web sayfalarını işaretleme

1. Menü modunda, **Tarayıcı** → **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. URL giriş alanını seçin.
4. Bir web adresi (URL) girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5. Başlık giriş alanını seçin.
6. Bir sayfanın başlığını girin ve **Kaydet** seçeneğine dokununuz.
7. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Google Map servisini kullanma

Google Map servisini kullanmayı öğrenin.



Bölgenize bağlı olarak bu harita servisi kullanılamayabilir.

Haritayı aramak için,


1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Google Maps** seçeneğini belirleyin.
2. Haritada gezin.
3. İstediğiniz konumda görüntüyü yakınlaştırın veya uzaklaştırın.

Belirli bir konumu aramak için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Google Maps** seçeneğini belirleyin.
2. **Ara** seçeneğini belirleyin ve iş adresi veya kategorisini girin.

Belirli bir hedef noktaya yönelik yol tariflerini görmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Google Maps** seçeneğini belirleyin.
2. **Menü** → **Yol tarifi al** seçeneğini belirleyin.
3. Başlangıç ve bitiş konumlarının adreslerini girin.
4. Haritada görüntülemek için **Yol tariflerini göster** seçeneğini belirleyin.

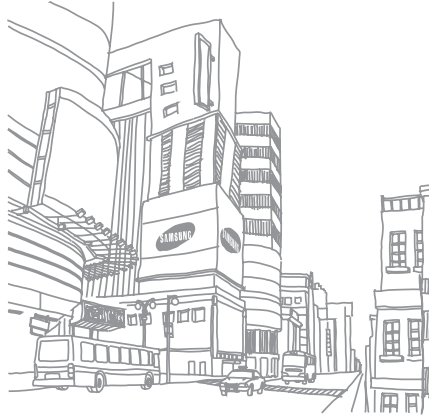

Gelişmiş fonksiyonları kullanma

Gelişmiş işlemlerin nasıl yapıldığını ve cep telefonunuzun gelişmiş özelliklerini nasıl kullanacağınızı öğrenin.

Gelişmiş arama fonksiyonlarını kullanma

Telefonunuzun gelişmiş arama özelliklerini öğrenin.

Cevapsız aramaları görüntüleme ve geri arama

Telefonunuz cevapsız aramaları ekranda gösterir.

Cevaplamadığınız bir arama varsa, olay uyarı pencere ögesinden bu aramayı seçin ve aramak için **Sesli arama** seçeneğini belirleyin.

Cevaplamadığınız iki veya daha fazla arama varsa, olay uyarı pencere ögesinden bu aramayı seçin ve **Kayıtlar** → bir cevapsız aramayı seçin.

Son aranan numaralardan birini arama

1. Bekleme modunda, son aranan numaraların listesini görüntülemek için [↵] tuşuna basın.
2. İsteddiğiniz numarayı seçin ve aramak için  seçeneğini belirleyin veya [↵] tuşuna basın.

Bir aramayı bekletme veya bekletilen bir aramayı geri alma

Bir aramayı bekletmek için **Beklet** seçeneğini veya bekletilen bir aramayı geri almak için **Al** seçeneğini belirleyin.

İkinci bir arama yapma

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, arama sırasında başka bir numarayı arayabilirsiniz:

1. İlk aramayı beklemeye almak için **Beklet** seçeneğini belirleyin.

2. Aramak istediğiniz ikinci numarayı girin ve **Yeni arama** seçeneğini belirleyin veya [↵] tuşuna basın.
3. İki arama arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
4. Bekletilen aramayı bitirmek için **Beklemede** →  seçeneğini belirleyin.
5. Geçerli aramayı bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

İkinci aramayı cevaplama

Şebekeniz bu işlevi destekliyorsa, gelen ikinci bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

1. İkinci aramayı yanıtlamak için [↵] tuşuna basın.
İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. Aramalar arasında geçiş yapmak için **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Çok taraflı arama yapma (konferans görüşme)

1. Konferans görüşmeye eklemek istediğiniz ilk kişiyi arayın.
2. İlk kişiyle bağlantınız sürerken ikinci kişiyi arayın.
İlk kişi otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İkinci kişiyle bağlantı kurduğunuzda **Katıl** seçeneğini belirleyin.
4. (Gerekirse) başka kişi eklemek için 2. ve 3. adımları tekrarlayın.
5. Konferans görüşmeyi bitirmek için [⏏] tuşuna basın.

Uluslararası bir numarayı arama

1. Bekleme modunda **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve + karakteri girmek için **0** tuşuna uzun dokununuz.
2. Aramak istediğiniz numaranın tamamını girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası) ve aramak için [↵] tuşuna basın.

Rehber'den bir kişiyi arama

İçinde kayıtlı kişileri kullanarak bir numarayı doğrudan rehberden arayabilirsiniz. ► sf. 34

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz kişiyi seçin.
3. Aramak istediğiniz numaranın yanındaki  →  (sesli arama) veya  (görüntülü arama) seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş rehber fonksiyonlarını kullanma

Kartvizit oluşturmayı, hızlı arama numaralarını ayarlamayı ve kişi grupları oluşturmayı öğrenin.

Kartvizit oluşturma

1. Menü modunda, **Rehber** → **Diğer** → **Kartvizitim** seçeneğini belirleyin.
2. Kişisel bilgilerinizi girin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kartvizitinizi bir mesaja veya e-postaya ekleyerek gönderebilir ya da Bluetooth kablosuz özelliği ile aktarabilirsiniz.

Hızlı arama numaralarını ayarlama

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.

2. **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Favorilerim** seçeneğini belirleyin.
3. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Kişi seçin.
Kişi hızlı arama numarasına kaydedilir.



Pencere ögesi araç çubuğunda ilk beş hızlı arama numarası favori kişilere atanır (📇)

Kişi grupları oluşturma

Kişi grupları oluşturarak, bu gruplara grup adları, zil sesleri, arayan kimliği fotoğrafları atayabilir veya tüm gruba mesaj ve e-posta gönderebilirsiniz. Öncelikle grubu oluşturun:

1. Menü modunda, **Rehber** seçeneğini belirleyin.
2. **Kişiler** açılır menüsünü seçin ve **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
3. **Grup oluşturun** seçeneğini belirleyin.

4. Bir grup adı, arayanın kimlik fotoğrafı, bir grup zil sesi tonu ve titreşim türü ayarlayın.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. **Evet** seçeneğini belirleyip gruba kişi ekleyin (gerekirse).

Gelişmiş mesaj fonksiyonlarını kullanma

Şablon oluşturmayı ve yeni mesajlar için şablonlar kullanmayı öğrenin.

Metin şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Metin şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Ekranı seçin.

4. Metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Diğer** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Multimedya şablonu oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. Yeni bir şablon penceresi açmak için **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Bir konu girip istediğiniz ekleri seçerek şablon olarak kullanacağınız bir multimedya mesajı oluşturun. ► sf. 31
4. **Diğer** → **Şablon olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajlara metin şablonu ekleme

1. Yeni bir mesaja başlamak için Menü modunda, **Mesajlar** → **Mesaj oluştur** → bir mesaj tipi seçin.
2. **Diğer** → **Ekle** → **Metin şablonu** → bir şablonu seçin.

Multimedya şablonu kullanarak mesaj oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Şablonlar** → **Multimedya şablonları** seçeneğini belirleyin.
2. İsteğiniz şablonu seçin.
3. **Dur** → **Gönder** seçeneğini belirleyin. Şablonunuz yeni bir multimedya mesajı olarak açılır.

Mesajları yönetmek için klasör oluşturma

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.
2. **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Yeni bir klasör adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tercihleriniz olarak yönetmek için mesajları Gelen kutusundan klasörlerinize taşıyın.

Gelişmiş kamera fonksiyonlarını kullanma

Çeşitli modlarda nasıl fotoğraf çekileceğini ve kamera ayarlarını özelleştirmeyi öğrenin.

Seri fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Sürekli** seçeneğini belirleyin.
4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. Seri fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna uzun basın.

Panoramik fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Panoramik** seçeneğini belirleyin.

4. Gerekli ayarlamaları yapın.
5. İlk fotoğrafı çekmek için Kamera tuşuna basın.
6. Telefonu yavaşça sağa hareket ettirin. Telefon bir sonraki fotoğrafı otomatik olarak çeker.
7. Panoramik fotoğrafı tamamlamak için 6. adımı tekrar edin.

Gülümseme çekim modunda fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Gülümseme** seçeneğini belirleyin.
4. Kamera tuşuna basın.
5. Kamerayı istediğiniz yere doğru yöneltin.

Telefonunuz bir resimdeki insanları tanır ve gülümsemeleri tespit eder. Nesne gülümsediğinde, telefon otomatik olarak fotoğraf çeker.

Bölünmüş fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.
2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Mozaik** seçeneğini belirleyin.
4. Bir resim düzeni seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Bölünmüş fotoğrafları çekmek için Kamera tuşuna basın.

Dekoratif çerçevelerle fotoğraf çekme

1. Kamerayı açmak için Kamera tuşuna uzun basın.

2. Telefonu saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
3.  → **Çerçeve** seçeneğini belirleyin.
4. Bir çerçeve seçin.
5. Gerekli ayarlamaları yapın.
6. Çerçeve ile fotoğraf çekmek için Kamera tuşuna basın.

Kamera seçeneklerini kullanma

Kamerayı kullanırken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Seçenekler	İşlev
Odaklama modu	Kamera odağını değiştirmenizi sağlar
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seçeneğini değiştirmenizi sağlar

Seenekler	İşlev
Beyaz dengesi	Görüntünün renk dengesini ayarlamanızı sağlar.
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
ISO	Kamera görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Poz ölçümü	Bir ışık ölçer tipi seçmenizi sağlar
Sarsıntı Önleme	Titreşim veya hareketin neden olduğu bulanıklığı azaltır
WDR	Bir dizi mevcut ışığa karşı kameranin hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Resim kalitesi	Dijital resimlerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ayarla	Fotoğrafların kontrast, doygunluk ve keskinliğini ayarlamanızı sağlar

Kamerayı kullanırken, aşağıdaki seeneklere erişmek için  →  seeneğini belirleyin:

Seenekler	İşlev
Zamanlayıcı	Beklenecek süreyi seçmenizi sağlar
Çözünürlük	Çözünürlük seeneğini deęiştirmenizi sağlar
Beyaz dengesi	Video klibin renk dengesini ayarlamanızı sağlar
Efektler	Özel bir efekt uygulamanızı sağlar
WDR	Bir dizi mevcut ışığa karşı kameranin hassasiyetini ayarlamanızı sağlar
Video kalitesi	Video kliplerinizin kalitesini ayarlamanızı sağlar
Ayarla	Kontrast, doygunluk ve keskinliği ayarlamanızı sağlar

Kamera ayarlarını özelleştirme

Kamerayı kullanırken, aşağıdaki seçeneklere erişmek için  →  seçeneğini belirleyin:

Ayar	İşlev
Yönergeler	Kılavuzları görüntülemenizi sağlar
İncele	Fotoğraf veya video klip çektikten sonra kamerayı önizleme ekranına geçirmenizi sağlar
Deklanşör sesi	Çekim hareketine eşlik edecek bir ses seçmenizi sağlar
Ses kayıt	Sesi açmanızı veya kapatmanızı sağlar
Saklama	Yeni görüntülerin veya videoların saklanacağı hafıza konumunu seçmenizi sağlar

Gelişmiş müzik fonksiyonlarını kullanma

Müzik dosyası hazırlamayı, çalma listesi oluşturmayı ve radyo istasyonlarını kaydetmeyi öğrenin.

Samsung PC Studio'yu kullanarak müzik dosyası kopyalama

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Samsung PC stüdyo** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
2. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
3. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.

4. Samsung PC Studio uygulamasını çalıştırın ve dosyaları bilgisayardan telefona kopyalayın.
Daha fazla bilgi için Samsung PC Studio'nun yardımına bakın.

Müzik dosyalarını bellek kartına kopyalama

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Yığın bellek** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı bir bilgisayar veri kablosu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.

5. Dosyaları görüntülemek bir klasör açın.
6. Dosyaları bilgisayardan bellek kartına kopyalayın.

Telefonunuzu Windows Media Player ile senkronize etme

1. Bir bellek kartı takın.
2. Menü modunda, **Ayarlar** → **Telefon ayarları** → **PC bağlantısı** → **Medya oynatıcı** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
3. Bekleme moduna dönmek için [] tuşuna basın.
4. İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak telefonunuzun çok işlevli girişini Windows Media Player yüklü bir bilgisayara bağlayın.
Bağlandığında, bilgisayarda açılan bir pencere görüntülenir.
5. Müzik dosyalarını senkronize etmek için Windows Media Player'ı açın.

6. Açılan pencerede telefonunuzun adını düzenleyin veya girin (gerekirse).
7. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
8. Senkronizasyonu başlatın.

Çalma listesi oluşturma

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
2. **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Metin giriş alanını seçin.
4. Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. Çalma listesine görüntü atamak için **Düzenlemek için dokun** seçeneğini belirleyin ve bir görüntü seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
6. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

7. Yeni çalma listesini seçin.
8. **Ekle** → **Parçalar** seçeneğini belirleyin.
9. Dahil edilmesini istediğiniz dosyaları seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar ayarlarınızı kişiselleştirme

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.
2. **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
3. Müzik çalarınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirin.

Seçenek	İşlev
Arkaplanda yürütme	Müzik çaları sonlandırdığınızda arkaplanda müzik çalınıp çalınmayacağını ayarlamanızı sağlar
Ses efektleri	Ses efektini değiştirir

Seçenek	İşlev
Müzik menüsü	Müzik kütüphanesi ekranında görüntülemek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Radio istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **FM radyo** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Otomatik ayarlama** seçeneğini belirleyin.
3. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
Radyo kanalları taranır ve bulunan kanallar otomatik olarak kaydedilir.

Müzik bilgisi bulma

Hareket halindeyken çevrimiçi müzik servisine nasıl erişeceğinizi ve dinlediğiniz şarkılar hakkında nasıl bilgi alabileceğinizi öğrenin.

1. Menü modunda, **Müzik** → **Müzik bul** seçeneğini belirleyin.
2. Sunucuya bağlanmak için **Müzik bul** seçeneğini seçin.
3. Telefonunuz başarıyla kaydolduğunda bulmak istediğiniz müziğin bir bölümünü kaydetmek için  seçeneğini belirleyin.



Bazı servis sağlayıcıları bu servisi desteklemeyebilir ve veritabanı tüm şarkılar ile ilgili bilgi içermeyebilir.

Araçları ve uygulamaları kullanma

Cep telefonunuzun araçlarını ve ek uygulamalarını nasıl kullanacağınız öğrenin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanma

Telefonunuzun veri alışverişi için diğer kablosuz aygıtlara bağlanması ve ahizesiz kullanım hakkında bilgi edinin.

Bluetooth kablosuz özelliğini açma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Bluetooth kablosuz özelliğini açmak için ortadaki daireyi seçin.
3. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Kaydet** altında yer alan **Ayarlar** → **Açık** seçeneğini belirleyin.
Özel seçeneğini belirlediyseniz, telefonunuzun ne kadar süre görüneceğini ayarlayın.

4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ayarı açık olan diğer aygıtları bulma ve eşleşme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ara** seçeneğini belirleyin.
2. Aygıt simgesini seçip ortaya sürükleyin.
3. Bluetooth kablosuz özelliği için bir PIN girin veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin.
Diğer cihazın sahibi aynı PIN'i girdiğinde veya bağlantıyı kabul ettiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.



Aygıtı bağlı olarak bir PIN girmeniz gerekmeyebilir.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri gönderme

1. Telefonunuzdaki uygulamalar arasından göndermek istediğiniz bir dosyayı veya öğeyi seçin.
2. **Gönder** veya **URL'yi gönder** → **Bluetooth** seçeneğini ya da **Diğer** → **Bluetooth ile gönder** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak veri alma

1. Bluetooth kablosuz özelliği için PIN'i girin ve **Tmm** seçeneğini belirleyin (gerekirse).
2. Aygıttan veri almak istediğinizi onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin (gerekirse).

Uzak SIM modunu kullanma

Uzak SIM modunda telefonunuzun SIM veya USIM kartını kullanarak yalnızca bağlı bir Bluetooth ahizesiz araç kitini kullanarak arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

Uzak SIM modunu etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Bluetooth** → **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Uzak SIM modu** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Uzak SIM modunu kullanmak için Bluetooth ahizesiz araç kitinden Bluetooth bağlantısını başlatın.

Acil durum mesajını etkinleştirme ve gönderme

Acil durum sırasında, yardım istemek için bir acil durum mesajı gönderebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Menü modunda, **Mesajlar** → **Acil durum mesajları** → **Gönderme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.
2. Acil durum mesajı özelliğini açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
4. Kişi listenizi açmak için seçeneğine dokununuz.
5. İsteddiğiniz kişileri seçin ve **Ekle** seçeneğini belirleyin.

6. Bir telefon numarası seçin (gerekliyse).
7. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.
8. **Tekrar** açılır menüsünü seçin ve acil durum mesajının kaç kez tekrarlanacağını ayarlayın.
9. **Kaydet** → **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir acil durum mesajı göndermek için dokunmatik ekranın ve tuşların kilitli olması gerekir. Ses seviyesi tuşuna dört kez basın.



Acil durum mesajı gönderdiğinizde siz Bekletme tuşuna basana kadar tüm telefon işlevleri askıya alınır. [] tuşuna basarsanız, telefon fonksiyonları kullanılabilecek ancak tuşlar kilitli kalacaktır.

Mobil izleyiciyi etkinleştirme

Birisi telefonunuza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, mobil izleyici özelliği telefonunuzu bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını otomatik olarak iki alıcıya gönderir. Mobil izleyiciyi etkinleştirmek için,

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Mobil izleyici** seçeneğini belirleyin.
2. Parolanızı girin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
3. Mobil izleyiciyi açmak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
4. Alıcı listesini açmak için alıcı alanını seçin.
5. Alıcı giriş alanını seçin.
6. Bir telefon numarası girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
7. Alıcıları kaydetmek için **Tmm** seçeneğini belirleyin.

8. Gönderen giriş alanını seçin.
9. Gönderenin adını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
10. **Kaydet** → **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Toplantıdan çıkmak veya istenmeyen sohbetlerden kaçınmak istediğinizde sahte arama gelmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca kayıtlı bir sesi yürüterek telefonda konuşuyormuşsunuz gibi görünmesini de sağlayabilirsiniz.

Ses kaydetme

1. Menü modunda, **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama sesi** seçeneğini belirleyin.
2. **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.

3. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
4. Mikrofona doğru konuşun.
5. Konuşmanız bittiğinde  seçeneğini belirleyin.
6. Kaydı sahte aramaya bir cevap olarak ayarlamak için **Ayarla** seçeneğini belirleyin.
7. **Sahte arama sesi** altında **Açık** seçeneğini belirleyin.
8. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sahte arama yapma

Sahte arama yapmak için Bekleme modunda Ses Seviyesi tuşunu aşağıda basılı tutun.

Sahte aramalardan önce beklenecek süreyi değiştirmek için Menü modunda **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **Arama** → **Sahte arama** → **Sahte arama zamanlayıcı** → bir seçenek → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Sesli not kaydetme ve dinleme

Telefonunuzun ses kaydetme özelliğini kullanmayı öğrenin.

Sesli not kaydetme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Ses kaydedici** seçeneğini belirleyin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
3. Notunuzu mikrofona söyleyin.

4. Konuşmanız bittiğinde  seçeneğini belirleyin.
Notunuz otomatik olarak kaydedilir.

Sesli notu dinleme

1. Menü modunda, **Dosyalarım** → **Sesler** → **Seslerim** seçeneğini belirleyin.
2. Bir dosya seçin.
3. Çalmayı denetlemek için aşağıdaki simgeleri kullanabilirsiniz:

Simge	İşlev
	Çalmayı duraklatmanızı sağlar
	Kayıttan yürütmeyi başlatmanızı veya sürdürmenizi sağlar
	Dosyada geriye gitmenizi sağlar
	Dosyada ileriye gitmenizi sağlar

Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri düzenlemeyi ve eğlenceli efektler uygulamayı öğrenin.

Görüntülere efekt uygulama

1. Menü modunda **Dosyalarım** → **Resimler** → **Fotoğraflarım** → bir fotoğraf dosyasını seçin.
2.  seçeneğini belirleyin.
3. **Düzenle** → **Efektler** → bir efekt seçeneğini belirleyin (filtre, stil, yamuk veya kısmi bulanık).
4. Uygulamak istediğiniz efektleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
Bir görüntünün belirli bir alanına bulanıklık efekti uygulamak için dikdörtgeni taşıyın veya yeniden boyutlandırın ve **Bulanık** → **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

5. Efekt uygulama işleminiz bittiğinde **Dosyalar** → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
6. Bir bellek konumu seçin (gerekirse).
7. Görüntü için yeni dosya adı girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü ayarlama

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ayarla** → bir ayar seçeneğine (parlaklık, kontrast, renk) dokununuz.
Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için **Otomatik seviye** seçeneğini belirleyin.
3. Görüntüyü istediğiniz gibi ayarlayın ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Görüntüyü dönüştürme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Dönüştür** → **Yeniden boyutlandır**, **Döndür** veya **Çevir** seçeneğine dokununuz.
3. Görüntüyü istediğiniz gibi döndürünüz veya çeviriniz ve **Kaydet** seçeneğini belirleyiniz. Görüntünün boyutunu değiştirmek için bir boyut seçiniz ve **Kaydet** → **Kaydet** seçeneğini belirleyiniz. 6. adıma geçiniz.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydediniz. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 5-7. adımlara bakınız.

Bir görüntüyü kırma

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakınız.
2. **Düzenle** → **Kırp** seçeneğini belirleyiniz.
3. Dikdörtgeni kırmak istediğiniz alanın üstüne getiriniz ve **Kırp** → **Kaydet** seçeneğini belirleyiniz.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydediniz. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 5-7. adımlara bakınız.

Görsel özellik ekleme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakınız.
2. **Düzenle** → **Ekle** → görsel bir özelliği (çerçeve, resim, küçük resim, ifade simgesi veya metin) seçiniz.

3. Görsel bir özellik seçin veya metin girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Not ekleme

1. Düzenlenecek bir görüntü açın. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 1-2. adımlara bakın.
2. **Düzenle** → **Ekran üzeri not** seçeneğini belirleyin.
3. Bir renk seçin ve ekranda not girin, sonra **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
4. Düzenlenen görüntüyü yeni bir dosya adı ile kaydedin. "Görüntülere efekt uygulama" başlığı altındaki 5-7. adımlara bakın.

Resim yazdırma

İsteğe bağlı bilgisayar kablosuz veya Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak resminizi yazdırmayı öğrenin.

İsteğe bağlı PC veri kablosunu kullanarak resim yazdırmak için,

1. Telefonunuzun çok işlevli girişini uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
2. Bir resim açın. ► sf. 35
3. **Diğer** → **Yazdır** → **USB** seçeneğini belirleyin.
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Bluetooth kablosuz özelliğini kullanarak bir resim yazdırmak için,

1. Bir resim açın. ► sf. 35
2. **Diğer** → **Yazdır** → **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

3. Bluetooth özelliğine sahip bir yazıcı seçin ve yazıcıyla eşleştirin. ► sf. 55
4. Yazdırma seçeneklerini ayarlayın ve resmi yazdırın.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

Fotoğraf paylaşım web sitelerine ve bloglara fotoğraf ve video göndermeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak topluluk özelliği kullanılamayabilir.

Sık kullandığınız hedef listenizi ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Topluluklar** seçeneğini belirleyin.
2. Sık kullandığınız hedef listesini ayarlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin. (gerekirse).

3. Genel sorumluluk reddini kabul ettiğinizi onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.



Topluluklar ilk açıldığında onaylamanız istenir.

4. Ekleme istediğiniz hedefleri seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Listeyi güncelle seçeneğini belirlediyseniz, yeni hedef siteler listeye otomatik olarak eklenir.



Sık kullandığınız hedef listesini düzenlemek veya listeleri güncellemek için Topluluklar ekranından **Ayarlar** → **Tercih edilen listeler** → **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı yükleme

Fotoğraf ve video yüklemek için, fotoğraf paylaşım web siteleri ve bloglarında hesabınız olması gerekir.

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Topluluklar** → **Web'e yükle**
2. Göndermek istediğiniz bir hedef seçin.
3. Diğer ayrıntıları da girin ve bir medya dosyası ekleyin.
4. **Yükle** seçeneğini belirleyin.
5. Hedefin kullanıcı kimliği ve parolasını girin (gerekirse).



veya **Kamera** seçeneğini belirleyerek **Dosyalarım** ya da  **Diğer** → **Web'e yükle** seçeneklerinden de medya dosyası yükleyebilirsiniz.

Java tabanlı oyunları ve uygulamaları kullanma

Ödüllü Java teknolojisiyle hazırlanan oyunları ve uygulamaları nasıl kullanacağınızı öğrenin.



Telefonun yazılımına bağlı olarak java dosyalarının indirilmesi desteklenmeyebilir.

Oyun veya uygulama yükleme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → **Daha fazla oyun** seçeneğini belirleyin.
Telefonunuz, servis sağlayıcınızın önceden ayarlanmış web sitesine bağlanır.
2. Bir oyun veya uygulamayı aradıktan sonra telefonunuza yükleyin.

Oyun oynama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** seçeneğini belirleyin.
2. Listedeki bir oyun seçin ve ekrandaki yönergeleri uygulayın.



Oyunlar servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir. Oyun denetimleri ve seçenekleri değişebilir.

Uygulamaları başlatma

1. Menü modunda **Uygulamalar** → **Oyunlar ve daha fazlası** → bir uygulamayı seçin.
2. Uygulamanız için çeşitli seçenek ve ayarların listesine erişmek için **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Veri senkronizasyonu

Rehber, takvim etkinlikleri, görevler ve notları belirttiğiniz web sunucusuyla senkronize etmeyi öğrenin.

Senkronizasyon profili oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin ve profil parametrelerini belirleyin.
3. İşiniz bittiğinde **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Senkronizasyonu başlatma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Senkronizasyon** seçeneğini belirleyin.
2. Bir senkronizasyon profili seçin.

3. Seçilen senkronizasyon profiline veya **Senkronizasyonu başlat** seçeneğini belirleyin.
4. Belirttiğiniz web sunucusuyla senkronizasyonu başlatmak için **Devam** seçeneğini belirleyin.

RSS okuyucuyu kullanma

Favori web sitelerinizden en son haberlere ve bilgilere ulaşmak için RSS okuyucuyu kullanmayı öğrenin.

Özet akışı oluşturma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. URL giriş alanını seçin.

4. RSS beslemesinin adresini girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
5. **Tmm** seçeneğini belirleyin.

RSS beslemesini okuma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Güncelle** → bir akış → **Güncelle** → **Evet** seçeneğini belirleyin.
3. Bir akış kategorisi → güncellenmiş bir akış seçin.



Otomatik güncelleme özelliği, telefonun belirtilen aralıkta RSS beslemelerini otomatik olarak güncellemesini sağlar. **RSS okuyucu** → **Diğer** → **Ayarlar** → **Tercihler** seçeneğini belirleyerek otomatik güncelleme özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

RSS reader ayarlarını kişiselleştirme

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **RSS okuyucu** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Ayarlar** → **Şebeke ayarları** seçeneğini belirleyin.
3. İstediğiniz profilin yanındaki  seçeneğini belirleyin.
4. RSS reader uygulamanızı kişiselleştirmek için ayarlarını değiştirin.
5. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Dünya saatlerini oluşturma ve görüntüleme

Başka bir şehirdeki saati nasıl göreceğinizi ve dünya saatlerini ekranınızda görüntülenecek şekilde ayarlamayı öğrenin.

Dünya saatini görüntüleme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2. Dünya haritasında gezinin ve istediğiniz bir saat dilimini seçin.

Dünya saati oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2.  → **Ekle** seçeneğini belirleyin.
3. Bir saat dilimi seçin.
4. Gün ışığı tasarruf modunu ayarlamak için  seçeneğini belirleyin.
5. Dünya saatinizi oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
Dünya saati, ikinci saat olarak ayarlanır.

6. Daha fazla dünya saati eklemek için **Ekle** seçeneğini belirleyin (3. adım).

Ekranınıza bir dünya saati ekleme

Çift Saat Gösterimi modunda, iki farklı saat dilimine ait saatleri ekranınızda görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati oluşturduktan sonra,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dünya saati** seçeneğini belirleyin.
2.  → **2. saat ol. ayar** seçeneğini belirleyin.
3. Eklemek istediğiniz dünya saatini seçin.
4. **Ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmları ayarlama ve kullanma

Önemli etkinlikler için alarmları ayarlamayı ve denetlemeyi öğrenin.

Yeni alarm ayarlama

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Alarm bilgilerini ayarlayın.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Otomatik açılma özelliği, alarmın çalması gerektiği saatte telefon kapalıysa, telefonun otomatik olarak açılmasını ve alarmın çalmasını sağlar.

Alarmı durdurma

Alarm çaldığında,

- Alarmı ertelemekten durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine sürükleyin.
- Alarmı erteleyerek durdurmak için kaydırma çubuğunu **Dur** veya alarmin erteleme süresince çalmaması için **Erteleme** seçeneğine sürükleyin.

Alarmı devre dışı bırakma

1. Menü modunda, **Alarmlar** seçeneğini belirleyin.
2. Devre dışı bırakmak istediğiniz alarmin yanındaki **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesini kullanma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.

2. Temel matematik işlemleri yapmak için hesap makinesi ekranına karşılık gelen tuşları kullanın.

Kur ve ölçümleri dönüştürme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Dönüştürücü** → bir dönüştürme türünü seçin.
2. Uygun alanlara para birimlerini veya ölçüleri ve birimleri girin.

Geri sayan bir zamanlayıcı ayarlama

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
2. Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
3. Geri saymak için **Başlangıç** seçeneğini belirleyin.

4. Süre dolduğunda uyarı sesini kapatmak için kaydırma çubuğunu **Dur** seçeneğine getirin.

Kronometreyi kullanma

1. Menü modunda, **Uygulamalar** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
2. Kronometreyi başlatmak için **Başlangıç** seçeneğini belirleyin.
3. Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
4. İşiniz bittiğinde **Dur** seçeneğini belirleyin.
5. Kaydedilen süreleri silmek için **Sıfırla** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir görev oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Görevler** seçeneğini belirleyin.

2. **Görev oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Görevin ayrıntılarını girin **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Metin notu oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Not** seçeneğini belirleyin.
2. **Not oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Not metninizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Takviminizi yönetme

Takvim görünümünü değiştirmeyi ve etkinlikler oluşturmaya öğrenin.

Takvim görünümünü değiştirme

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Diğer** → **Günlük görünüm** veya **Haftalık görünüm** seçeneğini belirleyin.

Etkinlik oluşturma

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Program oluştur** seçeneğini belirleyin.
3. Etkinlikle ilgili gereken bilgileri girin.
4. **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Etkinlikleri görüntüleme

Belirli bir tarihe ait etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.

2. Takvimde bir tarih seçin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Etkinlik listesinden etkinlikleri görüntülemek için,

1. Menü modunda, **Ajanda** → **Takvim** seçeneğini belirleyin.
2. **Program listesi** seçeneğini belirleyin.
3. Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.

Sorun giderme

Cep telefonunuzla ilgili sorun yaşıyorsanız, lütfen servis yetkilisini aramadan önce aşağıdaki sorun giderme yardımlarını deneyin.

Telefonunuzu açtığınızda, aşağıdaki mesajlar görünebilir:

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
SIM modu yok	SIM veya USIM kartı doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Telefon kilidi	Telefon kilit özelliği etkinleştirildiyse, telefon için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PIN kilidi	Telefonu ilk kez kullandığınızda veya PIN gerekliliği etkinleştirildiğinde, SIM veya USIM kartı birlikte verilen PIN'i girmeniz gerekir. PIN kilidi menüsünü kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.
PIN2'i girin	PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj	Sorunu çözmek için şunu deneyin:
PUK kilidi	Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartı bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.

Telefonunuzda "Servis kullanılamıyor," veya "Şebeke hatası" görüntüleniyor.

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

Bir numara giriyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun: [↵].

- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aramak istediğiniz numara için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Arayan size erişemiyor.

- Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Telefon numarası için arama engelleme özelliği ayarlamadığınızdan emin olun.

Karşı taraf konuştuklarınızı duyamıyor.

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

Telefon bip sesi çıkartıyor ve batarya simgesi yanıp sönüyor.

Bataryanız zayıf. Telefonu kullanmaya devam etmek için bataryanızı tekrar şarj edin veya değiştirin.

Görüşmenin ses kalitesi düşük.

- Telefonun dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere geçin ve tekrar deneyin.

Aramak için bir kişi seçiyorsunuz, ancak arama yapılmıyor.

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.

Batarya gerektiği gibi dolmuyor veya telefon bazen kendi kendine kapanıyor.

- Bataryanın iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve bataryayı tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Batarya artık tamamen şarj olmuyorsa, eski bataryayı uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın.

Telefonunuz dokunulmayacak kadar sıcak.

Birkaç uygulamayı birden kullandığınızda telefonunuz fazla güce ihtiyaç duyar ve ısınabilir.

Bu normal olup telefonunuzun ömrünü ve performansını etkilemez.

İçindekiler

acil durum mesajı 56

alarmlar

devre dışı bırakma, 69
durdurma, 69
oluşturma, 68

araçlar

alarm, 68
dönüştürücü, 69
geri sayan zamanlayıcı, 69
görev, 70
hesap makinesi, 69
kronometre, 70
mobil blog, 63
resim düzenleyici, 60

RSS okuyucu, 66
takvim, 70

aramalar

başka aramalar yapma, 42
beklemeye alma, 42
bekletilen aramaları geri
alma, 42
cevaplama, 30
cevapsız aramaları geri
arama, 41
cevapsız aramaları
görüntüleme, 41
diğer aramaları
cevaplama, 42

gelişmiş fonksiyonlar, 41
konferans, 43
sahte arama yapma, 58
son aranan, 42
telefon rehberinden, 43
temel fonksiyonlar, 29
uluslararası numaralar, 43
yapma, 29

bellek kartı 20

Bluetooth

etkinleştirme, 54
uzak SIM modu, 56
veri alma, 55
veri gönderme, 55

çevrimdışı profil 22

dönüştürücü

bkz. araçlar, dönüştürücü

duvar kağıdı 28

dünya saati

ikili ekranı ayarlama, 68

oluşturma, 67

FM radyo

dinleme, 36

kanalları kaydetme, 53

fotoğraf tarayıcı 35

fotoğraflar

düzenleme, 60

gelişmiş çekim, 46

görüntüleme, 35

temel çekim, 34

geri sayan zamanlayıcı

bkz. araçlar, geri sayan

zamanlayıcı

Google Map 39

hesap makinesi

bkz. araçlar, hesap makinesi

internet

web tarayıcıya bakın

iş

bkz. araçlar, görev

Java

oyunları başlatma, 65

uygulamalara erişme, 65

yükleme, 64

kartvizit 44

kilitleme

telefon kilidine bakın

kişiler

bulma, 34

ekleme 33

grup oluşturma, 44

konferans görüşmeler

bkz. aramalar, konferans

kronometre

bkz. araçlar, kronometre

kulaklık 31

mesaj

e-posta gönderme, 32

e-postayı görüntüleme, 33

metin gönderme, 31

metin mesajı

görüntüleme, 33

multimedya gönderme, 31
multimedya mesajı
görüntüleme, 33

metin

girme, 32
mesajlar, 31
not oluşturma, 70

mobil izleme 57

multimedya

bkz. mesajlar

müzik bulma 53

müzik çalar

çalma listesi oluşturma, 52
kişiselleştirme, 52
müzik dinleme, 37
senkronize etme, 51

not

bkz. metin veya sesli notlar

pencere öğeleri 26

pil

şarj etme, 19
takma, 17
zayıf pil göstergesi, 20

radyo

bkz. FM radyo

resimler

ayarlama, 60
dönüştürme, 61
efekt uygulama, 60
görsel özellikler ekleme, 61
kırpma, 61
not ekleme, 62
yazdırma, 62

RSS okuyucu

bkz. araçlar, RSS okuyucu

saat

bkz. dünya saati

senkronizasyon

başlatma, 65
profil oluşturma, 65

ses seviyesi

arama ses seviyesi, 30
tuş sesi seviyesi, 27

sesli not

dinleme, 59
kaydetme, 59

sessiz profil 28

SIM kart 17

[şablonlar](#)

- ekleme, 46
- metin, 45
- multimedya, 45

[takvim](#)

- bkz. araçlar, takvim

[tarayıcı](#)

- bkz. web veya fotoğraf tarayıcı

[telefon kilidi](#) 29[topluluklar](#)

- bkz. araç, mobil blog

[tuş sesleri](#) 27[videolar](#)

- çekme, 35
- görüntüleme, 36

[zamanlayıcı](#)

- bkz. araçlar, geri sayan zamanlayıcı

[zil sesi](#) 28[Windows Media Player](#) 51[web tarayıcı](#)

- ana sayfayı açma, 38
- yer imi ekleme, 39

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, Samsung Electronics

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-F480i

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1: 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.05.07

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi)

(yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.