

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS





SGH-J750

Instrukcja obsługi





Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Informacje o prawach autorskich

- Bluetooth® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc. na całym świecie. Bluetooth QD ID: B012932
- Java™ jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Sun Microsystems, Inc.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 34.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie czy usterki wynikłe z działania wysokich lub niskich temperatur).

Instrukcja — informacje

W tej Instrukcji użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tej Instrukcji występują następujące ikony:



Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.



Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.



Oznacza klawisz telefonu, na przykład [↶].



Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Wybierz>.



- **3G**

Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które umożliwia uzyskanie większej szybkości przesyłania danych, strumieniową transmisję wideo i prowadzenie wideokonferencji.

Funkcje specjalne telefonu



- **Aparat fotograficzny i kamera**

Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.



- **Odtwarzacz multimedialny**

Pozwala odtwarzać pliki multimedialne w telefonie. Umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości filmów i muzyki.



- **Java**

Korzystanie z gier działających w środowisku Java i pobieranie nowych gier.



- **Edytor obrazów**

Edytowanie lub ozdabianie zdjęć.



- **Drukowanie danych cyfrowych**

Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobistych bezpośrednio z telefonu.



- **Bluetooth**

Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Przeglądarka WWW**

Dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.



- **Wiadomość alarmowa**

Wysyłanie wiadomości alarmowych do rodziny lub przyjaciół w nagłych sytuacjach.



- **Kalendarz**

Kontrolowanie planów dziennych, tygodniowych i miesięcznych.



- **Alarm**

Wykorzystanie telefonu jako dzwoniącego rano budzika lub alarmu powiadamiającego o zaplanowanych zdarzeniach.

Spis treści

Rozpakowywanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

Wprowadzenie 7

Korzystanie z telefonu pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu.....	7
Włączanie i wyłączanie telefonu	8
Wygląd telefonu	8
Klawisze i ikony	9
Dostęp do funkcji menu.....	12
Wpisywanie tekstu	13
Dostosowywanie ustawień telefonu	14

Inne funkcje 16

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza multimedialnego, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia	16
Korzystanie z aparatu fotograficznego.....	18
Odtwarzanie muzyki.....	19
Przeglądanie stron WWW	20

Korzystanie z książki telefonicznej	21
Wysyłanie wiadomości	21
Wyświetlanie wiadomości.....	23
Korzystanie z funkcji Bluetooth.....	24
Przełączanie aplikacji	26

Funkcje menu 27

Lista wszystkich opcji menu

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 34

Przegląd opcji menu

Aby przejść do trybu menu, naciśnij klawisz [OK] w trybie czuwania.

1 Spis połączeń

2 Książka telefoniczna

3 Odtwarzacz MP3

4 Internet²

- 1 Strona domowa²
- 2 Wpisz adres
- 3 Zakładki
- 4 Zapisane strony
- 5 Historia
- 6 Zaawansowane
- 7 Ustawienia przeglądarki

5 Wiadomości

- 1 Utwórz wiadomość
- 2 Skrzynka odbiorcza
- 3 Skrzynka e-mail
- 4 Wersje robocze
- 5 Skrzynka nadawcza
- 6 Elementy wysłane
- 7 Moje katalogi
- 8 Szablony
- 9 Usuń wszystkie
- 10 Ustawienia wiadomości
- 11 Wiad. alarmowa
- 12 Stan pamięci

6 Moje pliki

- Obrazy
- Wideo
- Dźwięki
- Gry i więcej
- Inne pliki
- Album multimedialny¹
- Stan pamięci

7 Kalendarz

8 Aparat

9 Google

* Aplikacje

- 1 Notatka
- 2 Zadanie
- 3 Dyktafon
- 4 Czas na świecie
- 5 Kalkulator
- 6 Przelicznik
- 7 Czasomierz
- 8 Stoper
- 9 SIM AT²

0 Alarmy

Ustawienia

- 1 Profile telefonu
- 2 Godzina i data
- 3 Wyświetlacz
- 4 Telefon
- 5 Połączeń
- 6 Bezpieczeństwo
- 7 Ustawienia aplikacji
- 8 Łączność
- 9 Ustawienia pamięci
- 10 Ustawienia operatora¹
- 11 Główne zerowanie

-
1. Opcja wyświetlana tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.
 2. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM lub SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty USIM lub SIM.

Rozpakowywanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Instrukcja obsługi


Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.

- ☒ Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.


Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

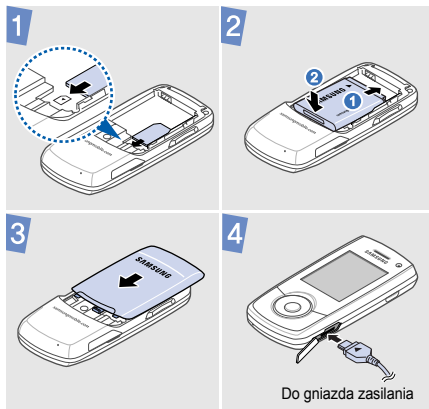

Zdejmowanie pokrywy baterii

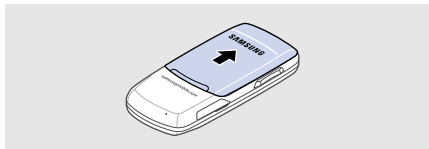

Włączanie i wyłączanie telefonu


Włączanie	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [OK]. 3. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij <Potwierdź>.
Wyłączanie	1. Otwórz telefon. 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [OK].

Wygląd telefonu

Widok z przodu



Widok z tyłu

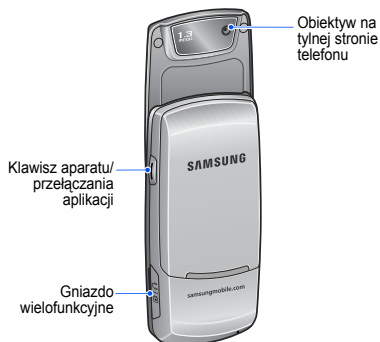

- ☒ Po zamknięciu telefonu odsłonięte klawisze są automatycznie blokowane, co zapobiega niepożądanym działaniom telefonu, powodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy. Aby odblokować klawiaturę, naciśnij <Odblokuj>, a następnie <OK>.

Klawisze i ikony

Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie czuwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.

W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie czuwania: dostęp do menu.

W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji menu lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.

W trybie czuwania: pobieranie ostatniego wybranego, nieodebranego lub odebranego numeru.



Usuwanie z wyświetlacza znaków lub elementów w aplikacjach.



Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu czuwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [1] powoduje uzyskanie dostępu do serwera poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych.

W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie lub wyłączenie profilu Cichy. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.



W trybie czuwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.

W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Jeśli zostanie zmieniona domyślna funkcja klawisza, można otworzyć okno przełączania aplikacji w celu uzyskania dostępu do innych aplikacji bez opuszczania bieżącej aplikacji.

Ikony

W górnej części ekranu mogą się pojawić następujące ikony pokazujące stan telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą się różnić w zależności od kraju lub operatora sieci.

	Moc sygnału
	Sieć GPRS (2.5G)
	Łączenie z siecią GPRS (2.5G) lub transmisja danych w sieci GPRS (2.5G)
	Sieć EDGE
	Łączenie z siecią EDGE lub transmisja danych w sieci EDGE
	Sieć UMTS (3G)
	Łączenie z siecią UMTS (3G) lub transmisja danych w sieci UMTS (3G)
	Połączenie głosowe

	Poza zasięgiem usług
	Połączenie wideo
	Poza zasięgiem usług
	Funkcja wiadomości alarmowych jest włączona
	Sieć z roamingiem
	Funkcja Bluetooth włączona
	Połączono z komputerem przez port USB
	Przeglądanie stron WWW
	Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW
	Włożono kartę pamięci



Nowa wiadomość:

-  : SMS
-  : MMS
-  : E-mail
-  : Poczta głosowa
-  : WAP Push
-  : Wiadomość konfiguracyjna



Ustawienia profili:

-  : Normalny
-  : Cichy
-  : Samochód
-  : Spotkanie
-  : Na zewnątrz
-  : Offline



Poziom naładowania baterii

Dostęp do funkcji menu

Wybór opcji

1. Naciśnij żądany klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij <**Wybierz**>, <**OK**> lub [**OK**].
4. Aby przejść o jeden poziom do góry, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.
Naciśnij klawisz [>], aby powrócić do trybu oczekiwania.

Użycie przycisków menu

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Wpisywanie tekstu

Zmiana trybu wpisywania tekstu	- Aby przełączać się między trybami T9 i ABC, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*]. - Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*]. - Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].
Tryb ABC	Aby wprowadzić słowo: Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
Tryb T9	Aby wprowadzić słowo: - Naciskaj od [2] do [9], aby rozpocząć wprowadzanie wyrazu. - Wpisz cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków.

	Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy.
Tryb numeryczny	Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Tryb symboli	Aby wprowadzić symbole, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Inne operacje	- Naciśnij klawisz [1], aby wprowadzić znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne. - Aby wstawić spację, naciśnij [#]. - Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych. - Aby usunąć kolejne znaki, naciskaj klawisz [C]. - Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz [C].

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język menu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Język** → **Język menu**.
2. Wybierz język.
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.

Melodia dzwonka

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.
3. Naciśnij <**Opcje**> i wybierz opcję **Edytuj**.

4. Wybierz opcję **Dzwonek poł. głosowych** → kategorię → dzwonek.
5. Wybierz kolejno opcje **Dzwonek poł. wideo** → kategorię → dzwonek.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Zapisz**.

Aby zmienić profil dźwiękowy:

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.

Głośność dźwięków klawiszy

W trybie czuwania naciśnij klawisz [▲/▼], aby wyregulować głośność dźwięków klawiszy.

Tapeta w trybie czuwania

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Tapeta**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij klawisz <Ustaw>.

Skróty menu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz klawisz.
3. Wybierz funkcję, która ma zostać przypisana do klawisza.

Profil Cichy

Aby nie przeszkadzać innym osobom, można uaktywnić profil Cichy. W trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij <Potwierdź>.
4. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij <Potwierdź>.

Inne funkcje

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza multimedialnego, przeglądarki internetowej i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [].
Naciśnij klawisz [/>, aby dostosować głośność.
3. Naciśnij klawisz [>], aby zakończyć połączenie.

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. W trybie czuwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Połączenie wideo**.
3. Naciśnij klawisz [>], aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz [].
W przypadku połączenia wideo naciśnij <**Pokaż**>, aby rozmówca mógł Cię widzieć przez kamerę.
2. Naciśnij klawisz [>], aby zakończyć połączenie.

Używanie funkcji głośnika

Aby włączyć głośnik, podczas połączenia głosowego naciśnij klawisz **[OK]**, a następnie wybierz opcję **<Tak>**.

Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie **[OK]**.

Wykonywanie połączenia konferencyjnego

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem. Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz **Dołącz**.
3. Powtórz kroki 1 i 2, aby dodać więcej uczestników.

4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
 - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem, naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz **Odłącz**.
 - Aby odłączyć jednego uczestnika, naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz kolejno **Zakończ** → **Wybierz uczestnika**, aby odłączyć jednego uczestnika.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz **[📞]**.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
3. Aby zrobić zdjęcie, naciśnij klawisz [OK] lub [Aparat]. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
4. Aby zrobić następne zdjęcie, naciśnij klawisz <⏮>.

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Moje pliki** → **Obrazy** → **Moje zdjęcia**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. Aby włączyć aparat, w trybie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Naciśnij klawisz [1], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [OK] lub [Aparat].
4. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz [OK] lub [Aparat]. Film zostanie automatycznie zapisany.
5. Aby nagrać następny film, naciśnij <Wstecz>.

Oglądanie filmu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Moje pliki** → **Wideo** → **Moje wideo**.
2. Wybierz film.

Odtwarzanie muzyki

Przygotowywanie plików muzycznych

Użyj następujących metod:

- Pobierz bezpośrednio z sieci Internet.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Zobacz Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Skopiuj pliki na kartę pamięci i włóż kartę do telefonu.

Tworzenie listy odtwarzania

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Odtwarzacz MP3**.
2. Przejdź do folderu **Muzyka**.

3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz pozycję **Utwórz listę odtwarzania**.
4. Wprowadź tytuł listy odtwarzania i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
5. Wybierz dodaną listę odtwarzania.
6. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Dodaj** → źródło.
7. Wybierz listę odtwarzania lub żądane pliki, a następnie naciśnij klawisz <**Dodaj**>.
8. Naciśnij klawisz [OK], aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Odtwarzanie plików muzycznych

1. Wybierz plik, który ma być odtwarzany.
2. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
 - **OK**: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
 - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do tyłu.
 - W prawo: przejście do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do przodu.
 - W górę: otwarcie bieżącej listy odtwarzania.
 - **▲/▼**: regulacja głośności.

3. Naciśnij przycisk [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

Przeglądanie stron WWW

Uruchamianie przeglądarki internetowej

W trybie czuwania naciśnij klawisz **[OK]** i wybierz **Internet** → **Strona domowa**. Zostanie otworzona strona domowa dostawcy usług.

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewijać elementy w przeglądarce, naciskaj klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz **[OK]**.
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz **<Wstecz>**.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij klawisz **<Opcje>**.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

1. W trybie czuwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno opcje **Dodaj do książki telefonicznej** → wybierz miejsce w pamięci → **Nowy**.
3. Dla opcji **Telefon** wybierz typ numeru.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz **[OK]** lub **<Opcje>** i wybierz **Zapisz**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz **[OK]** i wybierz **Książka telefoniczna**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.

3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz **[↶]**, aby wybrać numer, lub naciśnij klawisz **[OK]** i wybierz **Edytuj**, aby zmienić informacje dotyczące kontaktu.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości tekstowej (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz **<✉>** i wybierz **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz **[W górę]**.

4. Wprowadź numery docelowe.
5. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
☒ Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Wysyłanie wiadomości multimedialnych (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <✉> i wybierz **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Dodaj element**, **Utwórz pozycję** lub **Dodaj załącznik**.

4. Dodaj plik multimedialny, kontakt, element kalendarza lub zakładkę.
5. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Dodaj temat**.
6. Wpisz temat wiadomości.
7. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].
8. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
9. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.

Wysyłanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <✉> i wybierz **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
2. Wprowadź treść wiadomości e-mail.

-
3. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Dodaj załącznik** lub **Utwórz pozycję**.
 4. Dodaj plik multimedialny, kontakt, element kalendarza lub zakładkę.
 5. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Dodaj temat**.
 6. Wpisz temat wiadomości e-mail.
 7. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].
 8. Wprowadź adres e-mail.
 9. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości tekstowych (SMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <☒> i wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz tekst wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości multimedialnej (MMS)

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <☒> i wybierz **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz <☒> i wybierz **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij <**Opcje**>, a następnie wybierz opcję **Pobierz**.
3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

Włączanie funkcji Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [**OK**] i wybierz **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Uaktywnij** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno **Widzialność telefonu** → **Wł.**

Wyszukiwanie i kojarzenie z urządzeniem Bluetooth

1. W trybie czuwania naciśnij klawisz [OK] i wybierz **Ustawienia** → **Łączność** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.
3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth, telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz <OK>.
Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.

Wysyłanie danych

1. Uruchom aplikację, taką jak **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz**, **Notatka** lub **Zadanie**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz kolejno **Wyślij szczegóły kontaktu przez**, **Wyślij przez** lub **Wyślij** → **Bluetooth** lub **przez Bluetooth**.
4. Wyszukaj urządzenie i wybierz je.
5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz <OK>.

Odbieranie danych

1. Gdy inne urządzenie spróbuje uzyskać dostęp do telefonu, naciśnij klawisz <Tak>, aby zezwolić na połączenie.
2. W razie konieczności naciśnij klawisz <Tak>, aby potwierdzić odbiór.

Przełączanie aplikacji

Można przełączyć się na inne aplikacje menu, nie zamykając używanego ekranu menu.

Zmiana funkcji klawisza aparatu

1. W trybie czuwania naciśnij [OK] i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Klawisz aparatu**.
2. Wybierz opcję **Menu podręczne**.

Przełączanie na aplikację

1. Podczas korzystania z menu naciśnij klawisz [Przełączanie aplikacji].
2. Wybierz aplikację.

Dostępne aplikacje

- **Połączenie:** otwarcie ekranu wybierania.
- **Wiadomości:** przejście do menu **Wiadomości**.
- **Internet:** uruchamianie przeglądarki internetowej.

Zamykanie wszystkich uruchomionych aplikacji

1. Naciśnij klawisz [Przełączanie aplikacji].
2. Przewiń do opcji **Zakończ wszystkie?**.
3. Naciśnij klawisz <Tak>.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

Spis połączeń

Wyświetlenie ostatnio wybranych, odebranych lub nieodebranych połączeń.

Książka telefoniczna

Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.

Odtwarzacz MP3

Telefon umożliwia odtwarzanie plików muzycznych i filmów wideo.

Internet

Menu	Opis
Strona domowa	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony głównej operatora sieci bezprzewodowej.
Wpisz adres	Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WWW.
Zakładki	Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WWW.
Zapisane strony	Dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.
Historia	Przejdź do listy ostatnio odwiedzanych stron WWW.

Menu	Opis
Zaawansowane	Czyszczenie pamięci podręcznej. Można usunąć pliki cookie lub wybrać, czy mają być przechowywane. Można zmienić ustawienia przeglądarki WWW i uzyskać dostęp do informacji o jej wersji i prawach autorskich.
Ustawienia przeglądarki	Wybór profilu połączenia używanego przy łączeniu się z bezprzewodowym Internetem.

Wiadomości

Menu	Opis
Utwórz wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych, multimedialnych oraz e-mail.
☒ Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.	

Menu	Opis
Skrzynka odbiorcza	Dostęp do odebranych wiadomości.
Skrzynka e-mail	Dostęp do odebranych wiadomości e-mail.
Wersje robocze	Dostęp do wiadomości zapisanych w celu późniejszego wysłania.
Skrzynka nadawcza	Dostęp do wiadomości, których wysyłanie trwa lub się nie powiodło.
Elementy wysłane	Dostęp do wysłanych wiadomości.
Moje katalogi	Można tworzyć nowe foldery oraz organizować w nich wiadomości.
Szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości lub fraz.
Usuń wszystko	Usuwanie wszystkich wiadomości w każdym folderze.

Menu	Opis
Ustawienia wiadomości	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.
☒	Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.
Wiad. alarmowa	Ustawianie opcji wysyłania i odbioru wiadomości alarmowych. Można wysłać wiadomość SOS, 4 razy naciskając klawisz [▲/▼] przy zamkniętym telefonie i zablokowanych odsłoniętych klawiszach.
Stan pamięci	Można sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci.

Moje pliki

Menu	Opis
Obrazy, Wideo, Dźwięki, Inne pliki	Dostęp do plików multimedialnych lub innych plików zapisanych w pamięci telefonu.
Gry i więcej	Dostęp do gier i pobierania aplikacji Java.
Album multimedialny	Dostęp do usługi Album multimedialny, która umożliwia zorganizowanie własnego albumu multimedialnego online. To menu jest dostępne pod warunkiem, że funkcja jest obsługiwana przez dostawcę usług.
Stan pamięci	Można sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci.

Kalendarz

Kontrolowanie własnego harmonogramu.

Aparat

Wbudowany w telefon aparat może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Google

Wyszukiwanie Google uruchamia wyszukiwarkę Google, która pozwala odnaleźć w sieci informacje, wiadomości, obrazki lub usługi lokalne. Można także korzystać z poczty e-mail.

Aplikacje

Menu	Opis
Notatka	Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi.
Zadanie	Można utworzyć listę zadań do wykonania.

Menu	Opis
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.
Czas na świecie	Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie aktualnego czasu w innych częściach świata.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład jednostek długości lub temperatury.
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.
SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart USIM lub SIM to menu może być dostępne, albo może mieć inną nazwę.

Alarmy

Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.

Ustawienia

Menu	Opis
Profile telefonu	Można zmienić ustawienia dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji.
Godzina i data	Zmiana godziny i daty, wyświetlanych na telefonie.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Tapeta	Można zmienić obraz tła wyświetlany w trybie czuwania.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania wyświetlanego chwilę po włączeniu telefonu.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Styl głównego menu	Wybranie stylu wyświetlania dla ekranu menu głównego.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Menu podręczne	Wyświetla listę podręczną z opcjami menu.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Ekran wybierania	Zmiana ustawień wyświetlacza podczas wybierania numeru.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Zegar na wyświetlaczu	Wybór typu zegara wyświetlanego na ekranie czuwania.
Wyświetlacz → Podświetlenie → Jasność	Ustawienie jasności wyświetlacza dla różnych warunków oświetlenia.
Wyświetlacz → Podświetlenie → Wyświetlacz	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone podczas czuwania telefonu.
Wyświetlacz → Podświetlenie → Klawiatury	Ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.
Telefon → Język	Można wybrać język menu.

Menu	Opis
Telefon → Skróty klawiszowe	Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie czuwania.
Telefon → Własne numery	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Telefon → Funkcja klawisza głośności	To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie [▲/▼] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.
Telefon → Klawisz aparatu	Można wybrać domyślną funkcję klawisza [Aparat/Przełączanie aplikacji].
Telefon → Aktywna klapka	Określenie sposobu reakcji telefonu na otwarcie go w celu odebrania połączenia lub na zamknięcie podczas korzystania z funkcji.

Menu	Opis
Połączeń	Można skonfigurować opcje dotyczące funkcji połączeń.
Bezpieczeństwo → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Blokada SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą USIM lub SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.
Bezpieczeństwo → Blokada PIN	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty USIM lub SIM przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Blokada prywatności	Zablokowanie dostępu do wiadomości, plików, spisów połączeń, kontaktów, kalendarza, notatek lub zadań.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę USIM lub SIM.
Bezpieczeństwo → Zmień hasło telefonu	Zmiana hasła telefonu.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN	Zmiana kodu PIN.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN2	Zmiana kodu PIN2.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Mobile tracker	Ustawienie funkcji powodującej, że jeśli ktoś spróbuje użyć telefonu z inną kartą USIM lub SIM, telefon automatycznie wyśle wiadomość namierzającą do rodziny lub przyjaciół właściciela. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez dostawcę usług.
Ustawienia aplikacji	Można dostosowywać ustawienia aplikacji dostępnych w telefonie.
Łączność → Bluetooth	Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.
Łączność → Wybór sieci	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która ma być używana do roamingu za granicą.

Menu	Opis
Łączność → Tryb pracy sieci	Można wybrać używaną sieć.
Łączność → Preferowane sieci	Umożliwia dodanie nowej sieci do listy sieci preferowanych, jeśli karta USIM lub SIM ją obsługuje.
Łączność → Profile transm. danych	Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią.
Ustawienia pamięci	Można sprawdzić informacje dotyczące aktualnie używanej pamięci. Pozwala również wykasować pamięć.
Ustawienia operatora	Można wybrać dostawcę usług zgodnie z używaną kartą USIM lub SIM.
Główne zerowanie	Zerowanie ustawień telefonu.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodne z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2.0 W/kg.¹

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0.536 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości. Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2.0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała.

Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.

- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skracza czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej. Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).
- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszono są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanina wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone. Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij [↵].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.

- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą. Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.
- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.

- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma, **Samsung Electronics**

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM : SGH-J750

k którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo EMC
: EN 60950-1 : 2001+A11:2004
: EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
: EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
: EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR
: EN 50360 : 2001
: EN 50361 : 2001
RADIO
: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
: EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
: EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
: EN 301 908-2 V3.2.1 (10-2003)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK¹
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168


CE 0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawiciel w EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.04.16



Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia)

(nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

¹ Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na kartce gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.