

- * W zależności od zainstalowanego oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.
- * W zależności od kraju i operatora, karty SIM, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-19020A
Polish. 05/2008. Rev. 1.0



SGH-U800

Instrukcja obsługi





Informacje podstawowe



Niedostosowanie się do nich może spowodować powstanie zagrożenia życia lub zdrowia albo może być niezgodne z prawem.

Informacja o znakach towarowych

- Bluetooth® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc. worldwide. Bluetooth QD ID: B014035
- Java™ jest zarejestrowanym znakiem towarowym Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Należy zawsze zachować ostrożność podczas jazdy

Nie należy korzystać z telefonu podczas jazdy; najpierw należy zatrzymać pojazd.

Wyłączanie telefonu podczas tankowania paliwa

Nie należy używać telefonu w punktach tankowania paliwa (stacjach benzynowych) ani w pobliżu zbiorników z paliwem lub środkami chemicznymi.

Wyłączanie telefonu podczas lotu samolotem

Telefony komórkowe mogą powodować zakłócenia w pracy urządzeń. Korzystanie z nich na pokładzie samolotu jest niezgodne z prawem i niebezpieczne.

Wyłączanie telefonu w pobliżu sprzętu medycznego

Szpitala i placówki ochrony zdrowia mogą korzystać z urządzeń wrażliwych na działanie zewnętrznych fal radiowych. Należy przestrzegać także wszelkich innych obowiązujących przepisów.

Zakłócenia

Wszystkie telefony komórkowe mogą podlegać zakłóceniom powodowanym przez fale o częstotliwości radiowej.

Przestrzeganie innych przepisów

Należy przestrzegać wszystkich innych obowiązujących na danym terenie przepisów bezpieczeństwa i zawsze wyłączać telefon w miejscach, w których używanie go jest zabronione lub może spowodować zakłócenia lub inne niebezpieczeństwo.

Odporność na wodę

Ten telefon nie jest wodoodporny. Należy się starać, aby zawsze był suchy.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Z telefonu należy korzystać, trzymając go w prawidłowy sposób (przy uchu). Należy unikać niepotrzebnego dotykania anteny, gdy telefon jest włączony.

Połączenie alarmowe

Wprowadź numer alarmowy dla danej lokalizacji, a następnie naciśnij klawisz .

Telefon należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci

Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria przechowuj poza zasięgiem małych dzieci.

Akcesoria i baterie

Należy używać wyłącznie baterii i akcesoriów (takich jak zestawy słuchawkowe i kable do transmisji danych) zatwierdzonych przez firmę Samsung. Korzystanie z akcesoriów i baterii niezatwierdzonych przez firmę Samsung może spowodować uszkodzenie telefonu i może być niebezpieczne dla zdrowia użytkownika.

- Telefon może eksplodować, jeżeli bateria zostanie wymieniona na inną baterię nieprawidłowego typu.
- Zużyte baterie należy zutylizować zgodnie z instrukcjami producenta.



Długotrwałe używanie zestawu słuchawkowego przy bardzo dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wykwalifikowany personel punktów serwisowych

Naprawy telefonów komórkowych mogą być dokonywane tylko przez wykwalifikowany personel punktów serwisowych.

Więcej informacji związanych z bezpieczeństwem można znaleźć w sekcji "Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa" na str. 45.

UWAGA !

1. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, która spowodowana będzie niewłaściwym użytkowaniem telefonu.
2. Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szczególne czy przypadkowe szkody, które mogą powstać w wyniku użytkowania telefonu.
3. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu chyba, że prawo stanowi inaczej.
4. Nie udziela się gwarancji na długowieczność działania poszczególnych styków oraz gwarancji na bezwzględną trwałość wszelkich elementów telefonu.
5. Należy przestrzegać zasad prawidłowego użytkowania zarówno telefonu jak i poszczególnych akcesoriów (ładowarka, bateria i inne). Nie należy podłączać telefonu do innych urządzeń bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją ich obsługi. Za wady i usterki telefonu powstałe w wyniku nieprawidłowego jego użytkowania oraz w wyniku podłączania urządzeń nieprzeznaczonych do współpracy z telefonem odpowiada użytkownik.
6. Gwarancją nie są objęte elementy ulegające naturalnemu zużyciu w wyniku eksploatacji (np. wytarcie napisów na klawiaturze czy wytarcie oraz zadrapania obudowy). Gwarancja nie obejmuje również usterek powstałych w wyniku działania czynników atmosferycznych (np. zawilgocenie w wyniku opadów czy usterki wynikłe z działania wysokich i niskich temperatur).

Instrukcja — informacje

W tej Instrukcji użytkownika podano skrócone informacje o sposobie korzystania z telefonu.

W tej instrukcji występują następujące ikony:



Oznacza, że należy zwrócić szczególną uwagę na podane poniżej informacje dotyczące bezpieczeństwa lub funkcji telefonu.



Oznacza, że należy naciskać klawisze nawigacyjne w celu przejścia do określonej opcji i wybrania jej.



Oznacza klawisz telefonu, na przykład [↶]



Oznacza klawisz programowy, którego funkcja jest widoczna na wyświetlaczu telefonu, na przykład <Wybierz>.



- **3G**

Telefon ma możliwość pracy w środowisku 3G, które umożliwia uzyskanie większej szybkości przesyłania danych, strumieniową transmisję wideo i prowadzenie wideokonferencji.

Funkcje specjalne telefonu



- **Motyw utworzony przez użytkownika**

Można utworzyć własny motyw, wykorzystując ulubione obrazy tła i kolory.



- **MobileBlog**

Można udostępniać zdjęcia i filmy wideo w witrynach do wymiany zdjęć i w blogach.



- **Czytnik RSS**

Można udostępniać zdjęcia i filmy wideo w witrynach do wymiany zdjęć i w blogach.



- **Aparat fotograficzny i kamera**

Moduł aparatu fotograficznego w telefonie umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów.



- **Synchronizacja z programem Windows Media Player**

Pliki muzyczne można przenosić do telefonu bezpośrednio z programu Windows Media Player.



- **Odtwarzacz muzyki**

Odtwarzanie plików muzycznych z użyciem telefonu jako odtwarzacza muzyki. Umożliwia odtwarzanie wysokiej jakości filmów i muzyki.



- **Radio FM**

Słuchanie ulubionych stacji radiowych zawsze i wszędzie.



- **Drukowanie danych cyfrowych**

Drukowanie obrazów, wiadomości oraz innych danych osobistych bezpośrednio z telefonu.



- **Bluetooth**

Przenoszenie plików multimedialnych i danych osobistych oraz łączenie się z innymi urządzeniami z wykorzystaniem bezprzewodowej technologii Bluetooth.



- **Przeglądarka WWW**

Dostęp do bezprzewodowej sieci WWW w celu uzyskania aktualnych informacji i różnorodnych treści multimedialnych.

Spis treści

Rozpakowanie 7

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

Wprowadzenie 7

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu	7
Włączanie i wyłączanie telefonu	8
Wygląd telefonu	8
Klawisze i ikony.....	9
Dostęp do funkcji menu	13
Wpisywanie tekstu	13
Dostosowywanie ustawień telefonu	15

Inne funkcje 18

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza muzyki, przeglądarki WWW i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.....	18
Korzystanie z aparatu fotograficznego	20
Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu.....	22
Odtwarzanie muzyki	23
Słuchanie radia FM.....	27
Przeglądanie stron WWW	28
Korzystanie z książki telefonicznej	29
Wysyłanie wiadomości	30
Wyświetlanie wiadomości.....	31
Korzystanie z funkcji Bluetooth.....	32

Funkcje menu 35

Lista wszystkich opcji menu

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 45

Przegląd opcji menu

Aby przejść do menu, naciśnij klawisz <Menu> w trybie oczekiwania. (W zależności od kraju naciśnij klawisz [Środek] w trybie oczekiwania.)

1 Spis połączeń

2 Książka telefoniczna

3 Moja muzyka

- 1 Odtwarzacz muzyki
- 2 Radio FM
- 3 Dyktafon

4 Internet

- 1 Strona domowa
- 2 Wpisz adres
- 3 Zakładki
- 4 Zapisane strony
- 5 Historia
- 6 Zaawansowane
- 7 Ustawienia przeglądarki

5 Wiadomości

- 1 Utwórz wiadomość
- 2 Skrzynka odbiorcza
- 3 Skrzynka e-mail
- 4 Wersje robocze
- 5 Skrzynka nadawcza
- 6 Elementy wysłane
- 7 Moje katalogi
- 8 Szablony
- 9 Usuń wszystkie
- 10 Ustawienia
- 11 Stan pamięci

6 Moje pliki¹

- Album fotograficzny
- Obrazy
- Pliki wideo
- Dźwięki
- Gry i aplikacje
- Inne pliki
- Stan pamięci

7 Kalendarz

8 Aparat

9 Rozrywka

- 1 Gry i aplikacje
- 2 Edytor obrazów
- 3 Edytor wideo

* Dodatki

- 1 Bluetooth
- 2 Czytnik RSS
- 3 Notatka
- 4 Zadanie
- 5 Czas na świecie
- 6 Kalkulator
- 7 Przelicznik
- 8 Czasomierz
- 9 Stoper
- 10 SIM AT²

0 Alarmy

Ustawienia

- 1 Profile telefonu
- 2 Godzina i data
- 3 Wyświetlacz
- 4 Telefon
- 5 Połączenia
- 6 Bezpieczeństwo
- 7 Ustawienia aplikacji
- 8 Łączność
- 9 Ustawienia pamięci
- 10 Główne zerowanie

1. W przypadku włożenia karty pamięci dostępne będą dodatkowe katalogi.

2. Opcja dostępna tylko wtedy, gdy funkcja jest obsługiwana przez kartę USIM lub SIM. Nazwa funkcji może ulec zmianie w zależności od operatora lub karty SIM.

Rozpakowanie

Upewnij się, że w opakowaniu znajdują się wszystkie elementy:

- Telefon
- Ładowarka podróżna
- Bateria
- Instrukcja obsługi

Akcesoria można nabyć u lokalnego przedstawiciela firmy Samsung.




Elementy dostarczane wraz z telefonem i akcesoria oferowane przez przedstawicieli firmy Samsung mogą różnić się w zależności od kraju lub operatora sieci.


Wprowadzenie

Korzystanie z telefonu – pierwsze kroki

Montaż karty SIM i ładowanie baterii telefonu

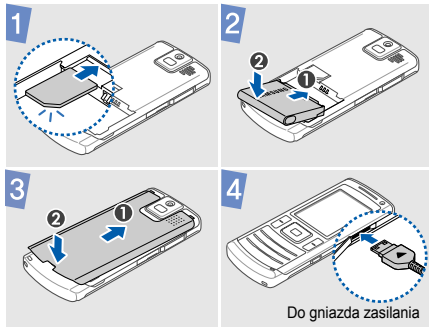

Zdejmowanie pokrywy baterii

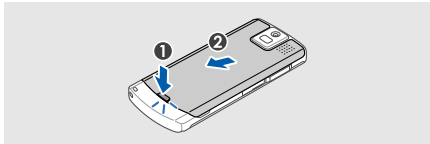

Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie	1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz [📞]. 2. W razie potrzeby wprowadź kod PIN i naciśnij klawisz <Potwierdź>.
Wyłączanie	Naciśnij i przytrzymaj klawisz [📞].

Wygląd telefonu

Widok z przodu



Widok z tyłu



Aby zapobiec niechcianym działaniom spowodowanym przez przypadkowe naciśnięcie któregoś z klawiszy, można zablokować klawiaturę. W trybie oczekiwania naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*]. Aby odblokować klawiaturę, należy nacisnąć lewy klawisz programowy, a następnie klawisz [*].

Klawisze i ikony

Klawisze



Wykonywanie funkcji wskazywanych w dolnym wierszu wyświetlacza.



W trybie oczekiwania: bezpośredni dostęp do najczęściej używanych menu.
W trybie menu: przewijanie opcji menu.



W trybie oczekiwania: dostęp do menu.
W trybie menu: wybranie podświetlonej opcji lub potwierdzenie wprowadzonych danych.



Nawiązywanie lub odbieranie połączenia.
W trybie oczekiwania: wyświetlanie ostatnich wykonanych, nieodebranych lub odebranych połączeń.



Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie lub wyłączenie telefonu.

Zakończenie połączenia.

W trybie menu: anulowanie wprowadzonych danych i powrót telefonu do trybu oczekiwania.



Wprowadzanie cyfr, liter i niektórych znaków specjalnych.

W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [1] umożliwia uzyskanie dostępu do poczty głosowej. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [0] umożliwia wprowadzenie prefiksu połączenia międzynarodowego.



Wprowadzanie znaków specjalnych lub wykonywanie funkcji specjalnych.

W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [#] powoduje włączenie lub wyłączenie profilu cichego. Naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [*] umożliwia wprowadzenie odstępów pomiędzy cyframi.



Regulacja głośności telefonu.



W trybie oczekiwania: naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza powoduje włączenie aparatu fotograficznego.
W trybie aparatu: robienie zdjęć lub nagrywanie filmów.

Ikony

W górnej części ekranu mogą pojawić się następujące ikony informujące o stanie telefonu. Ikony na wyświetlaczu mogą różnić się w zależności od kraju lub operatora sieci.



Siła sygnału



Łączenie z siecią GPRS (2.5G) lub transmisja danych w sieci GPRS (2.5G)



Łączenie z siecią EDGE lub transmisja danych w sieci EDGE



Łączenie z siecią UMTS (3G) lub transmisja danych w sieci UMTS (3G)



Łączenie z siecią HSDPA (3G+) lub transmisja danych w sieci HSDPA (3G+)



Połączenie głosowe w toku



Połączenie wideo w toku



Połączono z komputerem przez port USB



Przeglądanie stron WWW



Nawiązano połączenie z bezpieczną stroną WWW



Trwa odtwarzanie muzyki



Odtwarzanie muzyki wstrzymane



Odtwarzanie muzyki zatrzymane



Stan radia FM:

- : Włączone
- : Wyłączone



Funkcja Bluetooth włączona



Podłączona słuchawka lub zestaw głośnomówiący Bluetooth



Alarm ustawiony



Nowa wiadomość:

- : SMS
- : MMS
- : E-mail
- : Wiadomość poczty głosowej
- : WAP Push
- : Wiadomość konfiguracyjna



Włożono kartę pamięci



Ustawienia profili:

- : Normalny
- : Cichy
- : Samochód
- : Spotkanie
- : Na zewnątrz
- : Offline



Poziom naładowania baterii

10:00

Aktualna godzina

Dostęp do funkcji menu

Wybór opcji

1. Naciśnij odpowiedni klawisz programowy.
2. Aby przejść do następnej lub poprzedniej opcji, użyj klawiszy nawigacyjnych.
3. Aby potwierdzić wyświetlaną funkcję lub podświetloną opcję, naciśnij klawisz <Wybierz>, <OK> lub [Środek].
4. Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz <Wstecz>.
Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [📞].

Użycie przycisków menu

Naciśnij klawisz numeryczny odpowiadający wybranej opcji.

Wpisywanie tekstu

Zmiana trybu wpisywania tekstu

- Aby przełączać się między trybami T9 i ABC, naciśnij i przytrzymaj klawisz [*].
- Aby zmienić wielkość liter lub przejść do trybu numerycznego, naciśnij klawisz [*].
- Aby przejść do trybu symboli, naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Tryb ABC	Aby wpisać wyraz: Naciskaj odpowiedni klawisz, aż na ekranie zostanie wyświetlony właściwy znak.
Tryb T9	Aby wpisać wyraz: 1. Aby rozpocząć wpisywanie wyrazu, naciskaj od [2] do [9]. 2. Wpisz cały wyraz, nie poprawiając ani nie usuwając znaków. 3. Gdy wyraz jest wyświetlany prawidłowo, naciśnij klawisz [#], aby wstawić spację. W przeciwnym razie naciśnij klawisz [0], aby wyświetlić alternatywne wyrazy.

Tryb numeryczny	Aby wprowadzić cyfry, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Tryb symboli	Aby wprowadzić symbole, naciskaj odpowiadające im klawisze.
Inne operacje	• Aby wpisać znaki interpunkcyjne lub znaki specjalne, naciśnij klawisz [1]. • Aby wstawić spację, naciśnij klawisz [#]. • Aby przesunąć kursor, użyj klawiszy nawigacyjnych. • Aby usunąć kolejne znaki, naciśnij klawisz <Wyczyść>. • Aby usunąć całą zawartość wyświetlacza, naciśnij i przytrzymaj klawisz <Wyczyść>.

Dostosowywanie ustawień telefonu

Język wyświetlacza

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Język** → **Język menu**.
2. Wybierz język.
3. Naciśnij klawisz **<OK>** → **<Zapisz>**.

Melodia dzwonka

Aby zmienić właściwości profilu:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Przewiń listę do wybranego profilu dźwiękowego.

3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Edytuj**.
4. Wybierz opcję **Dzwonek poł. głosowych** → kategorię → dzwonek.
5. Wybierz kolejno opcje **Dzwonek poł. wideo** → kategorię → dzwonek.
6. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz opcję **Zapisz**.

Aby zmienić profil dźwiękowy:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz **Ustawienia** → **Profile telefonu**.
2. Wybierz profil.
3. Naciśnij klawisz [Środek].

Głośność klawiszy

Aby wyregulować głośność klawiszy, w trybie oczekiwania naciśnij klawisz [Głośność].

Tapeta w trybie oczekiwania

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Tapeta** → **Obrazy**.
2. Wybierz kategorię obrazu.
3. Wybierz obraz.
4. Naciśnij klawisz <Ustaw>.

Motywy dla wyświetlacza

Aby utworzyć motyw:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Utwórz** → **Łatwy** lub **Zaawansowany**.
3. Dostosuj motyw, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
4. Po zakończeniu wpisz nazwę motywu i naciśnij klawisz <Zapisz>.
5. Naciśnij przycisk <Tak>, aby zastosować motyw.

Aby zastosować motyw:

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Ustawienia** → **Wyświetlacz** → **Wyświetlacz** → **Mój motyw**.
2. Wybierz klawisz.
3. Naciśnij przycisk <Zapisz>.



Aby szybko przywrócić domyślny motyw, wprowadź [*], [#], [8], [2], [7] i [#] w trybie oczekiwania. Telefon zostanie uruchomiony ponownie w sposób automatyczny i zastosuje domyślny motyw.

Skróty menu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Skróty klawiszowe**.
2. Wybierz kierunek.
3. Wybierz menu, które ma zostać przypisane do klawisza.
4. Naciśnij klawisz <Zapisz>.

Profil Cichy

Aby nie przeszkadzać innym, można uaktywnić Profil cichy. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [#].

Blokada telefonu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Bezpieczeństwo** → **Blokada telefonu**.
2. Wybierz opcję **Wł.**
3. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Wprowadź nowe hasło o długości od 4 do 8 cyfr i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.
5. Wprowadź ponownie nowe hasło i naciśnij klawisz <**Potwierdź**>.

Inne funkcje

Rozpocznij od opcji dzwonienia, aparatu fotograficznego, odtwarzacza muzyki, przeglądarki WWW i innych funkcji specjalnych

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia

Nawiązywanie połączenia

Aby nawiązać połączenie głosowe:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz [].
Aby dostosować głośność, naciśnij klawisz [Głośność].
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Aby nawiązać połączenie wideo:

1. W trybie oczekiwania wprowadź numer kierunkowy i numer telefonu.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Połączenie wideo**.
3. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Odbieranie połączenia

1. Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz [].
W przypadku połączenia wideo naciśnij klawisz <**Pokaż mnie**>, aby rozmówca mógł oglądać Cię za pomocą kamery.
2. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz [].

Używanie funkcji głośnika

Aby włączyć głośnik, podczas połączenia głosowego naciśnij klawisz [Środek], a następnie wybierz opcję <**Tak**>.

Aby przełączyć z powrotem na słuchawkę, naciśnij ponownie [Środek].

Nawiązywanie połączenia konferencyjnego

1. W trakcie rozmowy połącz się z drugim uczestnikiem.
Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Połączenie konferencyjne**.
3. Aby dodać kolejnych uczestników, powtórz kroki 1 i 2.

4. W trakcie połączenia konferencyjnego:
 - Aby rozpocząć rozmowę prywatną z jednym uczestnikiem, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Połączenie prywatne**.
 - Aby odłączyć jednego uczestnika, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Zakończ** → **Wybierz uczestnika** → dokonaj wyboru uczestnika i wskaż opcję → **Rozłącz**, aby rozłączyć jednego uczestnika.
5. Aby zakończyć połączenie konferencyjne, naciśnij klawisz [.

Korzystanie z aparatu fotograficznego

Robienie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Aby nagrać film o orientacji poziomej, obróć telefon w lewo.
3. Skieruj obiektyw na fotografowany obiekt i wprowadź wszystkie ustawienia.
4. Naciśnij klawisz [Aparat], aby zrobić zdjęcie. Zdjęcie zostanie automatycznie zapisane.
5. Aby zrobić kolejne zdjęcie, naciśnij klawisz <> lub [Aparat].

Wyświetlanie zdjęć

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Moje pliki** → **Album fotograficzny**.
2. Wybierz zdjęcie.

Nagrywanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij i przytrzymaj klawisz [Aparat].
2. Naciśnij kilka razy [1], aby przełączyć się w tryb nagrywania.
3. Aby nagrać film o orientacji poziomej, obróć telefon w lewo.
4. Aby rozpocząć nagrywanie, naciśnij klawisz [Aparat].

5. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij klawisz <□> lub [Aparat]. Film zostanie automatycznie zapisany.
6. Aby nagrać kolejny film, naciśnij klawisz <⏮> lub [Aparat].

Oglądanie filmu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Moje pliki** → **Album fotograficzny**.
2. Wybierz film.

Wysyłanie zdjęć i filmów do Internetu

Aktywacja konta ShoZu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Aktywacja ShoZu**.
2. Wybierz opcję **Wł**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać aktywacji konta.

Określanie docelowej strony WWW

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Ustawienia** → **Ustawienia aplikacji** → **MobileBlog** → **Adresaci**.

2. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz pozycję **Utwórz nowy**.
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać nową docelową stronę WWW.

Wysyłanie pliku

1. Otwórz aplikację, taką jak **Moje pliki** lub **Aparat**.
2. Wybierz lub zarejestruj zdjęcie albo film.
3. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz **Załaduj na stronę WWW**.
4. Wybierz adresata.
5. Wpisz tytuł i opis, a następnie wybierz etykietę.
6. Naciśnij klawisz <Przełącz>.

Odtwarzanie muzyki

Przygotowywanie plików muzycznych

Można użyć następujących metod:

- Pobierz z bezprzewodowej sieci WWW.
- Pobierz z komputera za pomocą opcjonalnego programu Samsung PC Studio. Zobacz Podręcznik użytkownika programu Samsung PC Studio.
- Odbierz przez Bluetooth.
- Skopiuj na kartę pamięci. Patrz następna sekcja.
- Zsynchronizuj pliki muzyczne z programem Windows Media Player. Zobacz str. 24.



- Telefon obsługuje karty microSD™ o pojemności do 8 GB (zależnie od producenta karty pamięci i jej rodzaju).
- Po włożeniu do telefonu karty pamięci z dużą ilością plików, telefon będzie pracował wolniej przez kilka minut. Jest to spowodowane aktualizowaniem bazy danych. Może to także mieć wpływ na niektóre funkcje telefonu. Jest to problem chwilowy i nie oznacza on uszkodzenia telefonu.

Kopiowanie plików muzycznych na kartę pamięci

1. Włóż kartę pamięci do telefonu.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawienia USB** → **Pamięć masowa**.
3. Naciśnij klawisz <Zapisz>.

4. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [⏏].
5. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.
6. Po pojawieniu się na monitorze okna dialogowego wybierz opcję **Otwórz folder, aby wyświetlić pliki**.
7. Skopiuj pliki z komputera na kartę pamięci.
8. Po zakończeniu operacji odłącz telefon od komputera.

Synchronizacja z programem Windows Media Player

Synchronizacja z programem Windows Media Player 11 umożliwia kopiowanie plików muzycznych do pamięci telefonu.

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Ustawienia** → **Telefon** → **Ustawiania USB** → **Odtwarzacz multimedialny**.
2. Naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
3. Aby powrócić do trybu oczekiwania, naciśnij klawisz [⏏].
4. Podłącz telefon do komputera za pomocą dodatkowego kabla do przesyłania danych.

-
5. Po pojawieniu się na komputerze okna dialogowego wybierz opcję **Synchronizuj pliki multimedialnych z tym urządzeniem**.
 6. Wprowadź nazwę telefonu i kliknij przycisk **Zakończ**.
 7. Wybierz i przeciągnij pliki muzyczne na listę synchronizacji.
 8. Kliknij opcję **Rozpocznij synchronizowanie**.
 9. Po zakończeniu synchronizacji odłącz telefon od komputera.

Odtwarzanie plików muzycznych

-
1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz **Moja muzyka** → **Odtwarzacz muzyki**.
 2. Wybierz kategorię muzyki → wybierz plik muzyczny.
 3. W trakcie odtwarzania można używać następujących klawiszy:
 - Środek: wstrzymanie lub wznowienie odtwarzania.
 - W lewo: powrót do poprzedniego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do tyłu.
 - W prawo: przejście do następnego pliku. Naciśnij i przytrzymaj, aby przewinąć plik do przodu.

- W górę: otwarcie listy odtwarzania.
 - Głośność: regulacja głośności.
4. Naciśnij klawisz [W dół], aby zatrzymać odtwarzanie.

Tworzenie listy odtwarzania

1. Na ekranie odtwarzacza muzyki naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Otwórz listę odtwarzania** → **Wszystkie** → **Listy odtwarzania**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Utwórz listę odtwarzania**.

3. Wprowadź tytuł listy odtwarzania i naciśnij klawisz <**Zapisz**>.
4. Wybierz dodaną listę odtwarzania.
5. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj** → źródło.
6. Wybierz listę odtwarzania lub żądane pliki, a następnie naciśnij klawisz <**OK**>.
7. Naciśnij klawisz [Środek], aby rozpocząć odtwarzanie muzyki.

Słuchanie radia FM

Słuchanie radia

1. Podłącz złącze dostarczonego zestawu słuchawkowego do gniazda wielofunkcyjnego w telefonie.
2. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz opcję **Moja muzyka** → **Radio FM**.
3. Gdy radio FM zostanie włączone pierwszy raz, naciśnij klawisz **<Tak>**, aby rozpocząć strojenie automatyczne. Dostępne stacje radiowe zostaną dostrojone automatycznie.

4. Aby wyszukać dostępne stacje radiowe, naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo]. Można także nacisnąć klawisz [W górę] lub [W dół], aby wybrać zapisaną stację radiową.
5. Aby wyłączyć radio, naciśnij klawisz [Środek].

Zapamiętywanie stacji radiowych

Za pomocą strojenia automatycznego:

1. Na ekranie radia naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz **Auto-strojenie**.
2. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk **<Tak>**. Dostępne stacje radiowe zostaną dostrojone automatycznie.

Za pomocą strojenia ręcznego:

1. Na ekranie radia naciśnij klawisz [W lewo] lub [W prawo], aby wybrać żądaną stację radiową.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz **Dodaj do ulubionych**.

Przeglądanie stron WWW

Uruchamianie przeglądarki WWW

W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Internet** → **Strona domowa**. Zostanie otworzona strona domowa dostawcy usług.

Nawigacja na stronach WWW

- Aby przewinąć elementy przeglądarki, naciśnij klawisz [W górę] lub [W dół].
- Aby wybrać element, naciśnij klawisz [Środek].
- Aby powrócić do poprzedniej strony, naciśnij klawisz <**Wstecz**>.
- W celu uzyskania dostępu do opcji przeglądarki naciśnij klawisz <**Opcje**>.

Korzystanie z książki telefonicznej

Dodawanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania wpisz numer telefonu i naciśnij klawisz **<Opcje>**.
2. Wybierz kolejno opcje **Dodaj do książki telefonicznej** → wybierz lokalizację pamięci → **Nowy**.
3. Dla opcji **Pamięć telefonu** wybierz typ numeru.
4. Podaj informacje kontaktowe.
5. Aby zapisać kontakt, naciśnij klawisz [Środek] lub **<Opcje>** i wybierz **Zapisz**.

Wyszukiwanie kontaktu

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Kontakty>**.
2. Wprowadź kilka pierwszych liter szukanej nazwy.
3. Wybierz kontakt.
4. Przewiń do numeru i naciśnij klawisz [, aby wybrać numer lub naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz **Edytuj**, aby edytować informacje o kontakcie.

Wysyłanie wiadomości

Wysyłanie wiadomości SMS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
 2. Wpisz treść wiadomości.
 3. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].
 4. Wprowadź numery docelowe.
 5. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Wyślij**.
- ☒ Maksymalna dopuszczalna liczba znaków w wiadomości SMS zależy od operatora sieci. Jeżeli wiadomość przekroczy maksymalną liczbę znaków, telefon ją podzieli.

Wysyłanie wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <Menu> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **Wiadomość**.
2. Wpisz treść wiadomości.
3. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Dodaj element**, **Utwórz pozycję** lub **Dodaj załącznik**.
4. Dodaj plik multimedialny, kontakt, element kalendarza lub zakładkę.
5. Naciśnij klawisz <Opcje> i wybierz opcję **Dodaj temat**.
6. Wpisz temat wiadomości.
7. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].

-
8. Wprowadź numery lub adresy e-mail odbiorców.
 9. Aby wysłać wiadomość, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Wysyłanie wiadomości e-mail

-
1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Utwórz wiadomość** → **E-mail**.
 2. Wprowadź treść wiadomości e-mail.
 3. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Dodaj załącznik** lub **Utwórz pozycję**.
 4. Dodaj plik multimedialny, kontakt, element kalendarza lub zakładkę.

-
5. Aby przejść do pola tematu, naciśnij klawisz [W górę].
 6. Wpisz temat wiadomości e-mail.
 7. Aby przejść do pola odbiorcy, naciśnij klawisz [W górę].
 8. Wprowadź adres e-mail.
 9. Aby wysłać wiadomość e-mail, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Wyślij**.

Wyświetlanie wiadomości

Wyświetlanie wiadomości SMS

-
1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
 2. Wybierz tekst wiadomości.

Wyświetlanie wiadomości MMS

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka odbiorcza**.
2. Wybierz wiadomość multimedialną.

Wyświetlanie wiadomości e-mail

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz <**Menu**> i wybierz **Wiadomości** → **Skrzynka e-mail**.
2. Naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**.

3. Wybierz wiadomość e-mail lub jej nagłówek.
4. Jeśli wybrano nagłówek, naciśnij klawisz <**Opcje**> i wybierz opcję **Pobierz**, aby wyświetlić tekst wiadomości.

Korzystanie z funkcji Bluetooth

Telefon jest wyposażony w technologię Bluetooth, która umożliwia bezprzewodowe łączenie się i wymianę danych z innymi urządzeniami Bluetooth, korzystanie z zestawu głośnomówiącego lub zdalne sterowanie telefonem.

**Włączanie
funkcji
Bluetooth**

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz opcje **Dodatki** → **Bluetooth** → **Aktywacja** → **Wł.**
2. Aby umożliwić innym urządzeniom wyszukanie telefonu, wybierz kolejno opcje: **Widzialność telefonu** → **Wł.**

**Wyszukiwanie i
kojarzenie z
urządzeniem
Bluetooth**

1. W trybie oczekiwania naciśnij klawisz **<Menu>** i wybierz **Dodatki** → **Bluetooth** → **Moje urządzenia** → **Szukaj nowego urządzenia**.
2. Wybierz urządzenie.

**Wysyłanie
danych**

3. Wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth telefonu lub innego urządzenia (jeśli dotyczy), a następnie naciśnij klawisz **<OK>**.
Gdy właściciel drugiego urządzenia poda ten sam kod, kojarzenie zostanie zakończone.
1. Uruchom aplikację taką jak **Książka telefoniczna**, **Moje pliki**, **Kalendarz**, **Notatka** lub **Zadanie**.
2. Wybierz element.
3. Naciśnij klawisz **<Opcje>** i wybierz **Wyślij wizytówkę przez** lub **Wyślij przez** → **Bluetooth**.

-
4. Wyszukaj i wybierz urządzenie.
 5. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz **<OK>**.

**Odbieranie
danych**

1. W razie potrzeby wprowadź kod PIN urządzenia Bluetooth i naciśnij klawisz **<OK>**.
2. W razie konieczności naciśnij klawisz **<Tak>**, aby potwierdzić odbiór.

Funkcje menu

Lista wszystkich opcji menu

Niniejsza część zawiera krótki opis funkcji menu telefonu.

Spis połączeń

Wyświetlenie ostatnio wykonanych, odebranych lub nieodebranych połączeń.

Książka telefoniczna

Wyszukiwanie informacji kontaktowych w książce telefonicznej.

Moja muzyka

Menu	Opis
Odtwarzacz muzyki	Umożliwia dostęp do posortowanych wg kryteriów plików muzycznych oraz ich odsłuchiwanie. Pozwala również tworzyć własne listy odtwarzania.
Radio FM	Słuchanie muzyki lub wiadomości przez radio FM w telefonie.
Dyktafon	Nagrywanie notatek głosowych i innych dźwięków.

Internet

Menu	Opis
Strona domowa	Połączenie telefonu z siecią i załadowanie strony domowej operatora.
Wpisz adres	Ręczne wprowadzenie adresu URL i dostęp do przypisanej strony WWW.
Zakładki	Zapisanie adresów URL w celu szybszego dostępu do stron WWW.
Zapisane strony	Dostęp do listy stron zapisanych podczas przeglądania.
Historia	Przejdźcie do listy ostatnio odwiedzanych stron WWW.

Menu	Opis
Zaawansowane	Czyszczenie pamięci podręcznej. Usuwanie plików cookie lub określenie, czy powinny być przechowywane. Zmiana ustawień przeglądarki WWW i uzyskanie dostępu do informacji o jej wersji i prawach autorskich.
Ustawienia przeglądarki	Wybór profilu połączenia używanego podczas łączenia się z bezprzewodowym Internetem.

Wiadomości

Menu	Opis
Utwórz wiadomość	Tworzenie i wysyłanie wiadomości SMS, MMS i e-mail.
☒ Telefon automatycznie dobierze typ wiadomości jako SMS lub MMS na podstawie zawartości wiadomości.	
Skrzynka odbiorcza	Dostęp do odebranych wiadomości.
Skrzynka e-mail	Dostęp do odebranych wiadomości e-mail.
Wersje robocze	Dostęp do wiadomości zapisanych w celu późniejszego wysłania.

Menu	Opis
Skrzynka nadawcza	Dostęp do wiadomości, których wysyłanie trwa lub nie powiodło się.
Elementy wysłane	Dostęp do wysłanych wiadomości.
Moje katalogi	Tworzenie nowych katalogów oraz organizowanie w nich wiadomości.
Szablony	Tworzenie oraz stosowanie szablonów często używanych wiadomości i wyrażień.
Usuń wszystkie	Usuwanie wszystkich wiadomości we wszystkich katalogach.

Menu	Opis
Ustawienia	Konfigurowanie różnych opcji korzystania z usług wiadomości.
☒	Możesz wybrać rodzaj alfabetu dla nowych wiadomości SMS w Ustawieniach w menu Obsługiwane znaki. Po wybraniu opcji Automatyczny telefon zmieni kodowanie z alfabetu-GSM na Unicode, jeśli zostanie wprowadzony znak Unicode. Użycie kodowania Unicode spowoduje zmniejszenie maksymalnej liczby znaków w wiadomości o około połowę.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.

Moje pliki

Menu	Opis
Album fotograficzny	Dostęp do listy wykonanych zdjęć i nagranych filmów.
Obrazy, Pliki wideo, Dźwięki, Inne pliki	Dostęp do plików multimedialnych lub innych plików zapisanych w pamięci telefonu.
Gry i aplikacje	Dostęp do wbudowanych gier i pobierania aplikacji Java.
Stan pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili.



W przypadku włożenia karty pamięci dostępne będą dodatkowe katalogi.

Kalendarz

Kontrolowanie swojego planu.

Aparat

Wbudowany w telefon aparat może służyć do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Rozrywka

Menu	Opis
Gry i aplikacje	Dostęp do wbudowanych gier i pobierania aplikacji Java.
Edytor obrazów	Edycja obrazów za pomocą różnych narzędzi do edycji.
Edytor wideo	Można tworzyć filmy, zawierające pliki wideo i zdjęcia.

Dodatki

Menu	Opis
Bluetooth	Bezprzewodowe połączenie telefonu z innymi urządzeniami Bluetooth.
Czytnik RSS	Można zapisać ulubione kanały informacyjne lub blogi do bibliotek i pobierać z nich w dowolnej chwili najnowsze lub zaktualizowane informacje.
Notatka	Tworzenie notatek dotyczących ważnych spraw oraz zarządzanie nimi.
Zadanie	Tworzenie listy zadań do wykonania.

Menu	Opis
Czas na świecie	Ustawianie lokalnej strefy czasowej i sprawdzanie bieżącego czasu w innych częściach świata.
Kalkulator	Wykonywanie działań arytmetycznych.
Przelicznik	Wykonywanie przeliczeń, na przykład jednostek długości lub temperatury.
Czasomierz	Ustawienie czasu odliczanego przez telefon.
Stoper	Pomiar upływającego czasu.

Menu	Opis
SIM AT	Korzystanie z różnych usług dodatkowych, oferowanych przez operatora sieci. W przypadku niektórych kart USIM/SIM to menu może być dostępne, ale może mieć inną nazwę.

Alarmy

Ustawienie budzika lub alarmu powiadamiającego o zdarzeniu o określonej godzinie.

Ustawienia

Menu	Opis
Profile telefonu	Istnieje możliwość zmiany ustawienia dźwięków telefonu dla różnych zdarzeń i sytuacji.
Godzina i data	Zmiana godziny i daty wyświetlanych w telefonie.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Mój motyw	Umożliwia wybranie lub utworzenie motywu wyświetlacza telefonu.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Tapeta	Zmiana obrazu tła wyświetlanego w trybie oczekiwania.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Powitanie	Wprowadzanie tekstu powitania, wyświetlanego po włączeniu telefonu.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Ekran wybierania	Regulacja ustawień wyświetlacza podczas wybierania numeru.
Wyświetlacz → Wyświetlacz → Zegar na wyświetlaczu	Wybór typu zegara wyświetlanego na ekranie oczekiwania. W zależności od typu tapety to menu może być niedostępne.
Wyświetlacz → Podświetlenie → Jasność	Dostosowywanie jasności wyświetlacza do różnych warunków oświetlenia.
Wyświetlacz → Podświetlenie → Wyświetlacza	Wybór przedziału czasu, w jakim podświetlenie lub wyświetlacz są włączone, kiedy telefon nie jest używany.

Menu	Opis
Wyświetlacz → Podświetlenie → Klawiatury	Ustawienie sposobu, w jaki telefon steruje podświetleniem klawiszy.
Telefon → Język	Wybieranie języka używanego do wyświetlania tekstu lub trybu wprowadzania T9.
Telefon → Skróty klawiszowe	Klawiszy nawigacyjnych można używać jako klawiszy skrótu w celu uzyskania dostępu do określonych menu bezpośrednio w trybie czuwania.
Telefon → Własne numery	Sprawdzanie własnych numerów telefonów i przypisywanie im nazw.
Telefon → Automatyczna blokada klawiatury	Ustawienie automatycznej blokady klawiatury telefonu po wyłączeniu wyświetlacza.

Menu	Opis
Telefon → Funkcja klawisza głośności	To menu umożliwia określenie, czy naciśnięcie i przytrzymanie klawisza [Głośność] wycisza dzwonek, czy odrzuca połączenie przychodzące.
Telefon → Ustawienia USB	Wybranie trybu USB, który ma być używany po podłączeniu telefonu do komputera przez port USB.
Połączenia	Konfiguracja opcji dotyczących funkcji połączeń.
Bezpieczeństwo → Blokada telefonu	Aktywacja hasła telefonu w celu ochrony przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Blokada SIM	Ustawienie telefonu do pracy tylko z obecną kartą USIM lub SIM przez przypisanie hasła blokady karty SIM.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Blokada PIN	Aktywacja kodu PIN w celu ochrony karty USIM lub SIM przed nieautoryzowanym użyciem.
Bezpieczeństwo → Blokada prywatności	Zablokowanie dostępu do wiadomości, plików, spisów połączeń, kontaktów, kalendarza, notatek lub zadań.
Bezpieczeństwo → Tryb FDN	Ustawienie funkcji ograniczenia połączeń wychodzących do określonej listy numerów. Funkcja musi być obsługiwana przez kartę USIM lub SIM.
Bezpieczeństwo → Zmień hasło telefonu	Zmiana hasła telefonu.

Menu	Opis
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN	Zmiana kodu PIN.
Bezpieczeństwo → Zmień kod PIN2	Zmiana kodu PIN2.
Bezpieczeństwo → Mobile Tracker	Ustawienie funkcji powodującej automatyczne wysłanie wiadomości namierzającej do rodziny lub przyjaciół właściciela w przypadku próby użycia telefonu z inną kartą USIM lub SIM. Ta funkcja może nie być dostępna z powodu pewnych funkcji obsługiwanych przez operatora sieci.

Menu	Opis
Ustawienia aplikacji	Dostosowanie ustawień aplikacji dostępnych w telefonie.
Łączność → Wybór sieci	Automatyczne lub ręczne wybranie sieci, która za granicą powinna być używana do roamingu.
Łączność → Tryb pracy sieci	Wybór odpowiedniego pasma podczas podróży zagranicznych.
Łączność → Preferowane sieci	Umożliwia dodanie nowej sieci do listy sieci preferowanych, jeśli karta USIM lub SIM ją obsługuje.

Menu	Opis
Łączność → Profile transm. danych	Tworzenie i dostosowywanie profili zawierających ustawienia połączenia telefonu z siecią.
Ustawienia pamięci	Sprawdzenie informacji dotyczących pamięci wykorzystywanej w danej chwili. Funkcja umożliwia także czyszczenie pamięci.
Główne zerowanie	Przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu.

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Informacje dotyczące zgodności z wymaganiami odnośnie SAR

Ten telefon spełnia wymagania Unii Europejskiej (UE) dotyczące narażenia na działanie fal radiowych.

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został on zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby nie były przekraczane granice bezpieczeństwa dotyczące przebywania w pobliżu źródła fal radiowych zgodnie z zaleceniami Rady UE. Ograniczenia te są częścią większego zbioru wytycznych i ustanawiają dozwolone poziomy emisji energii fal radiowych dla całości populacji. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie okresowych i dokładnych badań naukowych. W ograniczeniach tych uwzględniono znaczny margines bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od ich wieku i stanu zdrowia.

W wypadku telefonów komórkowych standardowe dawki promieniowania radiowego wyrażane są w jednostkach SAR (Specific Absorption Rate, specyficzny poziom napromieniowania). Limit SAR zalecany przez Radę UE to 2.0 W/kg.¹

Najwyższa zmierzona wartość SAR dla tego modelu telefonu wyniosła 0.767 W/kg.

Testy SAR przeprowadza się dla standardowych pozycji, w których używa się telefonu, przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu we wszystkich pasmach częstotliwości. Chociaż wartości SAR są określane przy maksymalnej zatwierdzonej mocy promieniowania telefonu, rzeczywisty poziom SAR podczas korzystania z telefonu może być znacznie niższy od tej maksymalnej wartości.

1. Limit SAR dla telefonów komórkowych powszechnego użytku to 2.0 W/kilogram (W/kg), uśrednione dla 10 g tkanki ciała. Ograniczenie to zawiera duży margines bezpieczeństwa, aby zapewnić ludziom dodatkową ochronę i uwzględnić ewentualne niedokładności w dokonywanych pomiarach. Wartości SAR mogą być różne w zależności od wymagań nakładanych w poszczególnych krajach i od pasma, w którym działa telefon.

Wynika to stąd, że przy projektowaniu telefonu uwzględniono możliwość jego działania przy wielu poziomach mocy promieniowania, więc telefon używa tylko takiej mocy, która wystarczy do połączenia się z siecią. Ogólna zależność jest taka, że im bliżej stacji bazowej, tym mniejsza jest moc promieniowania telefonu.

Zanim nowy model telefonu zostanie skierowany do publicznej sprzedaży, należy wykazać jego zgodność z europejską dyrektywą R&TTE. Jednym z podstawowych wymagań tej dyrektywy jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikowi i innym osobom.

Ważne wskazówki dotyczące używania baterii

- Nigdy nie używaj ładowarki lub baterii, która została uszkodzona w dowolny sposób.
- Baterii używaj tylko w celach, do których jest przeznaczona.
- Jeśli korzystasz z telefonu w pobliżu stacji bazowej sieci, telefon zużywa mniej energii. Czas rozmowy i czas czuwania w dużym stopniu zależą od siły sygnału w sieci komórkowej i od parametrów ustawionych przez operatora sieci.
- Czas ładowania baterii zależy od ładunku, jaki w niej pozostał, a ponadto od typu używanej baterii i ładowarki. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale będzie się przy tym stopniowo zużywała. Kiedy czas działania (czas rozmowy i czas czuwania) wyraźnie się skróci, należy kupić nową baterię.
- W pełni naładowana bateria, jeśli nie jest używana, z czasem sama się rozładowuje.
- Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Samsung i ładuj baterie tylko przy użyciu ładowarek zatwierdzonych przez firmę Samsung. Kiedy ładowarka nie jest używana, odłącz ją od źródła zasilania. Nie pozostawiaj baterii podłączonej do ładowarki przez dłuższy czas niż tydzień, ponieważ zbyt długie ładowanie baterii może skrócić czas jej użytkowania.
- Ekstremalne temperatury mają wpływ na pojemność baterii: przed użyciem bateria może wymagać ochłodzenia lub nagrzania.
- Nie pozostawiaj baterii w gorących ani zimnych miejscach, np. w samochodzie latem lub zimą, ponieważ zmniejsza to pojemność i skraca czas życia baterii. Zawsze staraj się przechowywać baterię w temperaturze pokojowej.

Telefon z gorącą lub zimną baterią może chwilowo nie działać, nawet jeśli bateria jest w pełni naładowana. Baterie litowo-jonowe (Li-ion) są szczególnie wrażliwe na temperatury poniżej 0° C (32° F).

- Nie doprowadzaj do zwarcia baterii. Zwarcie może nastąpić, kiedy metalowy obiekt (moneta, spinacz lub długopis) bezpośrednio zewrze bieguny + i – baterii (metalowe paski na baterii), np. kiedy zapasowa bateria noszona jest w kieszeni lub w torbie. Zwarcie biegunów baterii może spowodować zniszczenie samej baterii lub obiektu, który powoduje zwarcie.
- Zużytych baterii pozbywaj się zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj baterii na śmietnik. Nie wkładaj baterii do ognia.

Bezpieczeństwo na drodze

Telefon komórkowy umożliwia komunikowanie się głosem prawie z każdego miejsca i o każdej porze. Korzyści wynikające z używania telefonu komórkowego wymagają także przyjęcia odpowiedzialności przez każdego użytkownika.

Podczas prowadzenia samochodu należy przede wszystkim skupić się na prowadzeniu. Używając telefonu komórkowego podczas prowadzenia pojazdu, należy przestrzegać odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym kraju lub na danym obszarze.

Środowisko pracy telefonu

Należy pamiętać, aby stosować się do specjalnych przepisów obowiązujących na danym terenie i zawsze wyłączać telefon komórkowy w miejscach, gdzie jego używanie jest zabronione, w przeciwnym razie można spowodować zakłócenia lub zagrożenie.

Przed podłączeniem telefonu lub jego akcesoriów do innych urządzeń należy przeczytać podręcznik użytkownika, aby zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa. Nie należy łączyć ze sobą nieprzystosowanych do tego produktów.

Podobnie jak w przypadku innych przenośnych nadajników radiowych, użytkownikom zaleca się, aby w celu zapewnienia poprawnego działania urządzenia i dla własnego bezpieczeństwa używali tego urządzenia w normalnej pozycji (telefon przytknięty do ucha, antena skierowana za ramię).

Urządzenia elektroniczne

Większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Jednak niektóre urządzenia elektroniczne mogą nie być ekranowane przed sygnałami radiowymi emitowanymi przez telefon komórkowy. Skonsultuj się z producentem, aby omówić alternatywne rozwiązania.

Rozruszniki serca

Producenci rozruszników serca zalecają, aby między telefonem a rozrusznikiem utrzymywana była odległość co najmniej 15 cm (6 cali), aby uniknąć potencjalnego zakłócenia pracy rozrusznika. Zalecenia te są zgodne z niezależnymi badaniami i zaleceniami organizacji Wireless Technology Research. Jeśli zachodzi podejrzenie, że praca rozrusznika jest zakłócana, należy natychmiast wyłączyć telefon komórkowy.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe telefony komórkowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych. W takim przypadku można się skonsultować z producentem aparatu słuchowego i porozmawiać o alternatywnych rozwiązaniach.

Inne urządzenia medyczne

W przypadku używania innych osobistych urządzeń medycznych należy się skonsultować z producentem swojego urządzenia i dowiedzieć się, czy jest ono odpowiednio ekranowane przed falami radiowymi z zewnątrz.

W uzyskaniu tych informacji może pomóc lekarz.

Telefon komórkowy należy wyłączać w placówkach ochrony zdrowia, jeśli wywieszone są tam instrukcje nakazujące jego wyłączenie.

Pojazdy

Sygnały radiowe mogą zakłócać działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub nieodpowiednio ekranowanych systemów elektronicznych w pojazdach. Odpowiednie informacje dotyczące danego pojazdu można uzyskać u producenta lub jego reprezentanta.

Należy się także skonsultować z producentem każdego urządzenia, które zostało dodane do pojazdu.

Informacje wywieszane w budynkach

Telefon komórkowy należy wyłączać w każdym budynku, w którym wywieszane są informacje nakazujące jego wyłączenie.

Środowiska zagrożone wybuchem

Telefon należy wyłączać we wszystkich miejscach, w których w powietrzu unoszą się palne substancje grożące wybuchem. Należy też stosować się do wszelkich znaków i instrukcji. Iskry w takich pomieszczeniach mogą spowodować eksplozję lub pożar, a w wyniku tego również uszkodzenia ciała a nawet śmierć.

Użytkownikom zaleca się, aby wyłączali telefony komórkowe na stacjach benzynowych. Użytkownikom przypomina się też, aby zwracali uwagę na ograniczenia w używaniu urządzeń radiowych w składach paliw (przy zbiornikach paliwa i dystrybutorach), zakładach chemicznych oraz podczas przeprowadzania operacji wysadzania.

Miejsca, gdzie w powietrzu może się unosić mieszanka wybuchowa, spotyka się często, ale nie zawsze są one właściwie oznaczone.

Mogą to być np. miejsca pod pokładem łodzi, instalacje do przechowywania i przesyłania substancji chemicznych, pojazdy napędzane gazem (takim jak propan lub butan), obszary, gdzie w powietrzu unoszą się substancje chemiczne lub drobne cząstki, takie jak pyły pochodzące ze zboża, kurz lub sproszkowany metal, a także w innych miejscach, w których znajdują się ostrzeżenia nakazujące wyłączenie silnika samochodu.

Połączenia alarmowe

Ten telefon, jak każdy inny telefon bezprzewodowy, działa korzystając z sygnałów radiowych oraz z sieci bezprzewodowych i przewodowych, co nie gwarantuje dobrego połączenia w każdych warunkach. Z tego powodu w sprawach ważnych (takich jak wezwanie pomocy medycznej) nigdy nie należy polegać tylko na komunikacji bezprzewodowej.

Należy pamiętać, że aby można było nawiązywać lub odbierać połączenia, telefon musi być włączony i musi być w zasięgu sygnału o odpowiedniej mocy. Telefony alarmowe mogą nie być dostępne w niektórych sieciach komórkowych lub kiedy włączone są niektóre usługi sieciowe i/lub funkcje telefonu. Informacje na ten temat można uzyskać u lokalnych operatorów sieci.

Aby nawiązać połączenie alarmowe, należy wykonać następujące czynności:

1. Jeśli telefon jest wyłączony, włącz go.
2. Wprowadź numer alarmowy obowiązujący w danej lokalizacji. Numery alarmowe są różne w zależności od lokalizacji.
3. Naciśnij klawisz [☎].

Jeśli używane są niektóre funkcje (np. blokowanie połączeń), w celu wykonania połączenia alarmowego konieczne może być wcześniejsze wyłączenie tych funkcji. Odpowiednie informacje można znaleźć w niniejszym podręczniku i u lokalnego operatora telefonii komórkowej.

Inne ważne informacje

- Naprawy telefonu lub instalacji telefonu w pojeździe może dokonywać tylko wykwalifikowany personel. Nieprawidłowa instalacja lub naprawa mogą być niebezpieczne i mogą spowodować utratę gwarancji na to urządzenie.
- Należy regularnie sprawdzać, czy telefon komórkowy zainstalowany w samochodzie jest prawidłowo zamontowany i działa poprawnie.
- Nie należy przechowywać łatwopalnych płynów, gazów lub materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym, jego częściami lub akcesoriami.
- W przypadku pojazdów wyposażonych w poduszkę powietrzną należy pamiętać, że poduszka powietrzna rozwija się z bardzo dużą siłą.

Nie należy umieszczać żadnych obiektów, w tym również zainstalowanych ani przenośnych telefonów komórkowych, w obszarze ponad poduszką powietrzną ani w obszarze rozwijania się poduszki powietrznej. Jeśli telefon komórkowy zostanie zainstalowany nieprawidłowo, to rozwinięcie się poduszki powietrznej może spowodować poważne obrażenia.

- Wyłącz telefon komórkowy przed wejściem na pokład samolotu. Korzystanie z telefonów bezprzewodowych w samolocie może być niebezpieczne i jest niezgodne z prawem.
- Niezastosowanie się do tych instrukcji grozi zawieszeniem lub odmową świadczenia usług telefonicznych, a może grozić także procesem sądowym.

Dbanie o telefon

Ten telefon został zaprojektowany i wyprodukowany jako produkt o najwyższej jakości, dlatego należy o niego odpowiednio dbać. Poniższe sugestie są pomocne w przestrzeganiu zobowiązań gwarancyjnych i umożliwiają działanie telefonu przez wiele lat.

- Telefon oraz wszystkie jego części i akcesoria powinny być przechowywane w miejscu niedostępnym dla małych dzieci i zwierząt. Dzieci lub zwierzęta mogą przez nieuwagę je uszkodzić lub zadławić się małymi elementami.
- Telefon musi być suchy. Opady, wilgoć i płyny zawierają minerały, które powodują korozję układów elektronicznych.
- Nie trzymaj telefonu mokrą ręką. Grozi to porażeniem użytkownika lub uszkodzeniem telefonu.
- Nie używaj i nie przechowuj telefonu w zakurzonych, brudnych miejscach, ponieważ jego części mechaniczne mogą ulec uszkodzeniu.
- Nie przechowuj telefonu w gorących miejscach. Wysokie temperatury mogą skrócić czas życia urządzeń elektronicznych, uszkodzić baterie, a także wygiąć lub roztopić niektóre plastikowe części.
- Nie przechowuj telefonu w zimnych miejscach. Kiedy telefon ogrzewa się do swojej normalnej temperatury pracy, wewnątrz może kondensować się wilgoć, która może spowodować uszkodzenie obwodów elektronicznych.
- Nie upuszczaj, nie stukaj ani nie potrząsaj telefonem. Takie traktowanie może spowodować pęknięcie wewnętrznych płytek drukowanych.
- Do czyszczenia telefonu nie używaj agresywnych środków chemicznych, roztworów czyszczących ani detergentów. Należy przetrzeć go miękką szmatką.
- Nie maluj telefonu. Farba może zablokować ruchome części urządzenia i uniemożliwić jego normalne użytkowanie.
- Nie umieszczaj telefonu wewnątrz lub na urządzeniach grzejących, takich jak kuchenka mikrofalowa, piecyk lub kaloryfer. Po przegrzaniu telefon może eksplodować.
- W przypadku zamoczenia telefonu lub baterii nastąpi zmiana koloru umieszczonej wewnątrz telefonu etykiety sygnalizującej uszkodzenie na skutek zamoczenia. W takim wypadku gwarancja producenta dotycząca napraw traci ważność, nawet jeśli gwarancja na telefon jeszcze nie wygasła.
- Jeśli telefon jest wyposażony w lampę błyskową lub latarkę, nie należy ich używać w zbyt małej odległości od oczu ludzi lub zwierząt. Może to spowodować uszkodzenie oczu.

- Korzystaj tylko z dostarczonych lub zatwierdzonych anten wymiennych. Anteny pochodzące z innych źródeł lub zmodyfikowane akcesoria mogą spowodować uszkodzenie telefonu, mogą też stanowić złamanie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Jeśli telefon, bateria, ładowarka lub inne akcesoria nie działają poprawnie, zanieś je do najbliższego autoryzowanego punktu serwisowego. Możesz tam liczyć na pomoc obsługi, a w razie potrzeby zlecić naprawę.

Prawidłowa utylizacja produktu

(Odpady elektryczne i elektroniczne)



(Dotyczy Unii Europejskiej i innych europejskich krajów o oddzielnym systemie zbierania odpadów elektrycznych i elektronicznych)

Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji wskazuje, że po zakończeniu eksploatacji produkt nie powinien być usuwany z gospodarstwa domowego wraz z innymi odpadami.

Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska naturalnego lub ludzkiego zdrowia, wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy oddzielić ten produkt od innych rodzajów odpadów i poddać go odpowiedniej utylizacji w celu ponownego wykorzystania materiałów odnawialnych.

Użytkownicy indywidualni powinni się skontaktować z punktem, w którym zakupili dany produkt lub z lokalnym organem administracyjnym, w celu uzyskania informacji na temat utylizacji urządzenia zgodnie z wymogami bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się z dostawcą i zapoznać się z warunkami umowy sprzedaży. Produkt nie powinien być usuwany razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Deklaracja zgodności (R&TTE)

Firma

Samsung Electronics

deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że

Telefon komórkowy GSM: SGH-U800

k którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z niżej wymienionymi standardami i dokumentami normatywnymi.

Bezpieczeństwo EMC	: EN 60950-1:2001+A11:2004
	: EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
	: EN 50360:2001
Radio	EN 62209-1:2006
	: EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 300 908-1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 300 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Niniejszym oświadczamy, że przeprowadzono wszystkie kluczowe zestawy testów transmisji w paśmie radiowym oraz że wyżej wymieniony produkt odpowiada wszystkim kluczowym wymaganiom Dyrektywy 1999/5/EC.

Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona w załączniku [V] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej instytucji:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Oznaczenie identyfikacyjne: 0168

C€0168

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w:

Samsung Electronics QA Lab.

*i będzie udostępniana na żądanie.
(Przedstawić w EU)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.05.21



Yong-Sang Park / S. Manager

(miejsce i data wystawienia) (nazwisko i podpis osoby upoważnionej)

* Nie jest to adres centrum serwisowego firmy Samsung. Adres i numer telefonu centrum serwisowego firmy Samsung można znaleźć na karcie gwarancyjnej lub uzyskać od sprzedawcy, u którego zakupiono telefon.